


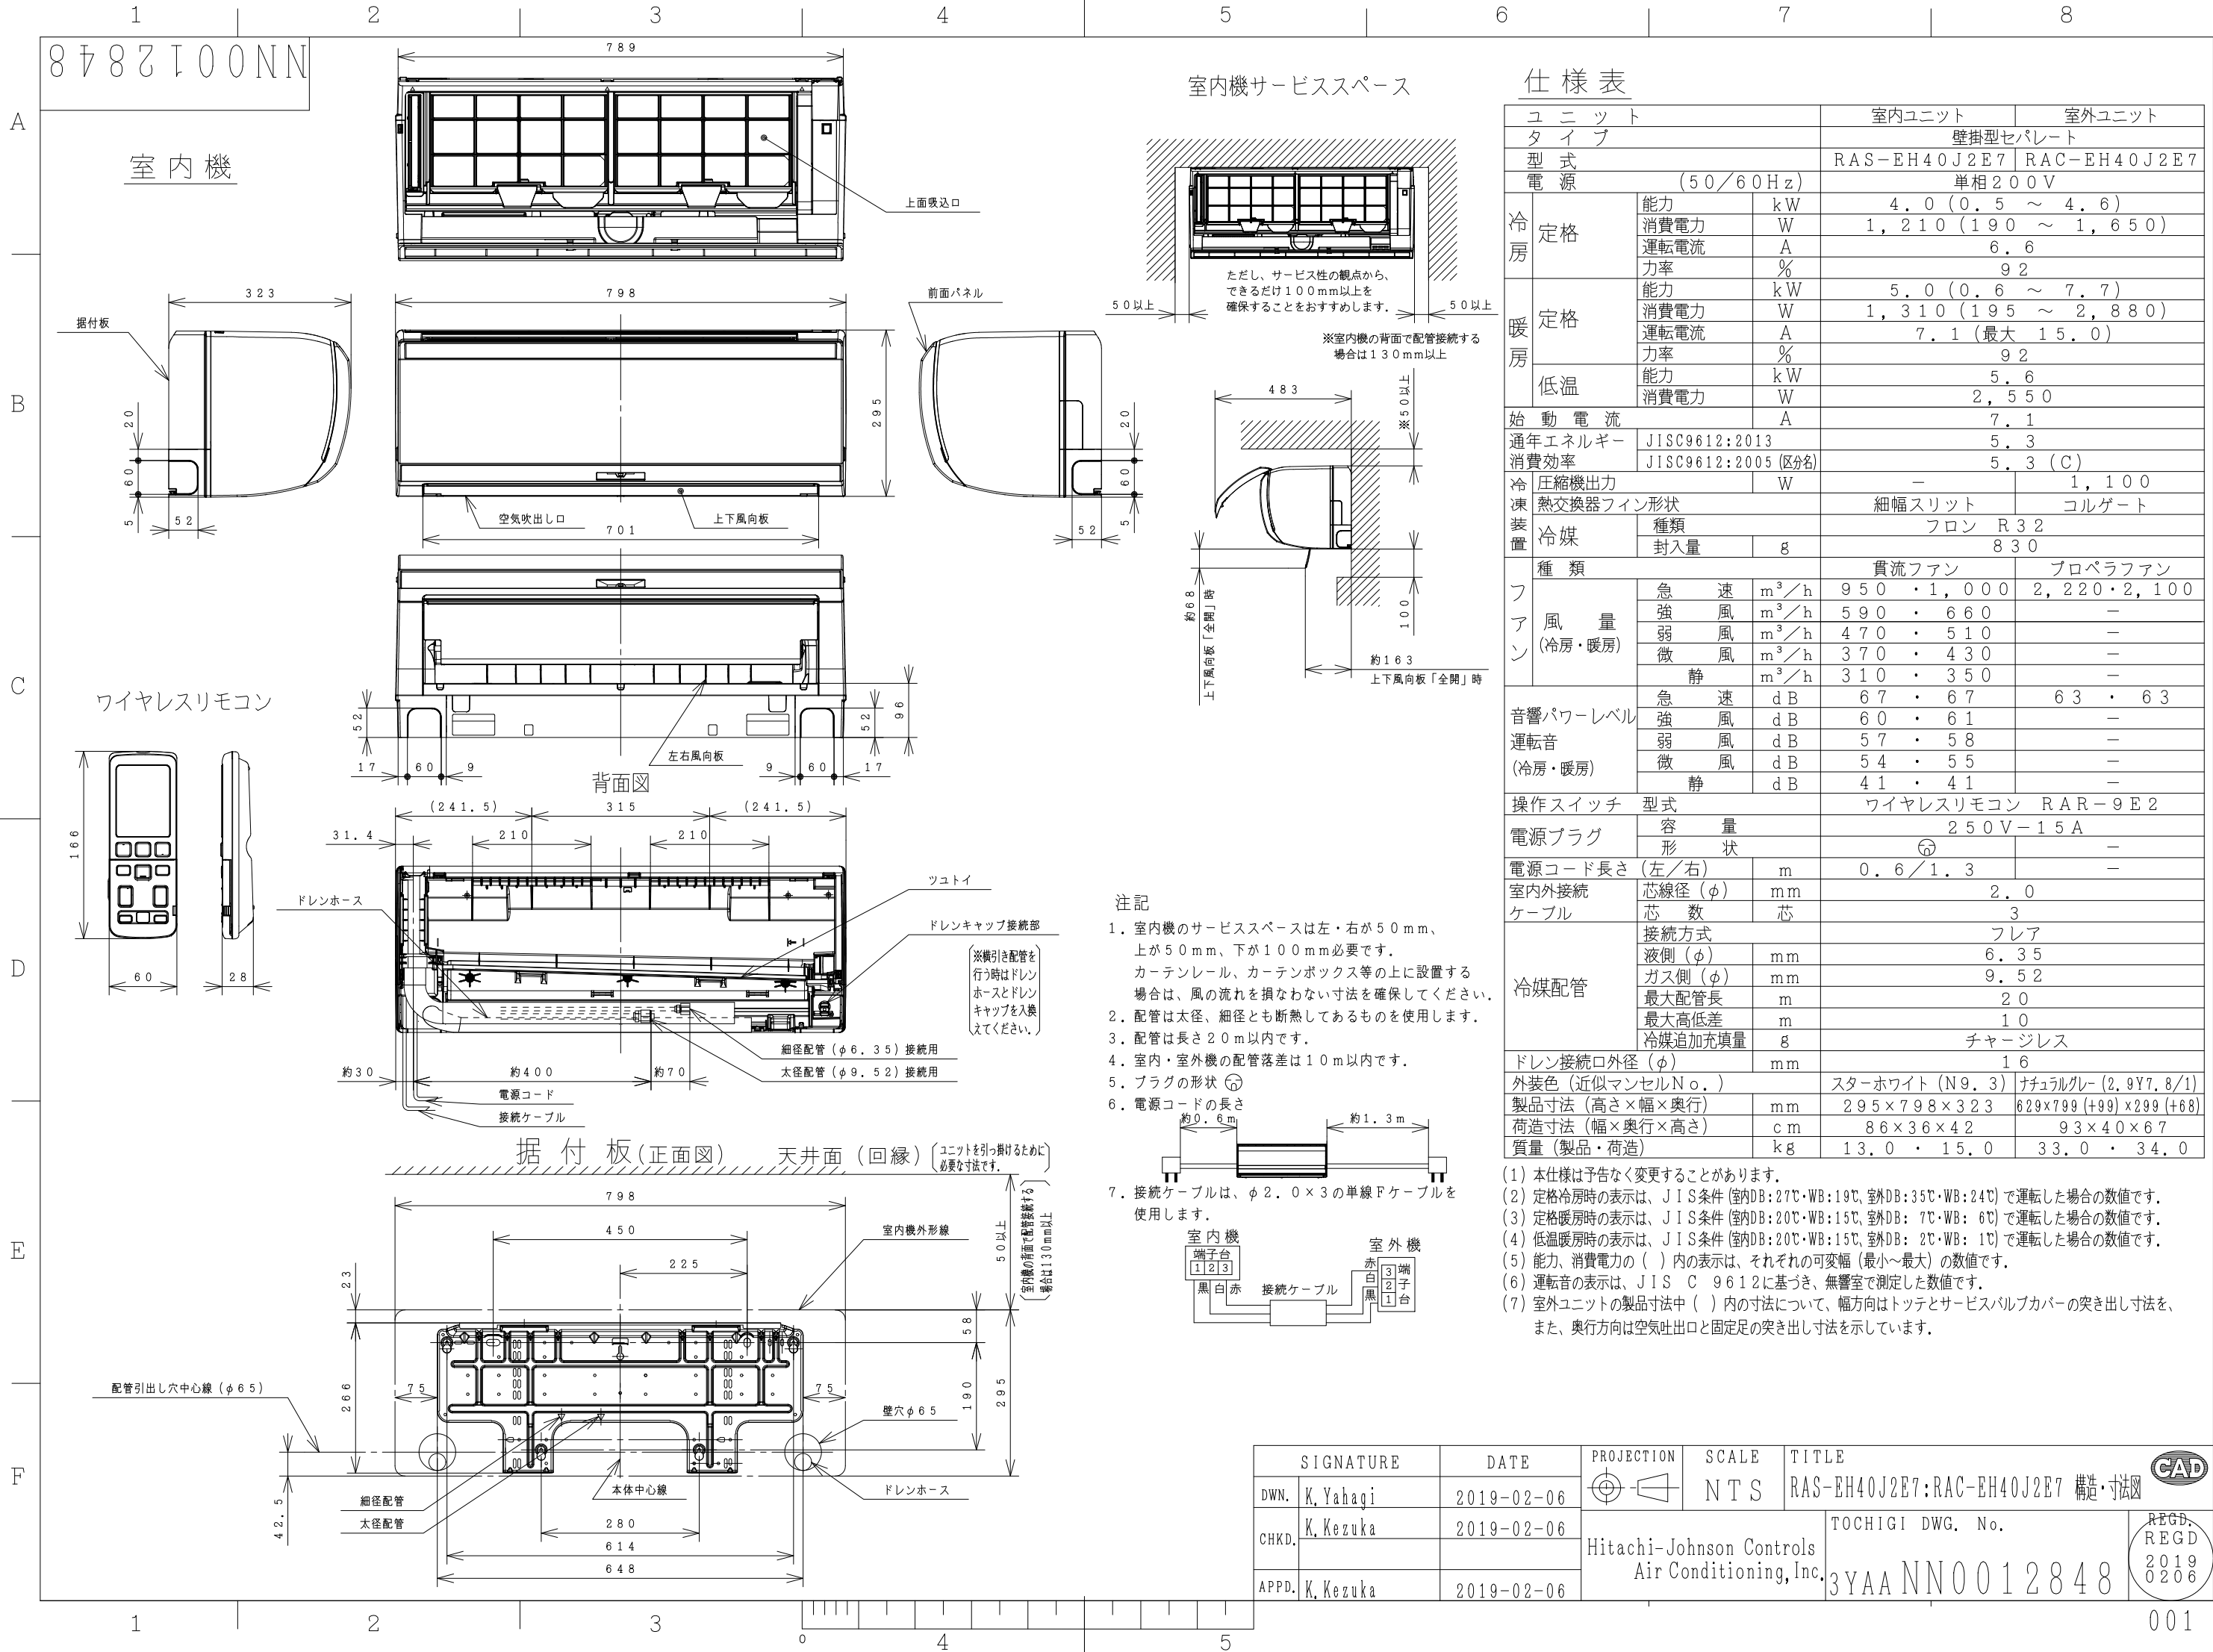

A

A


B

C

D

E

F

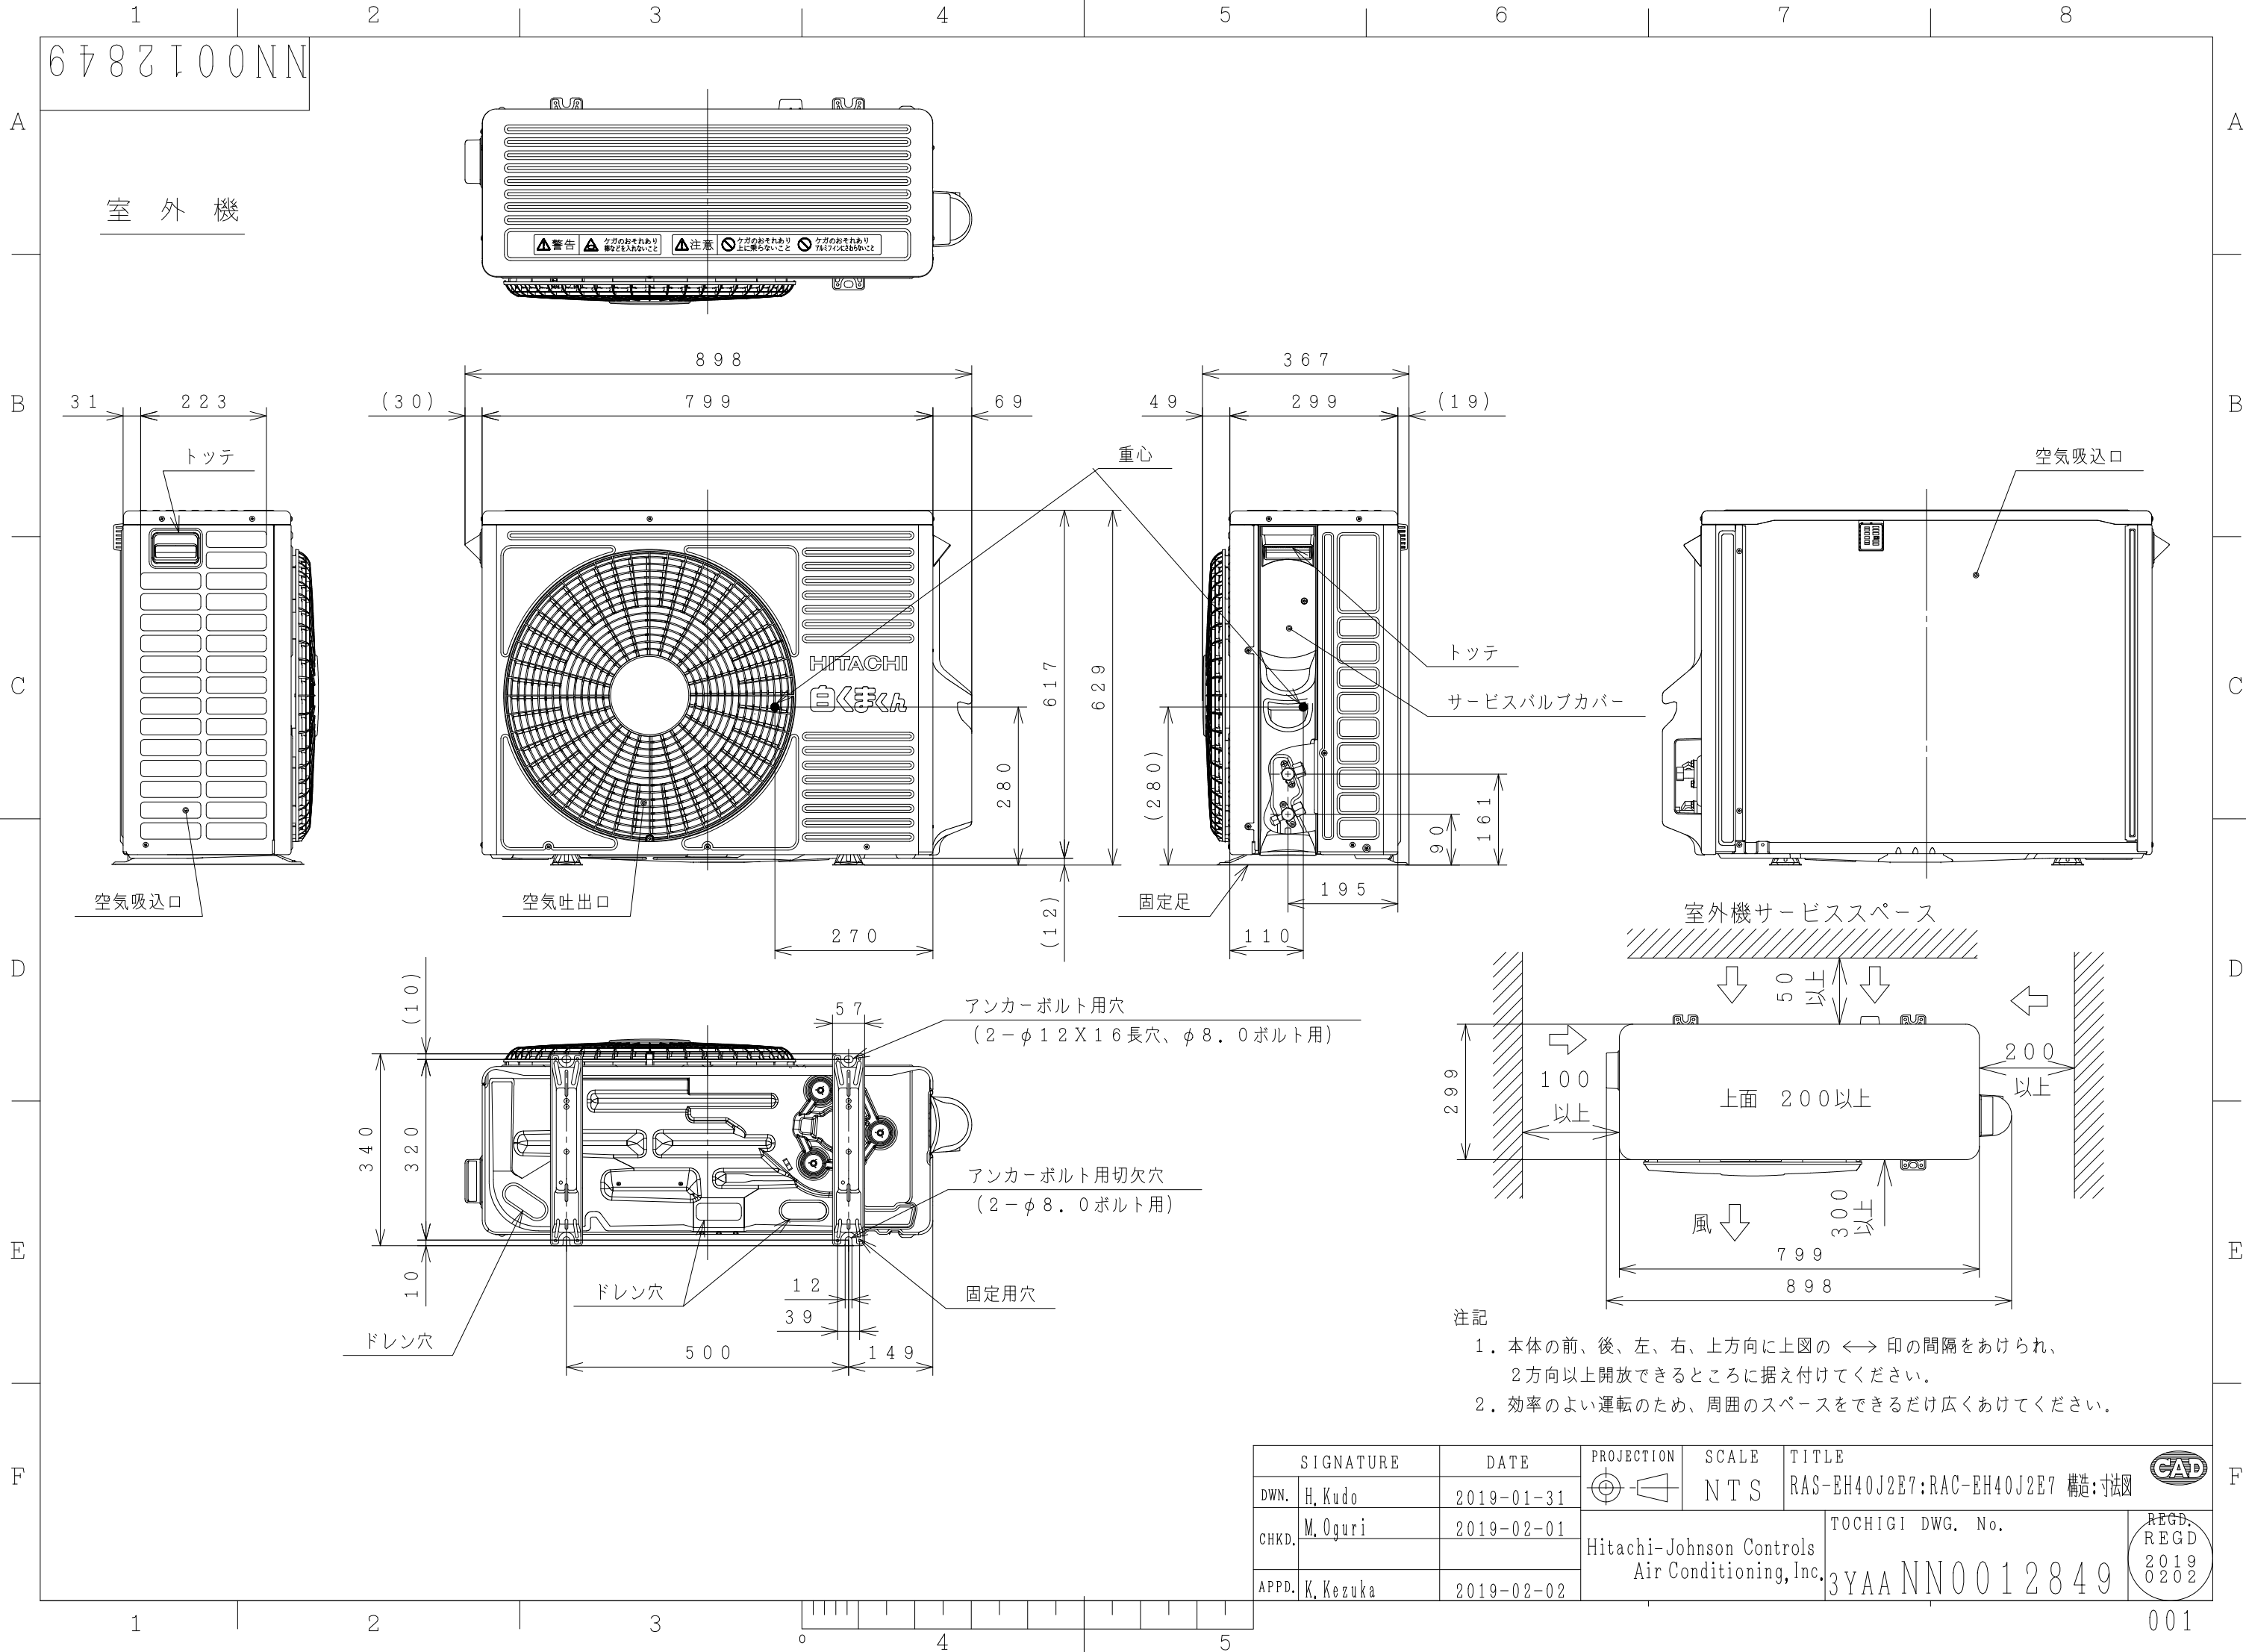


0	9	8	7	1	0	0	N	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---


回路図

室内機


室外機

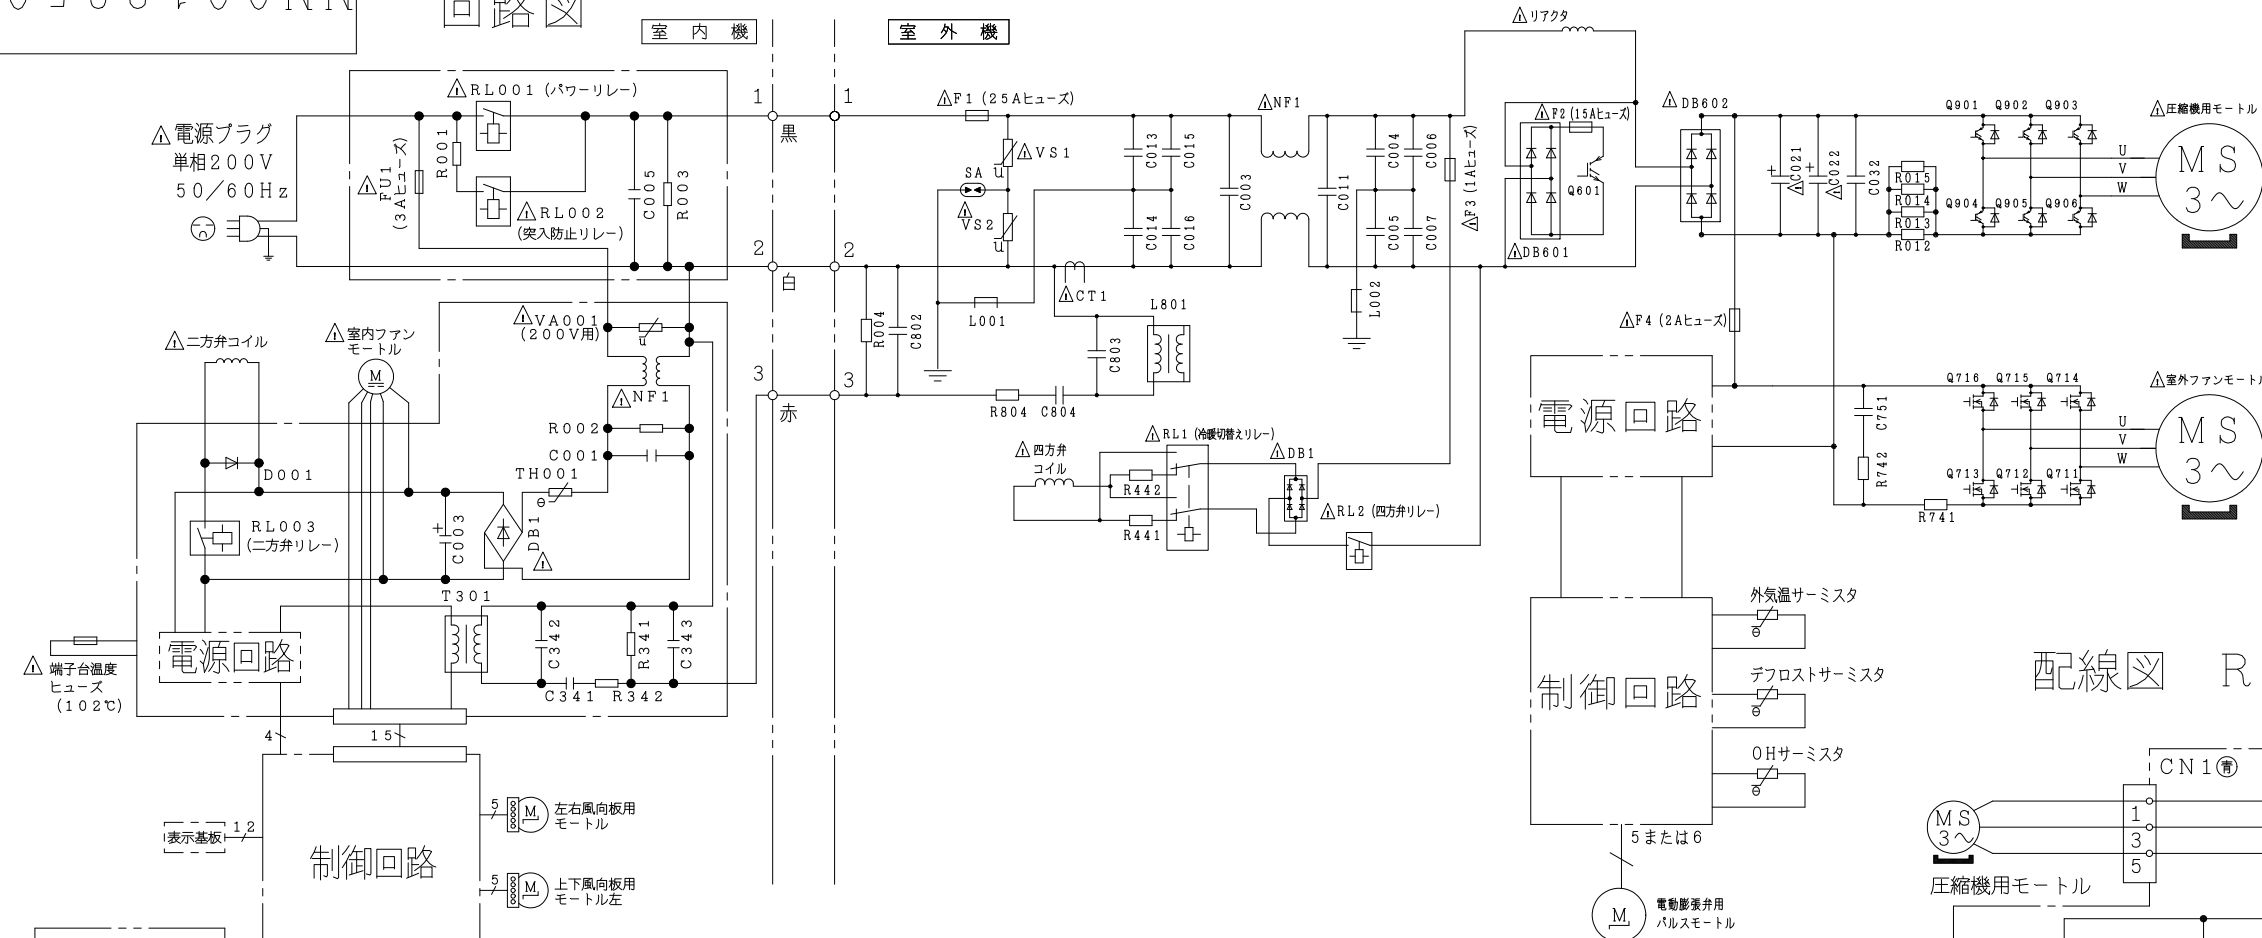

配線図 RAC-EH40J2E7

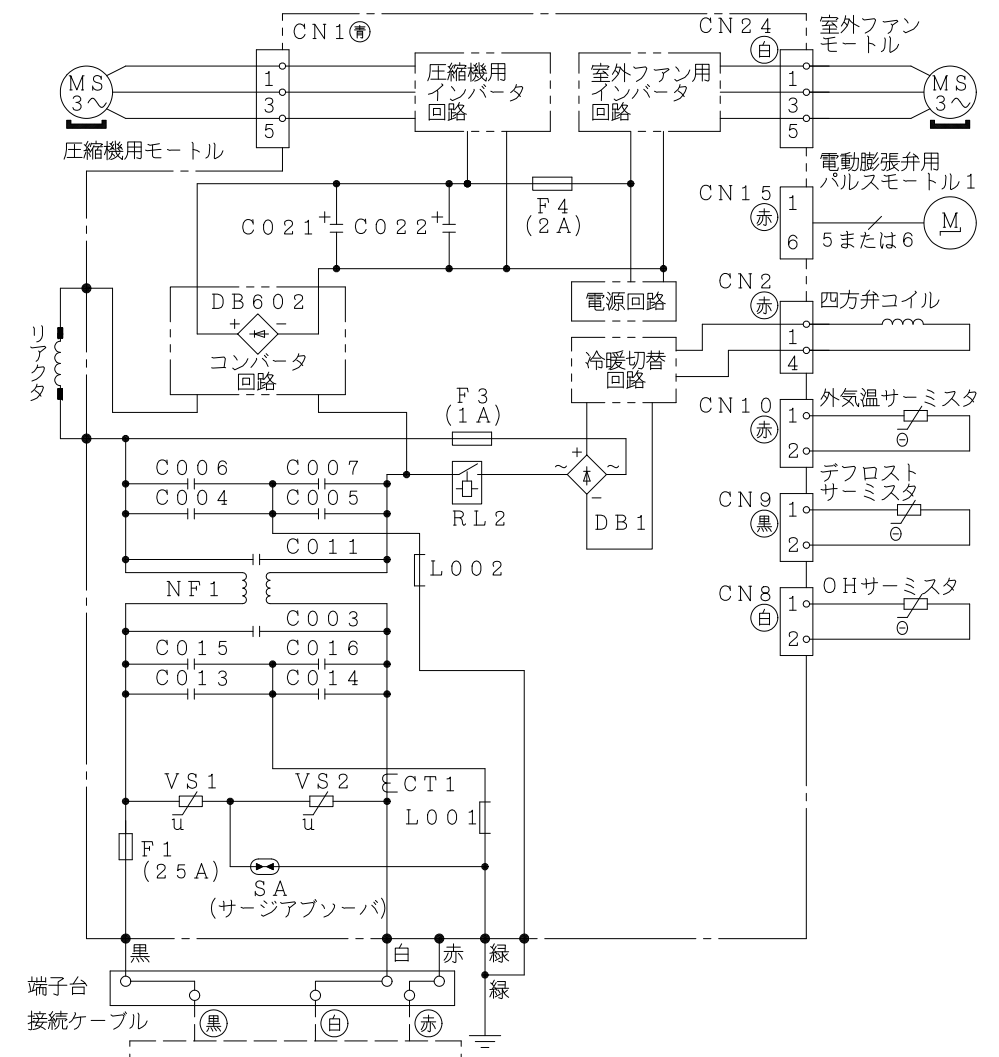

配線図 RAS-EH40J2E7

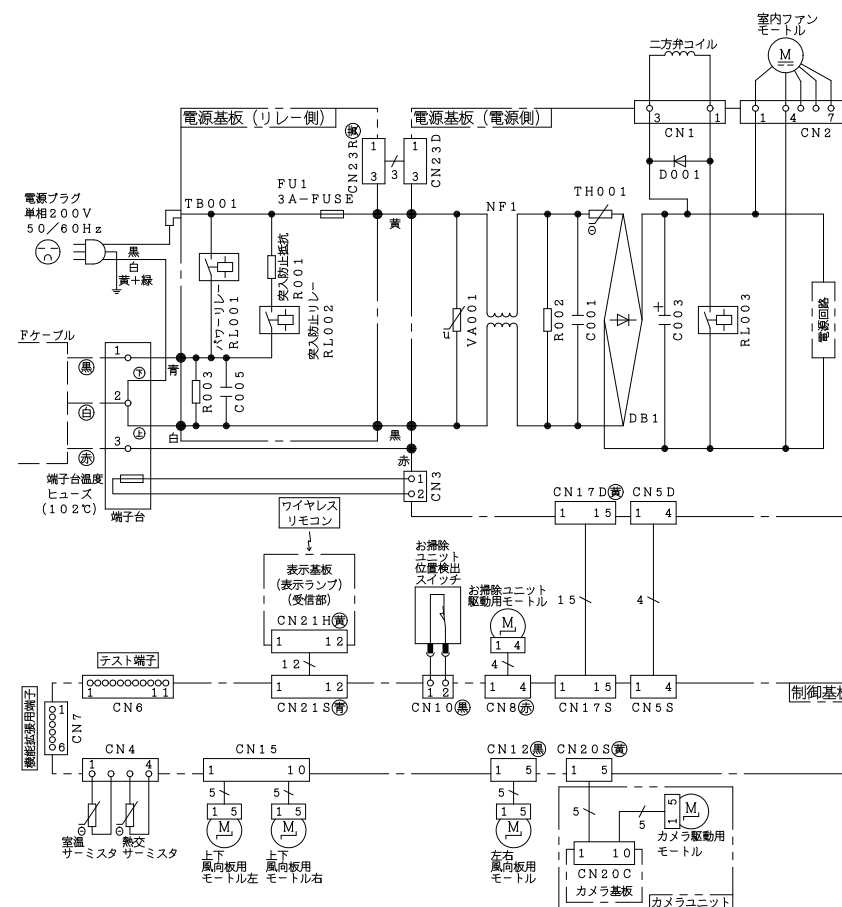

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板的〔テスト端子〕CN6に別売の^{*1}HA接続コードを
差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板的〔機能拡張用端子〕CN7に別売の^{*3}RACアダプターの
端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板的〔機能拡張用端子〕CN7に別売の^{*4}無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板的〔機能拡張用端子〕CN7に別売の^{*5}HEMSアダプターの
端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
- ※5 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	K. Yahagi	2019-02-12		N T S	RAS-EH40J2E7:RAC-EH40J2E7 回路・配線		
CHKD.	M. Kurosaki	2019-02-12	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD
APPD.	K. Kezuka	2019-02-12				3YDANN0012850	