



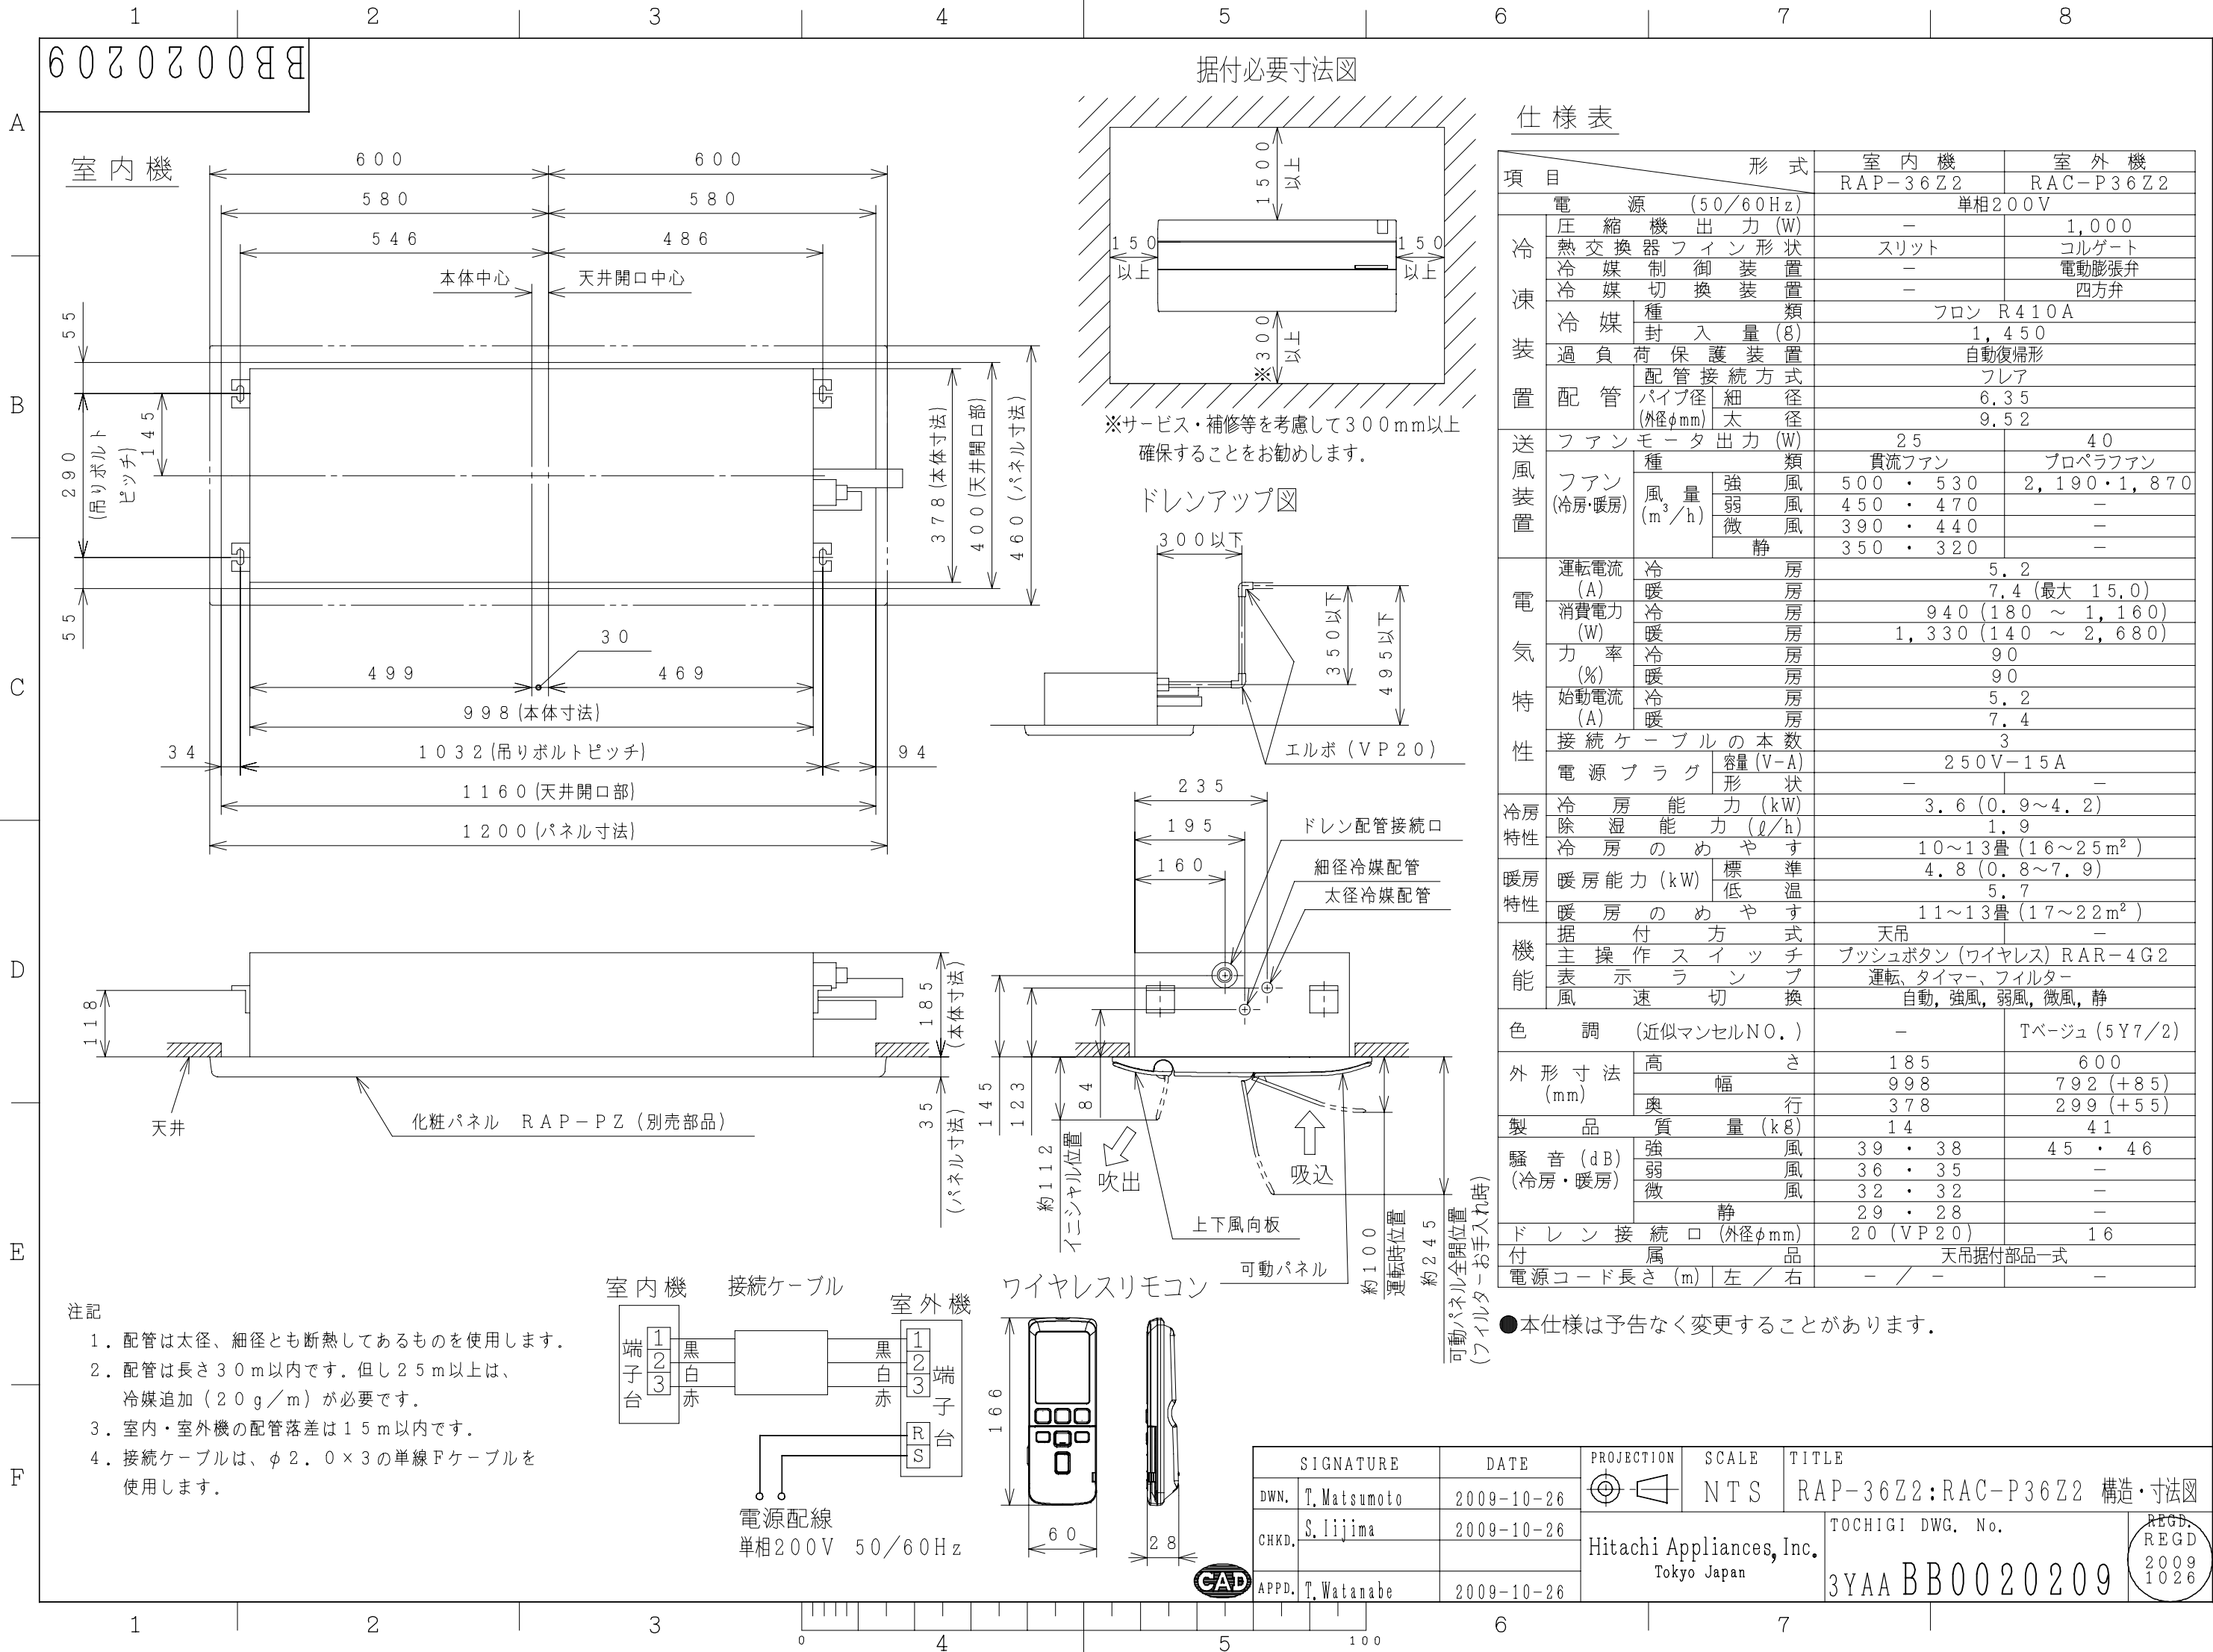


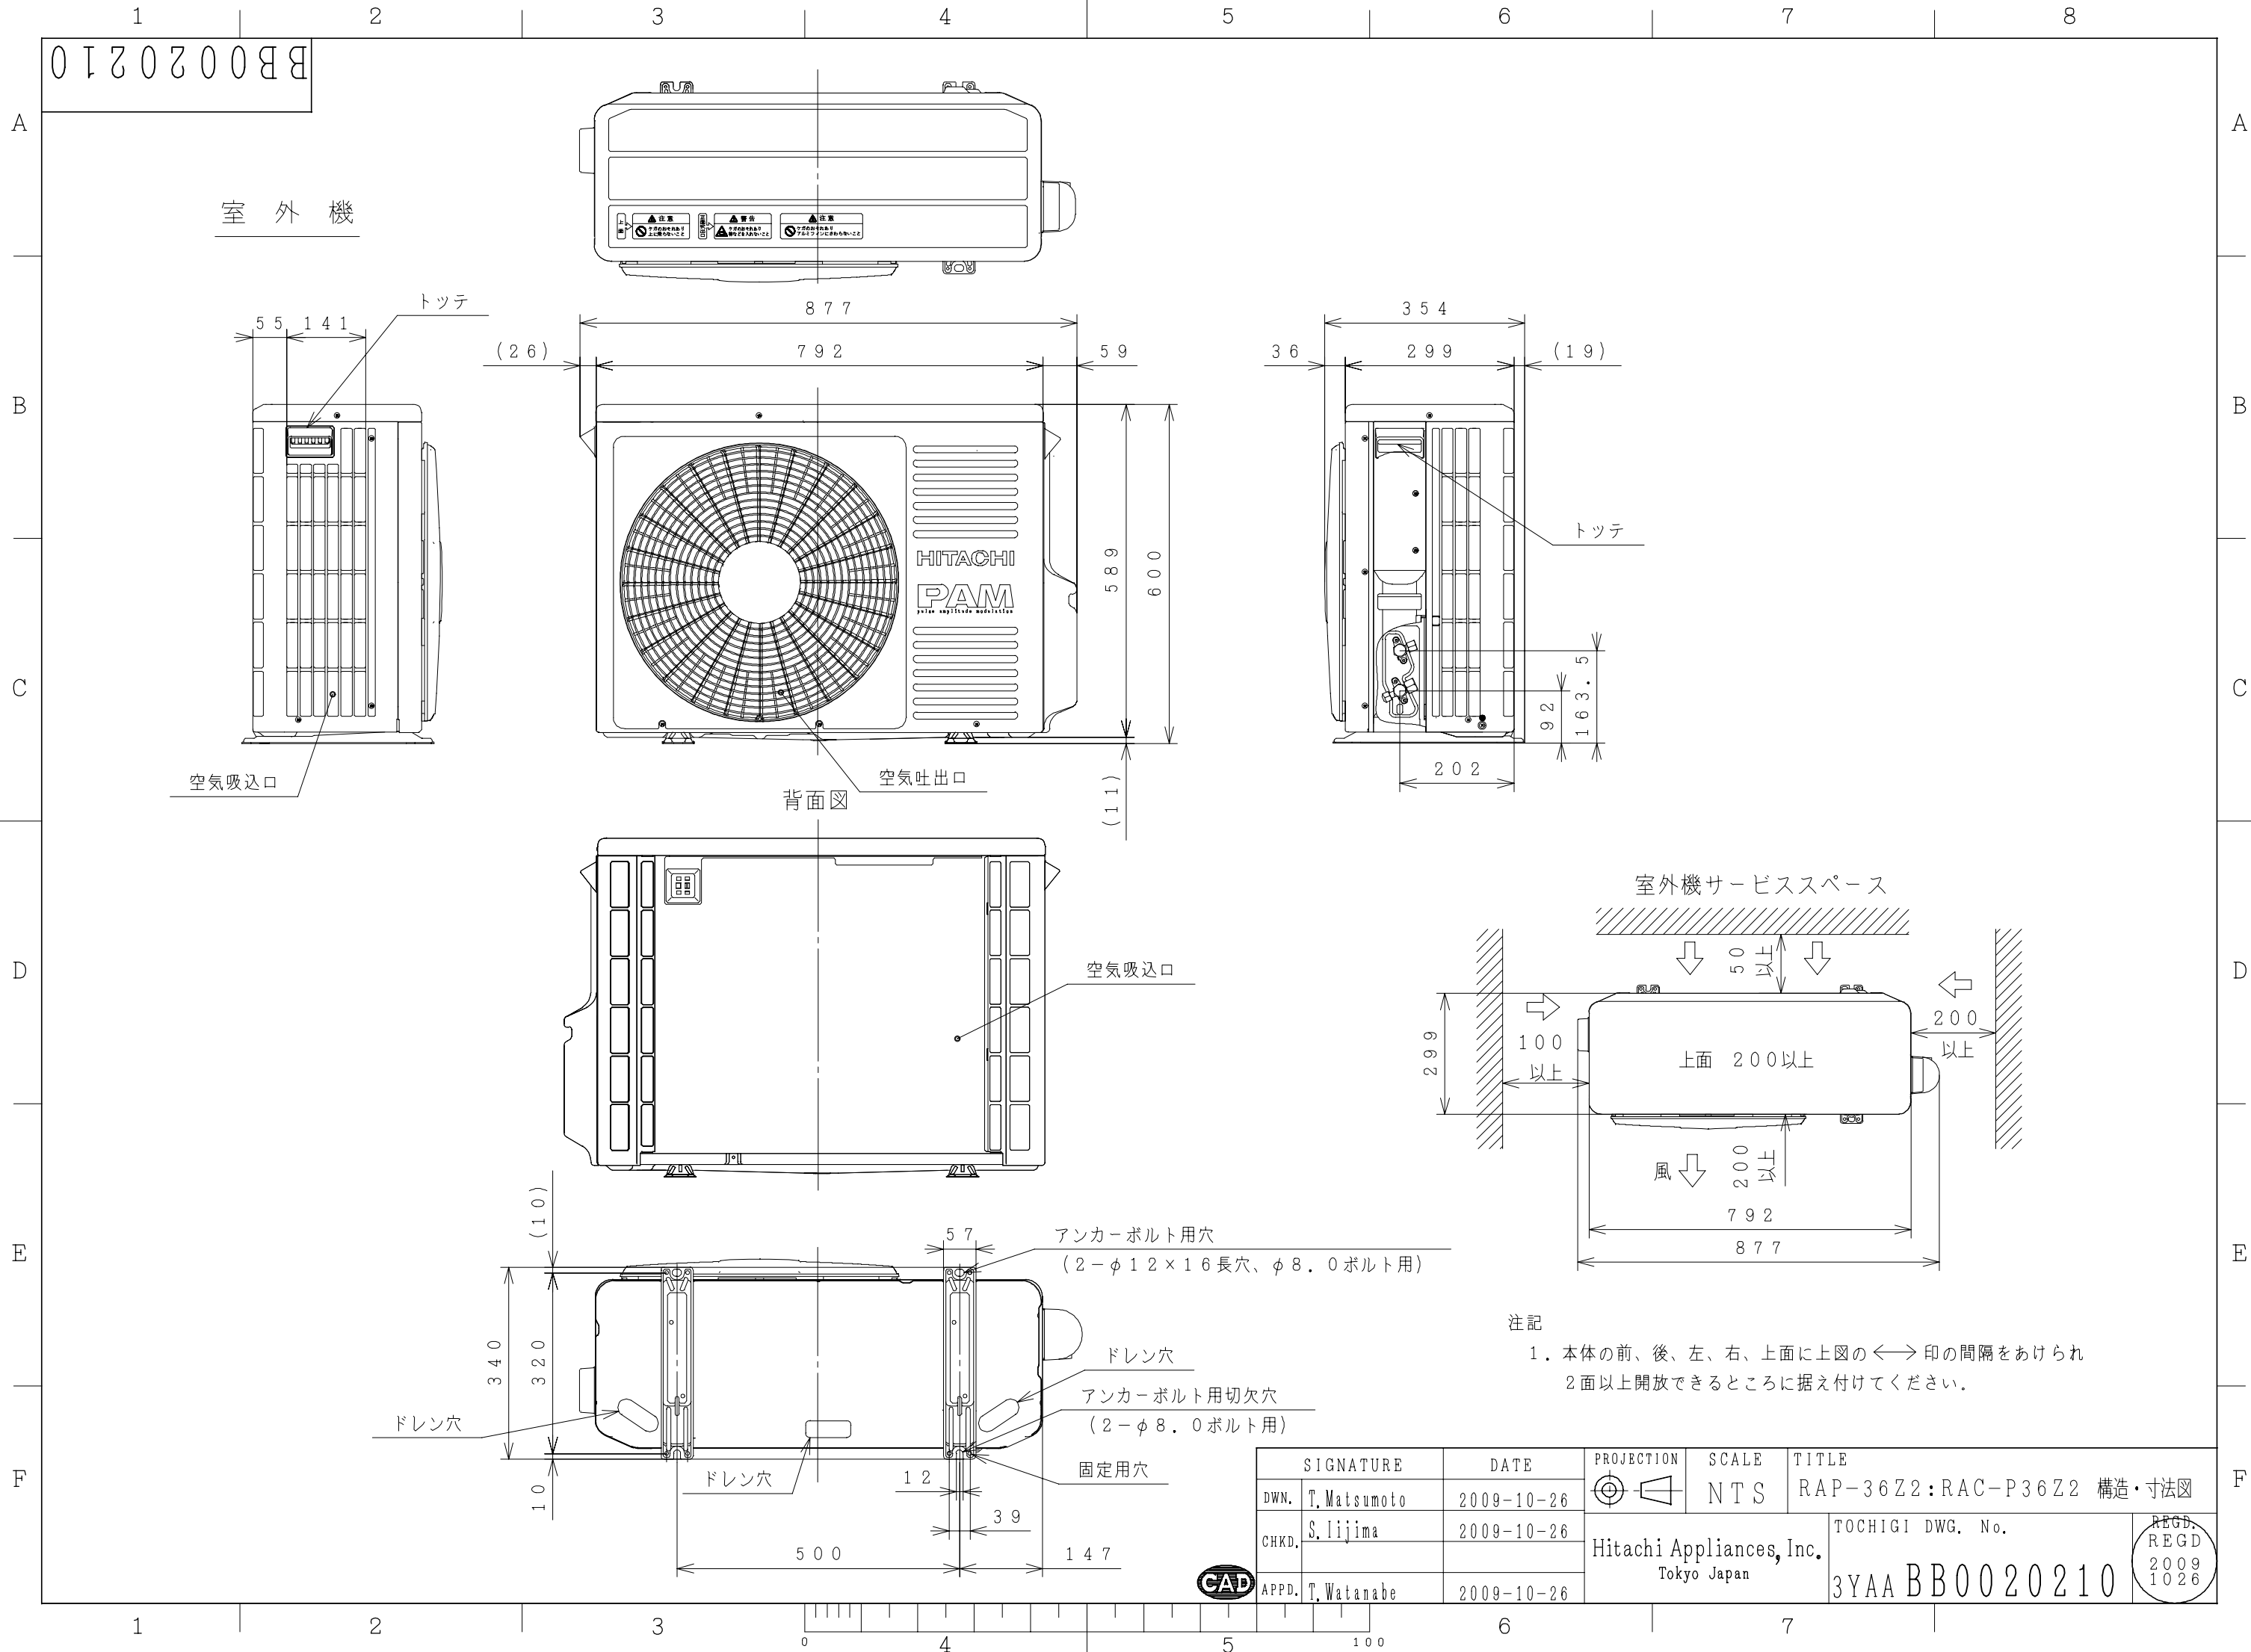

BB0020211



回路図

室外機

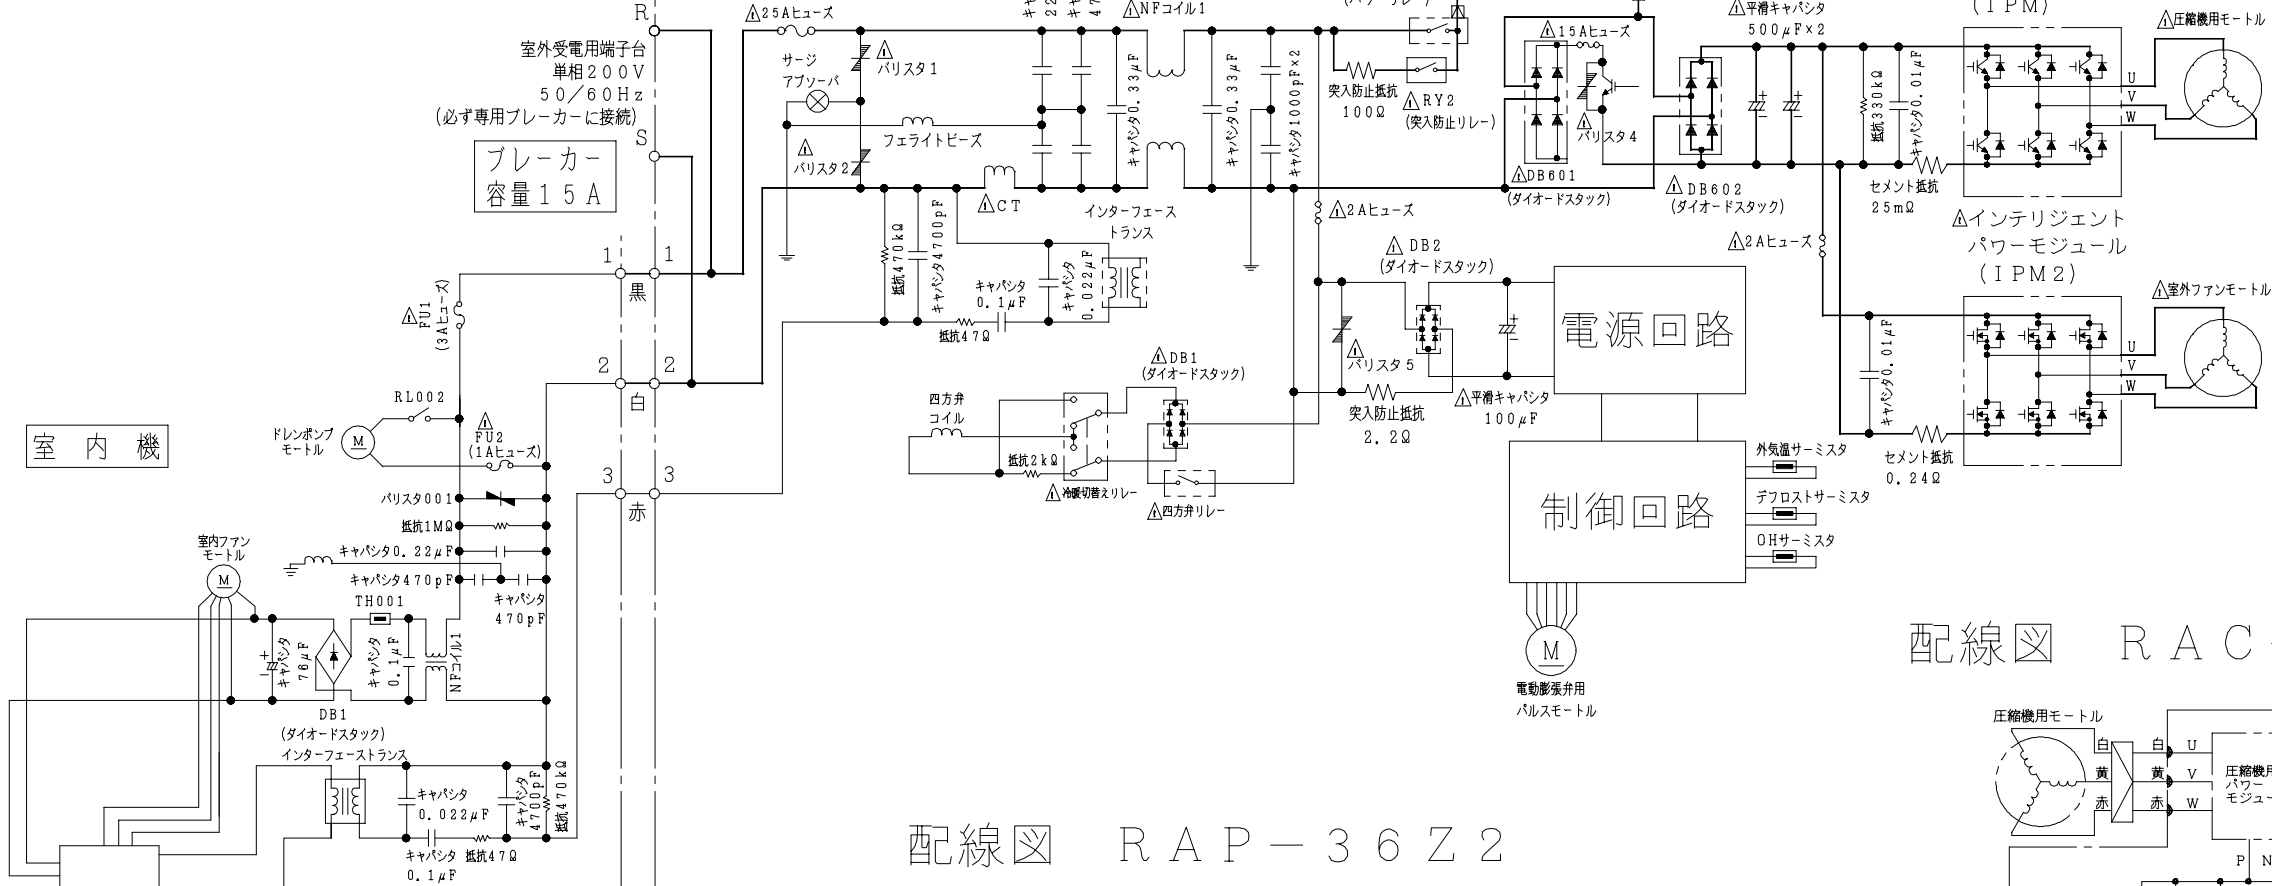


配線図 R A C - P 3 6 Z 2

配線図 R A P - 3 6 Z 2

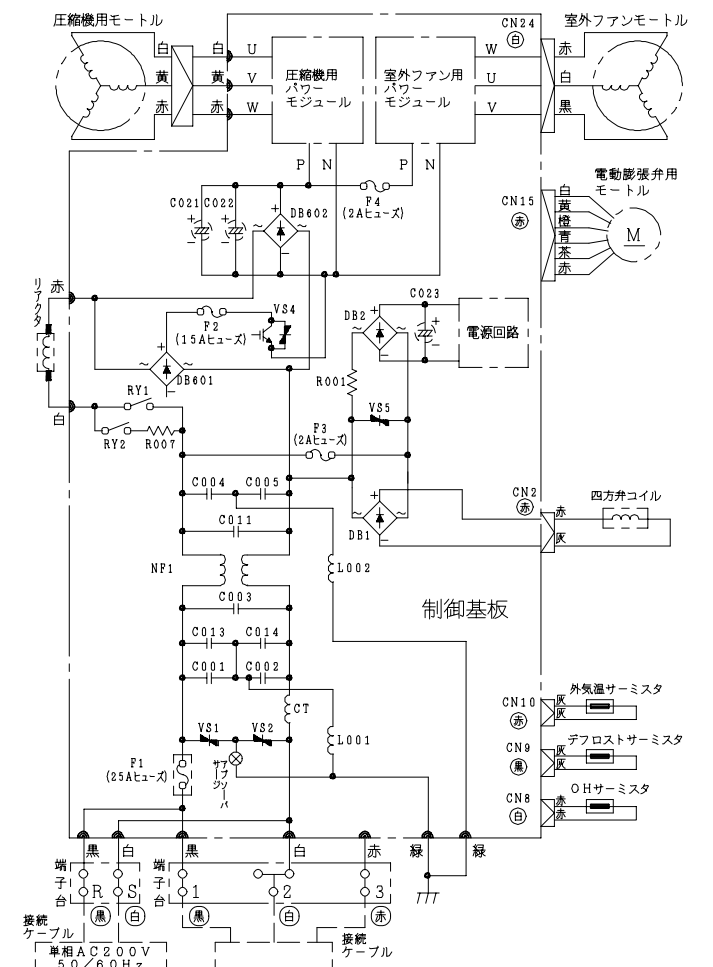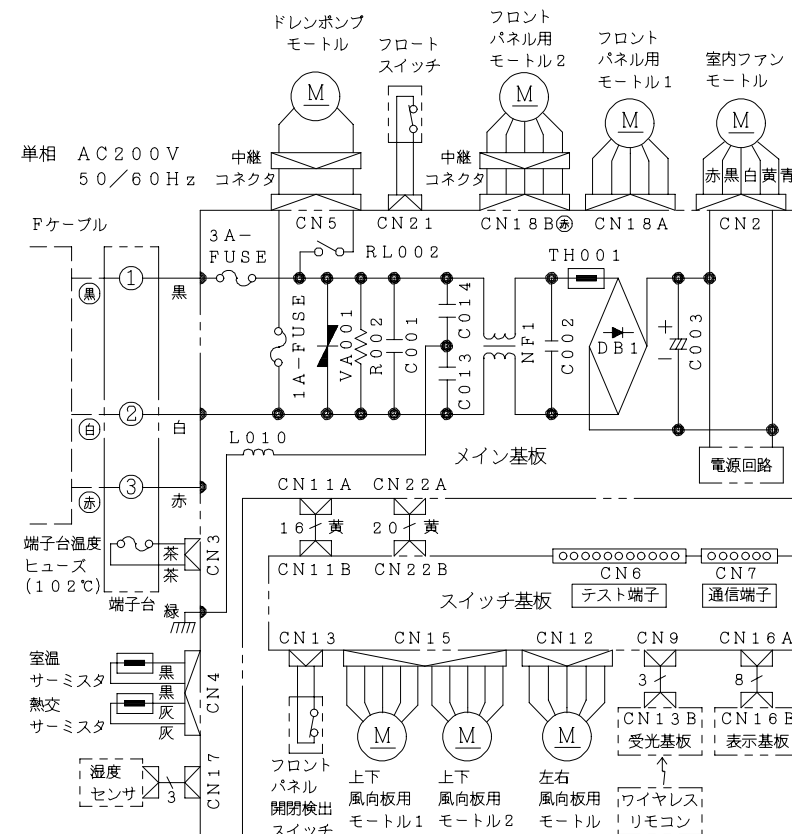

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN 6に別売の ※¹ H A接続コードを差込んで ※² 標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN 7に別売の ※³ R A Cアダプターの端子を差込んでください。
- ・カードキーに接続する場合
室内基板の〔テスト端子〕CN 6に別売の ※⁴ カードキー接続コードを差込んでカードキーと接続してください。

※1 HA接続コード：部品番号〔RAP-50SZ2101〕（サービスパーツ）
 ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
 ※3 RACアダプター：PSC-6RAD
 ※4 カードキー接続コード：部品番号〔RAP-50SZ2100〕（サービスパーツ）

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE
DWN.	T. Matsumoto	2009-10-26		NTS	RAP-36Z2:RAC-P36Z2 回路図・配線図
CHKD.	S. Iijima	2009-10-26		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	T. Watanabe	2009-10-26		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan 3YDA BB0020211	
				REGD. REGD 2009 1026	