



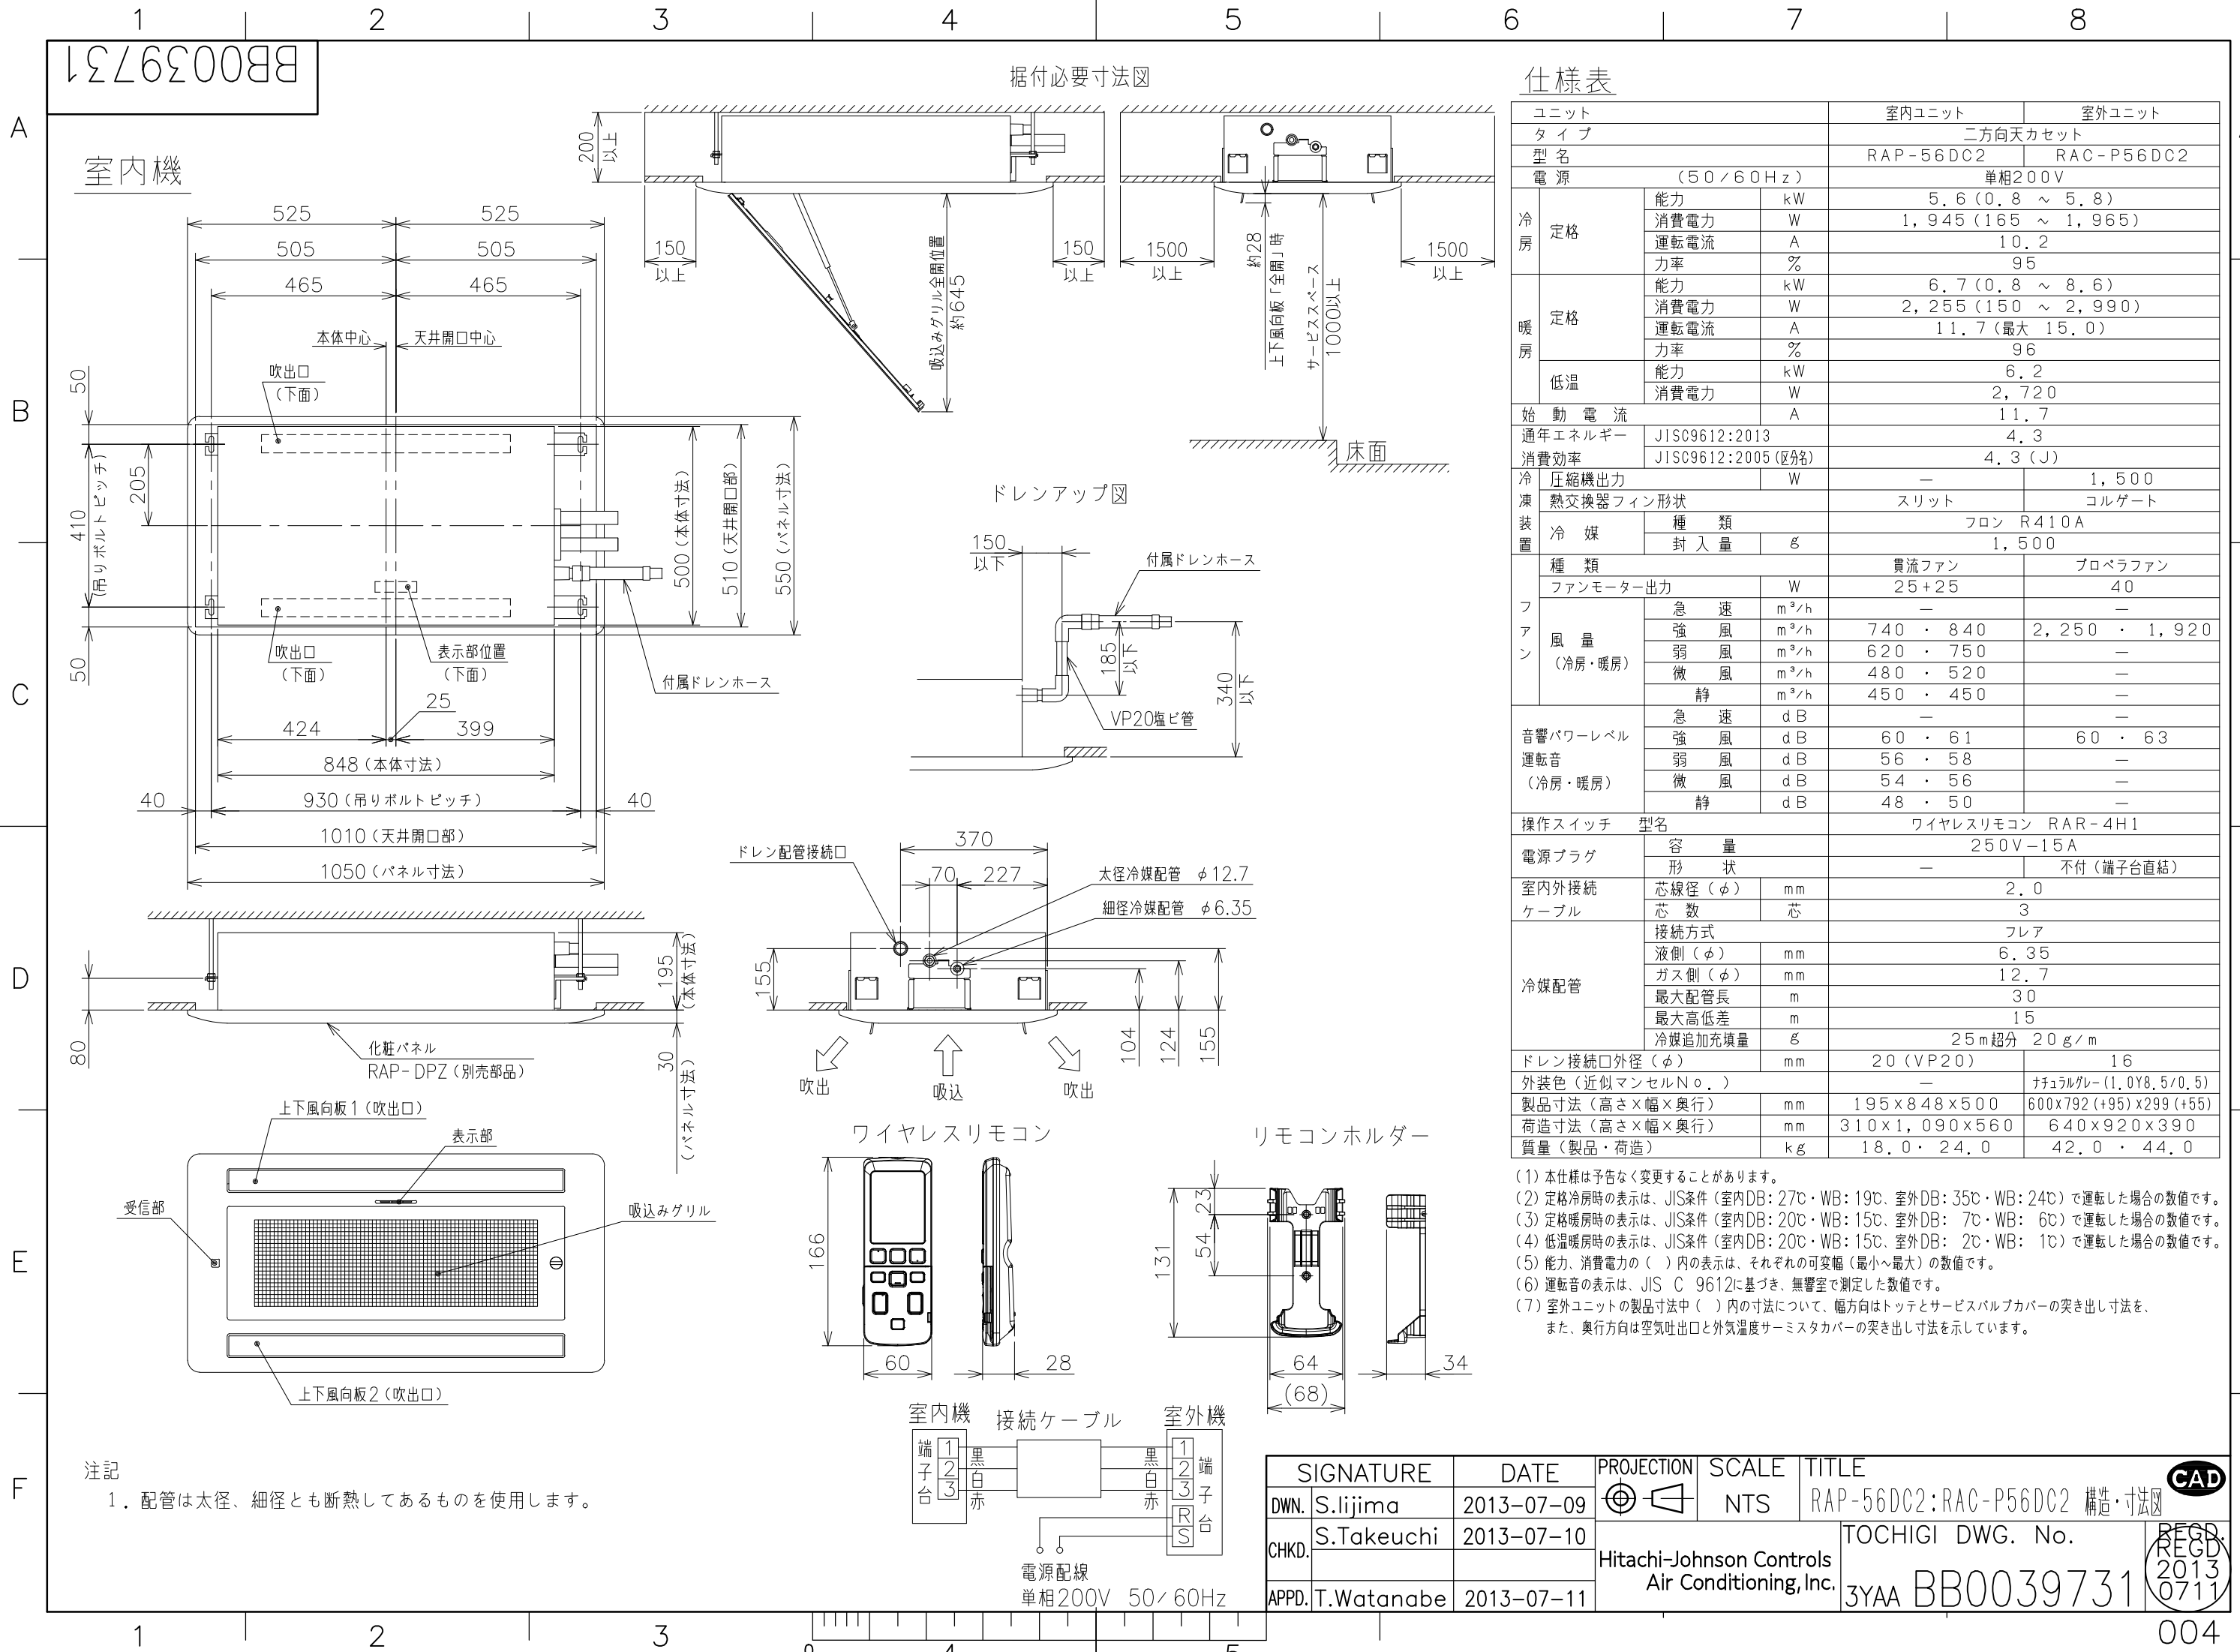

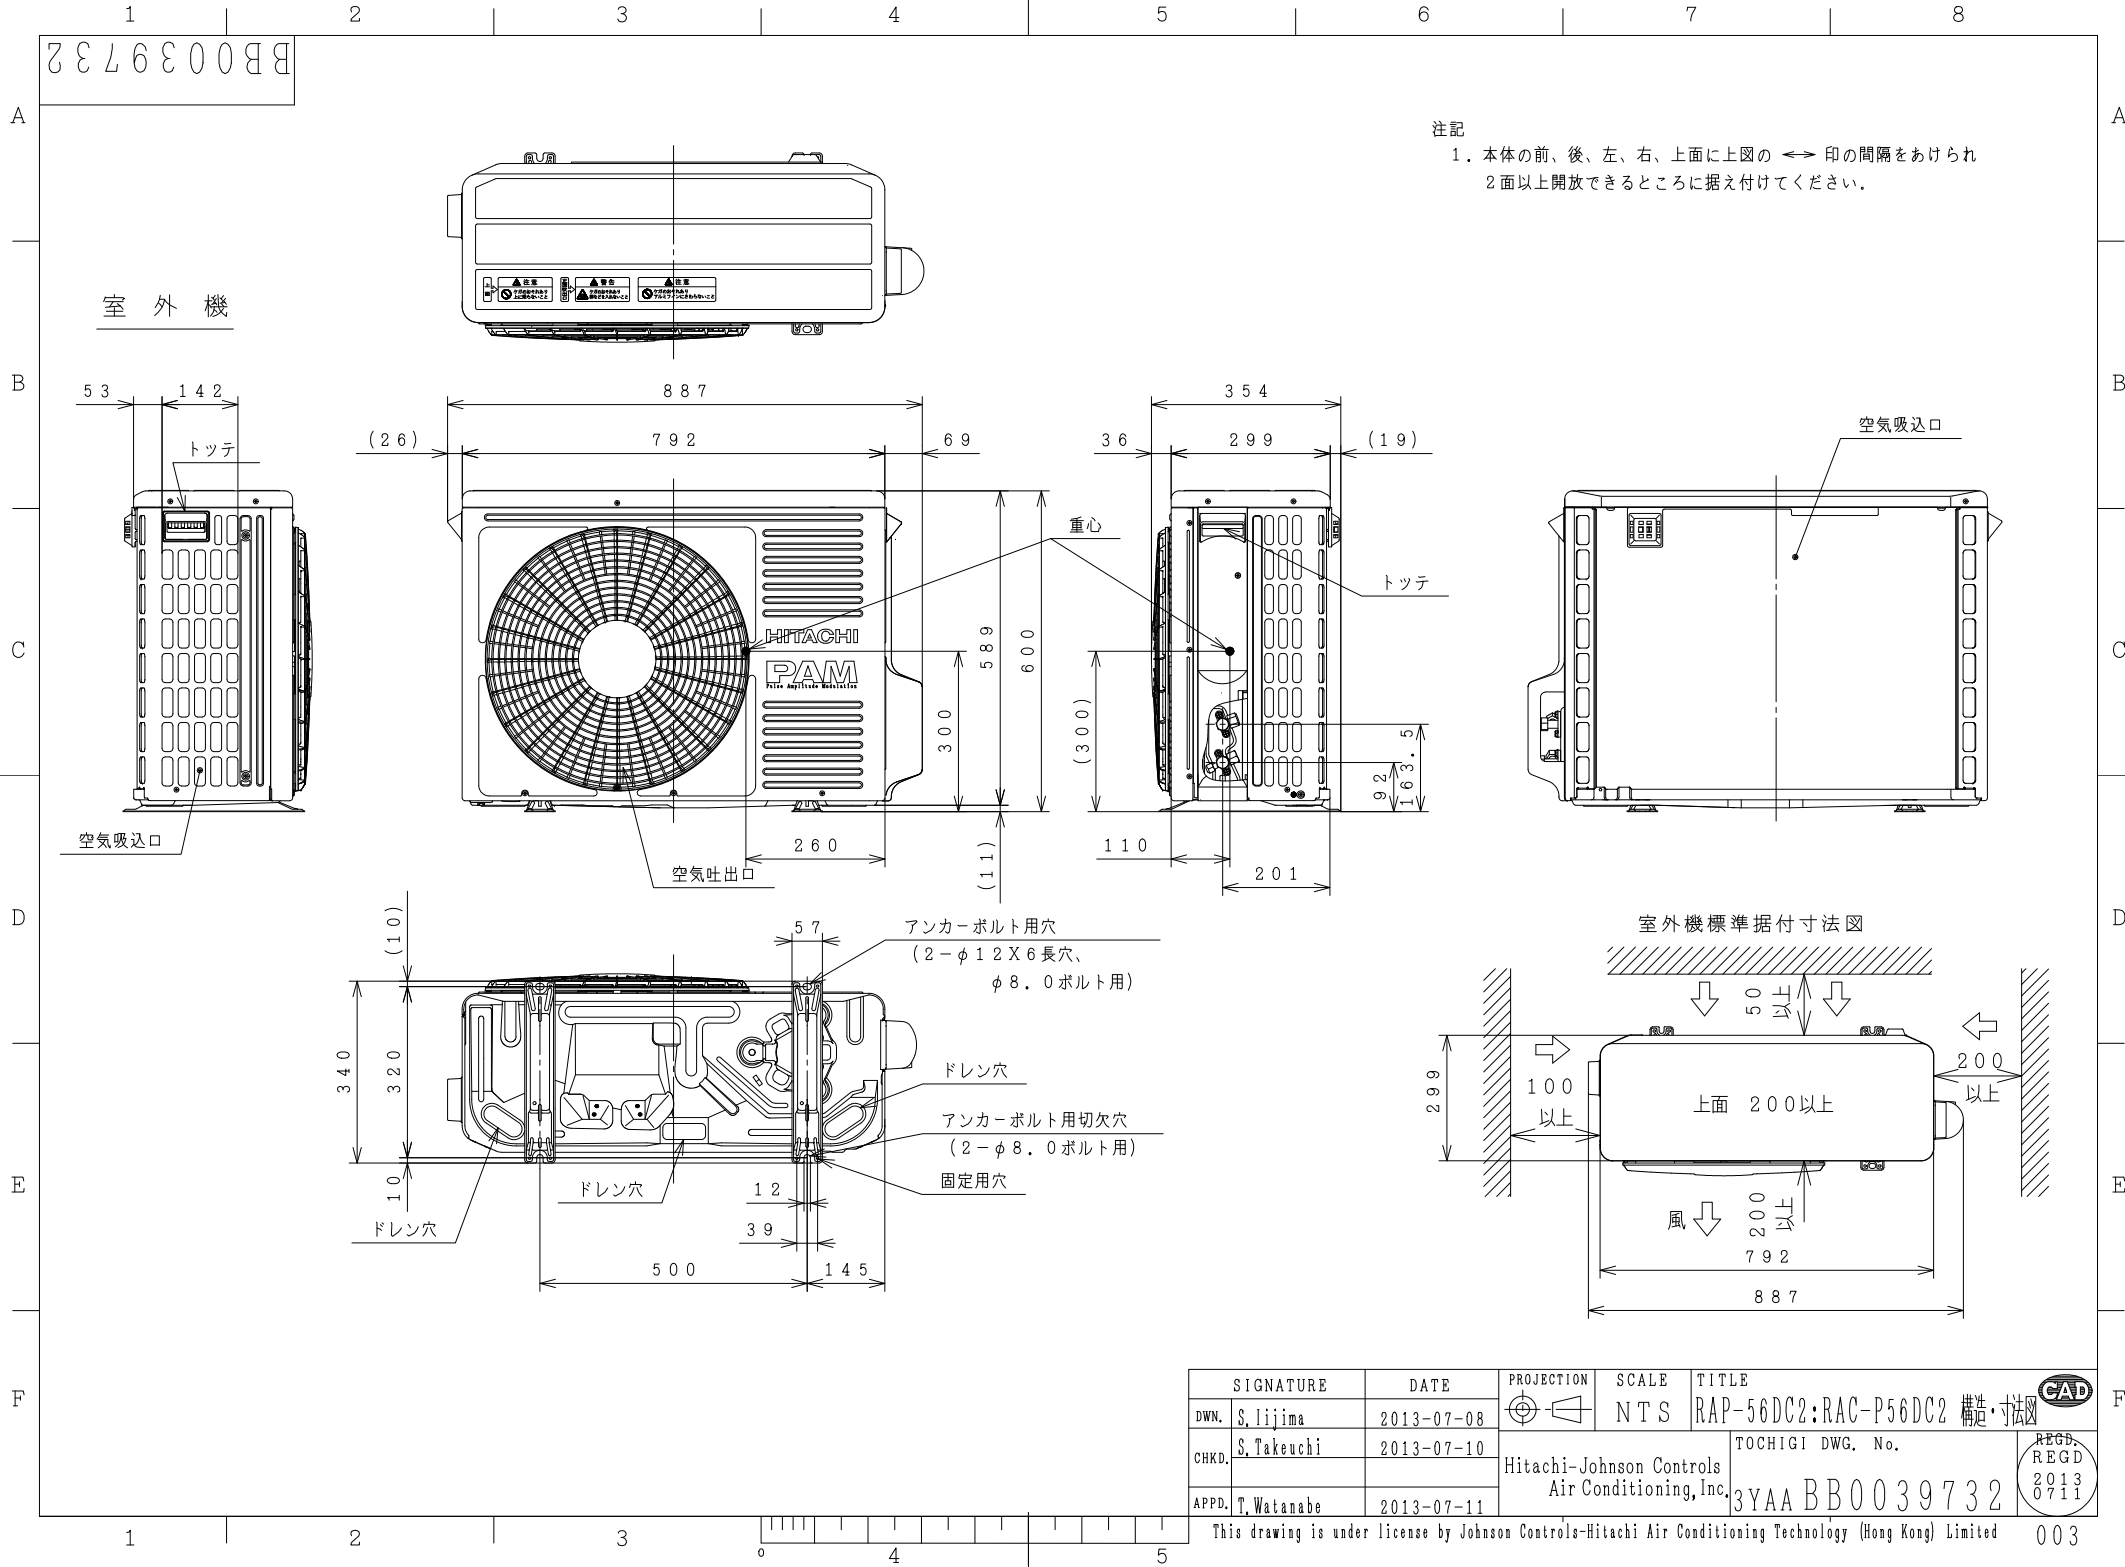

BB0039733

回路図

室外機



室内機

制御回路

電動膨張弁用
パルスモータ

配線図
RAC-P56DC2

配線図 RAP-56DC2

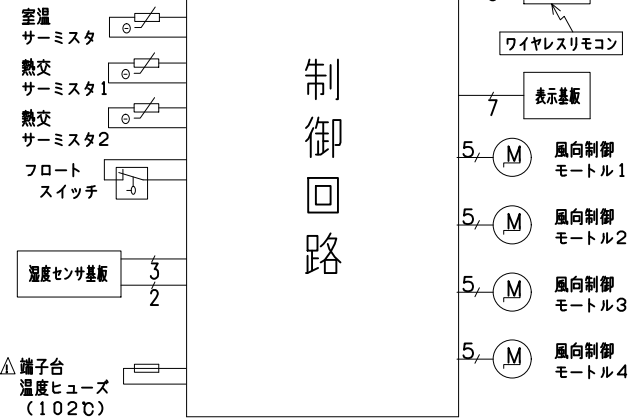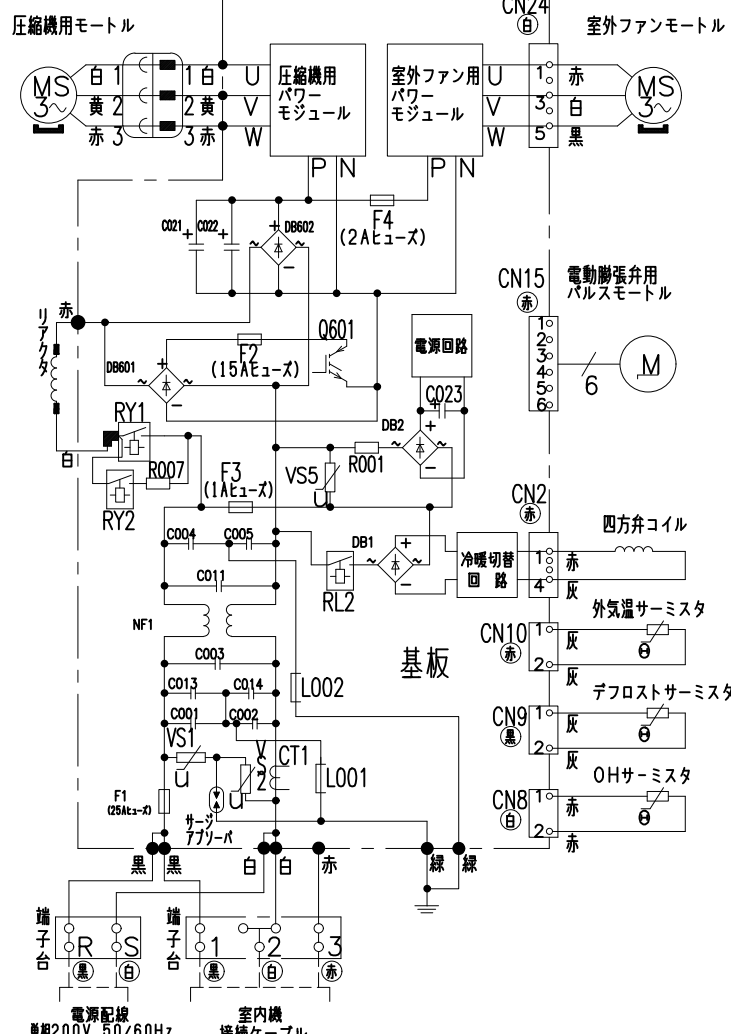

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子]CN6に別売の^{*1}HA接続コードを
差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の[テスト端子]CN6に別売の^{*3}カードキー接続コード
を差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK]CN7に別売の^{*4}RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ・ワイヤードリモコンを接続する場合
室内基板の[ワイヤードリモコン]CN24に別売の^{*5}ワイヤード
リモコンの端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード: SP-HAC2
- ※2 標準アダプター: HA-S100TSA
- ※3 カードキー接続コード: SP-CKC2
- ※4 RACアダプター: PSC-6RAD
- ※5 ワイヤードリモコン: SP-WD1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S.Iijima	2013-07-08	⊕	NTS	RAP-56DC2:RAC-P56DC2 回路図・配線図
CHKD. S.Takeuchi	2013-07-10			TOCHIGI DWG. No.
APPD. T.Watanabe	2013-07-11			3YDA BB0039733

Hitachi-Johnson Controls
Air Conditioning, Inc.

REGD.
2013
0711