

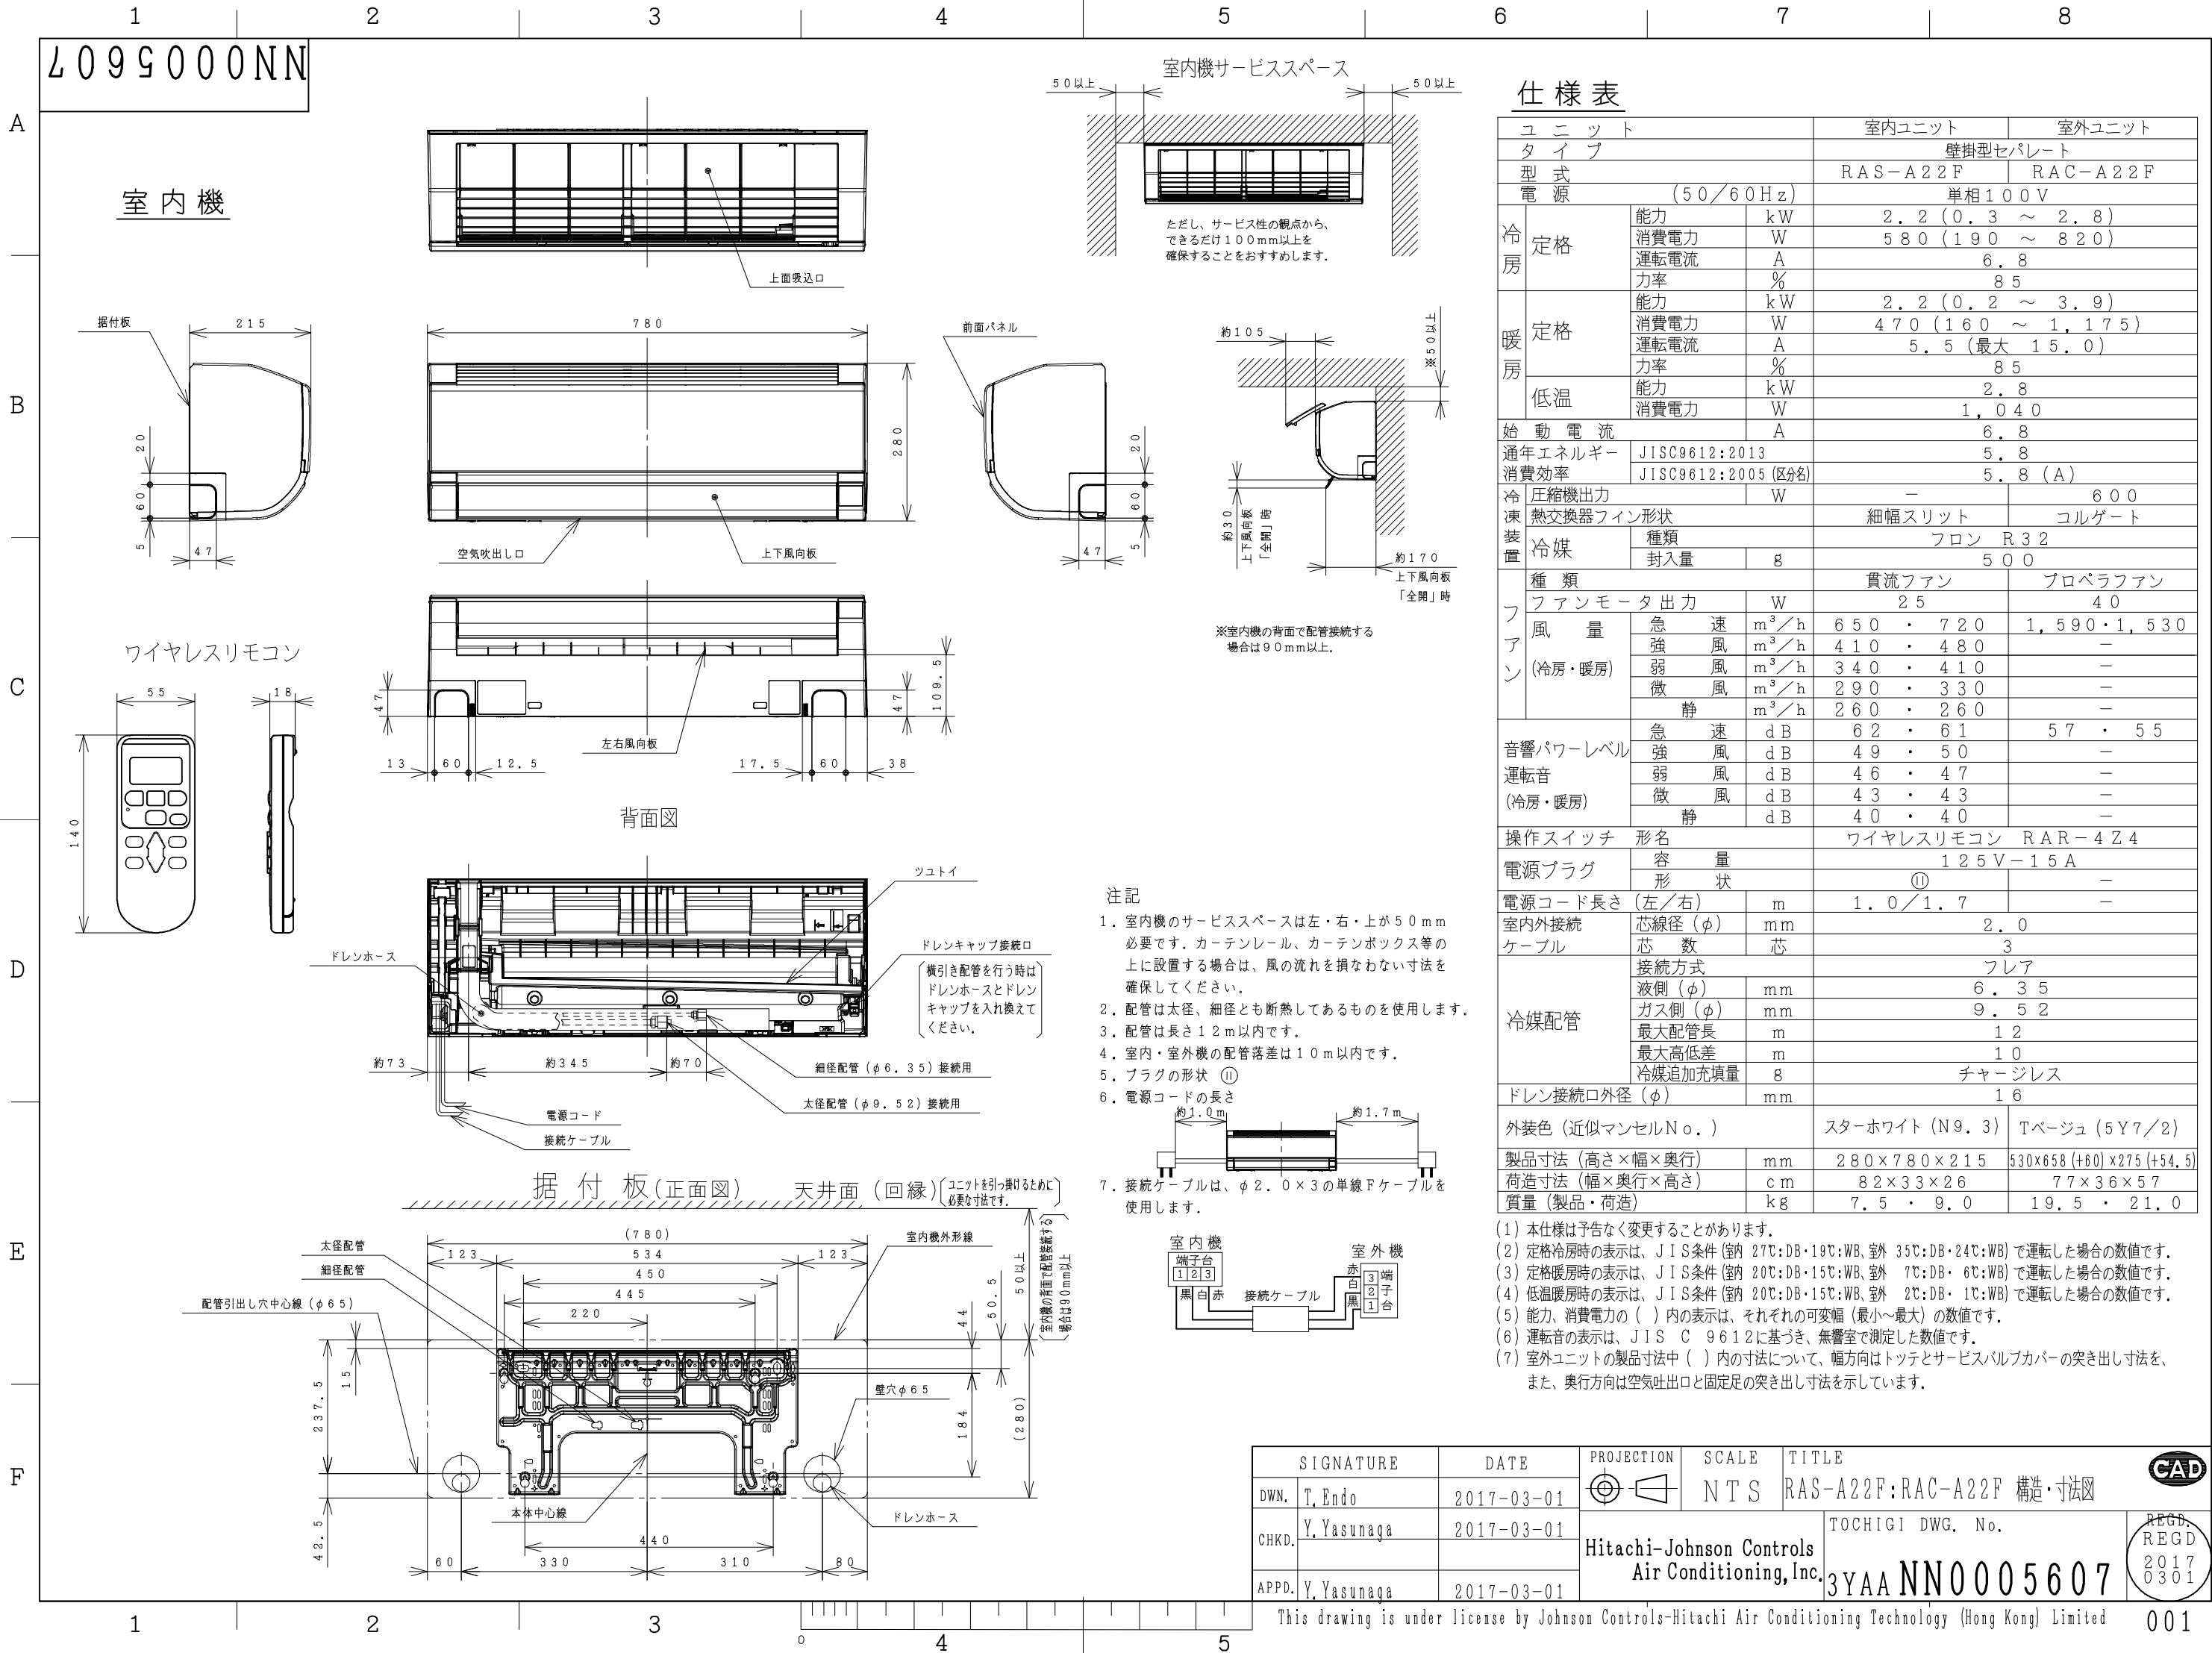


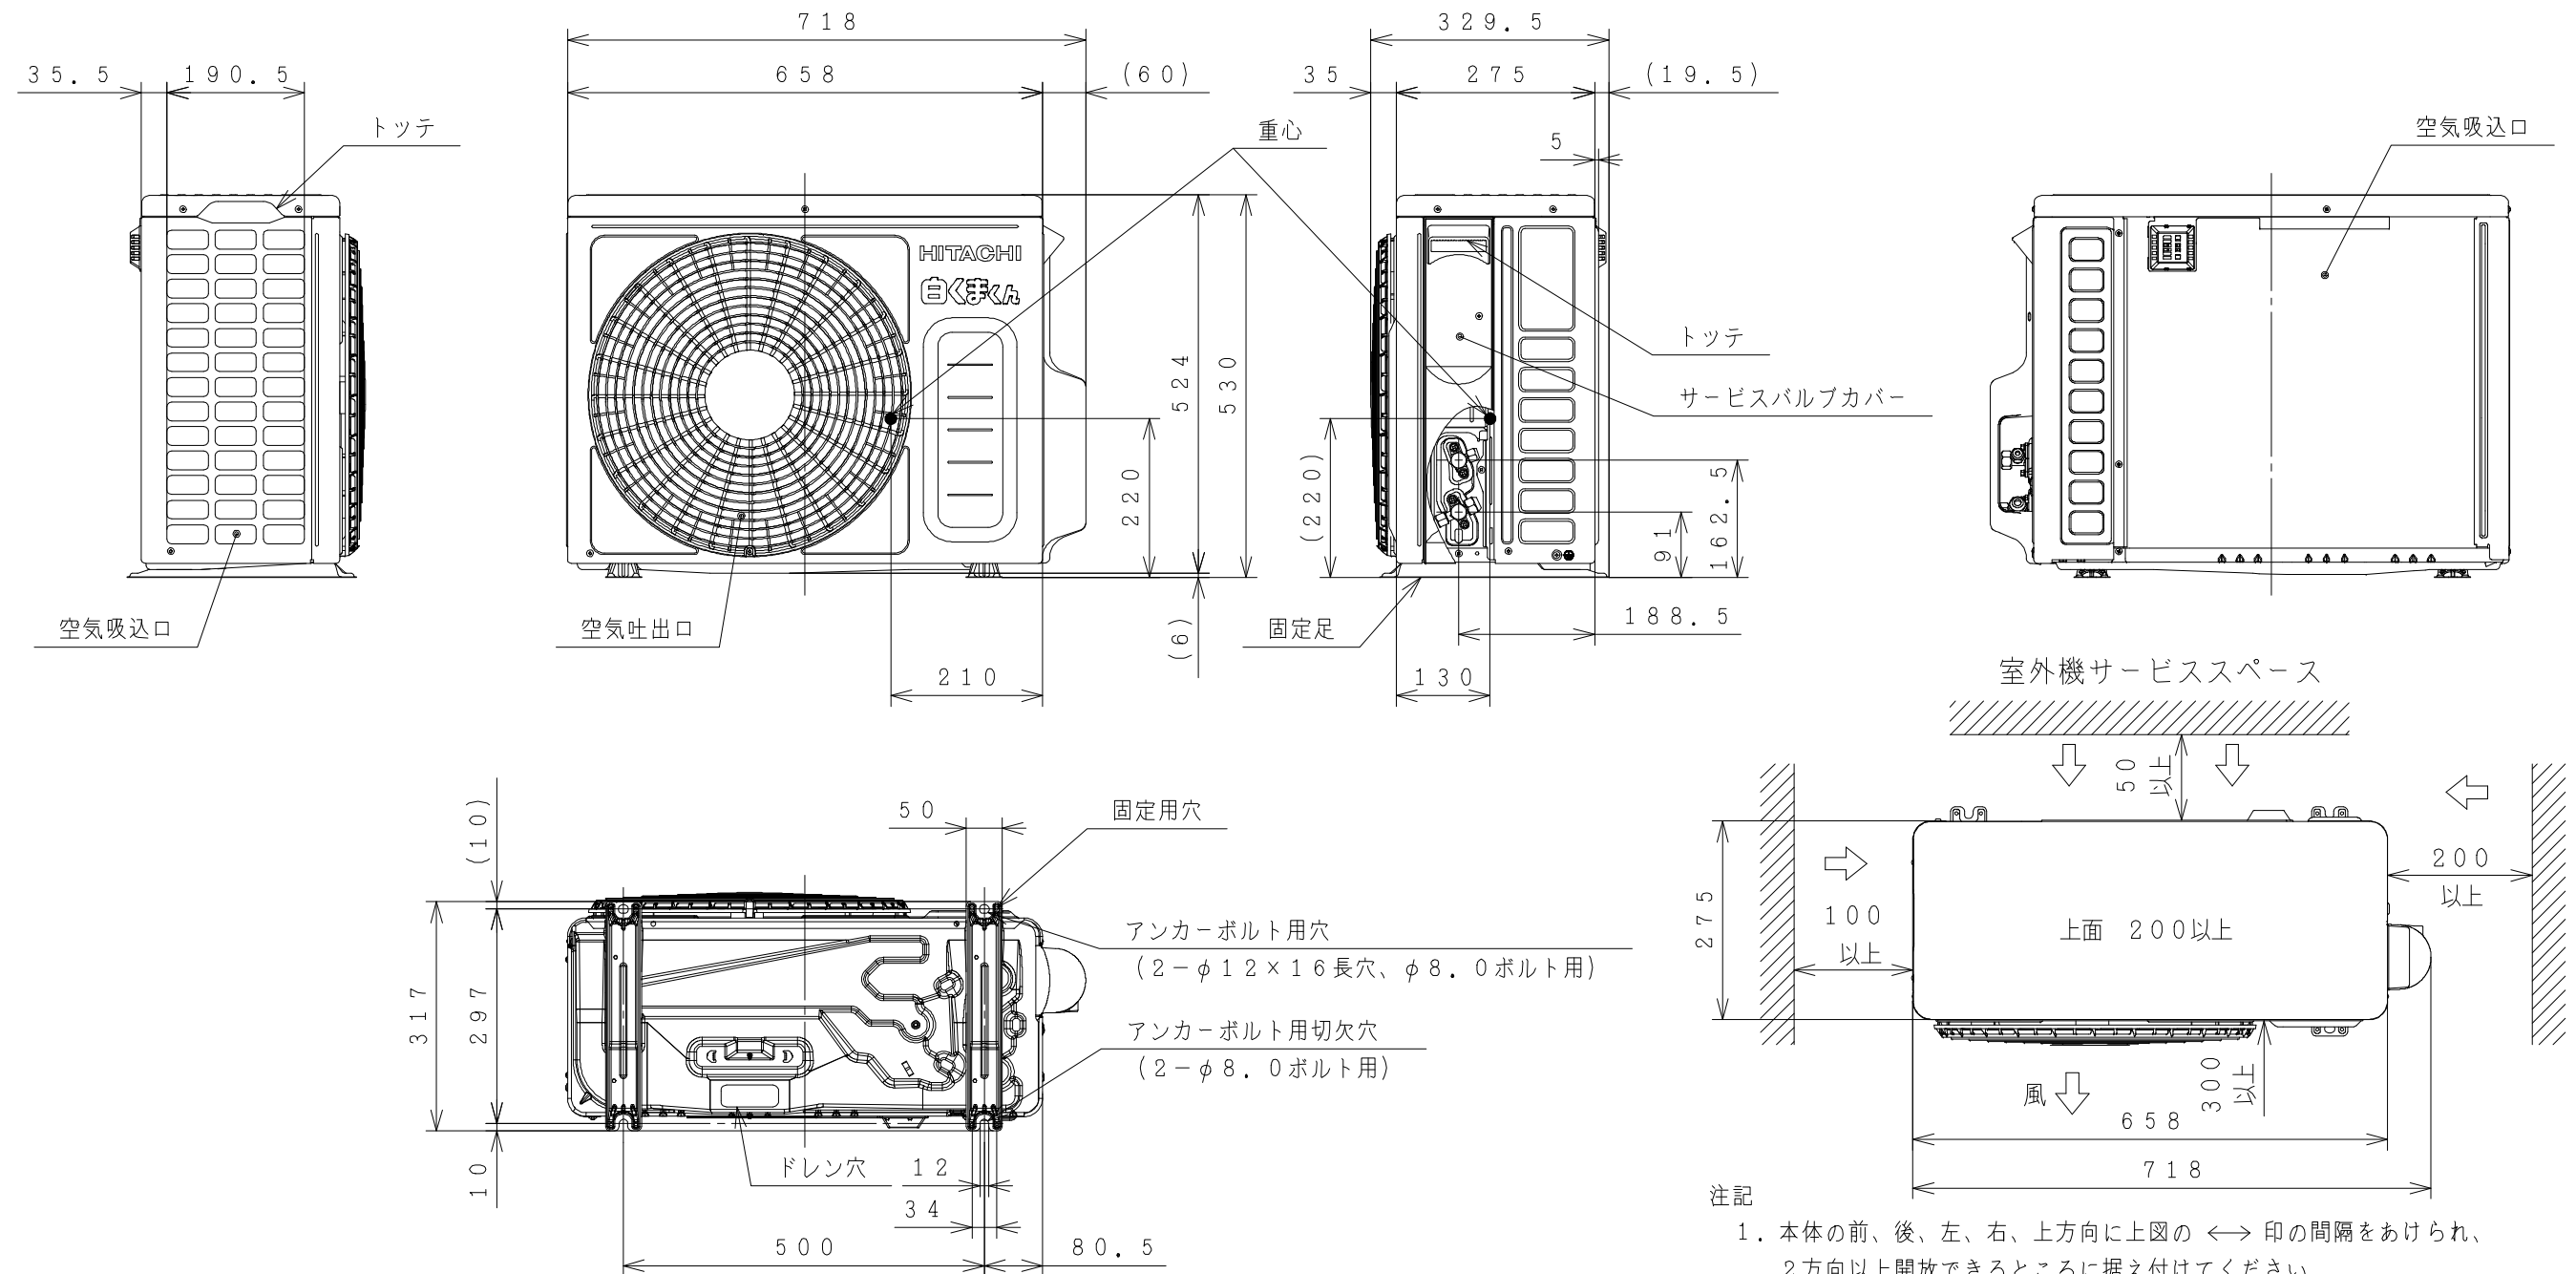


8095000NN

室 外 機

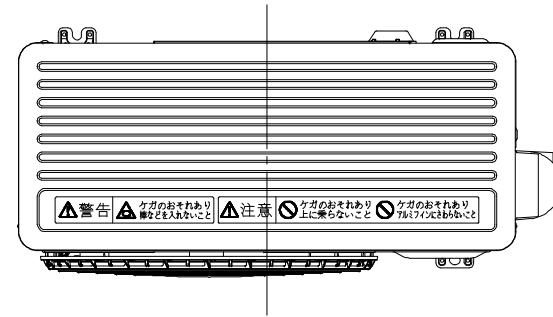


- 注記
1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
 2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。


SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	M. Oguri	2017-02-20		NTS	RAS-A22F:RAC-A22F 構造:寸法図	
CHKD.	Y. Yasunaga	2017-02-21		TOCHIGI DWG. No.		
APPD.	Y. Yasunaga	2017-02-21		Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc. 3YAA NN0005608		

6095000NN


回路図

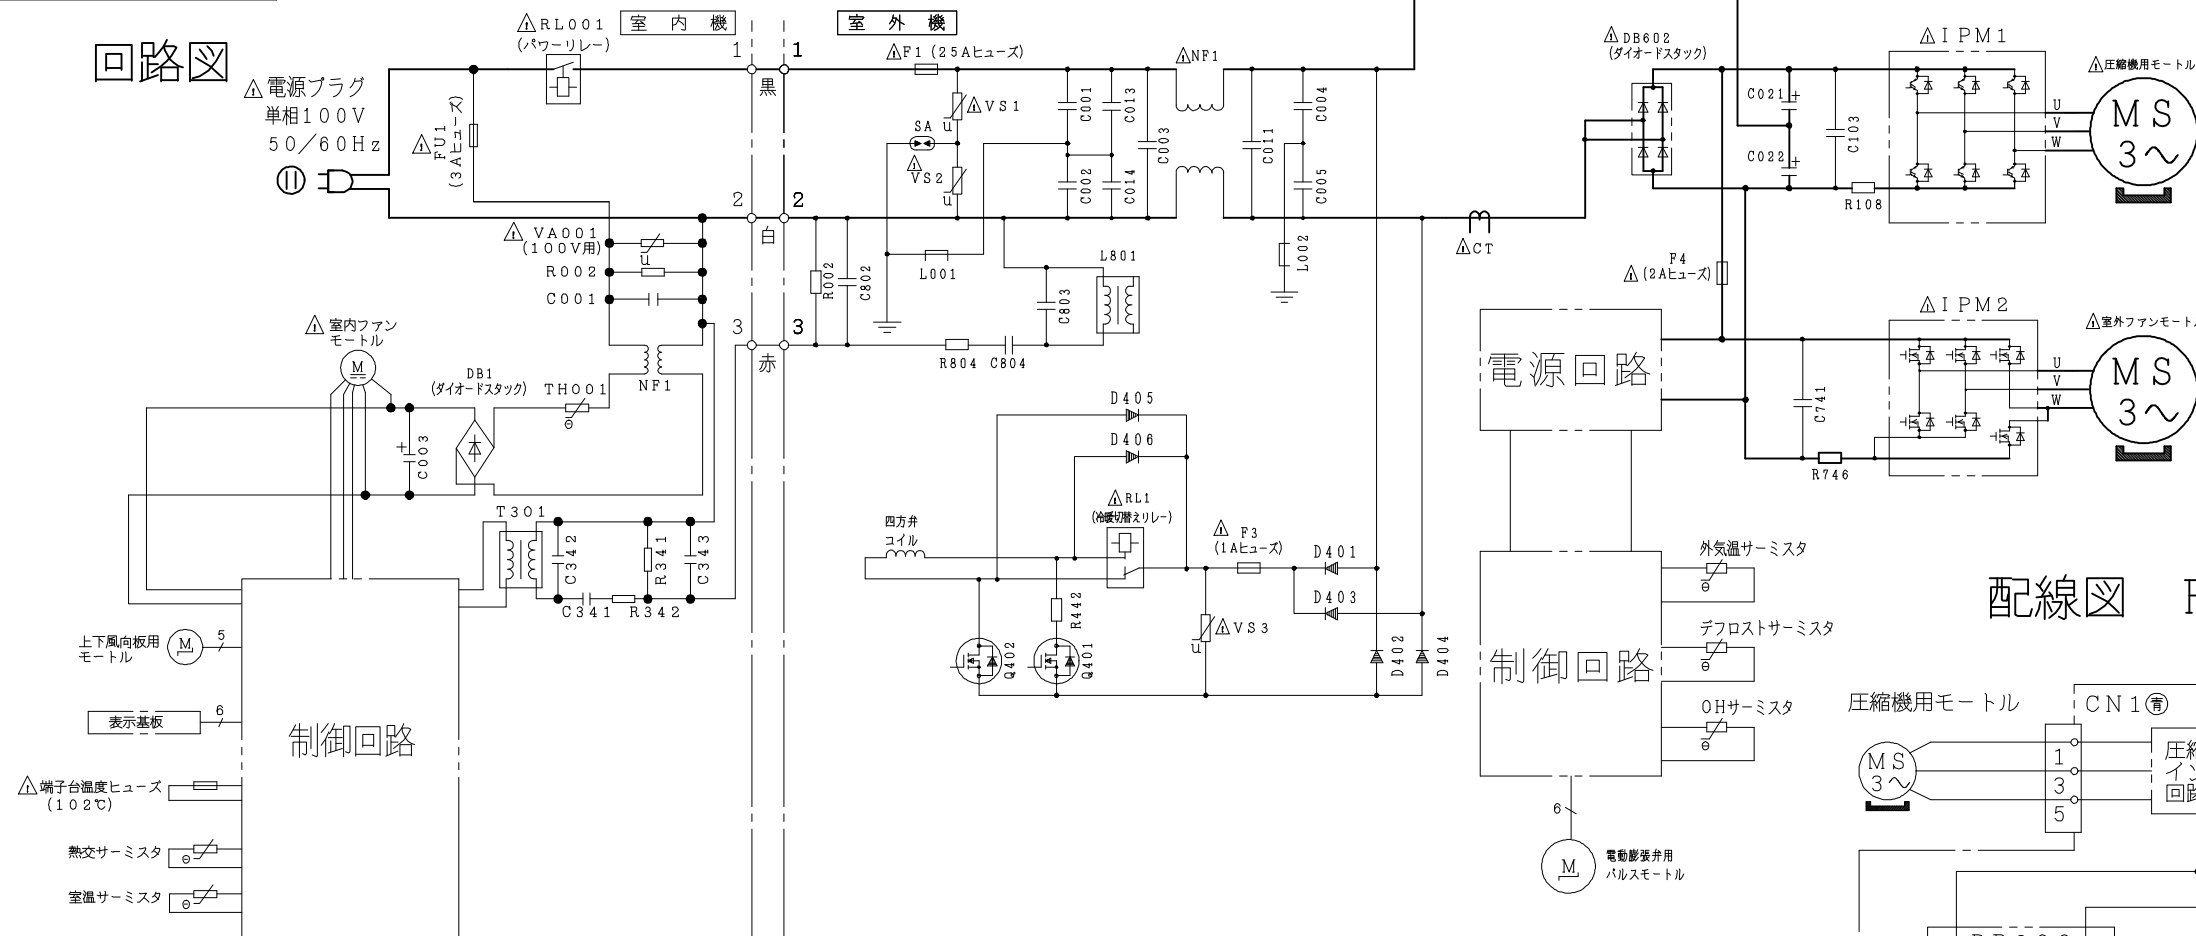

配線図 RAC-A22F

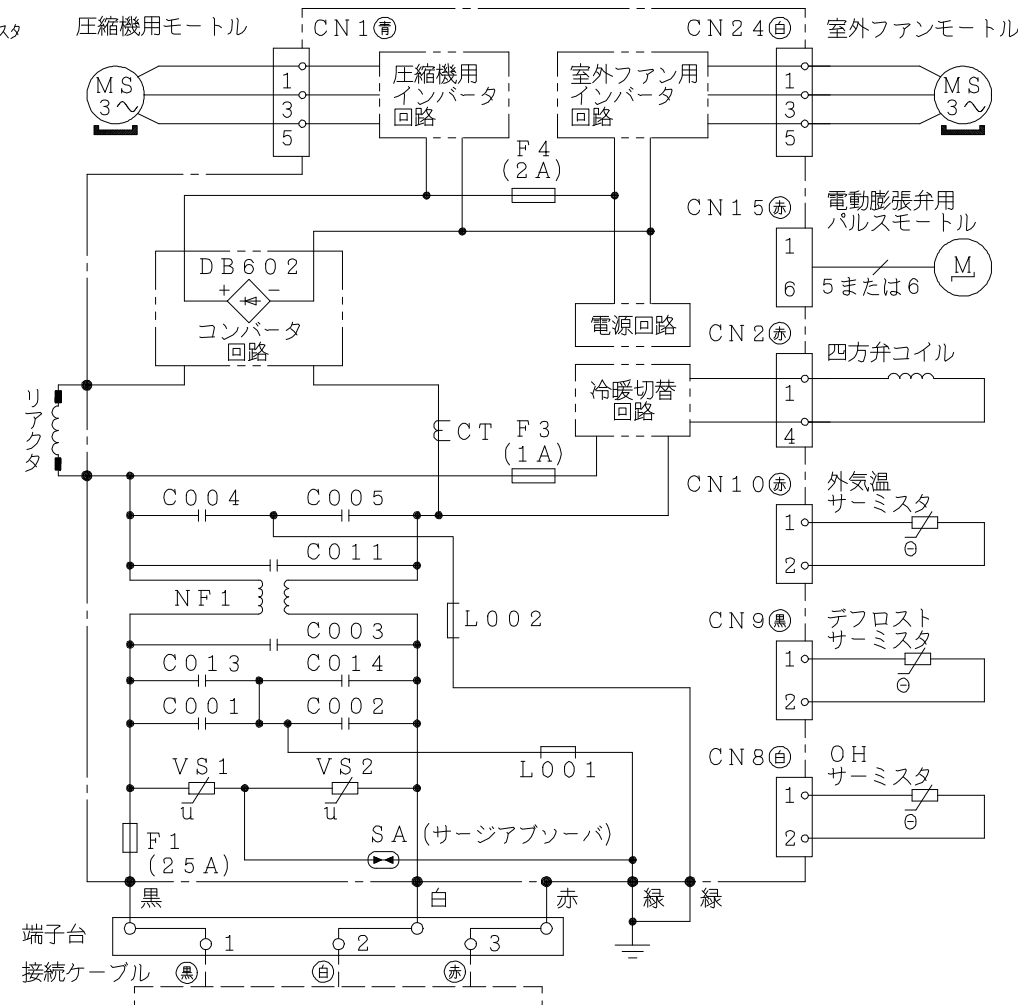

配線図 RAS-A22F

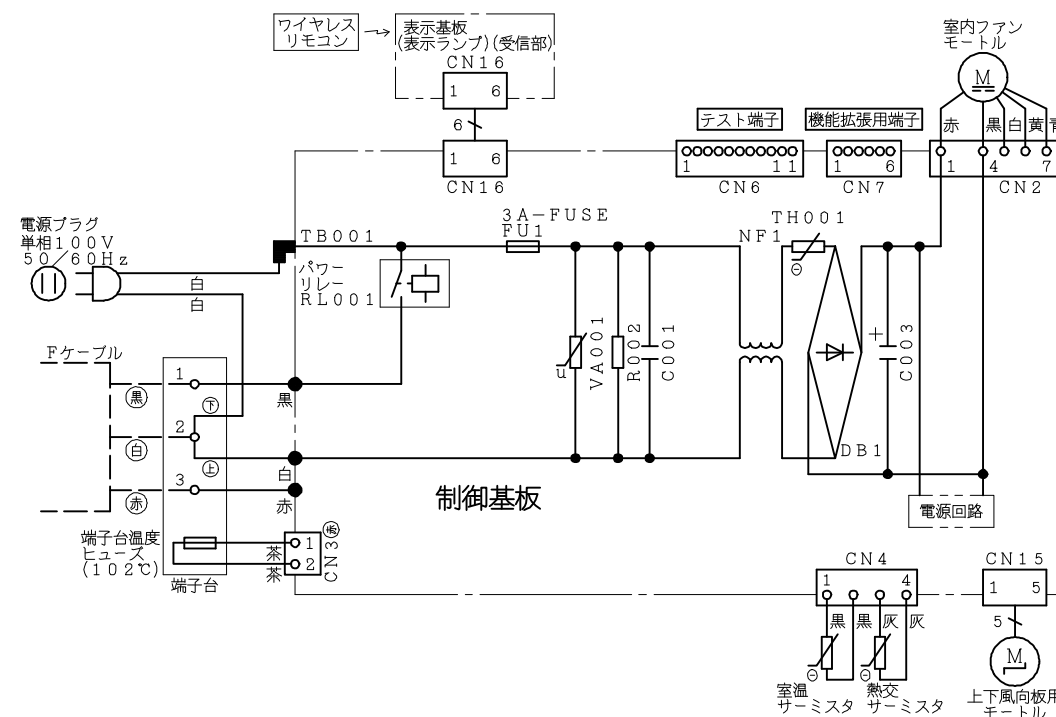

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※1 HA接続コードを
差込んで※2標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※3 RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. M. Oguri	2017-02-28		NTS	RAS-A22F:RAC-A22F 回路図:配線図	
CHKD. H. Shono	2017-02-28			TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2017 0228
APPD. Y. Yasunaga	2017-02-28			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	
3YDANN0005609					