
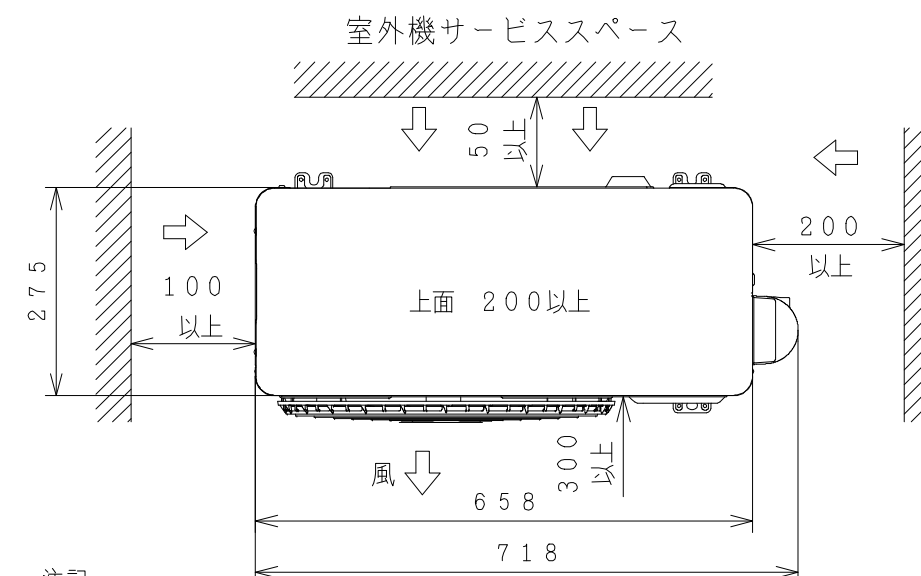
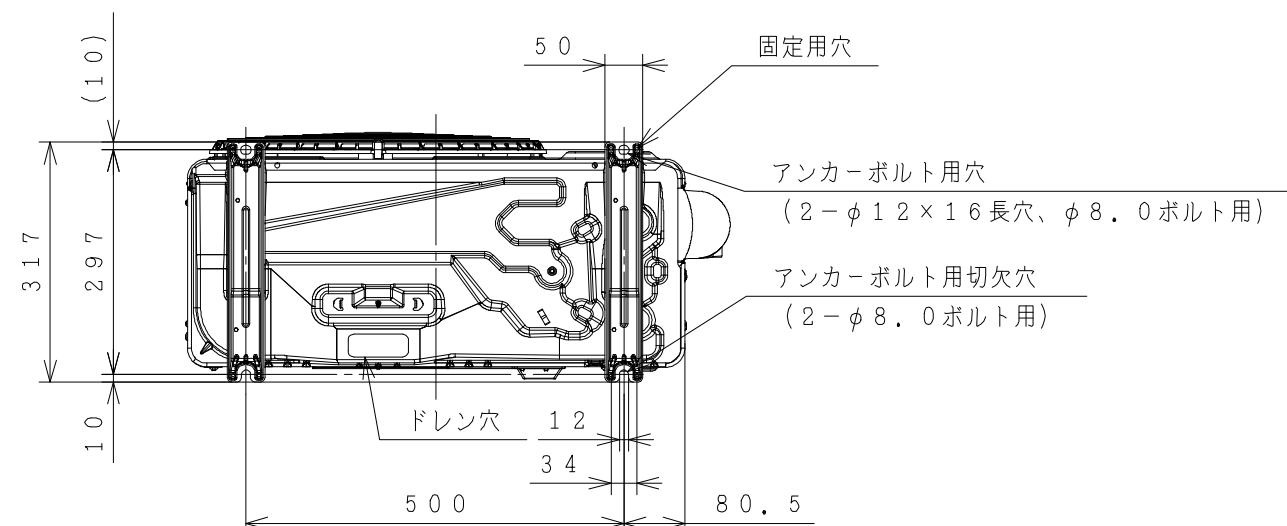
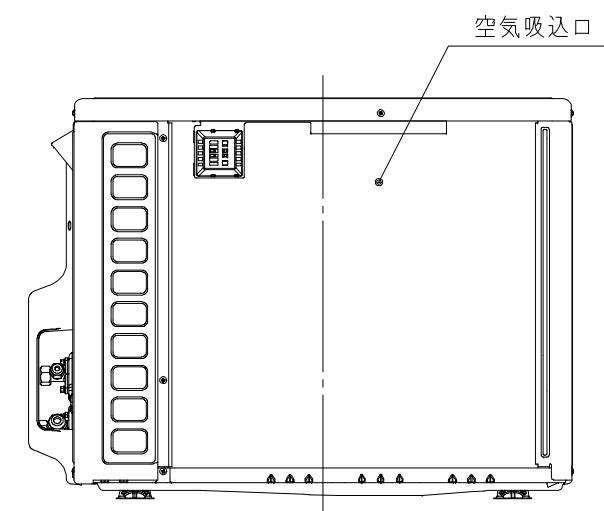
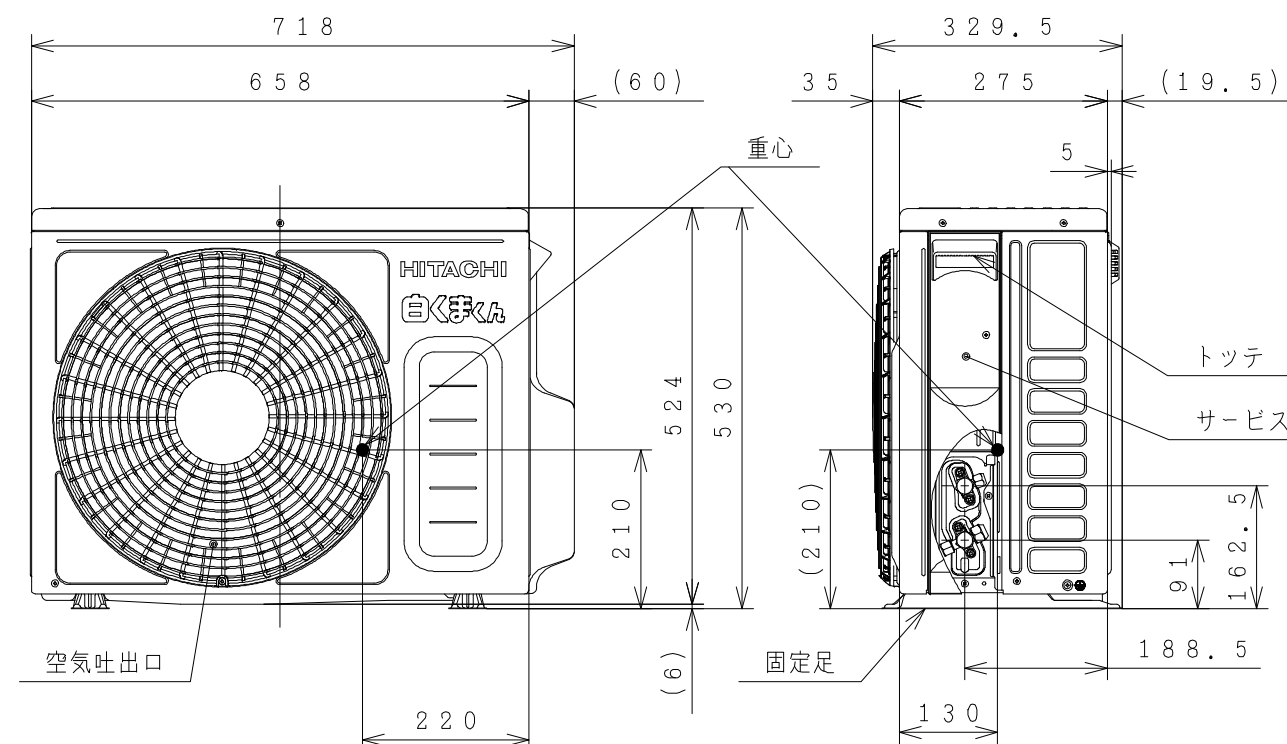
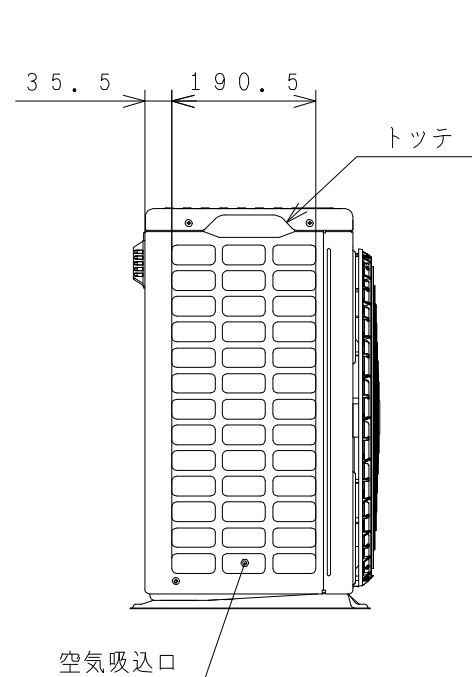



2 7 5 0 1 0 0 N N

室 外 機

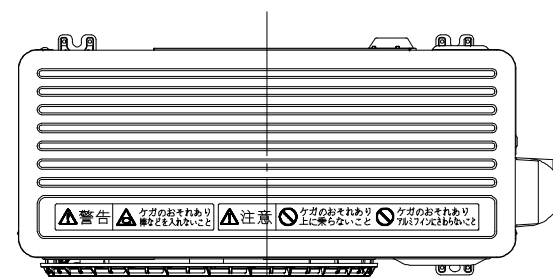

- 注記
1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあげられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
 2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあげてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	S. Iijima	2018-06-23		N T S	RAS-A22G:RAC-A22G 構造:寸法図			
CHKD.	K. Kezuka	2018-06-23			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0010572	REGD. REGD. 2018 0623
APPD.	K. Kezuka	2018-06-23						

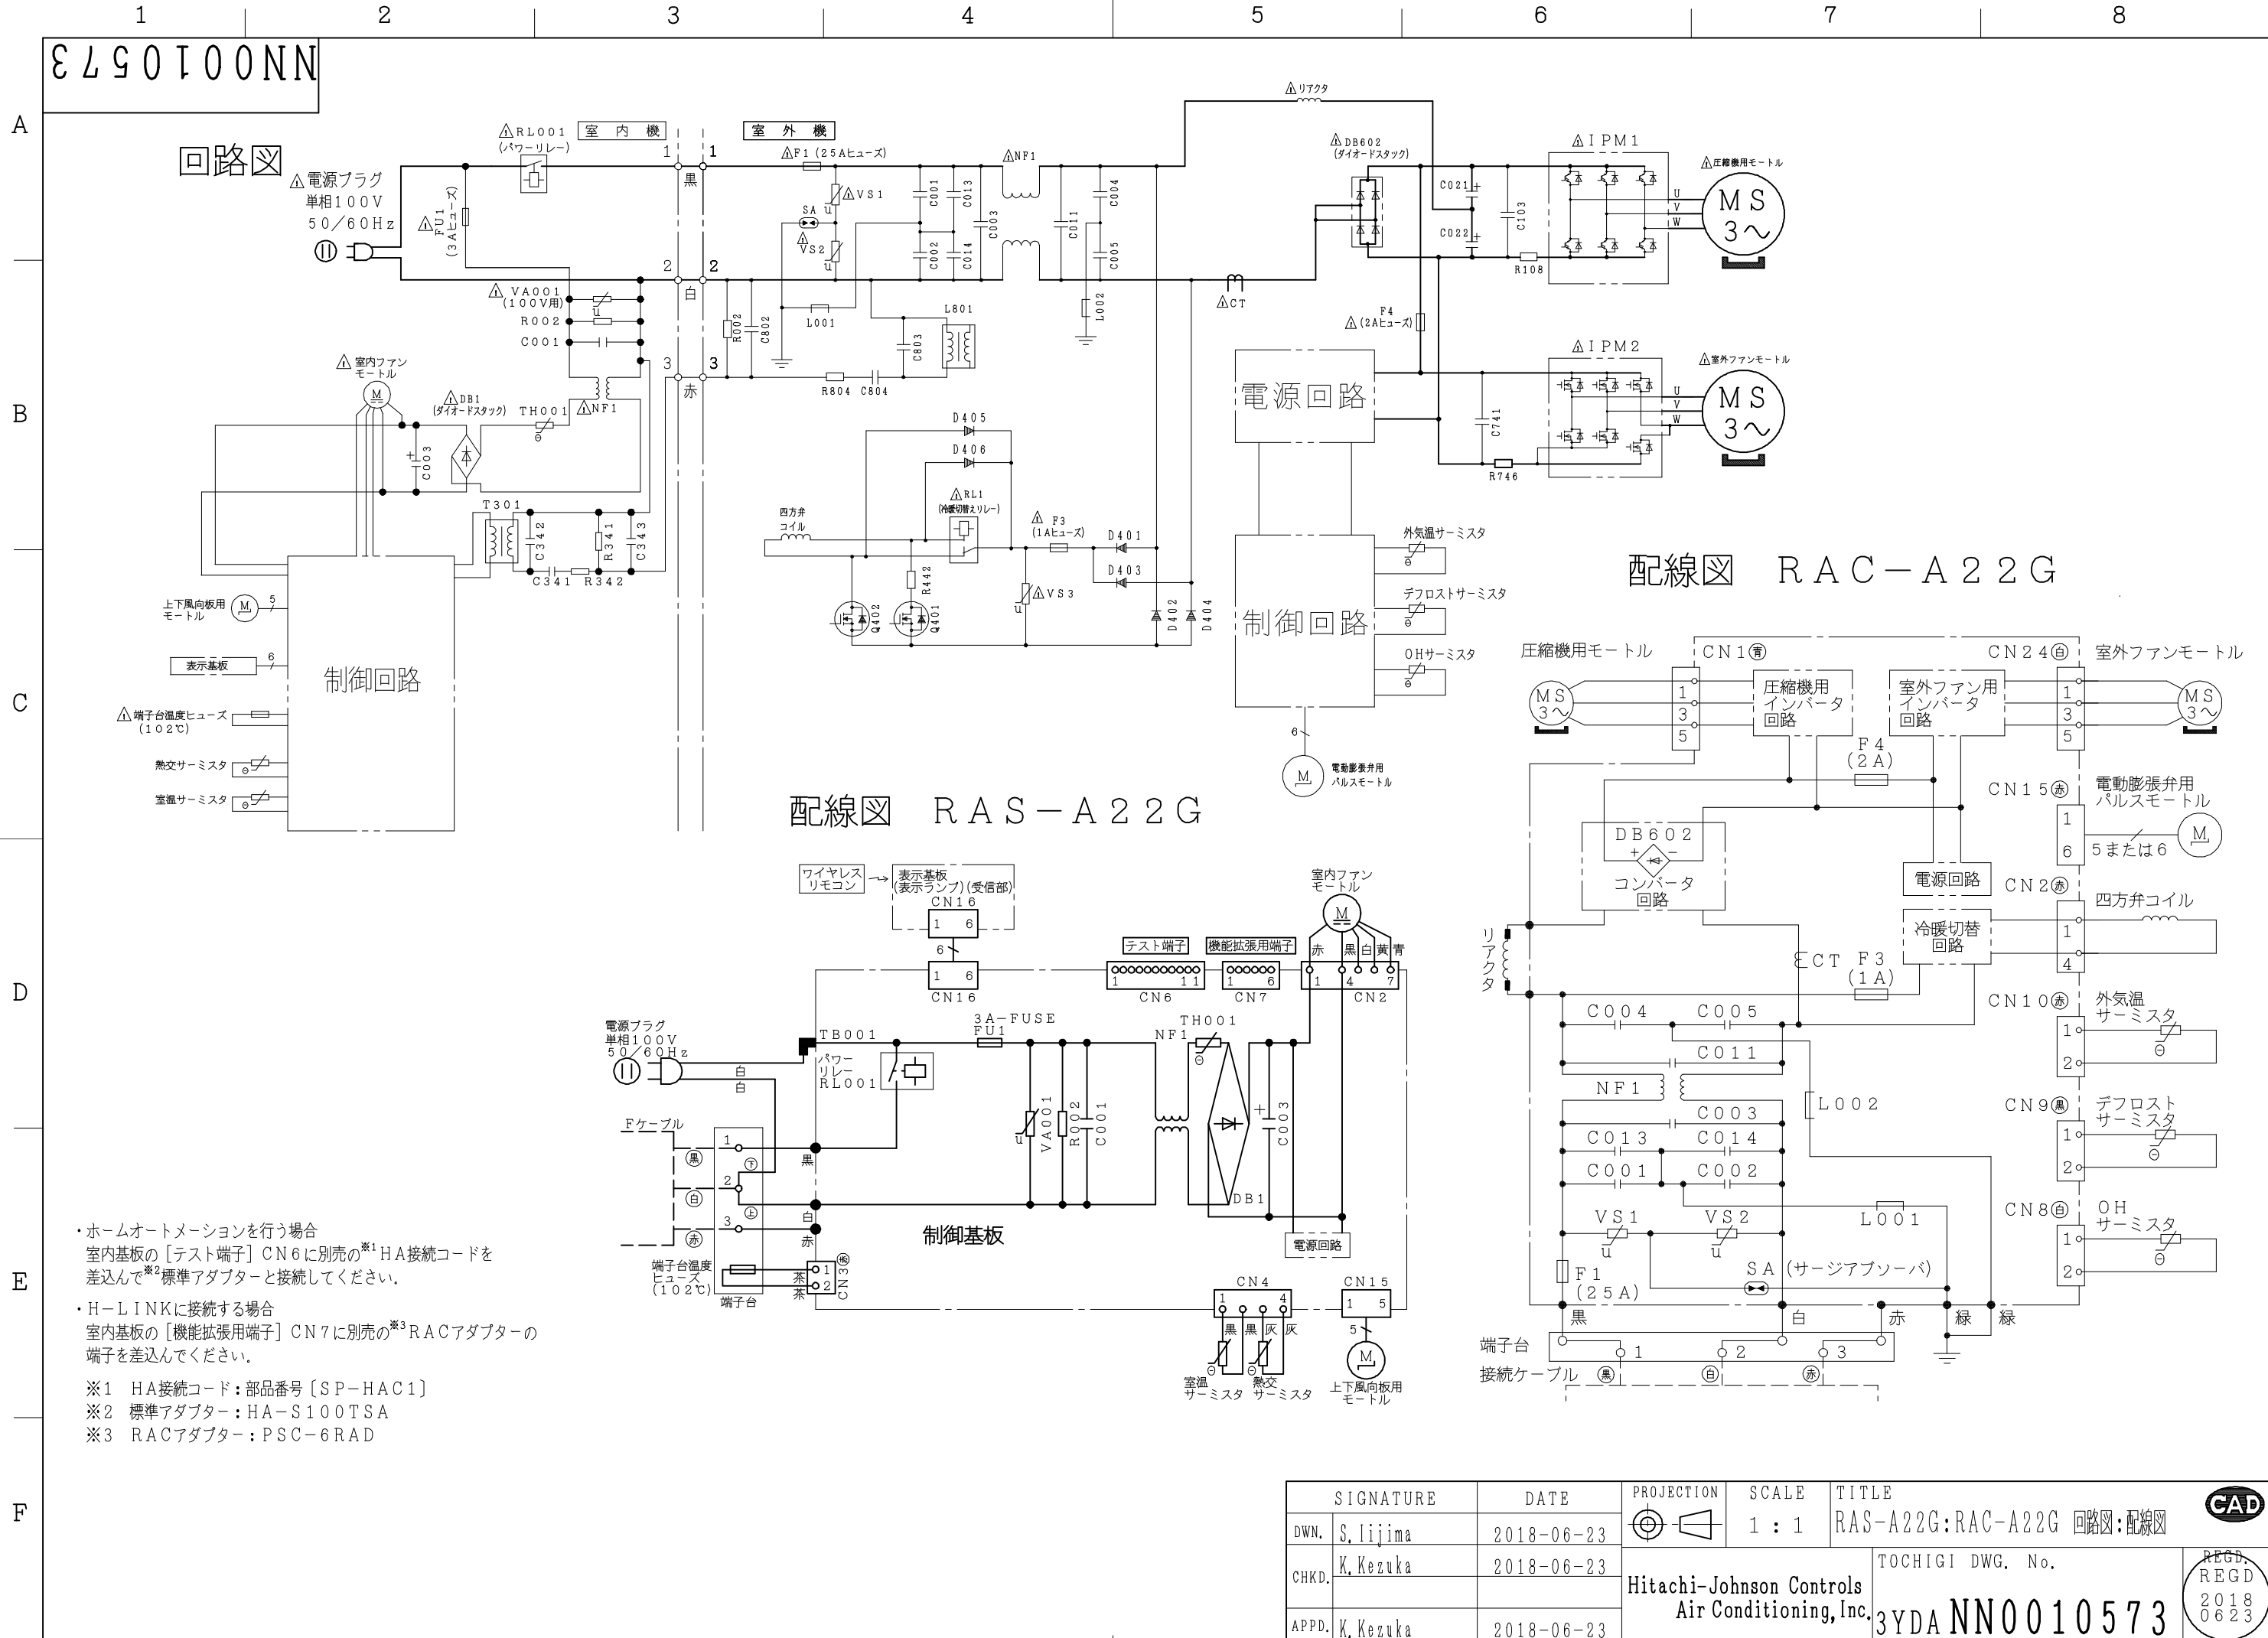


・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※1 HA接続コードを
差込んで※2標準アダプターと接続してください。

・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※3 RACアダプターの
端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE				
DWN.	S. Iijima	2018-06-23		1 : 1	RAS-A22G:RAC-A22G 回路図:配線図				
CHKD.	K. Kezuka	2018-06-23			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YDANN0010573	REGD. REGD 2018 0623
APPD.	K. Kezuka	2018-06-23							



001