



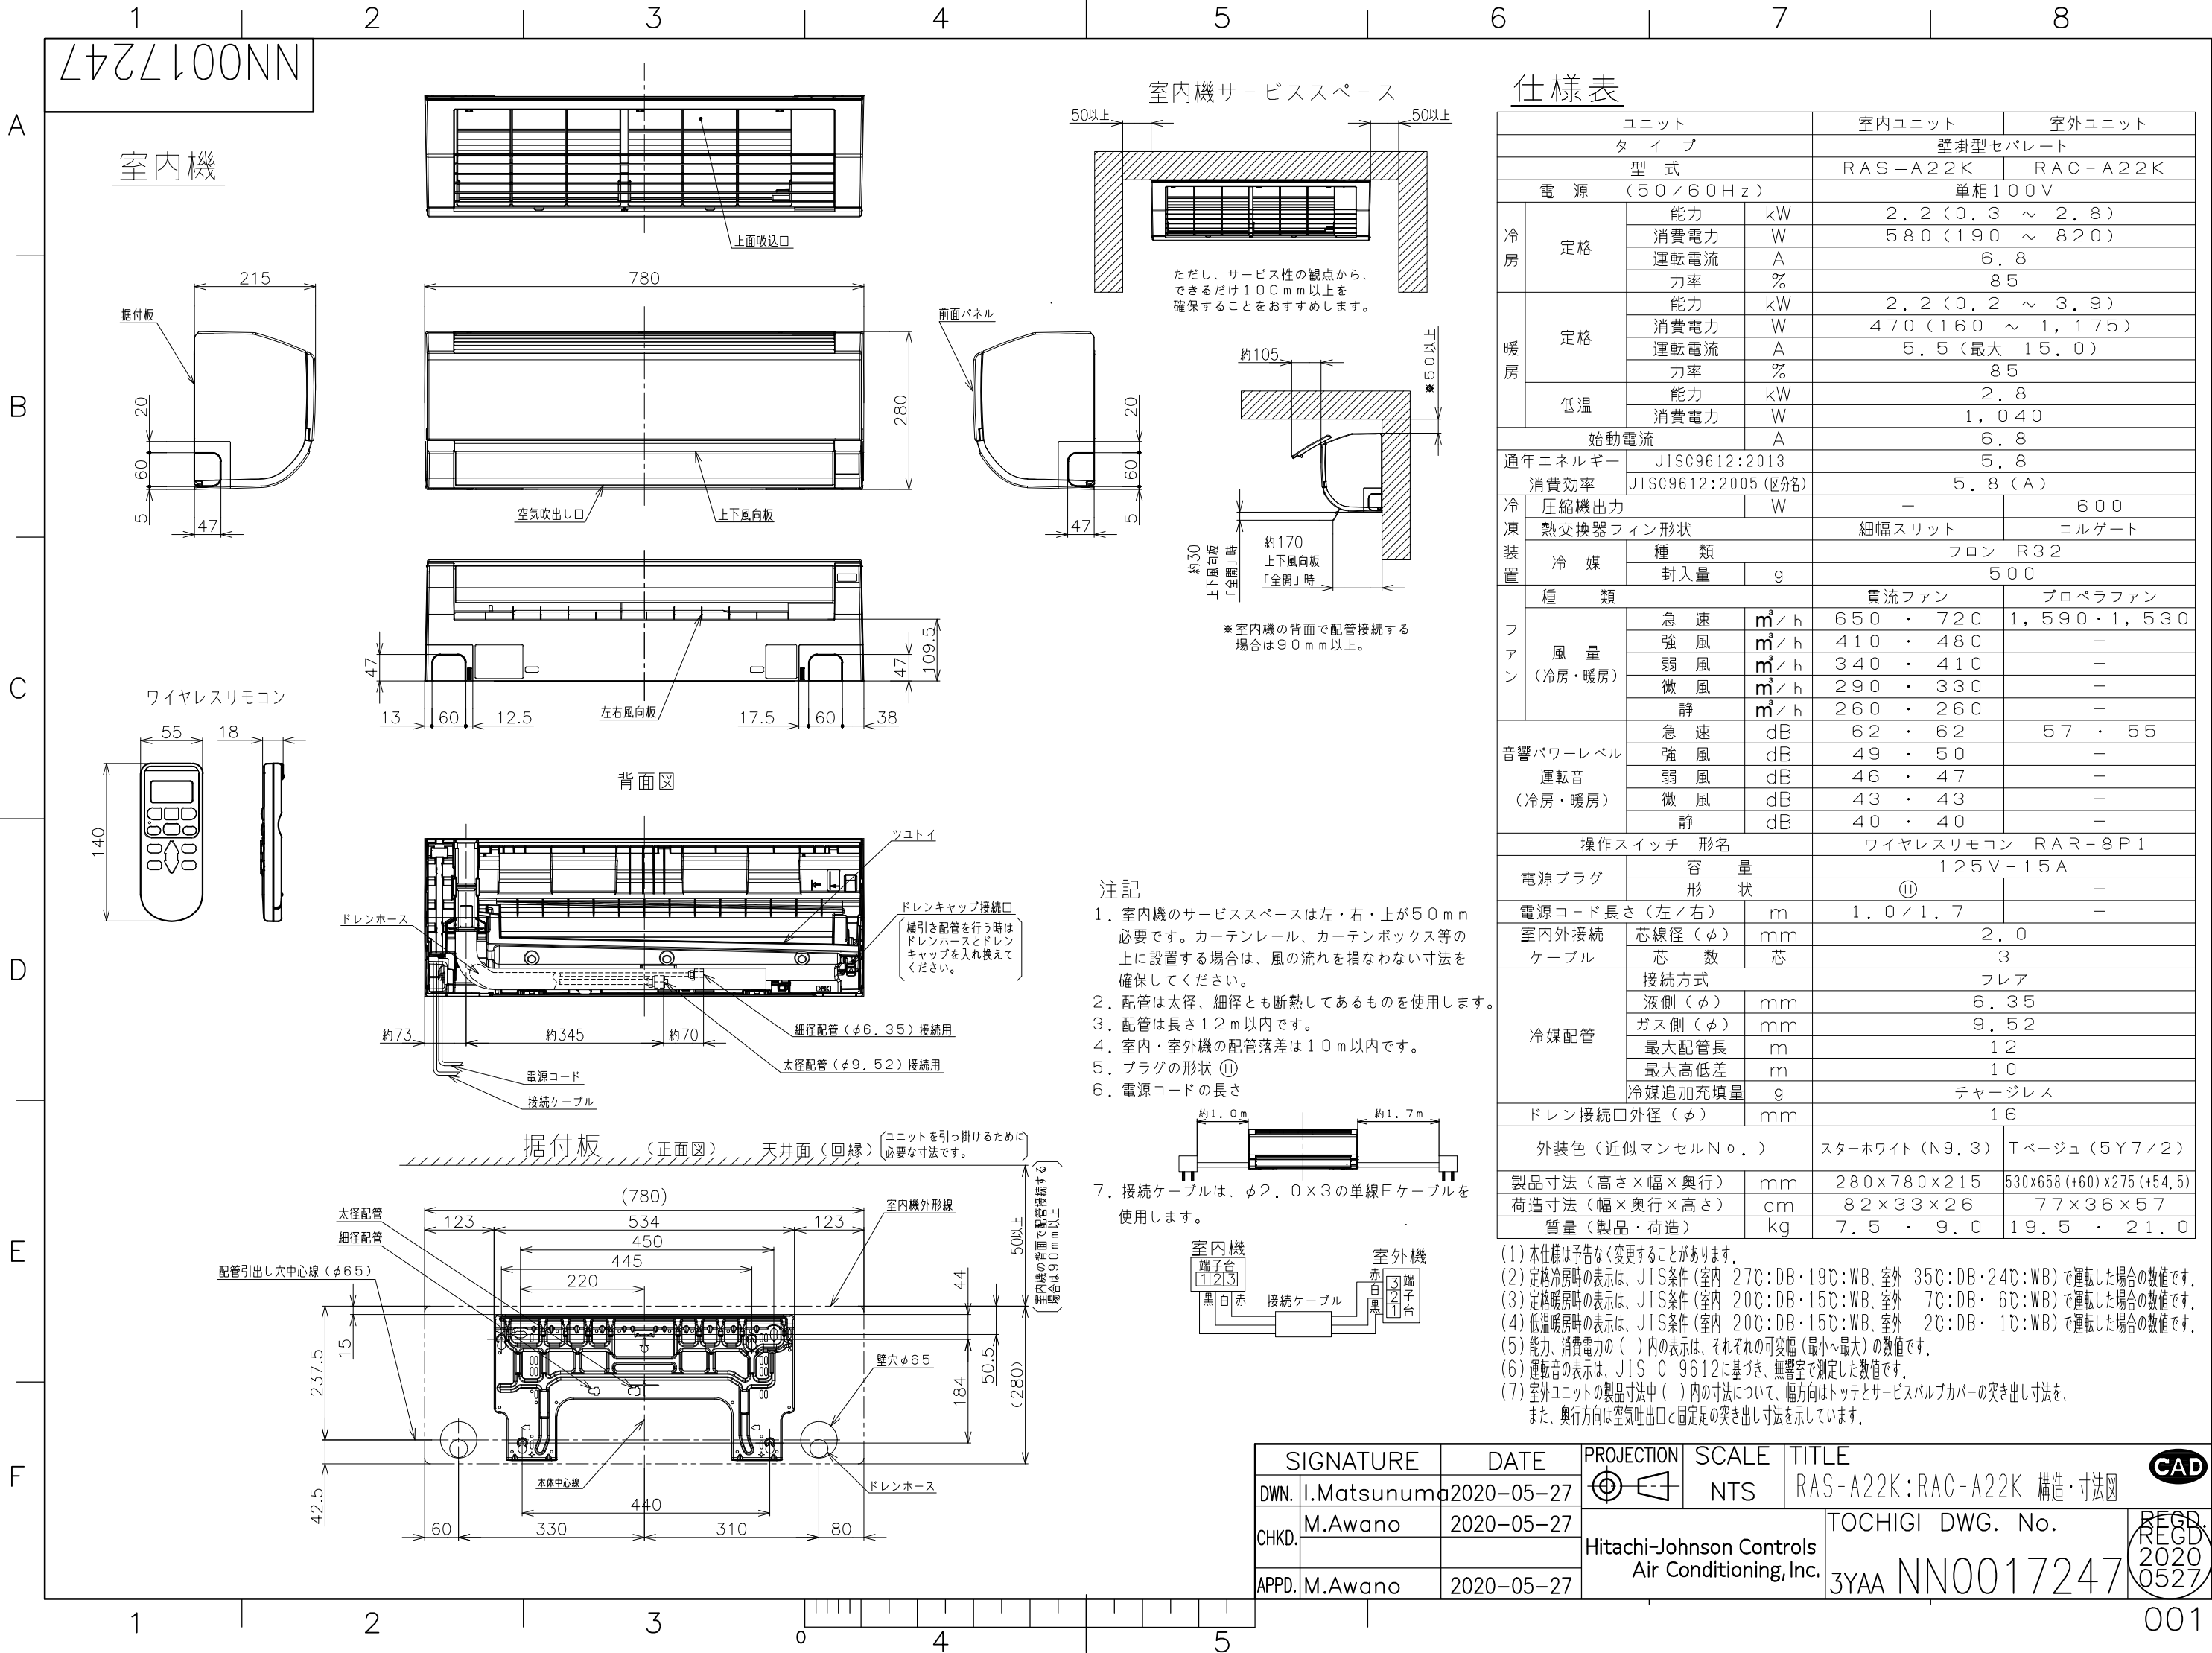


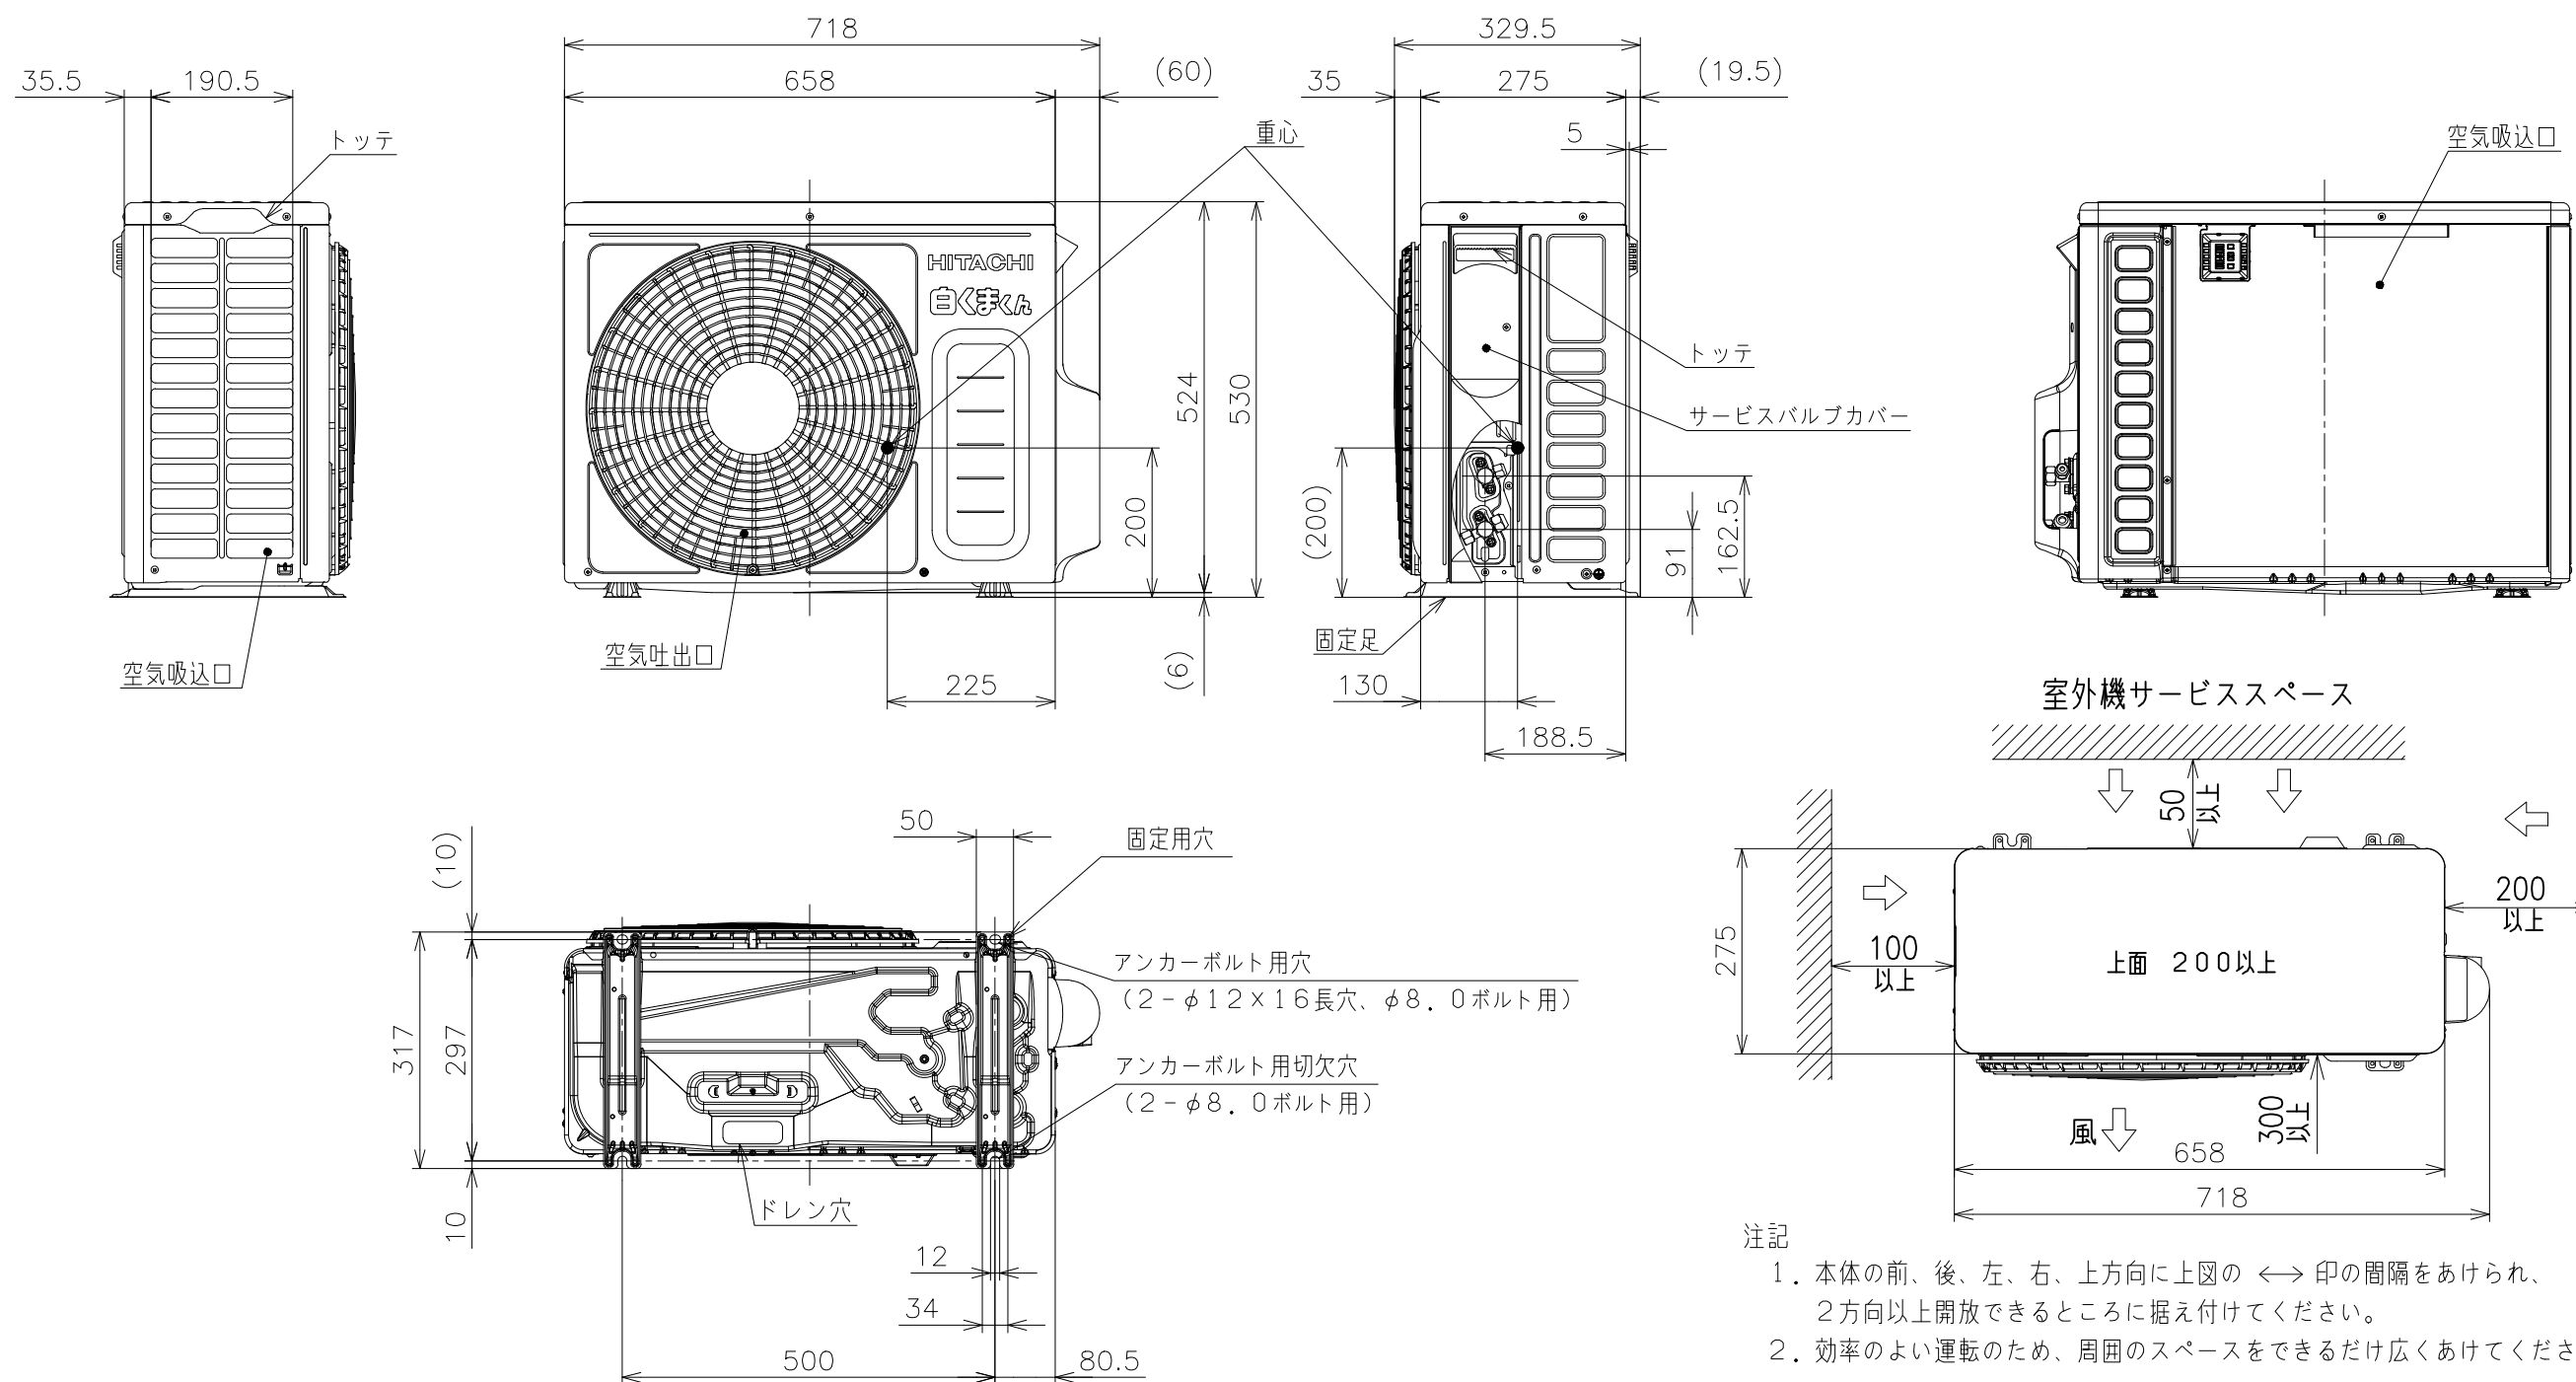


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	I.Matsunuma	2020-05-27		NTS	RAC-A22K:RAC-A22K 構造:寸法図	
CHKD.	M.Awano	2020-05-27	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0017248
APPD.	M.Awano	2020-05-27				
			REGD. REGD. 2020 0527			

NN0017249


回路図

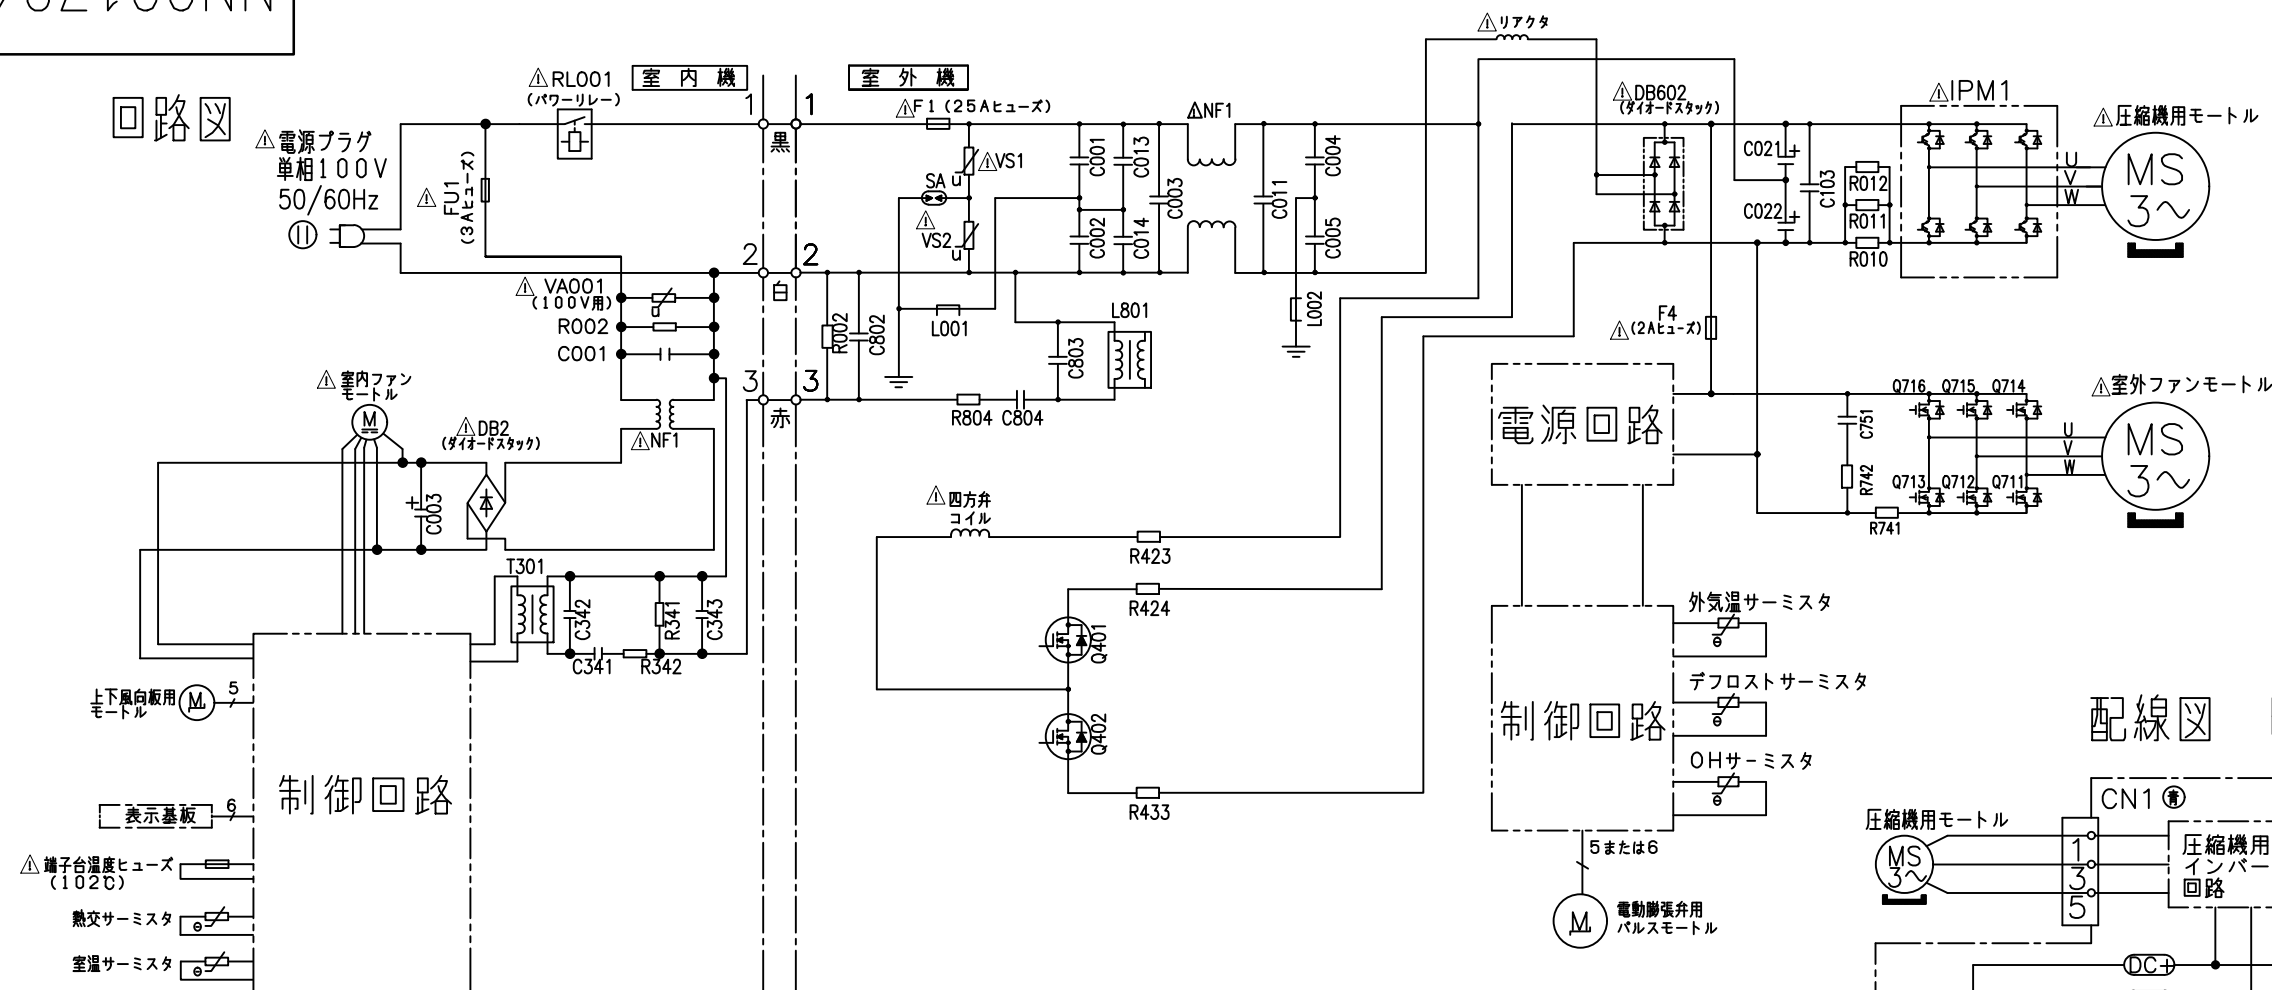

配線図 RAS-A22K

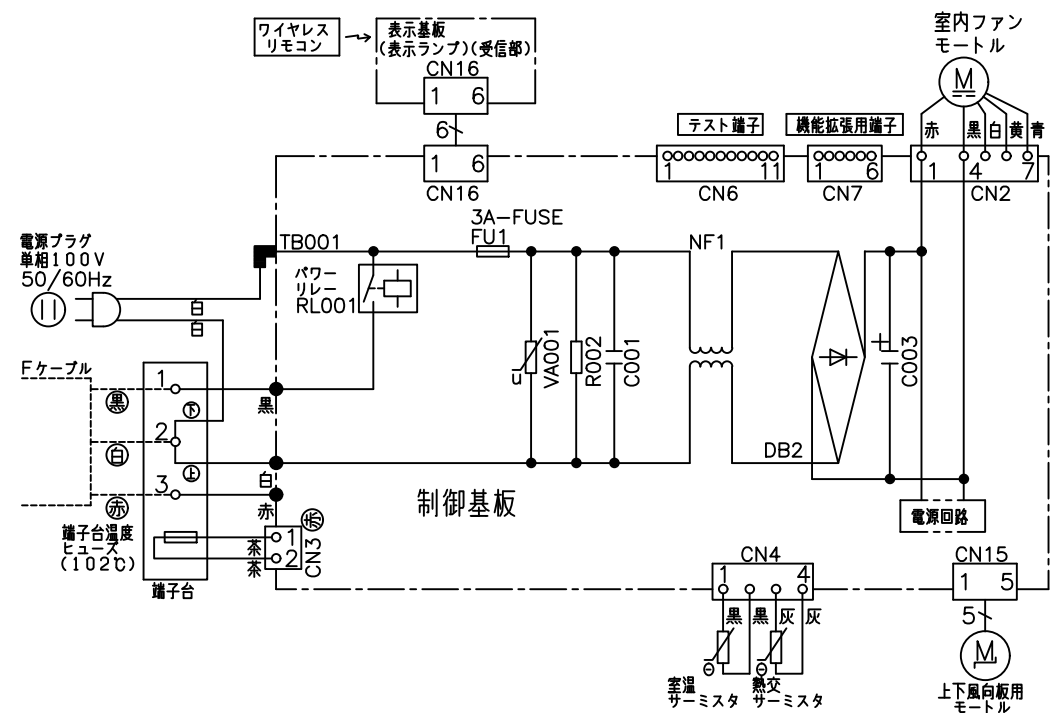

配線図 RAC-A22K

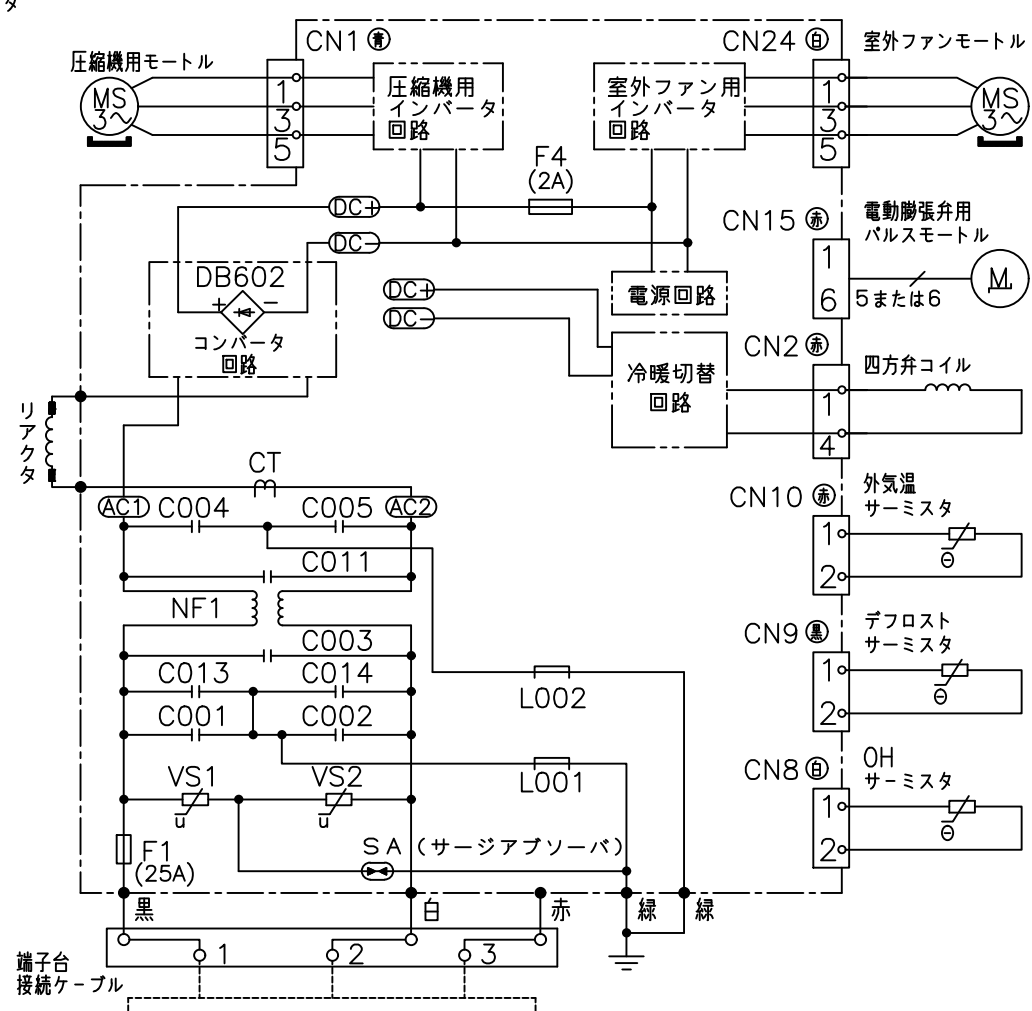

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の*1HA接続コードを
差込んで*2標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*3RACアダプターの
端子を差込んでください。
- *1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
- *2 標準アダプター：HA-S100TSA
- *3 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. I.Matsunuma	2020-05-26	⊕	NTS	RAS-A22K:RAC-A22K 回路図:配線図	
CHKD. T.Narabu	2020-06-01			Hitachi-Johnson Controls	
M.Kurosaki	2020-06-01			Air Conditioning, Inc.	
APPD. M.Awano	2020-06-01			TOCHIGI DWG. No.	
				3YDA NN0017249	

