


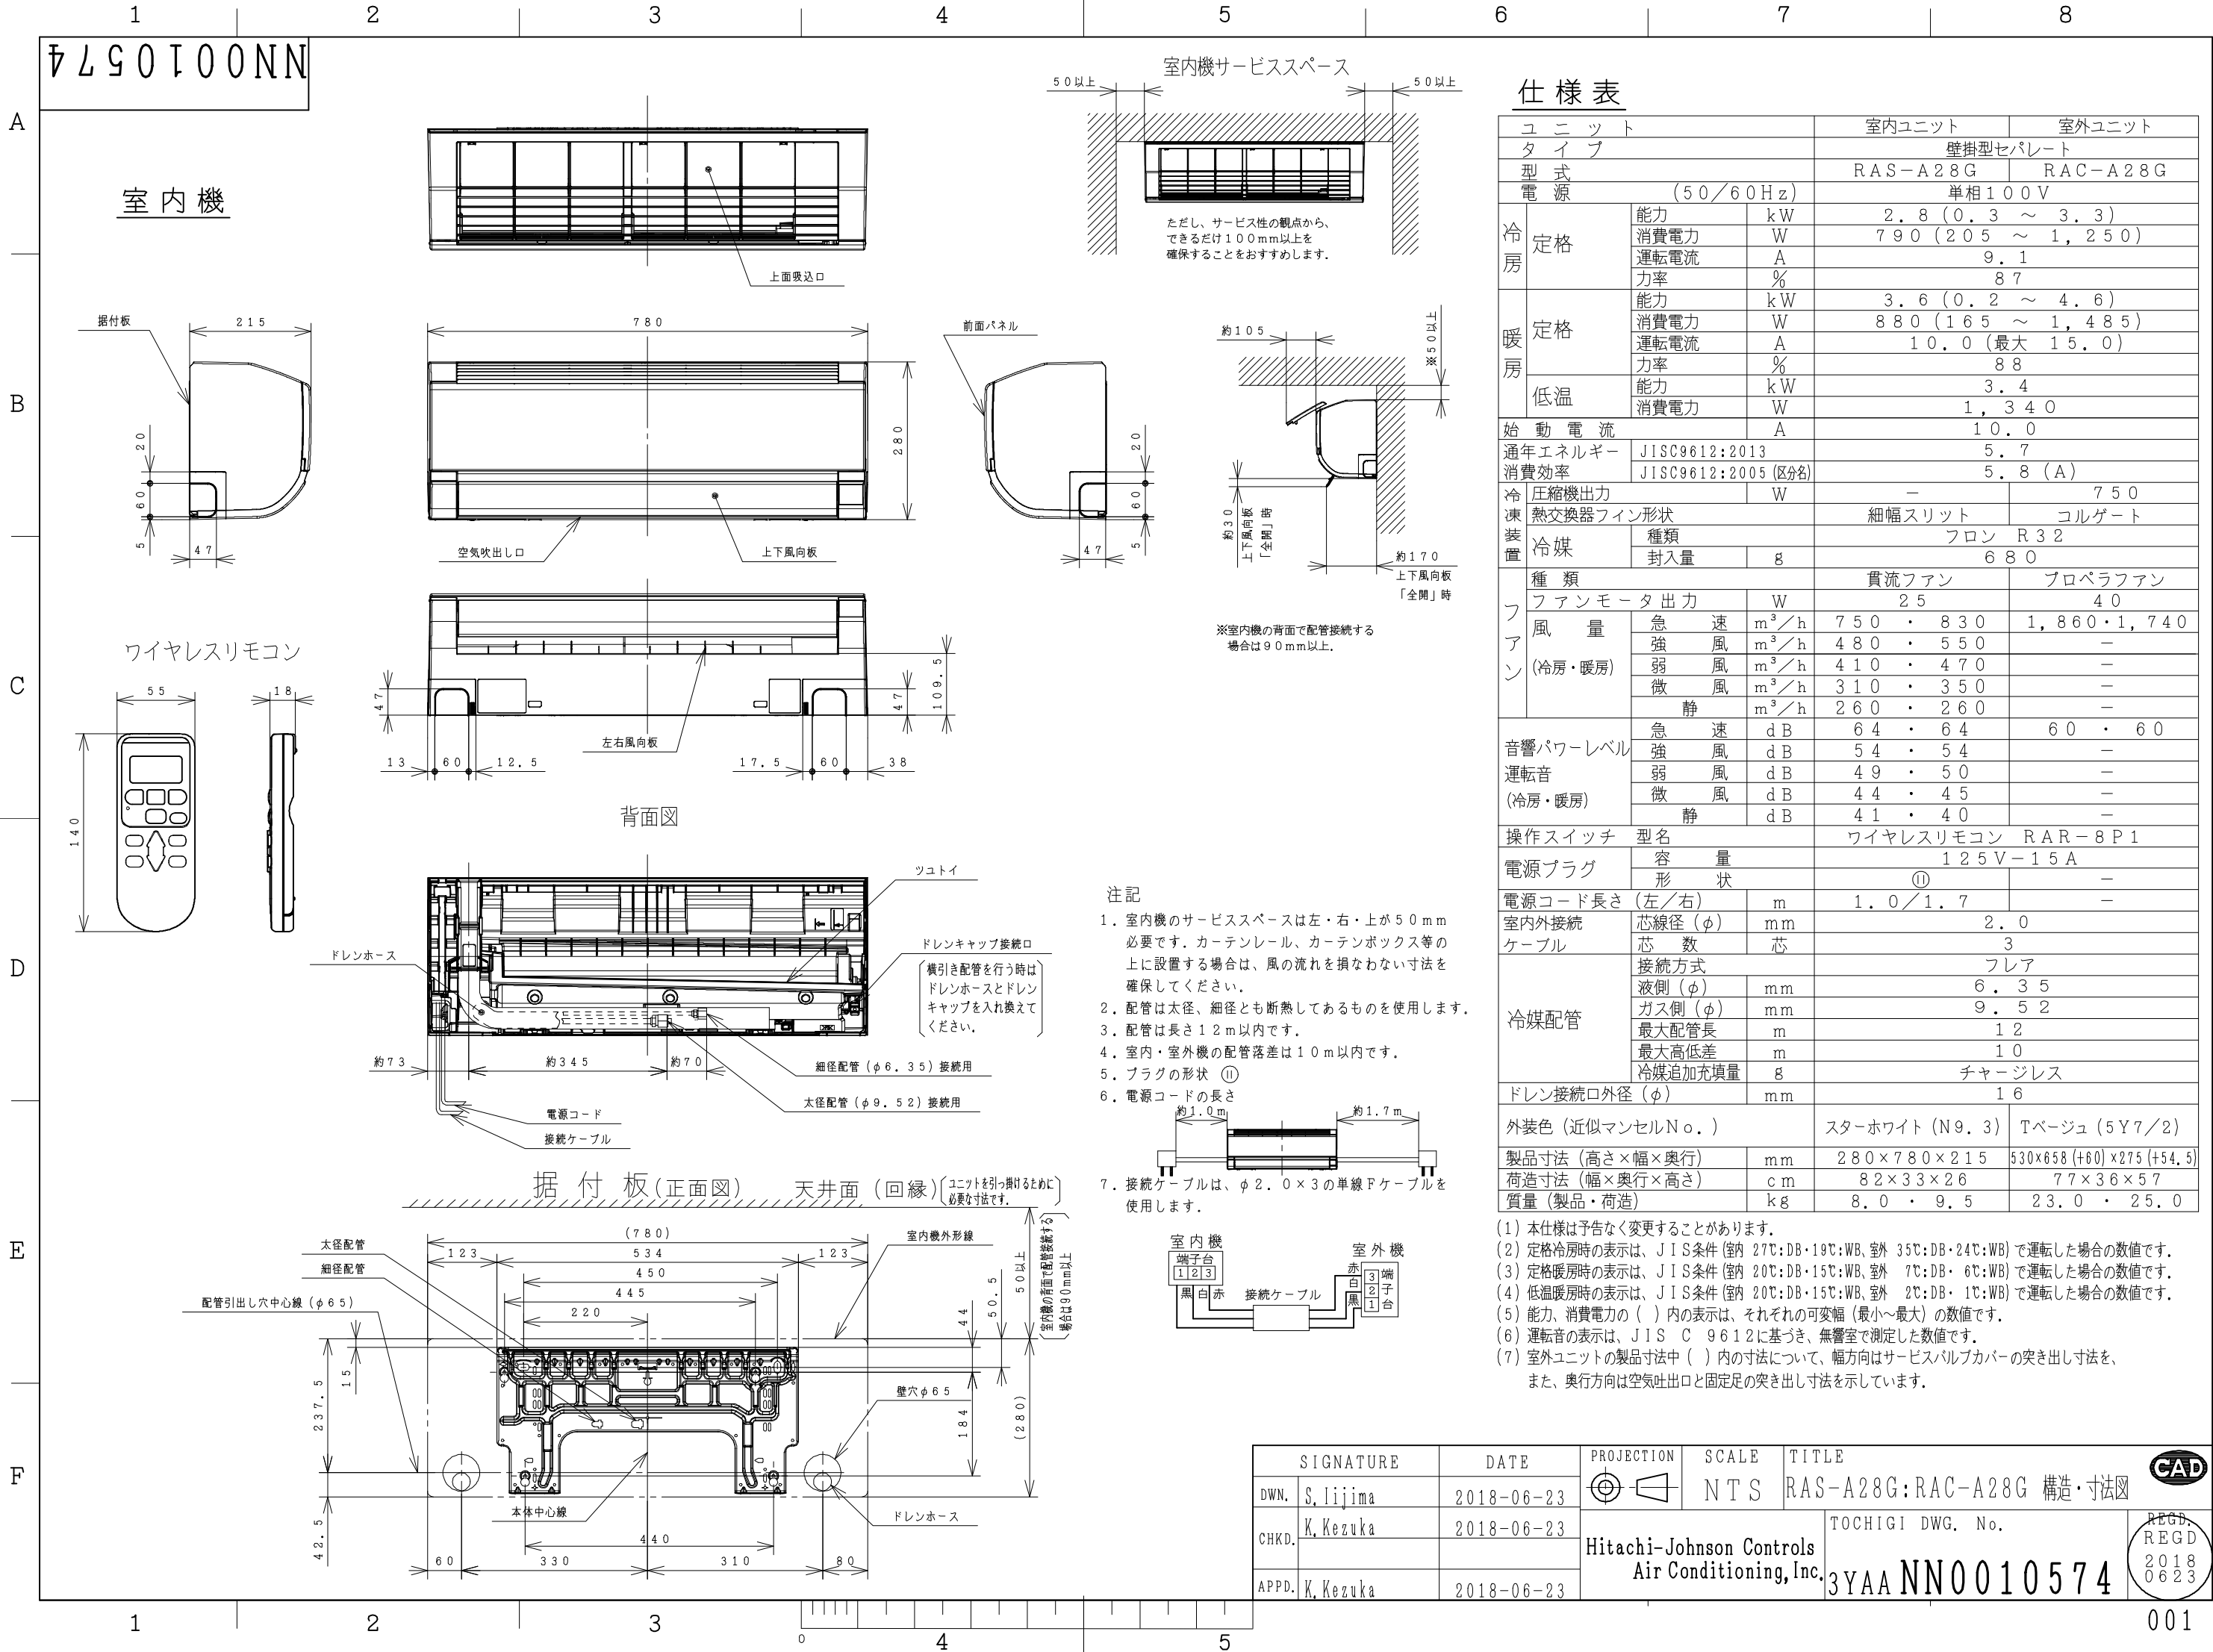

室外機サービススペース

100 以上

200 以上

50 以上

上面 200以上

風 ↓

300 以上

658

718

- | | | | | | | |
|-----------|-----------|------------|---|-------|--------------------------|---|
| SIGNATURE | | DATE | PROJECTION | SCALE | TITLE |  |
| DWN. | S. Iijima | 2018-06-23 |  | N T S | RAS-A28G:RAC-A28G 構造:寸法図 | |
| CHKD. | K. Kezuka | 2018-06-23 | | | | |
| APPD. | K. Kezuka | 2018-06-23 | | | | Hitachi-Johnson Controls
Air Conditioning, Inc. |

9L90T00NN

回路図

電源プラグ
単相100V
50/60Hz

室内ファン
モートル

上下風向板用
モートル

表示基板

端子台温度ヒューズ
(102℃)

熱交サーミスタ

室温サーミスタ

制御回路

室内機
RL001 (パワーリレー)

室外機

F1 (25Aヒューズ)

NF1

リアクタ

DB602 (ダイオードスタック)

IPM1

圧縮機用モートル

MS
3~

電源回路

制御回路


外気温サーミスタ

デフロストサーミスタ


OHサーミスタ

電動膨張弁用
パルスモートル

配線図 RAC-A28G

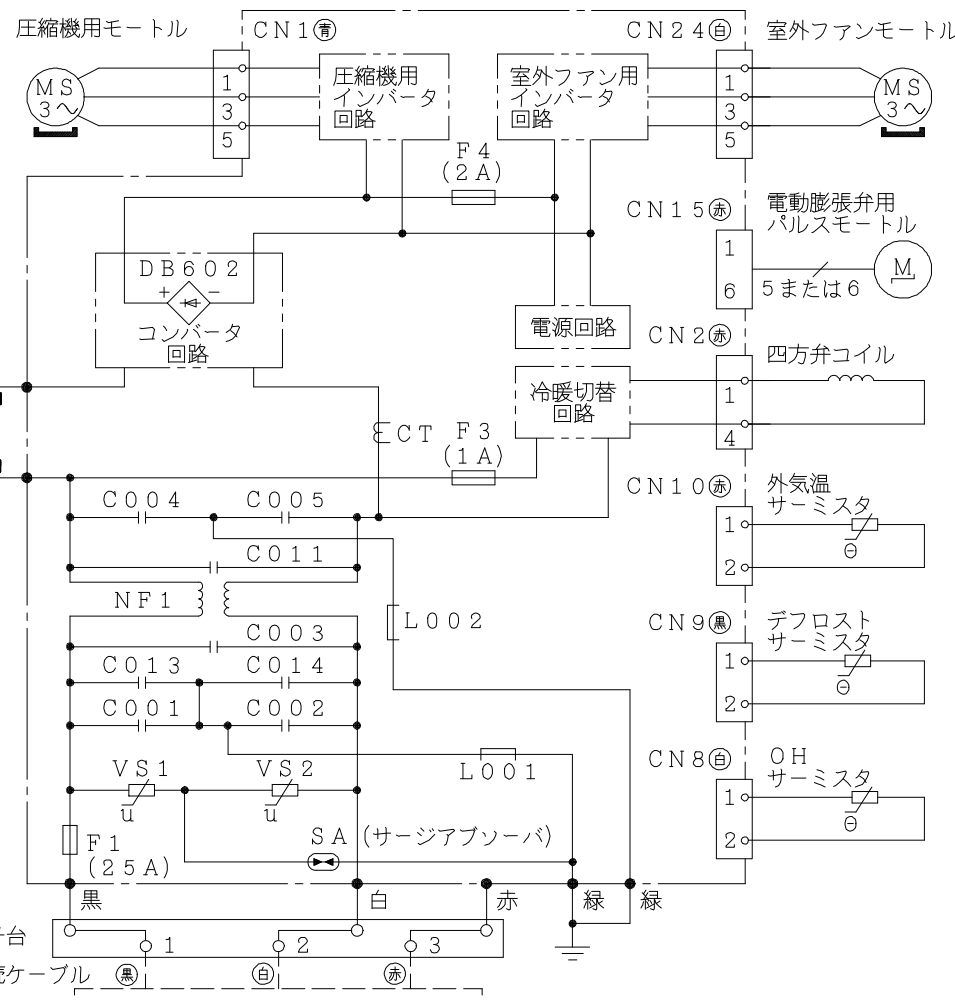


配線図 RAS-A28G

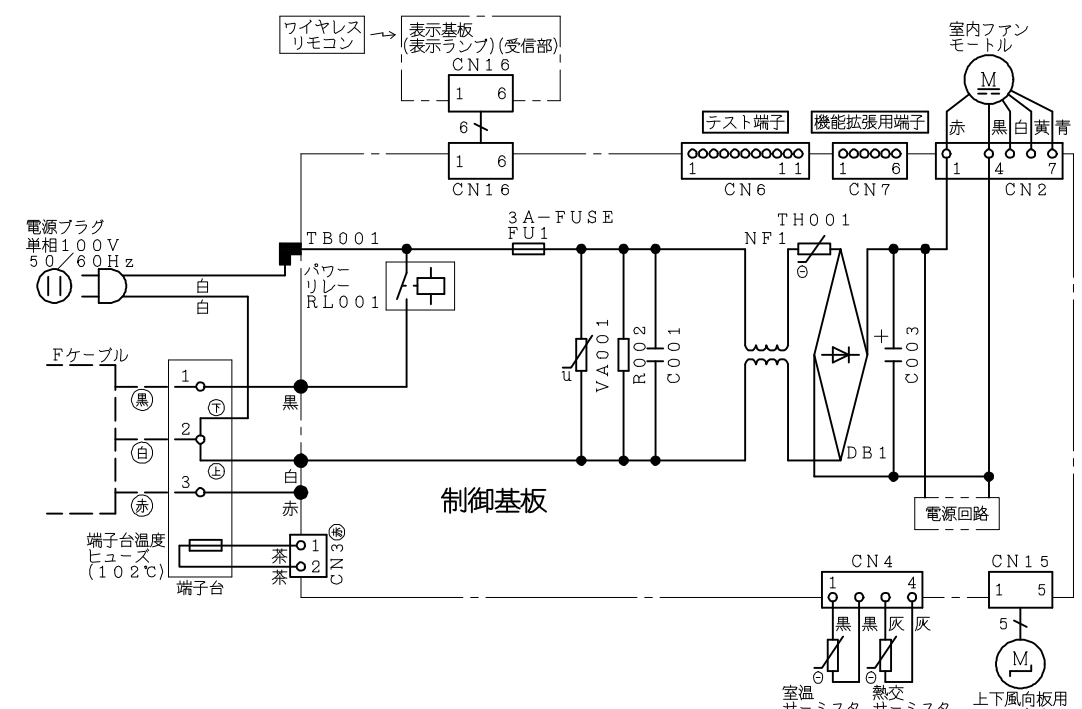

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{※3}RACアダプターの端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Iijima	2018-06-23		NTS	RAS-A28G: RAC-A28G 回路図: 配線図		
CHKD.	K. Kezuka	2018-06-23	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.				TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0010576
APPD.	K. Kezuka	2018-06-23					
						 REGD. REGD 2018 0623	

CAD

001