



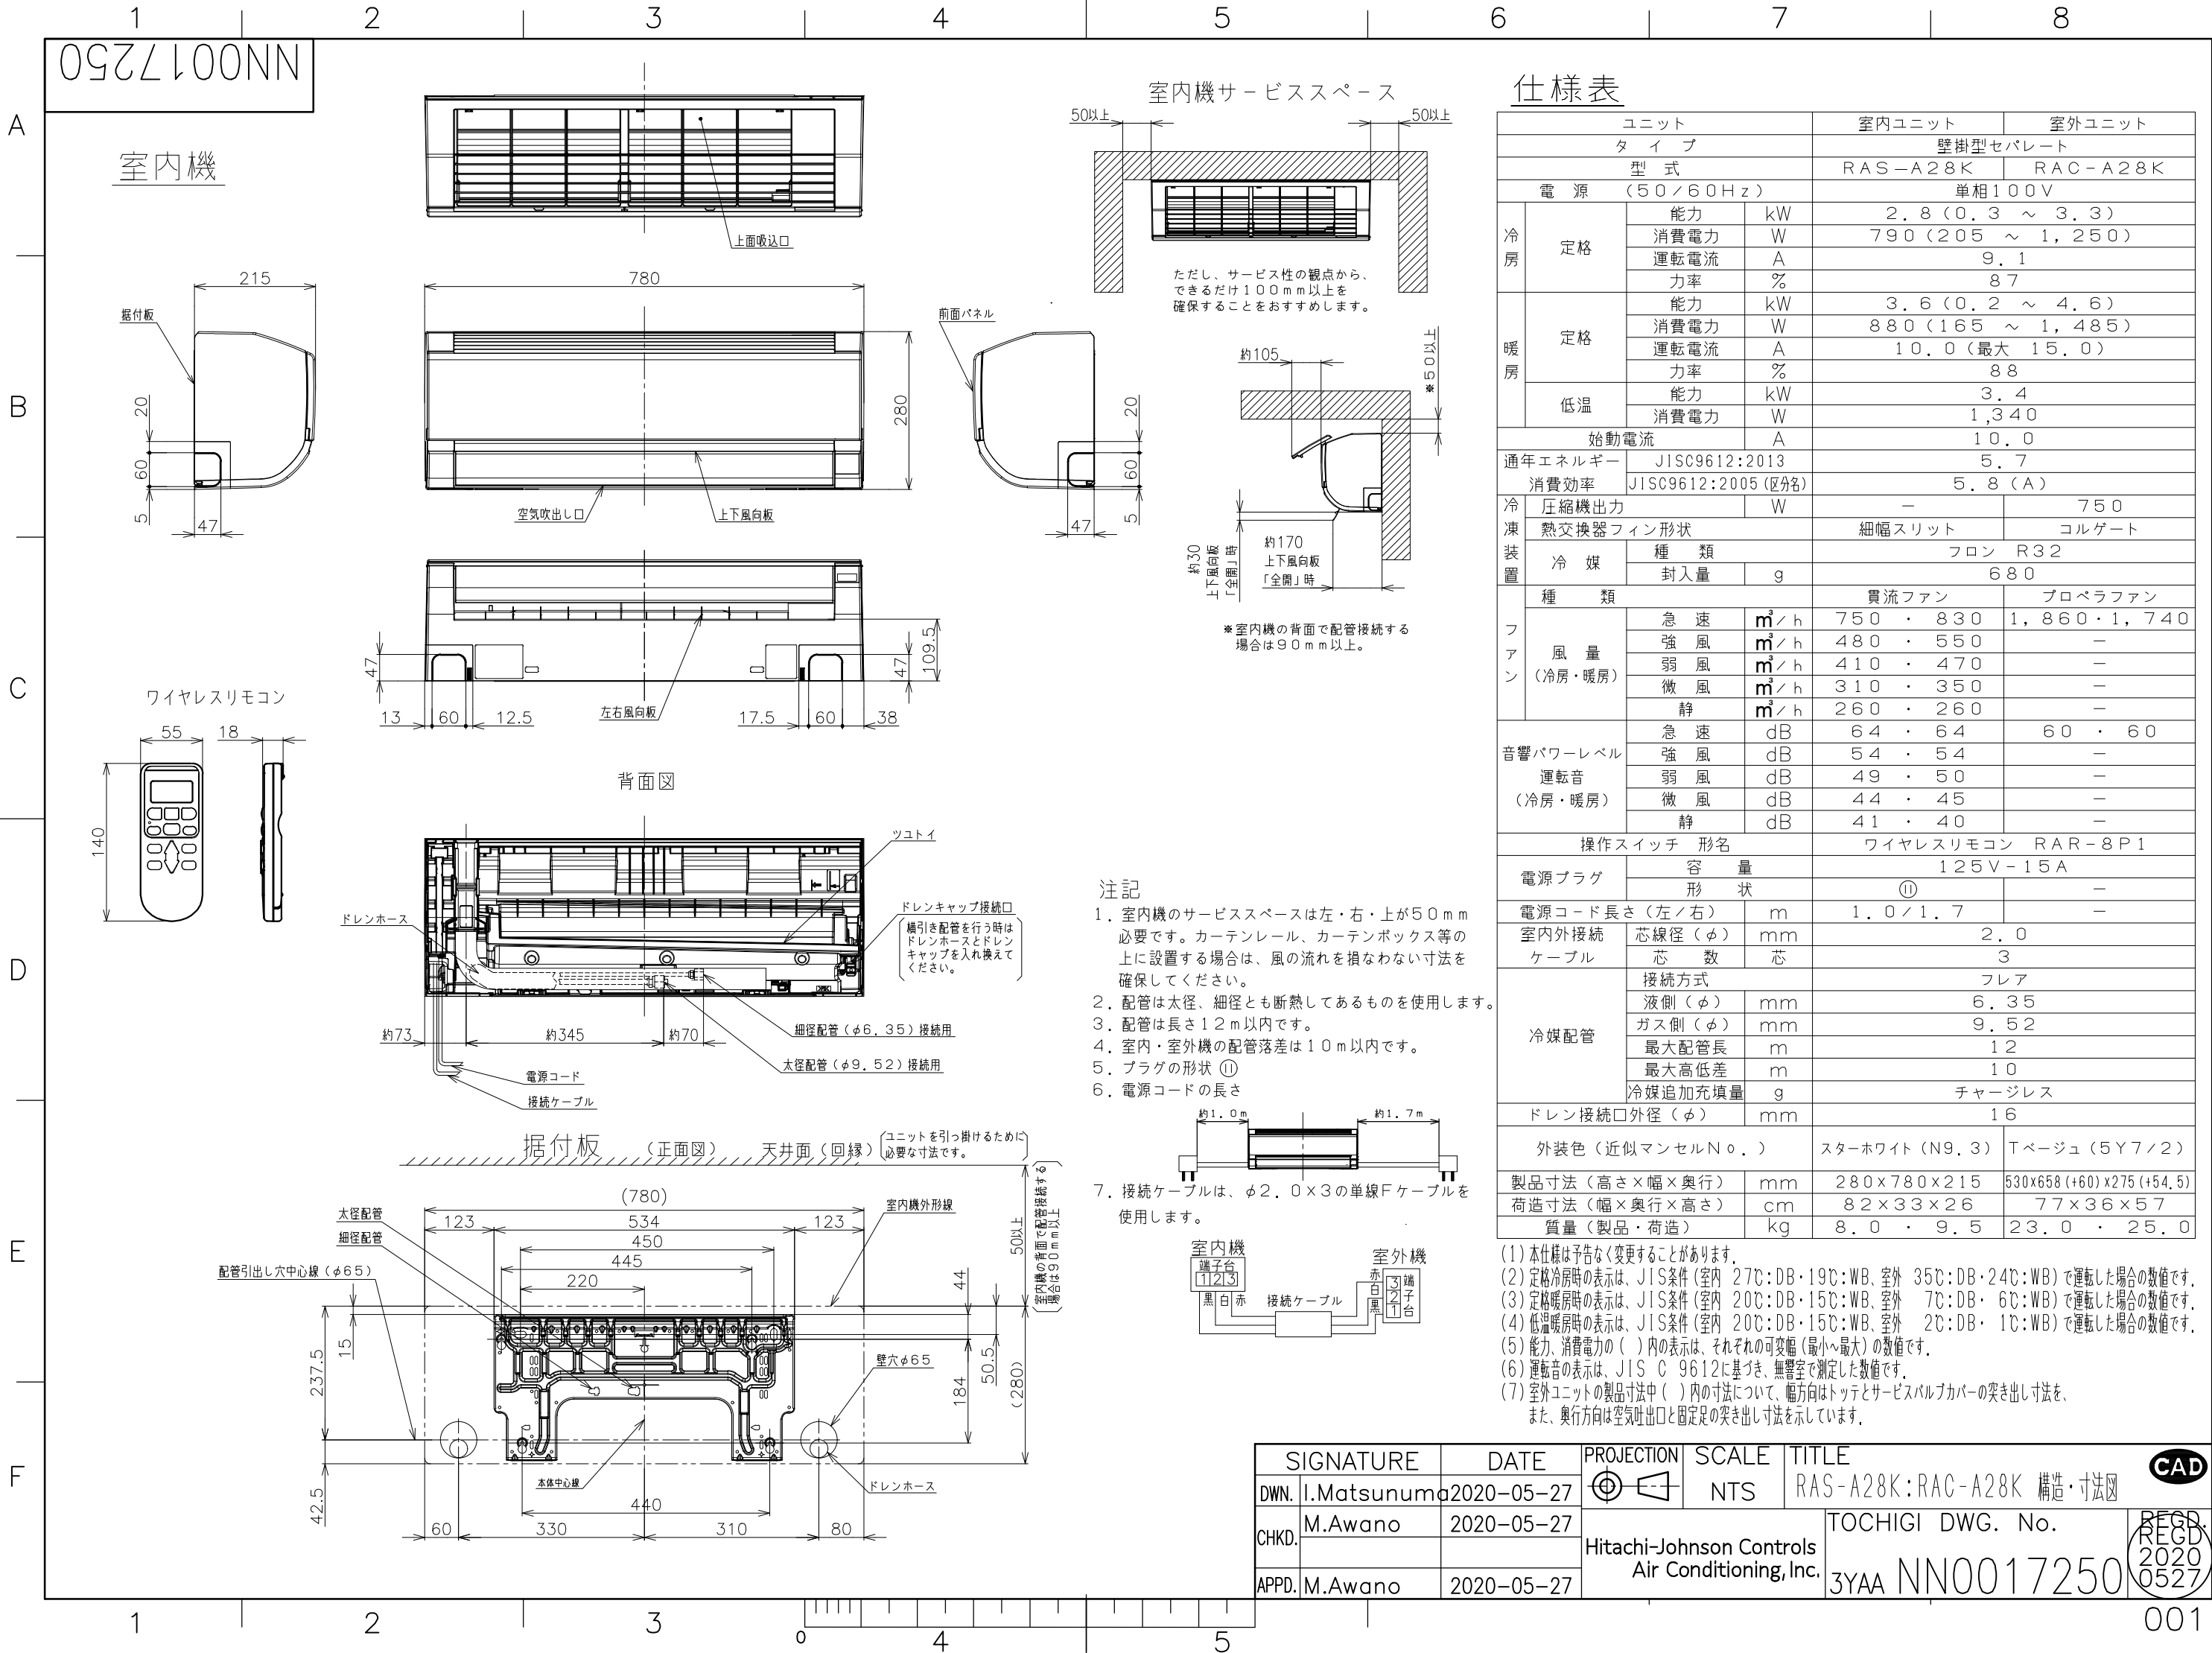


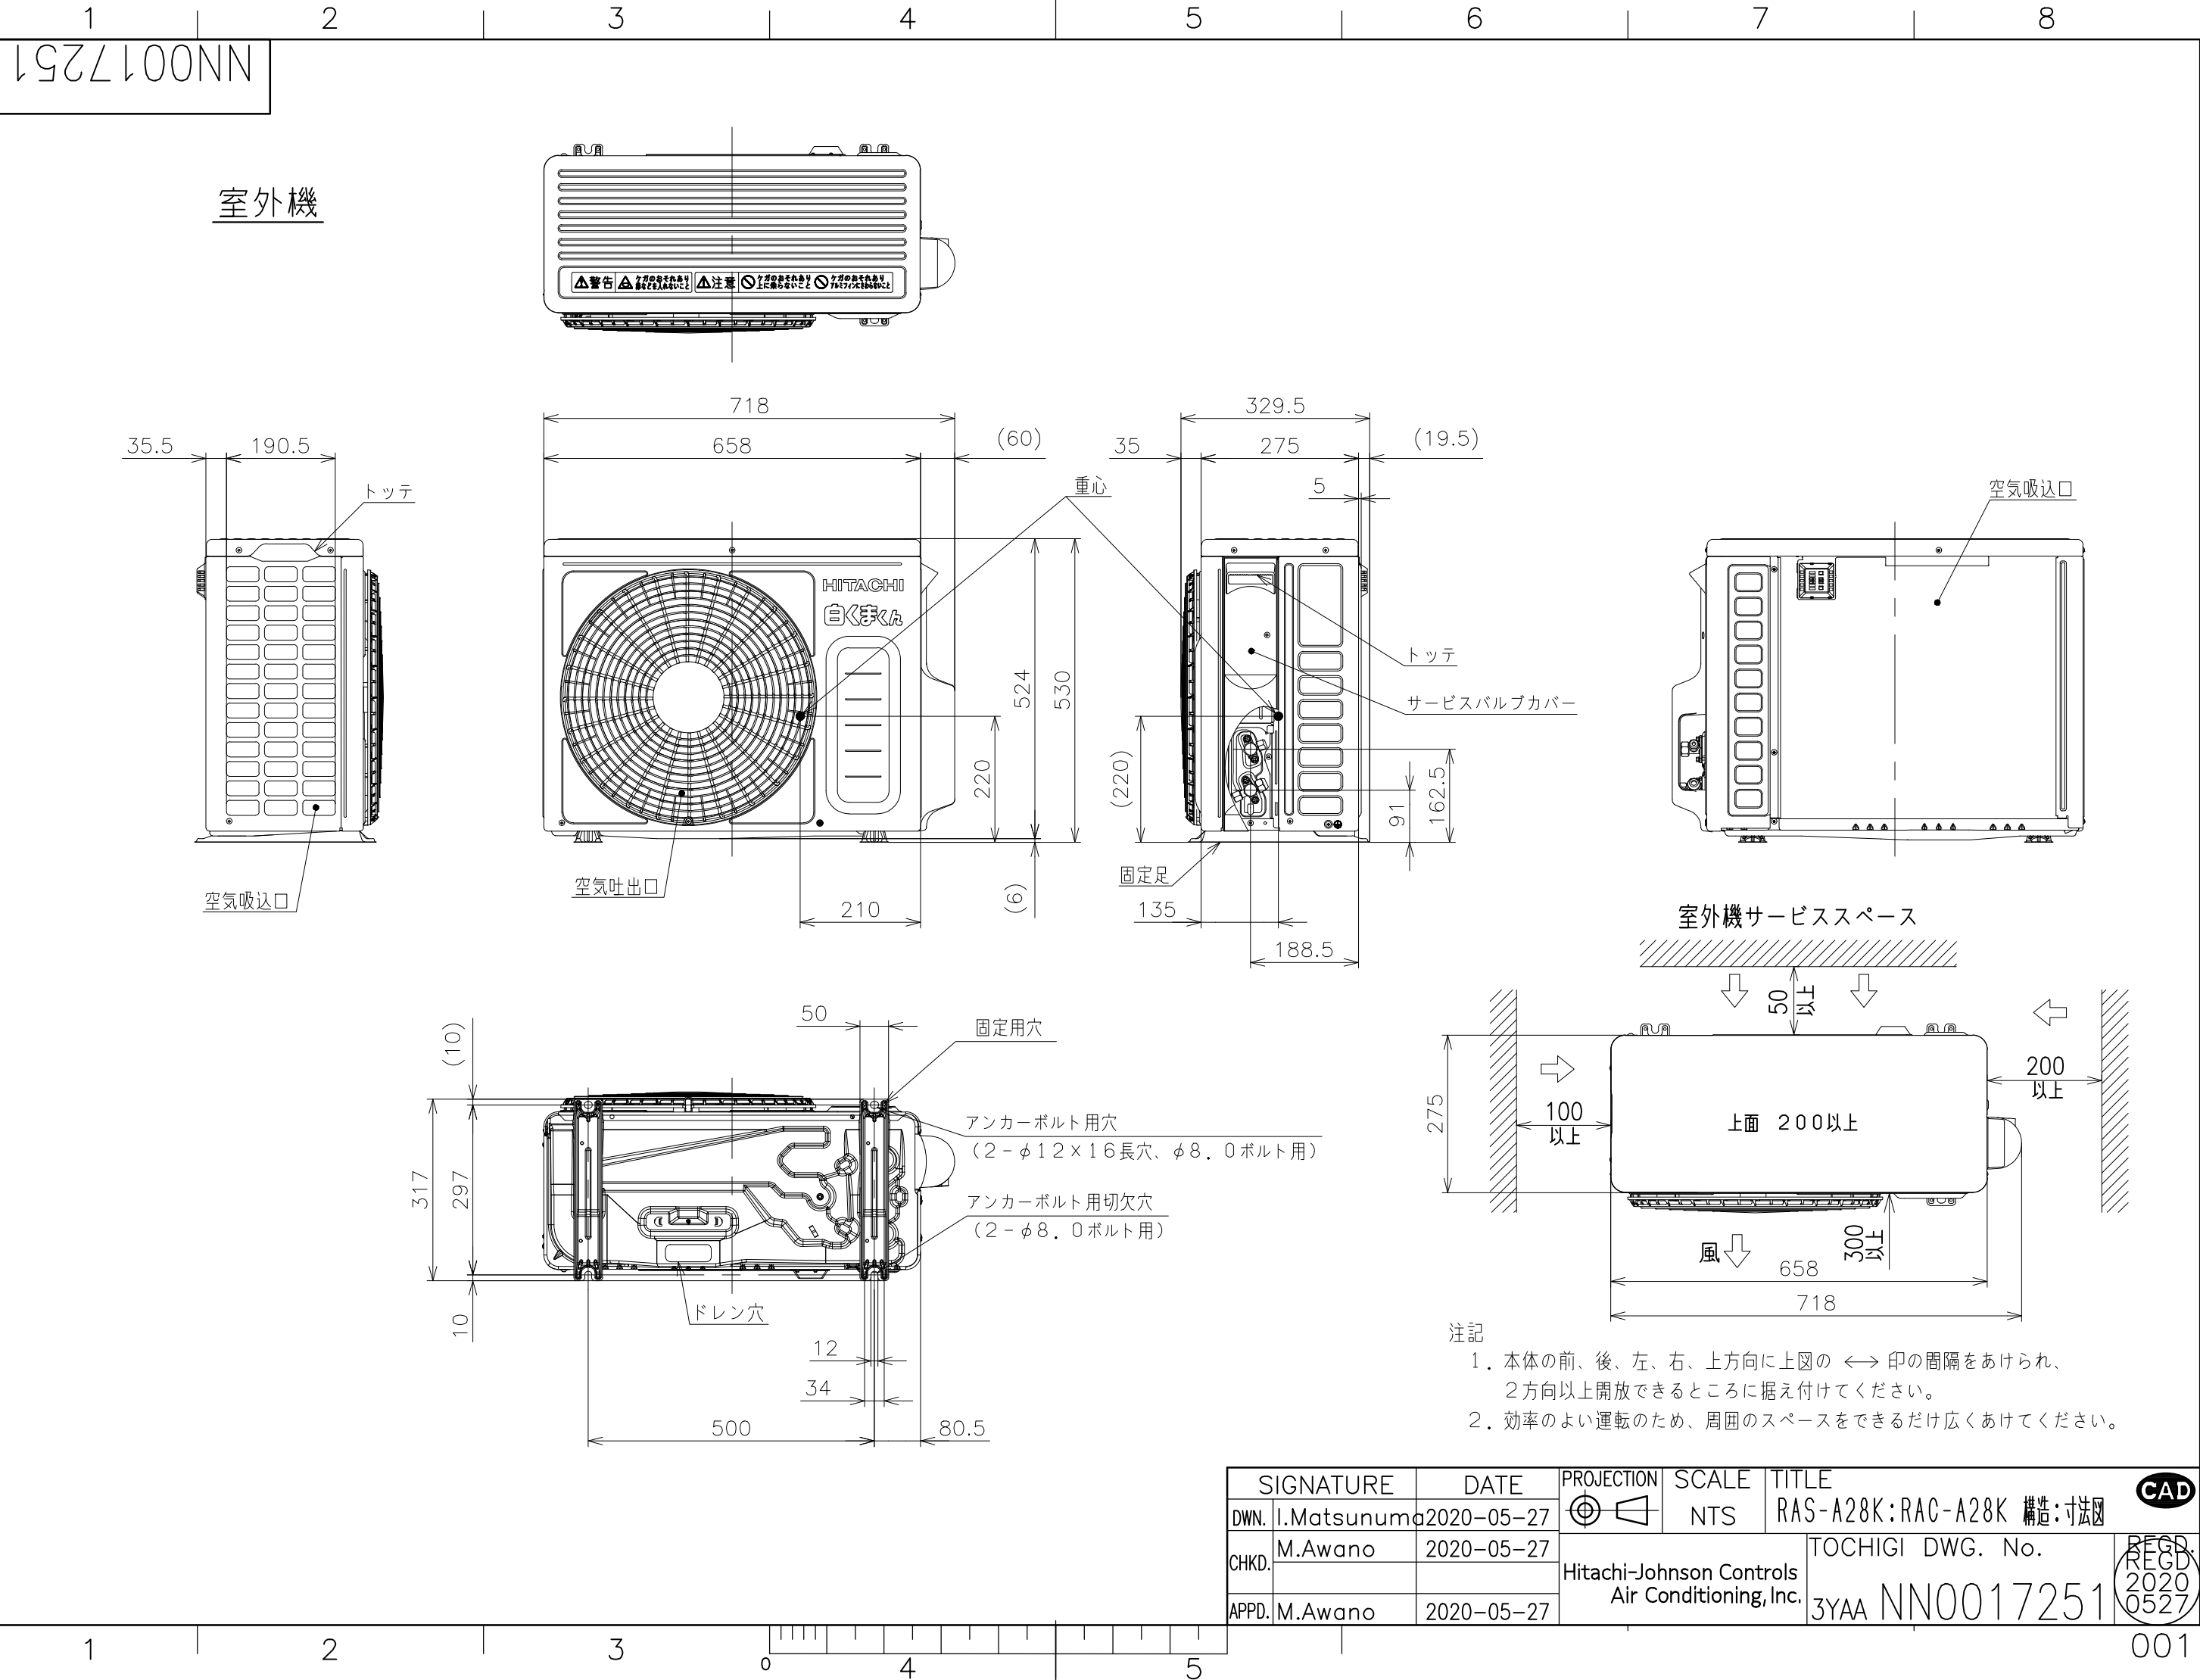


1 2 3 4 5 6 7 8

2527100NN

回路図

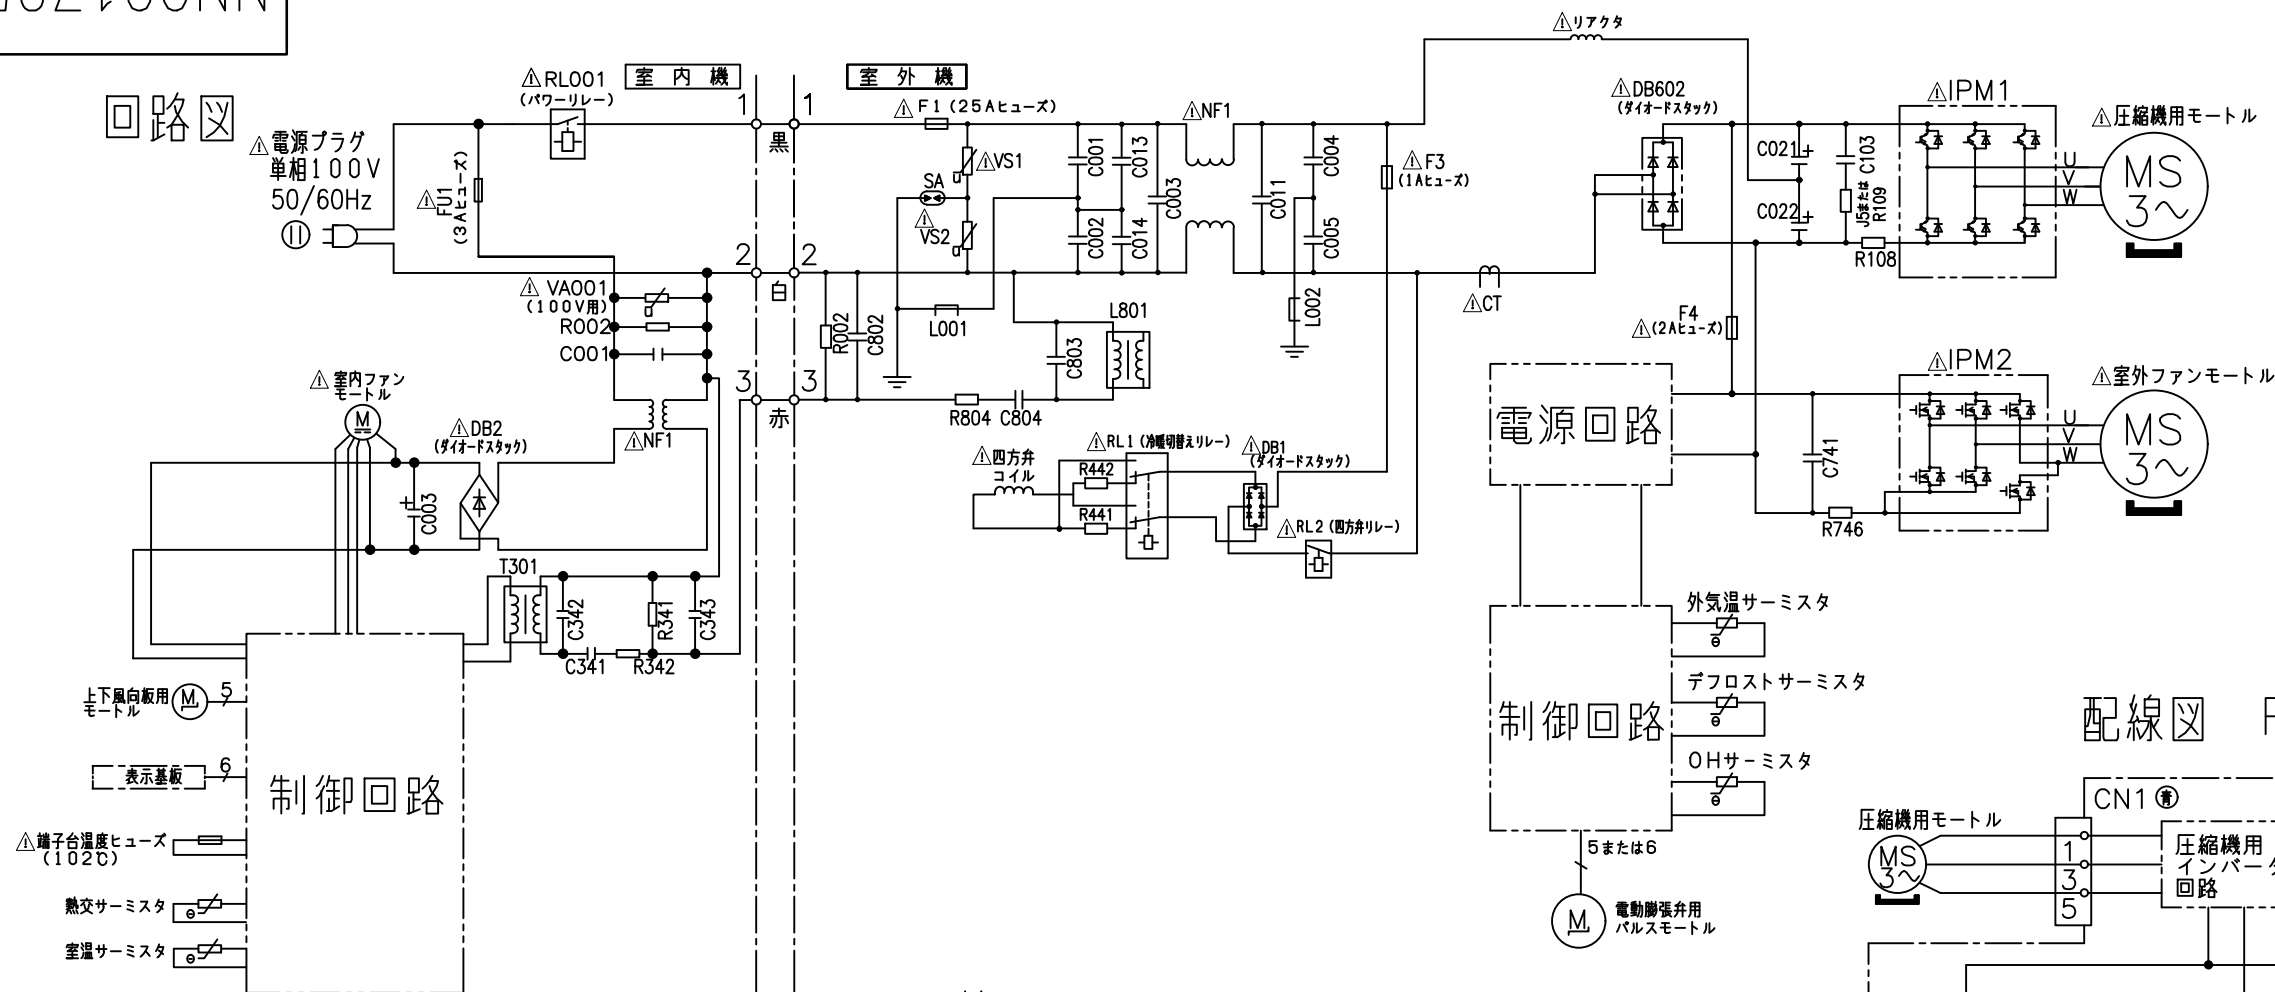


配線図 RAS-A28K

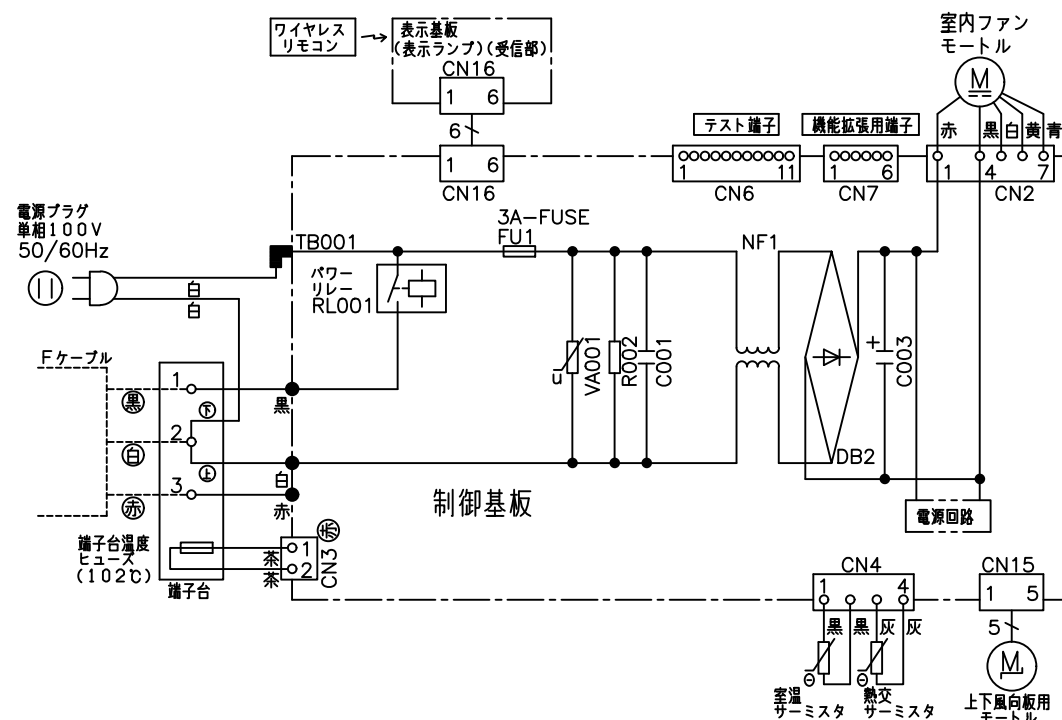

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の*1HA接続コードを
差込んで*2標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の*3RACアダプターの
端子を差込んでください。

- *1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
- *2 標準アダプター：HA-S100TSA
- *3 RACアダプター：PSC-6RAD

配線図 RAC-A28K

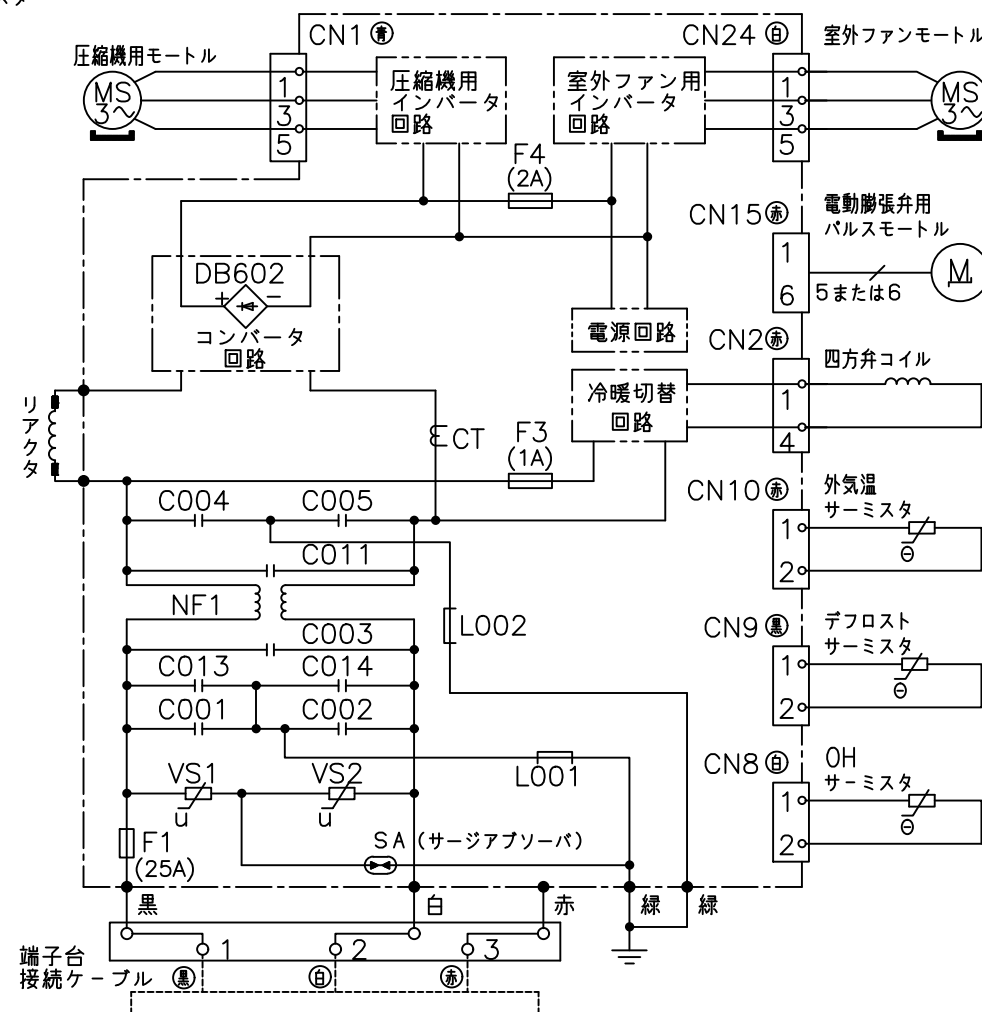

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. I.Matsunuma	2020-05-26	⊕	NTS	RAS-A28K:RAC-A28K 回路図:配線図	
CHKD. T.Narabu	2020-06-01			Hitachi-Johnson Controls	
M.Kurosaki	2020-06-01			Air Conditioning, Inc.	
APPD. M.Awano	2020-06-01			TOCHIGI DWG. No.	
				3YDA NN0017252	

