




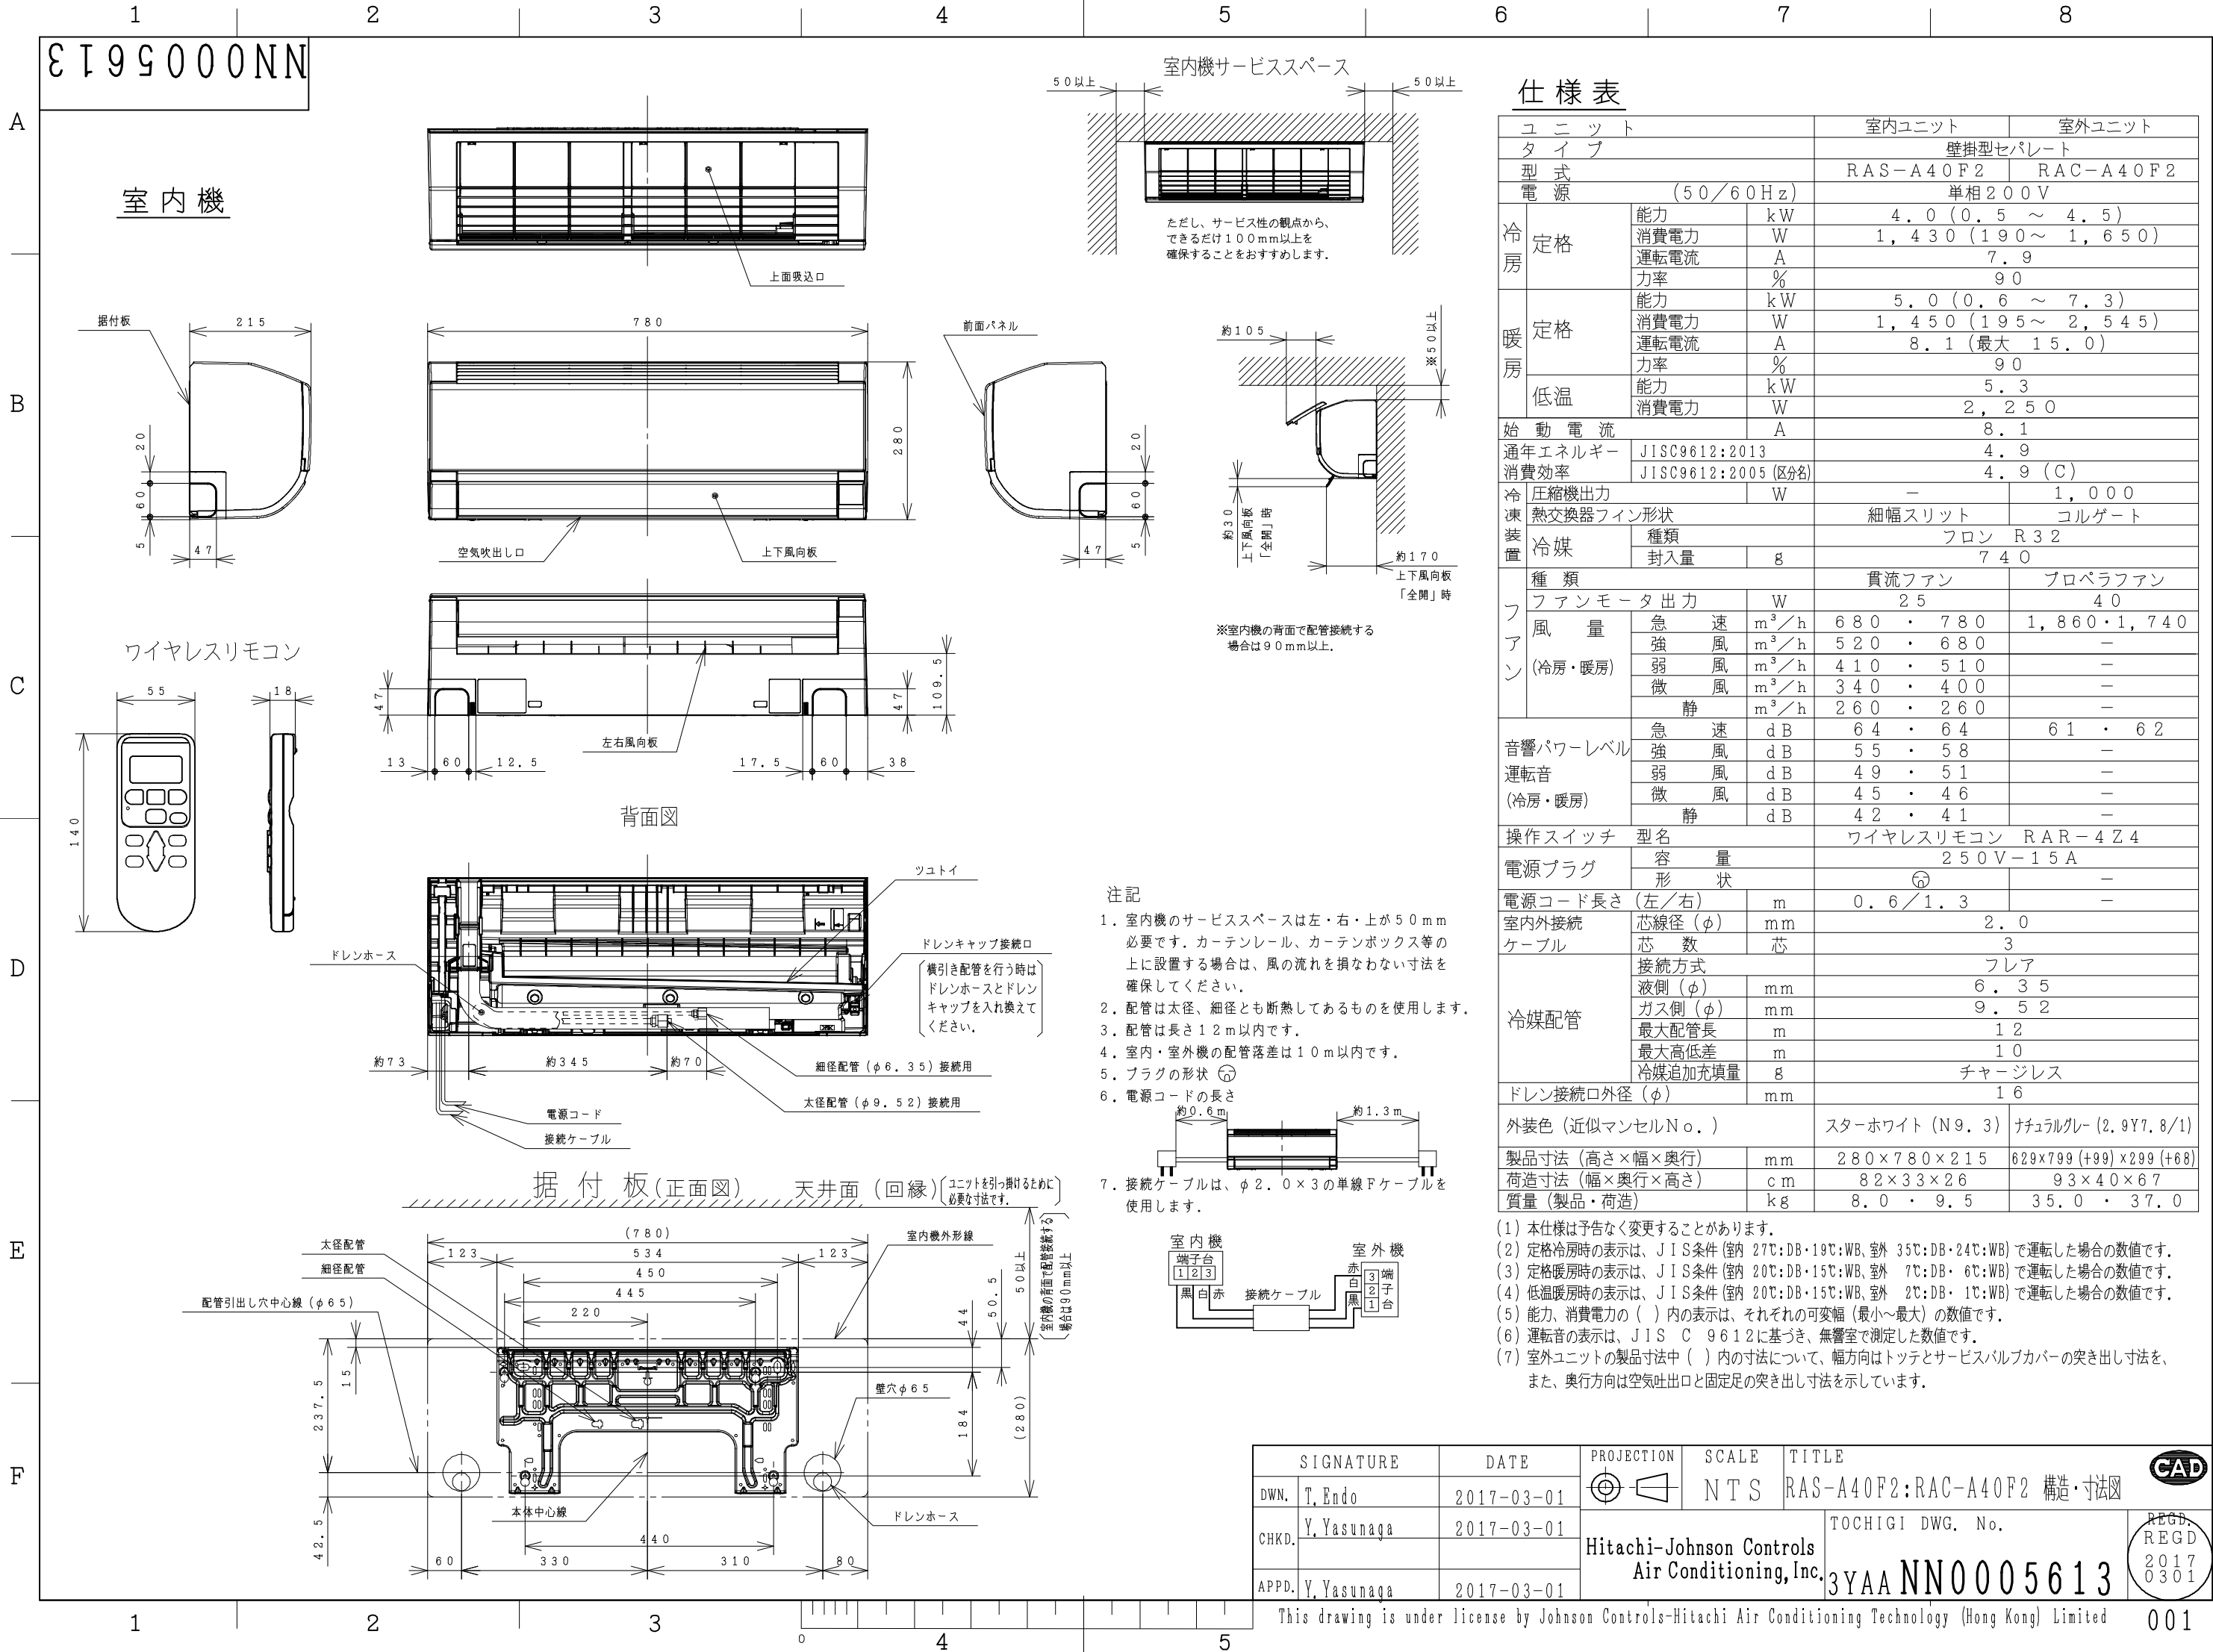

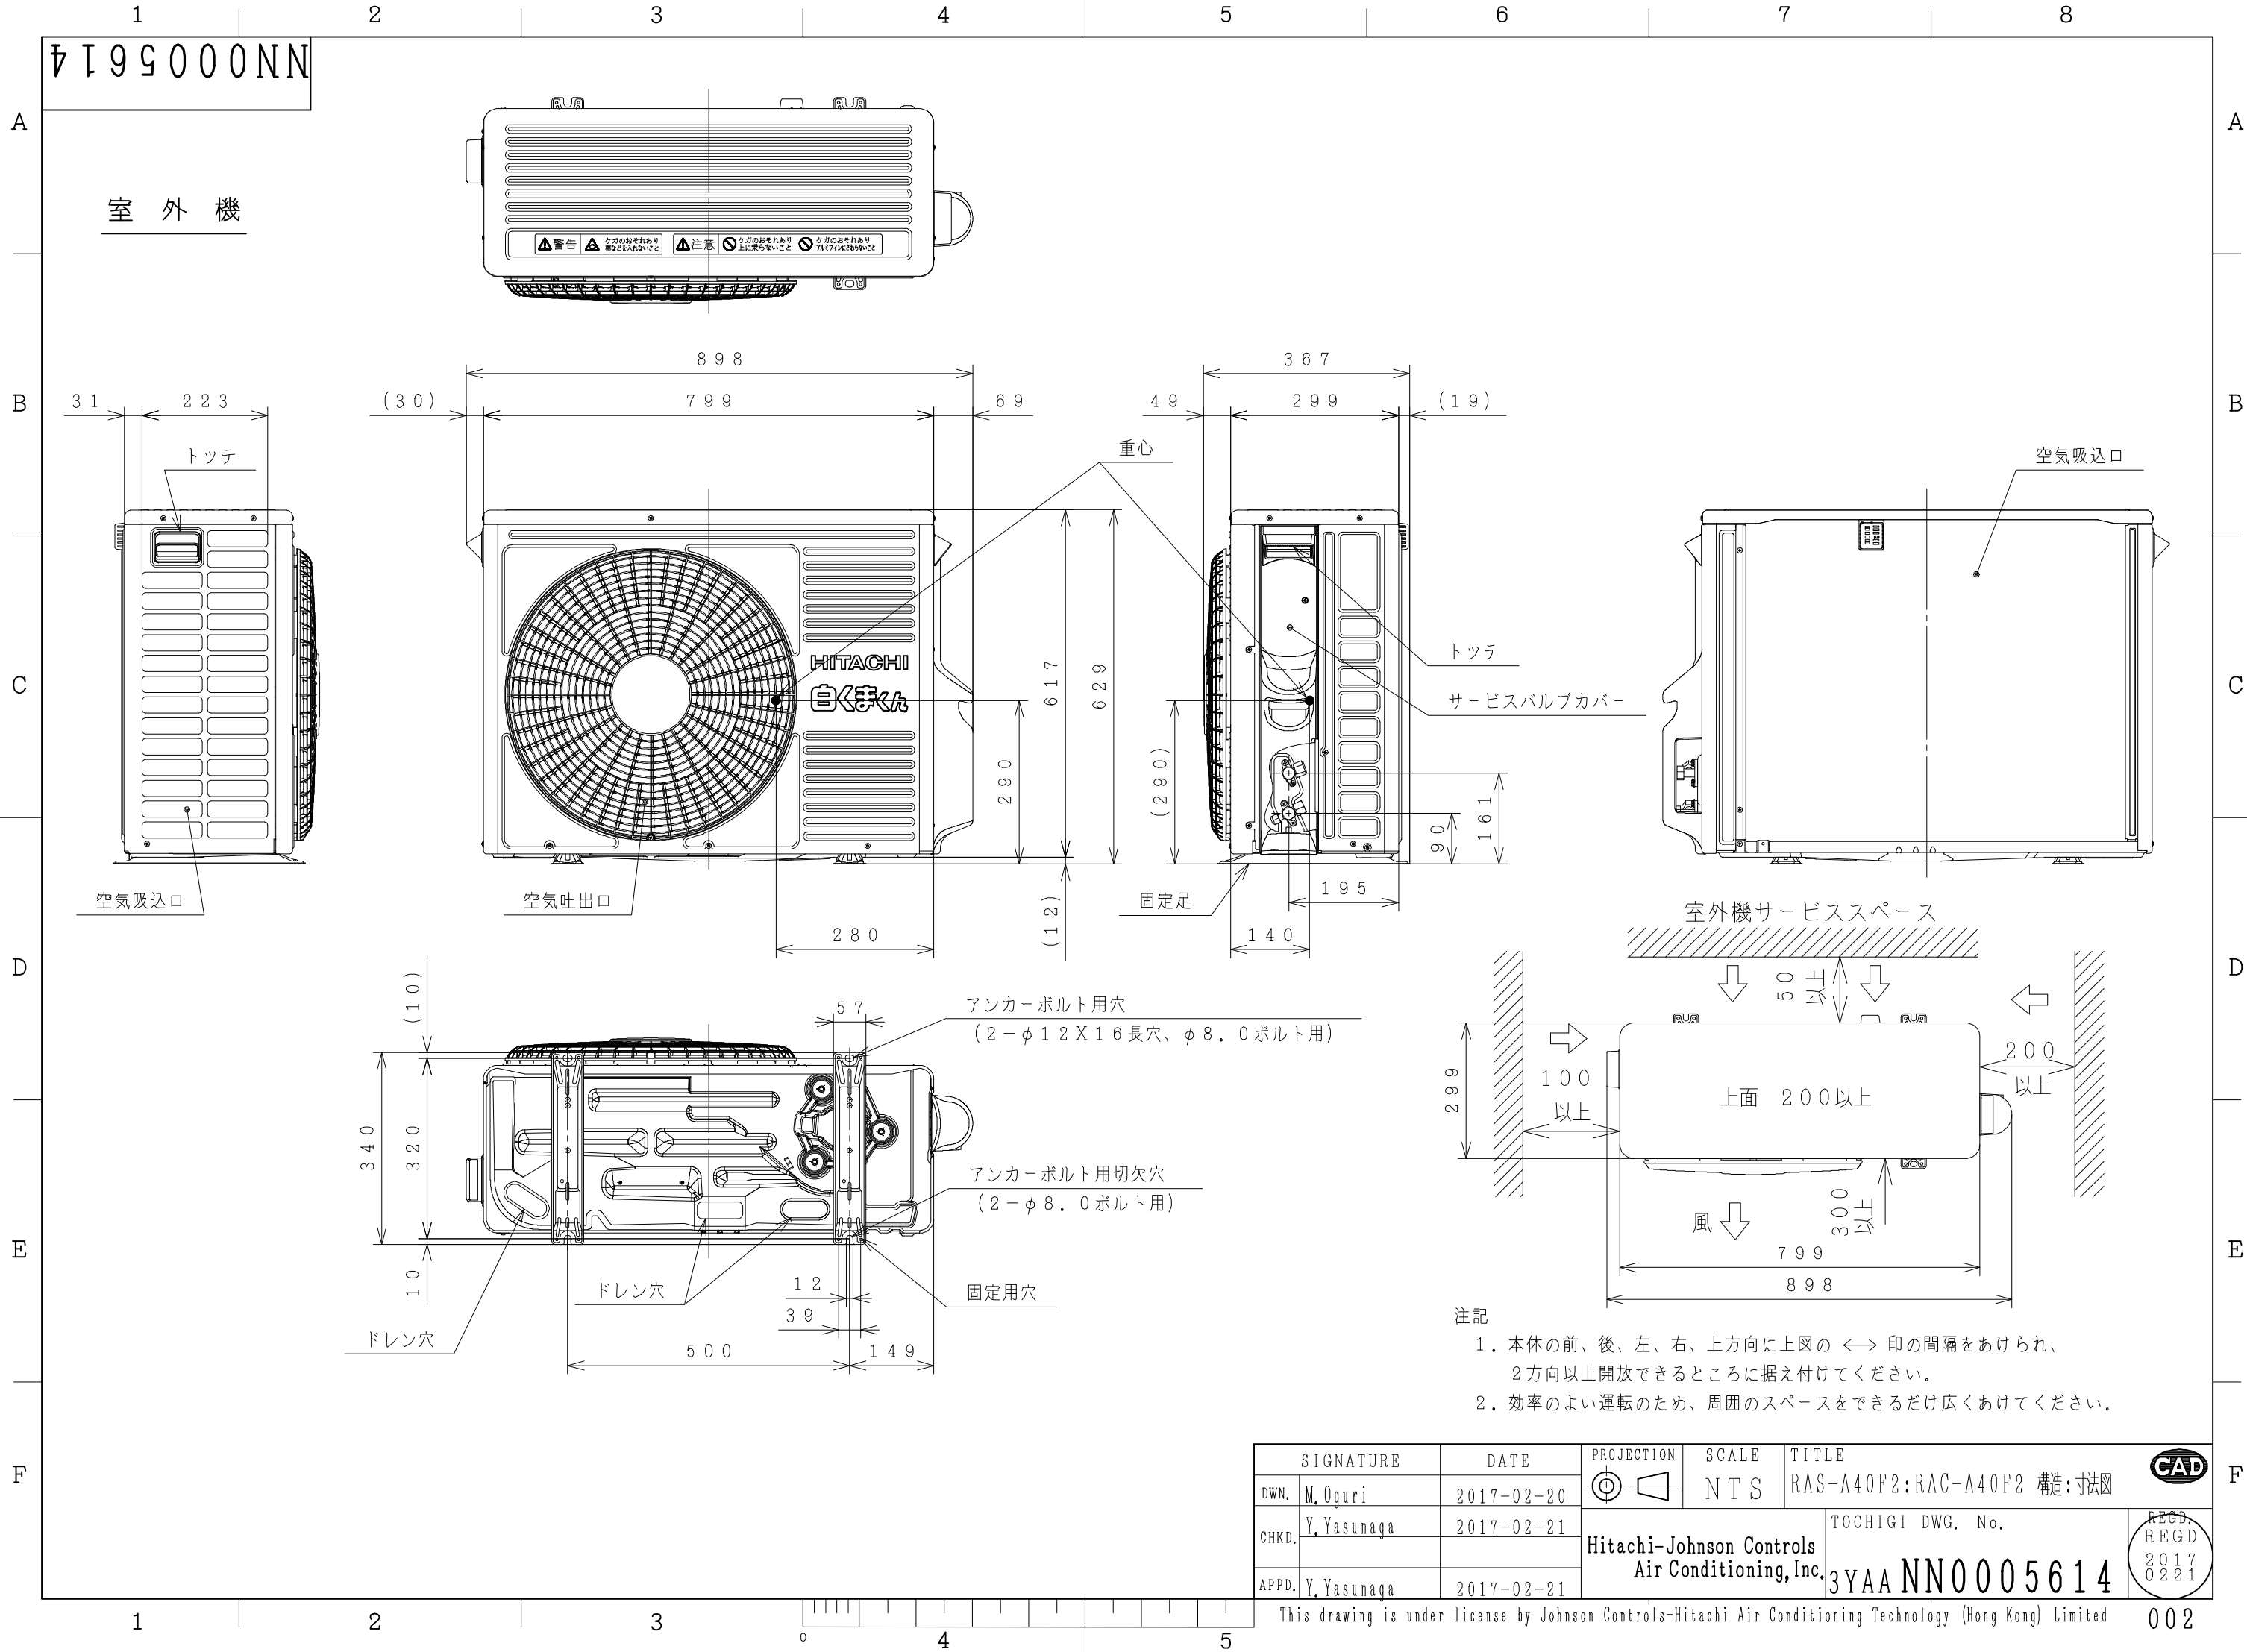


9T99000NN


回路図

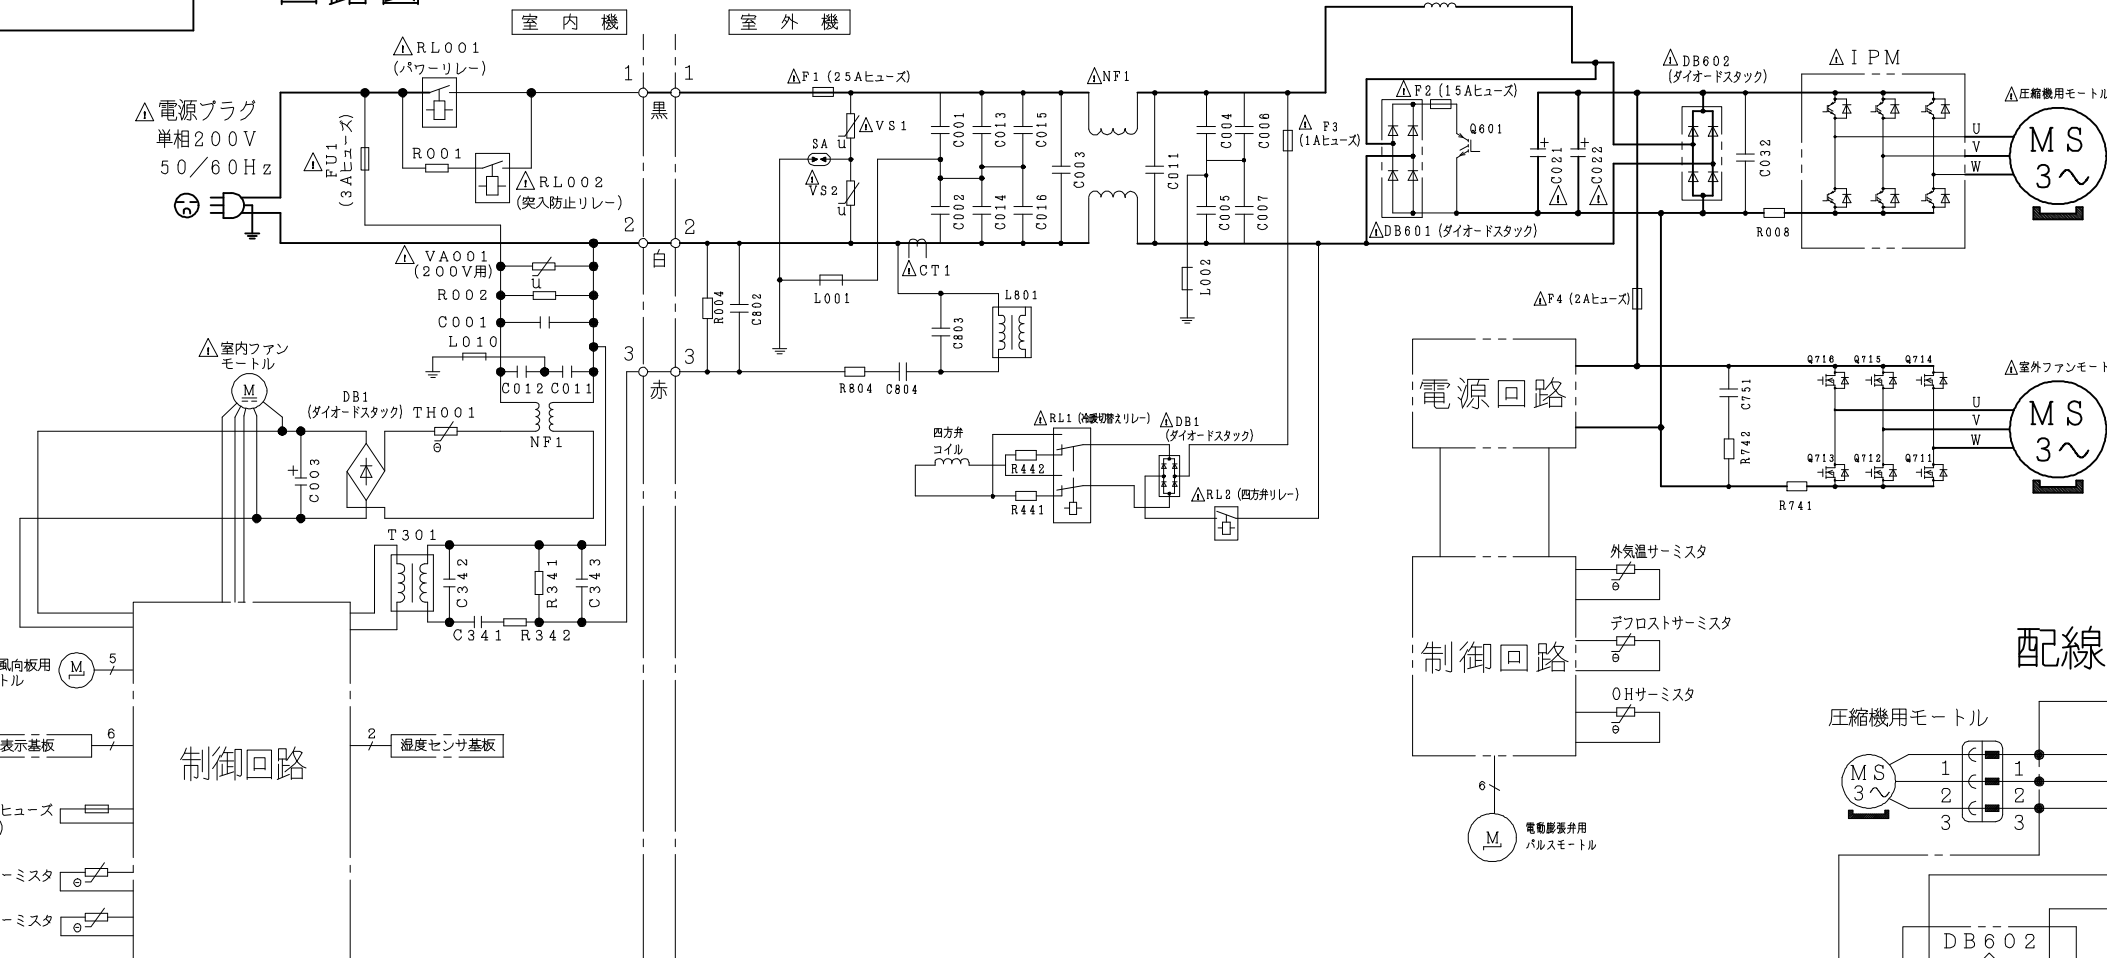

配線図 RAC-A40F2

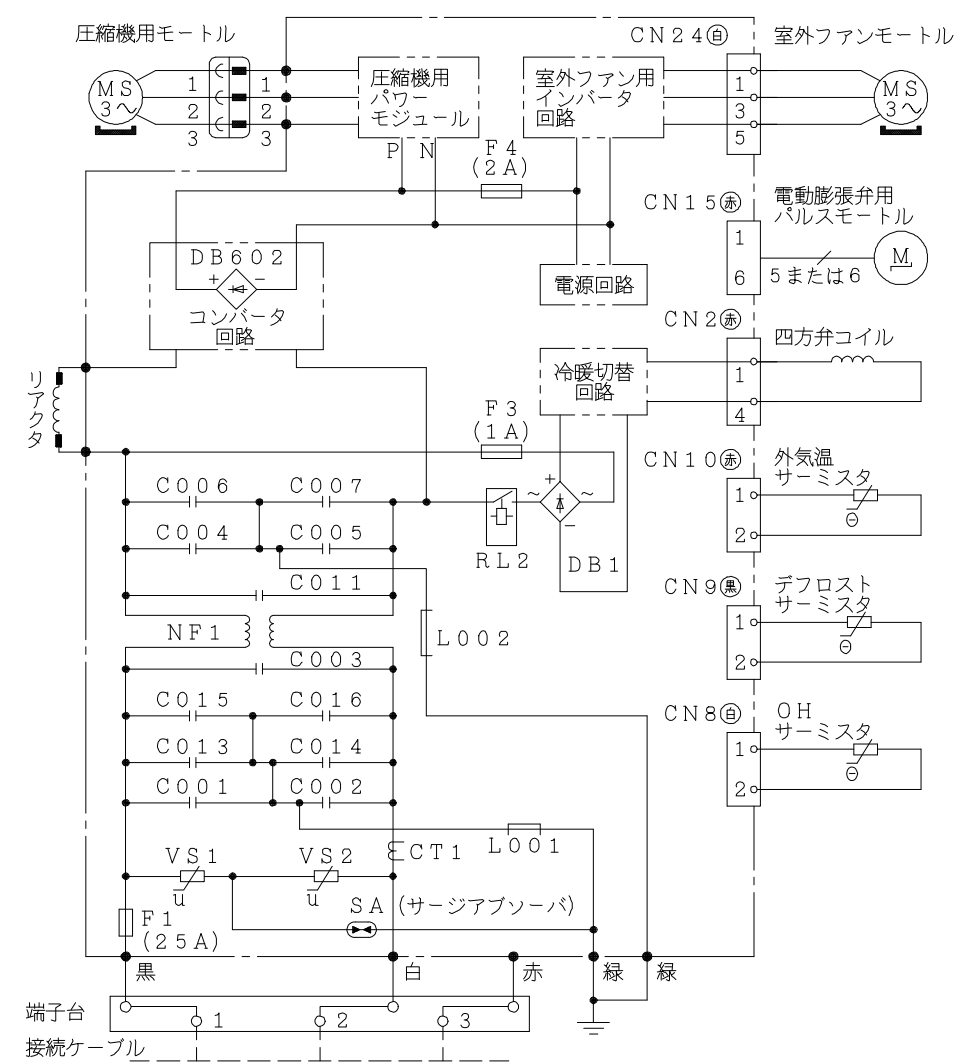

配線図 RAS-A40F2

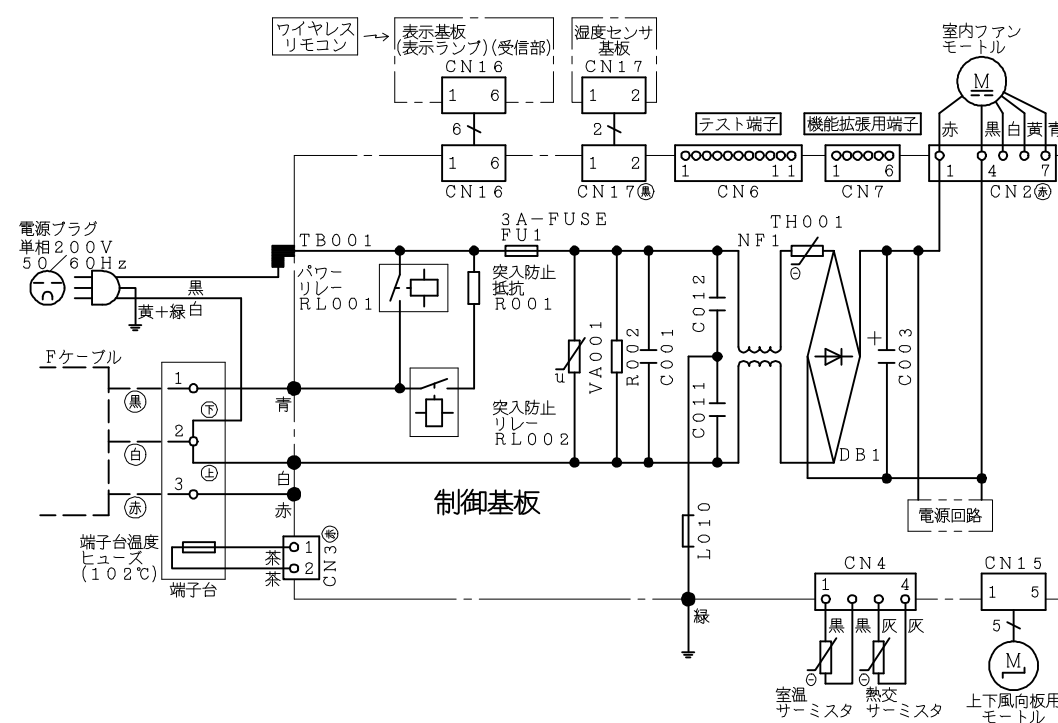

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※1 HA接続コードを
差込んで※2標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※3 RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. M. Oguri	2017-02-28		NTS	RAS-A40F2: RAC-A40F2 回路図・配線図	
CHKD. H. Shono	2017-02-28			TOCHIGI DWG. No.	
APPD. Y. Yasunaga	2017-02-28			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	
				3YDANN0005615	