

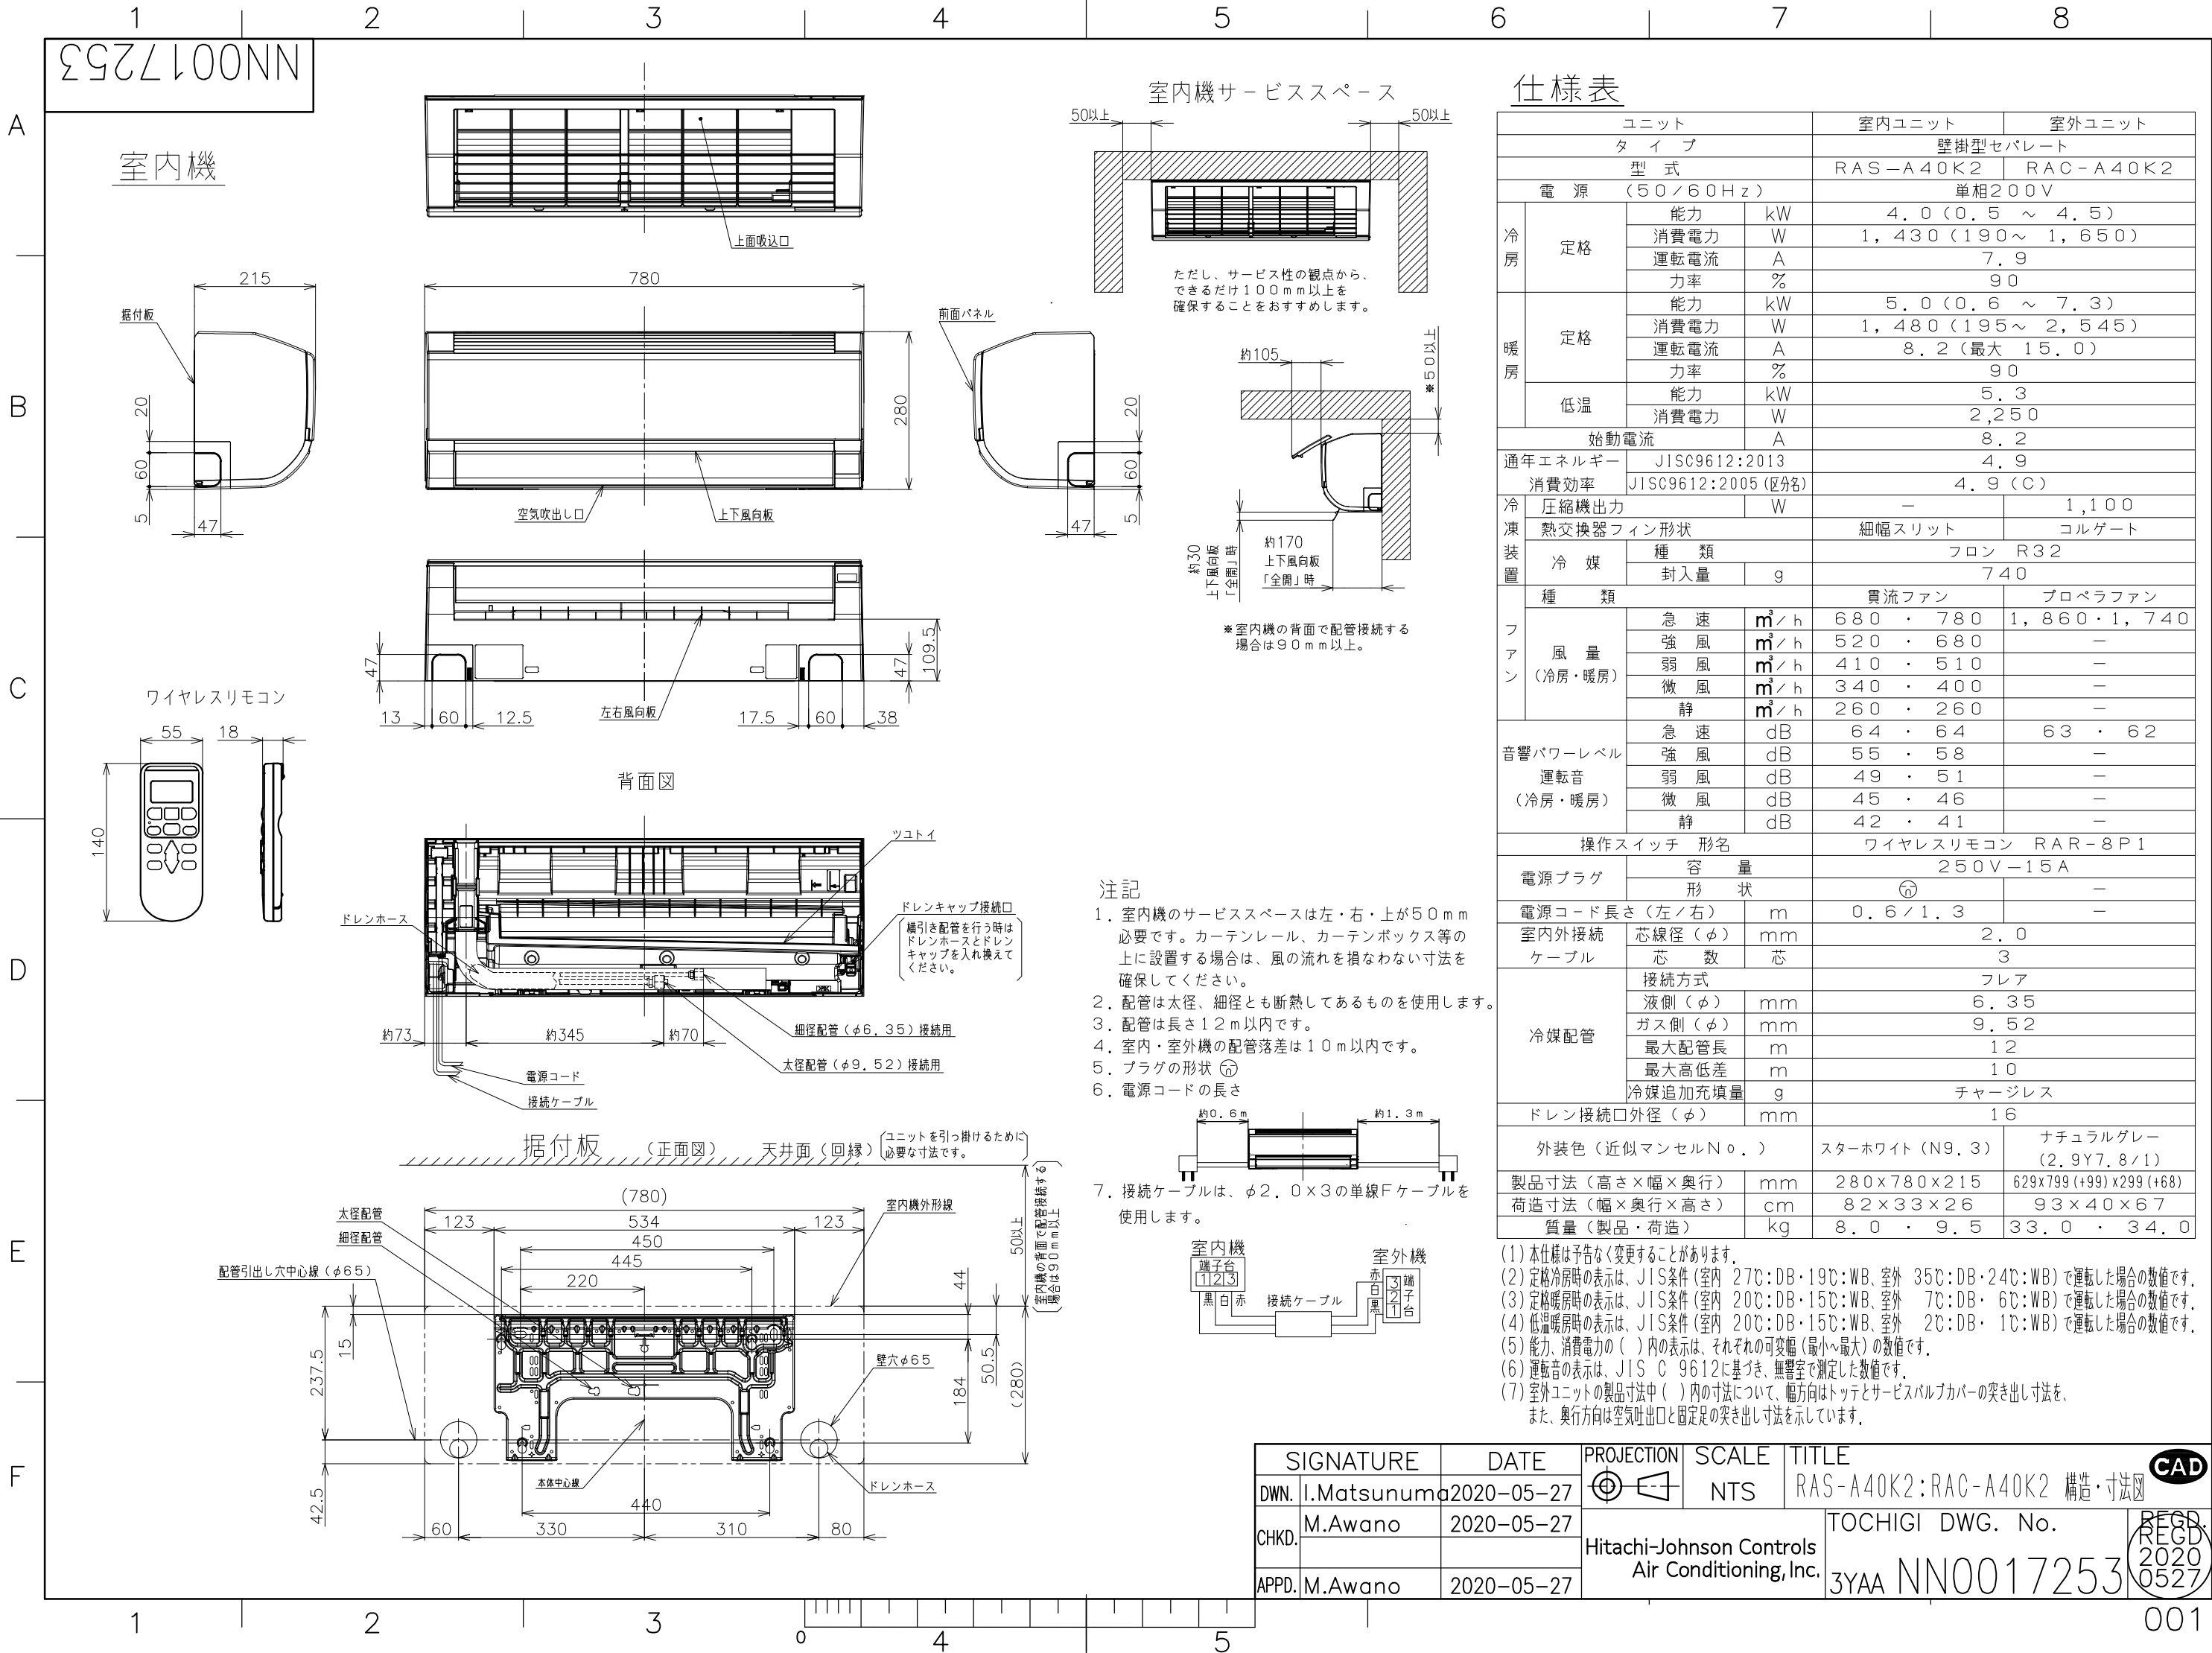
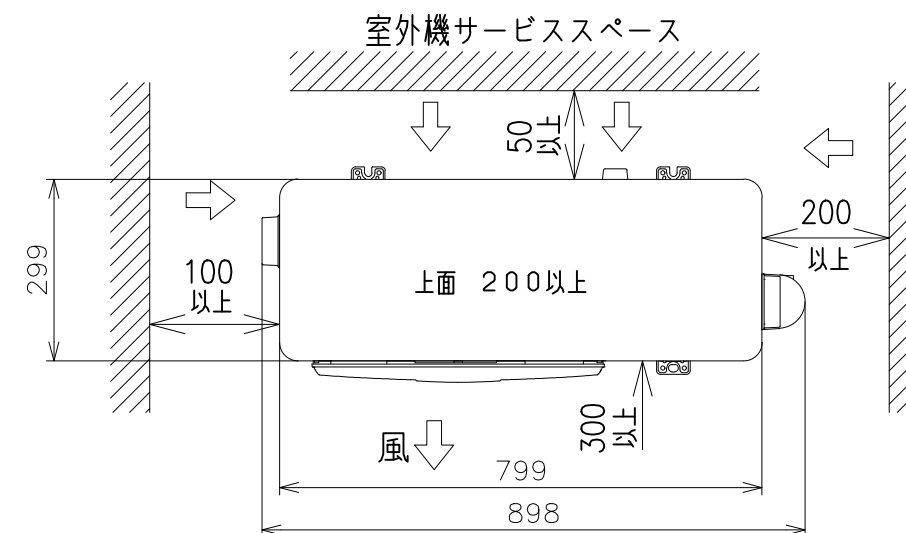
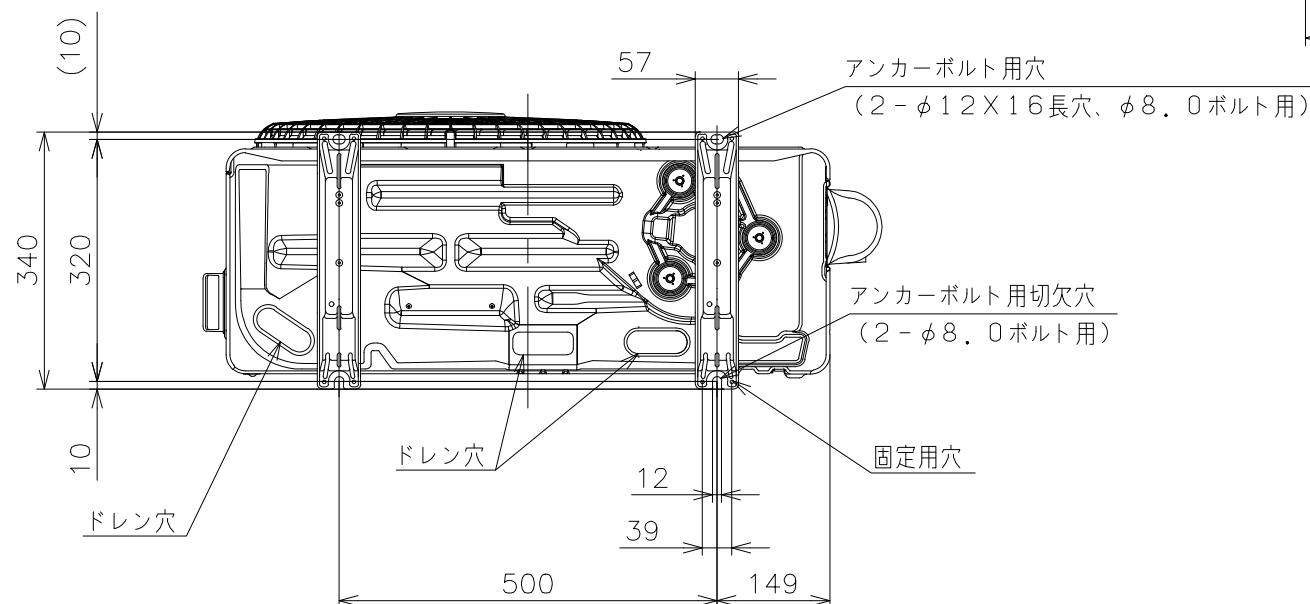
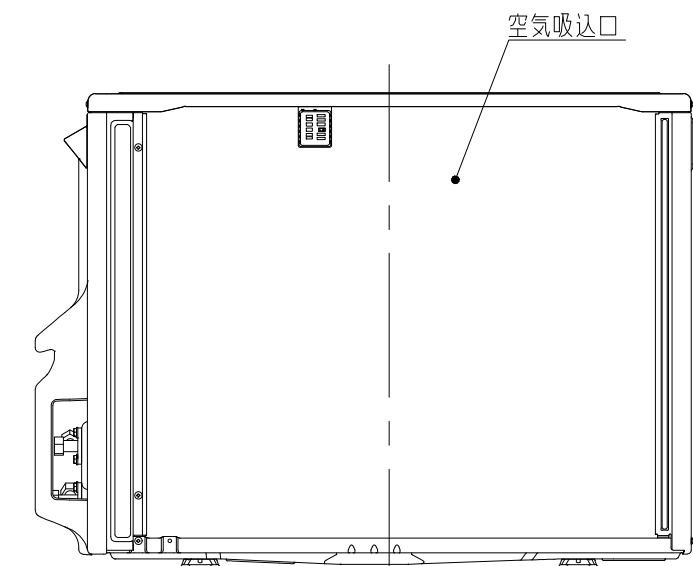
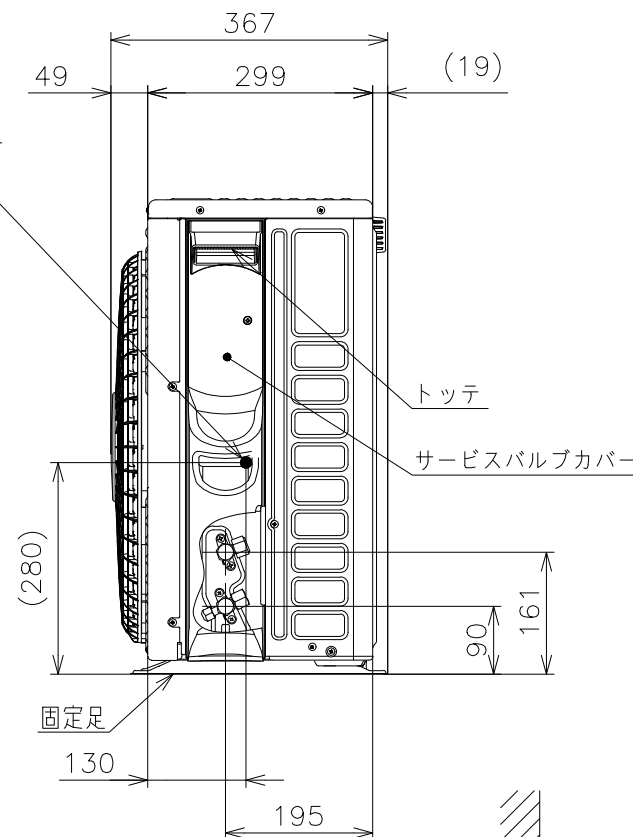
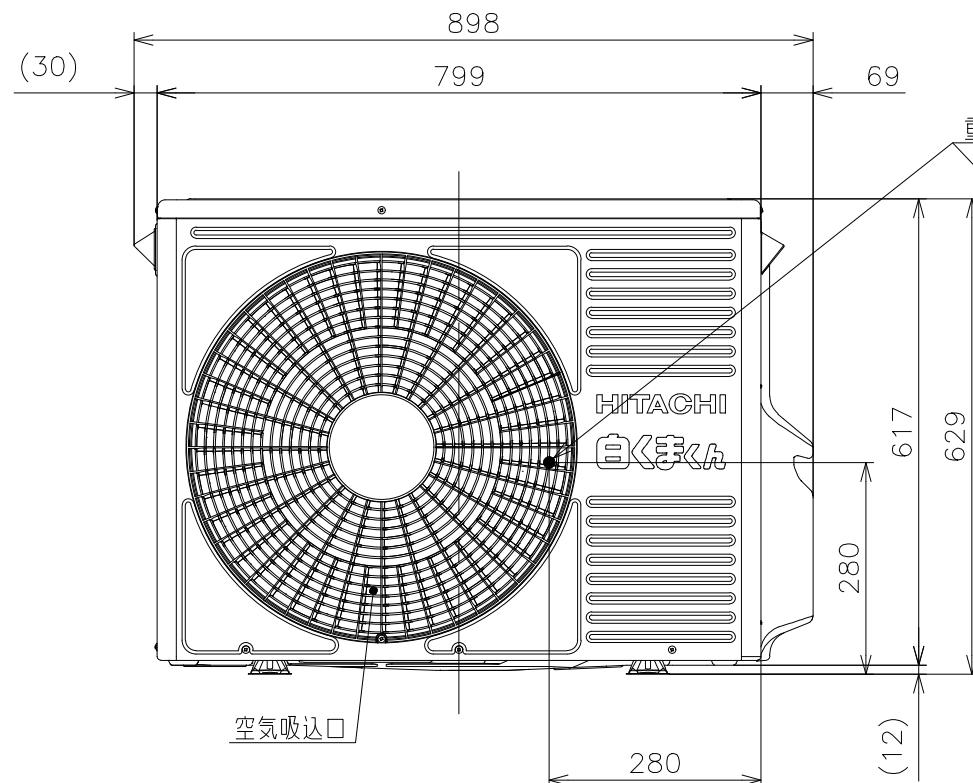


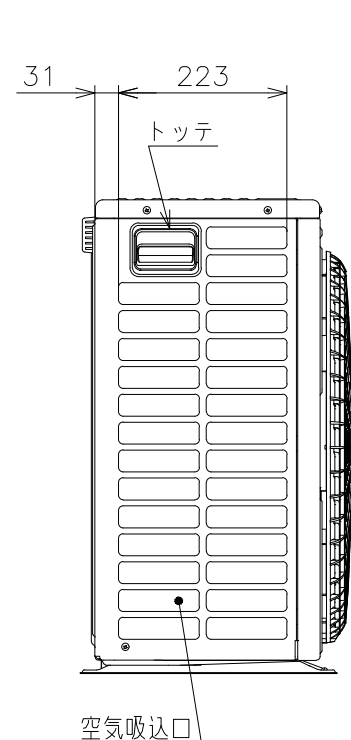

室外機

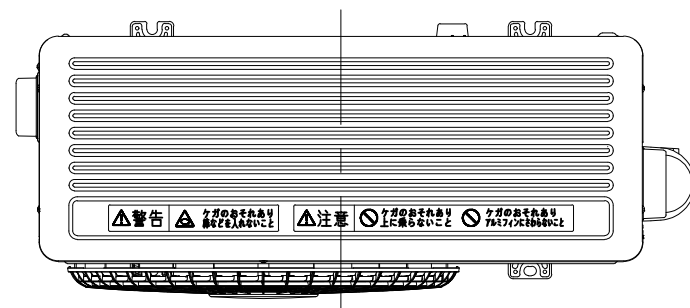

注記


1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあげてください。

SIGNATURE		DATE		PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	I.Matsunuma	2020-05-27			NTS	RAS-A40K2:RAC-A40K2 構造:寸法図		
CHKD.	M.Awano	2020-05-27		Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	M.Awano	2020-05-27					3YAA NN0017254	


1 2 3 4 5 6 7 8

99Z7100NN


回路図

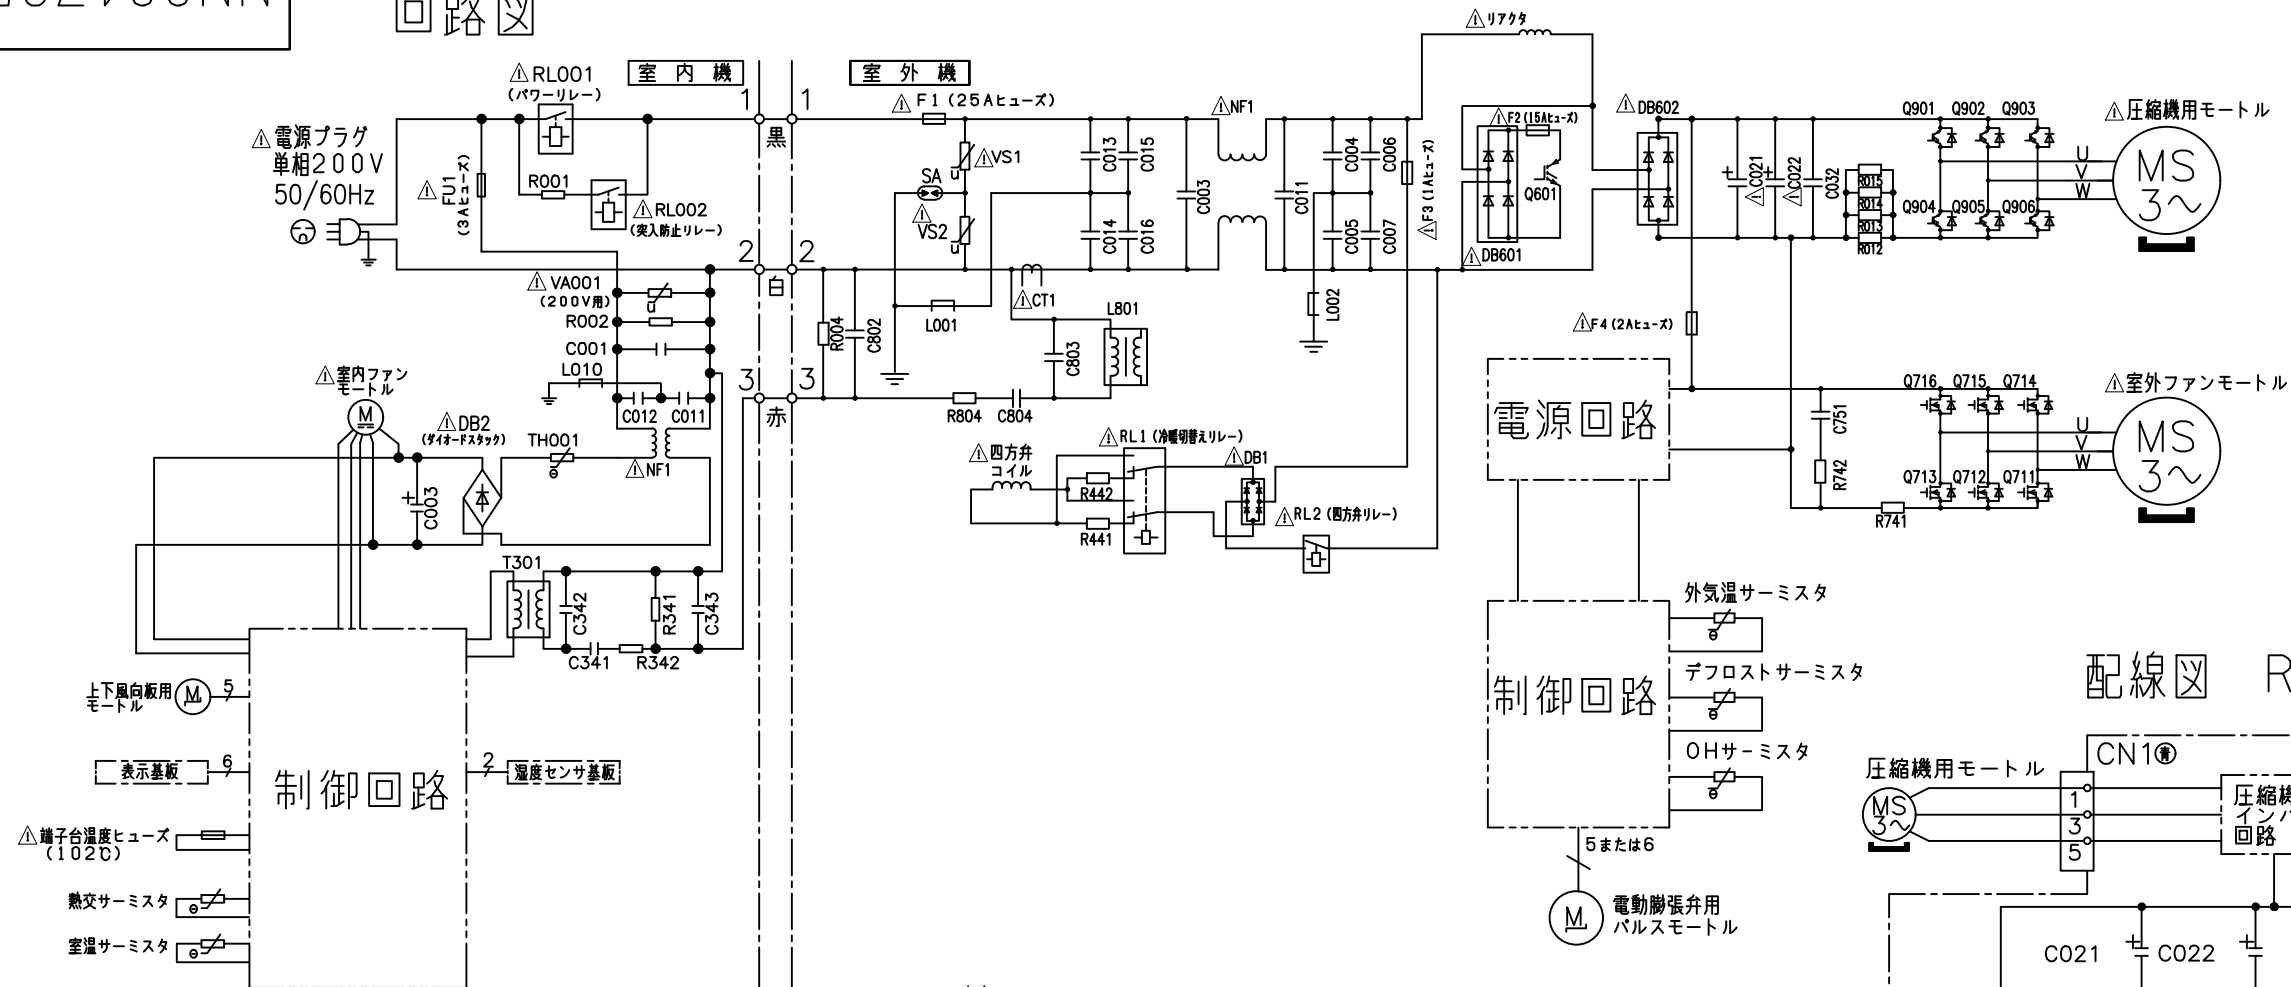

配線図 RAS-A40K2

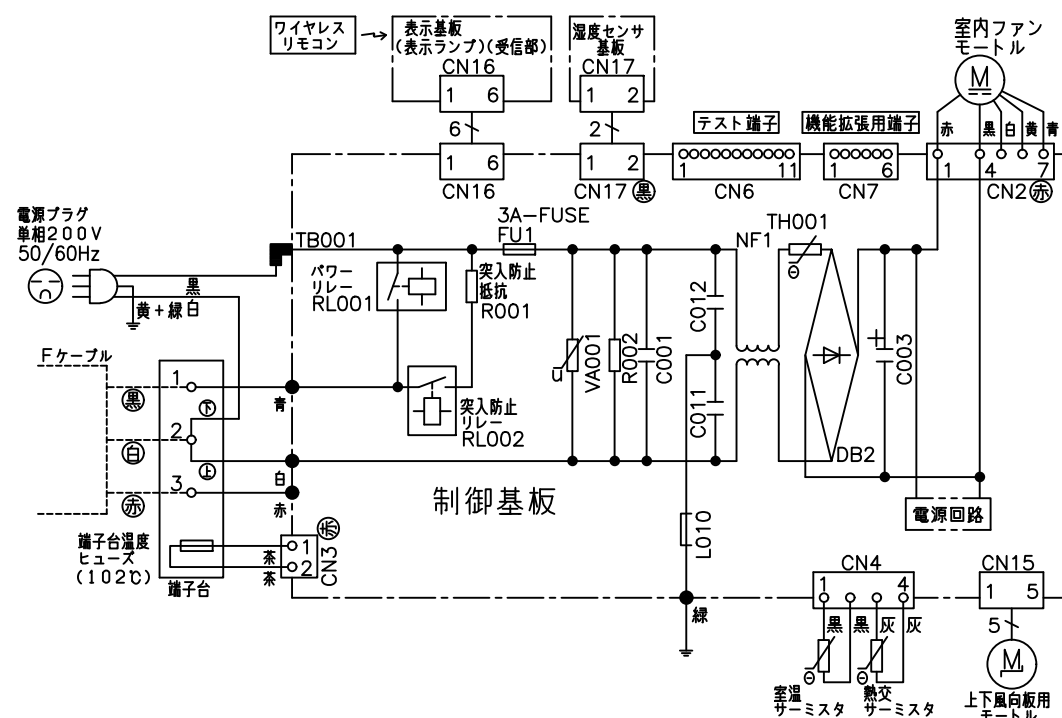

配線図 RAC-A40K2

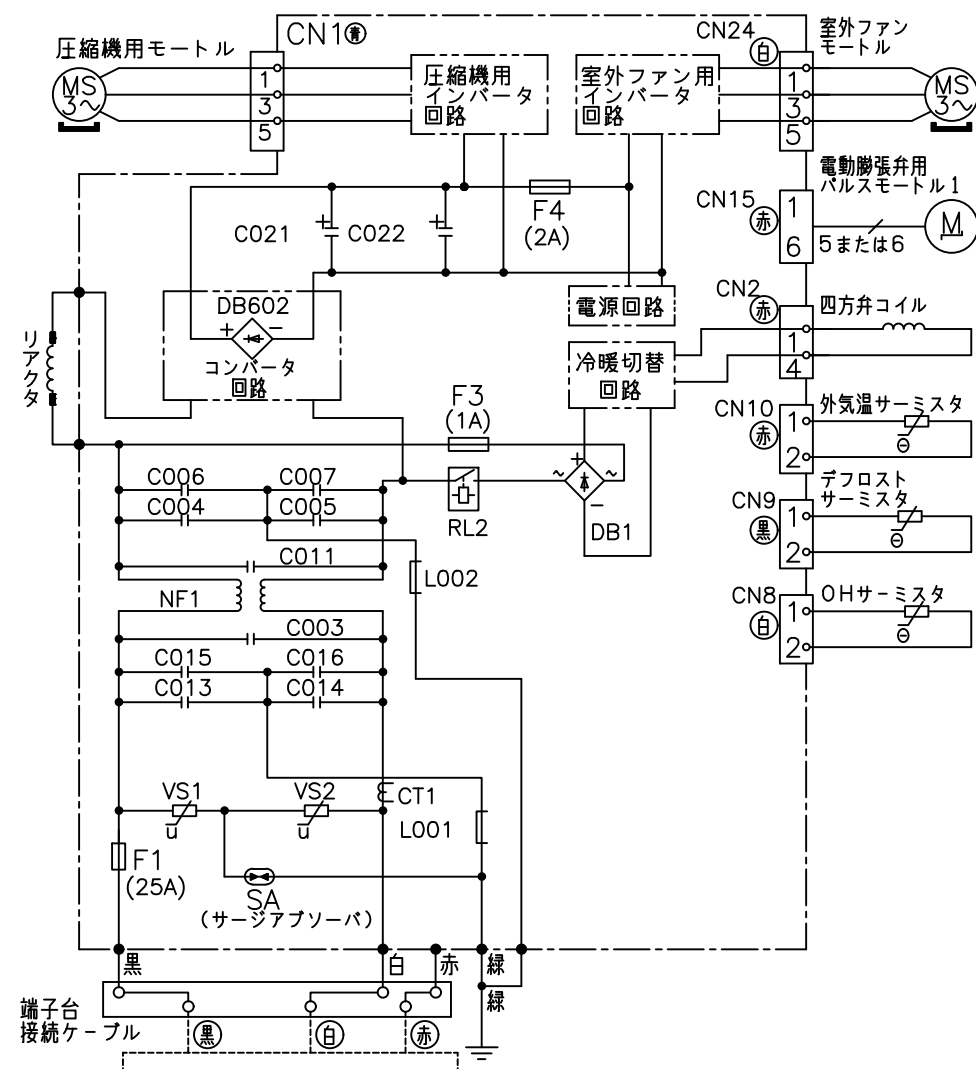

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の*1HA接続コードを差込んで*2標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*3RACアダプターの端子を差込んでください。

- *1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
- *2 標準アダプター：HA-S100TSA
- *3 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. I.Matsunuma	2020-05-26	⊕	NTS	RAS-A40K2:RAC-A40K2 回路図:配線図
CHKD. T.Narabu	2020-06-01	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		
M.Kurosaki	2020-06-01			
APPD. M.Awano	2020-06-01			
				TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0017255

