

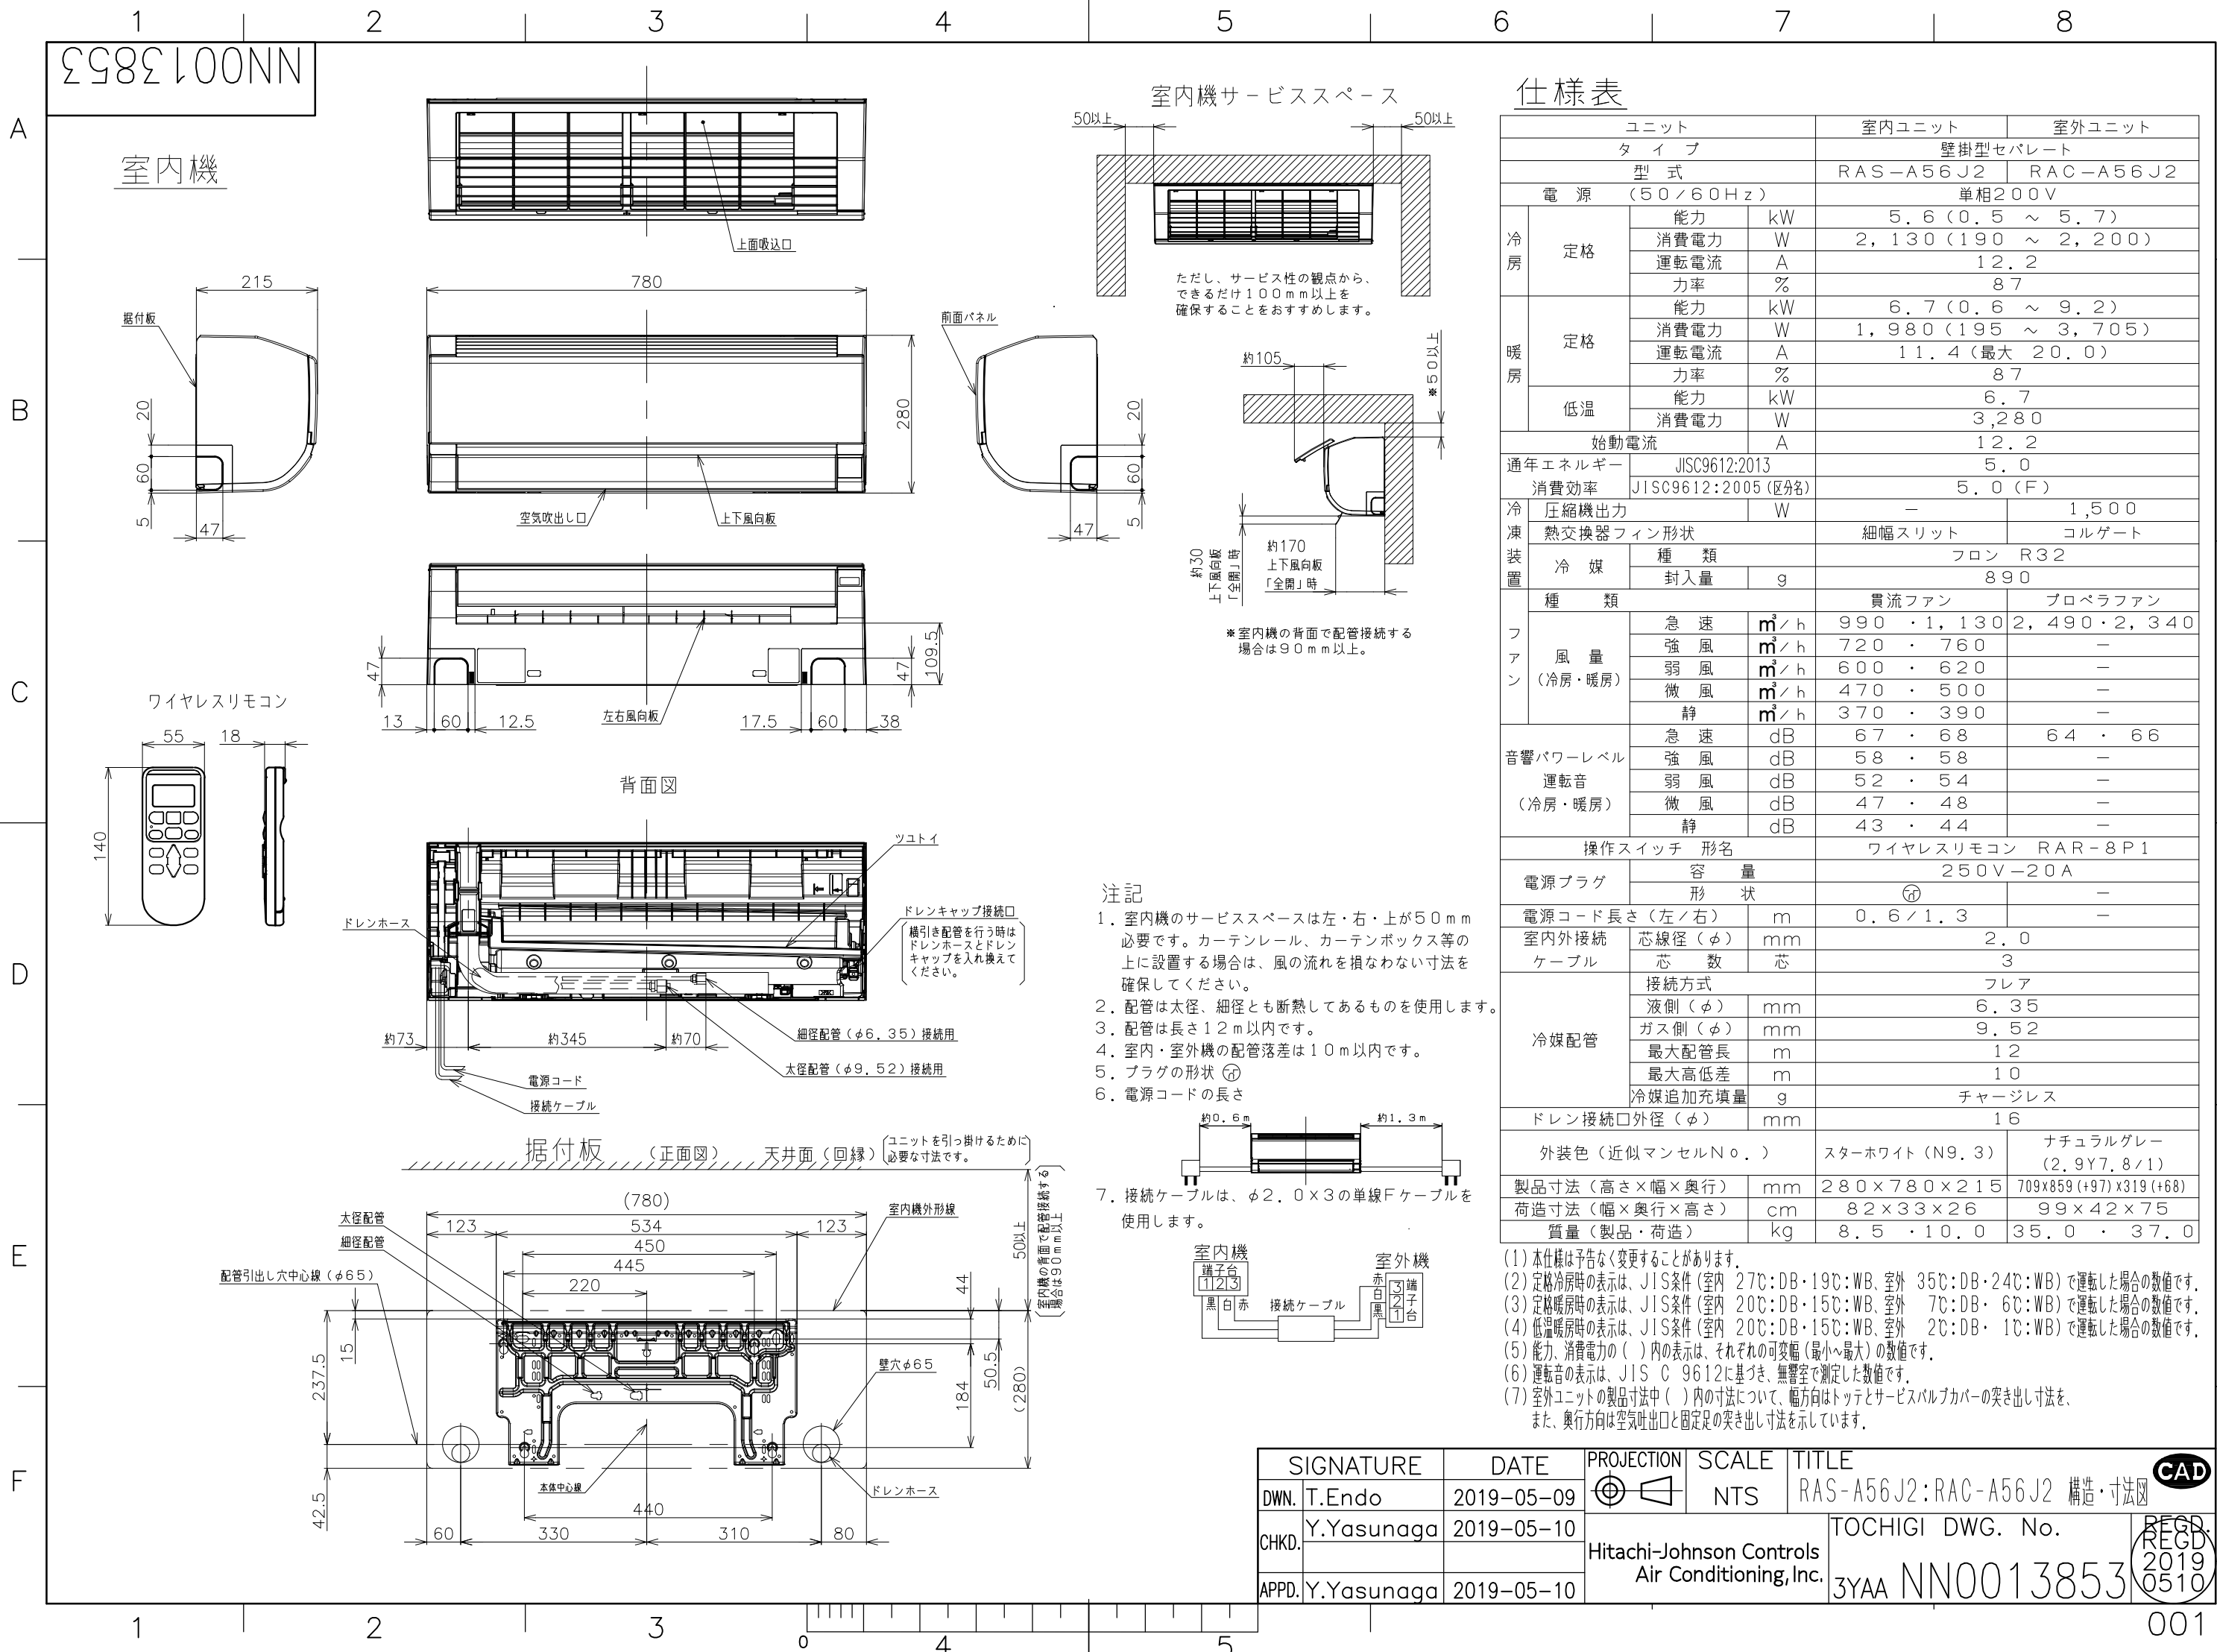
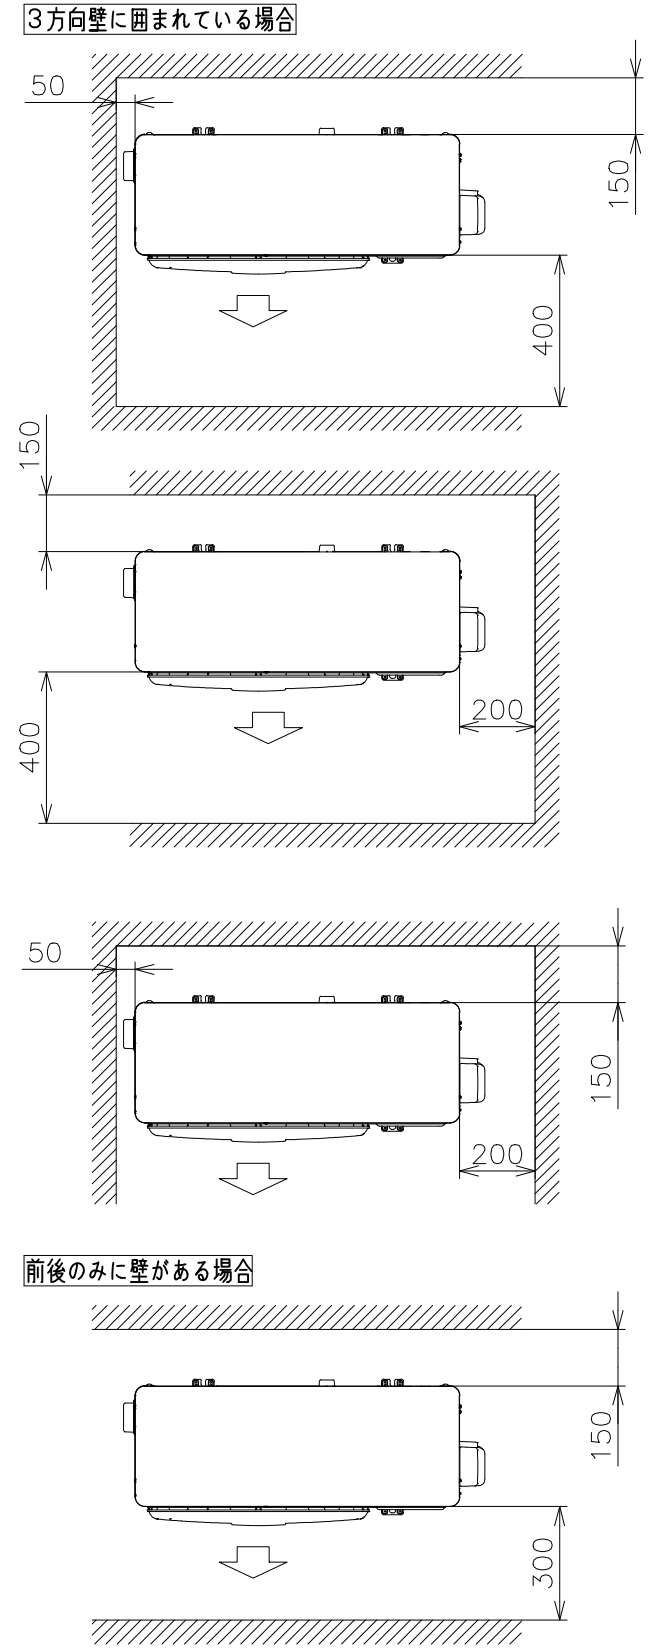
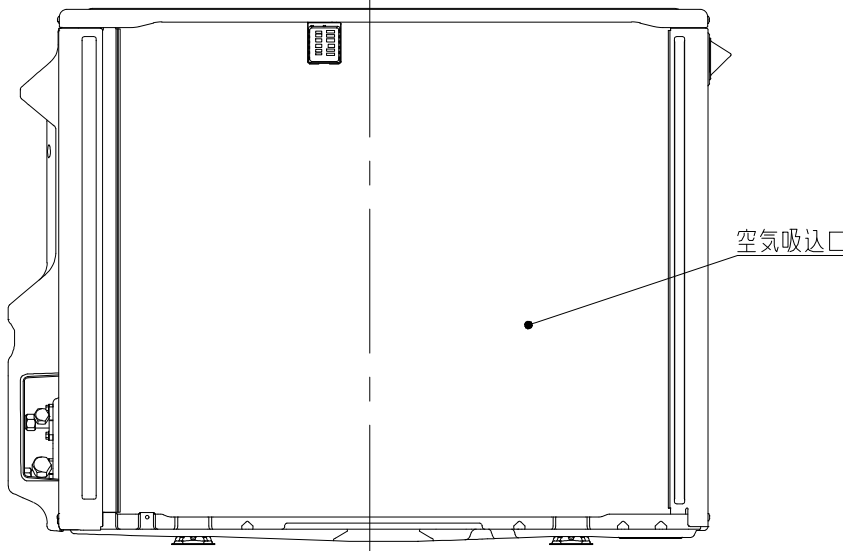
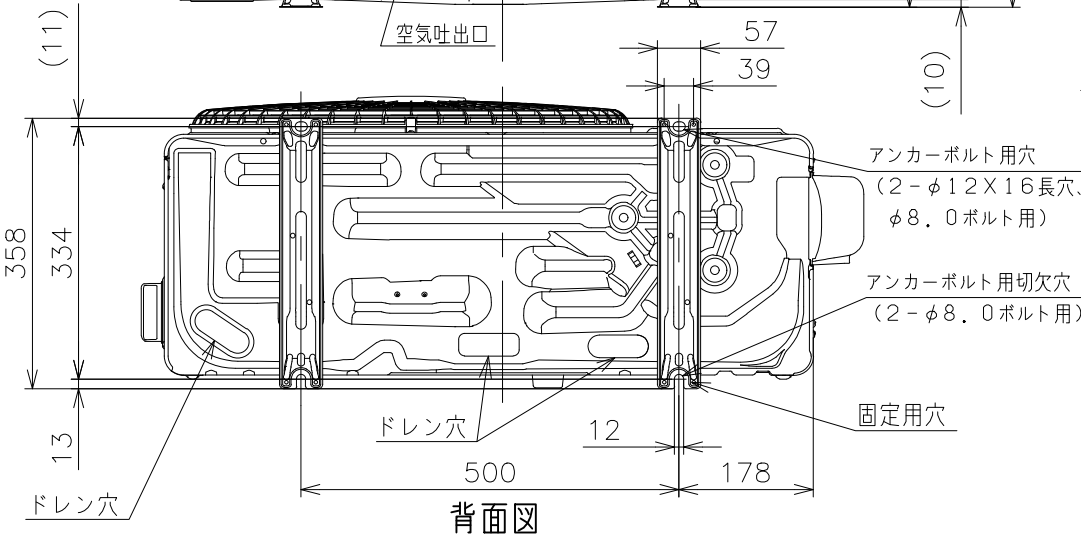
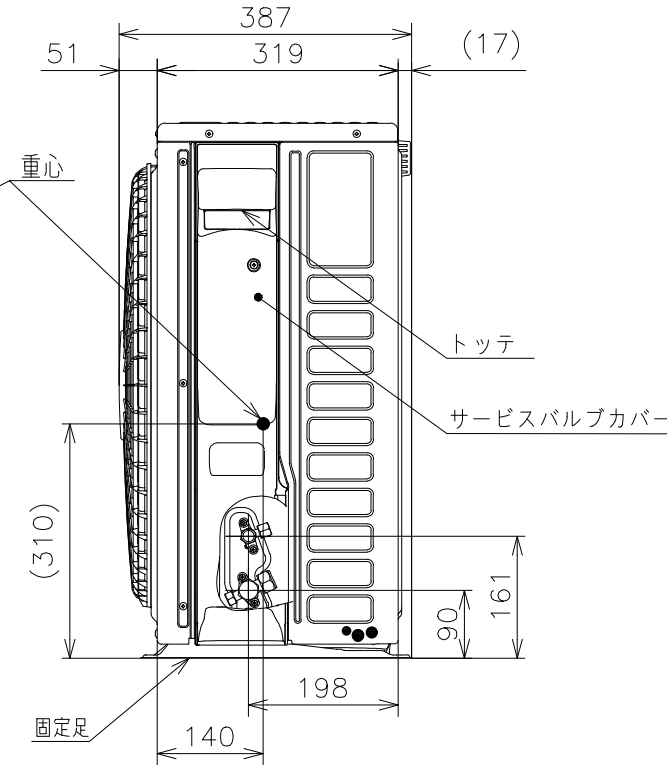


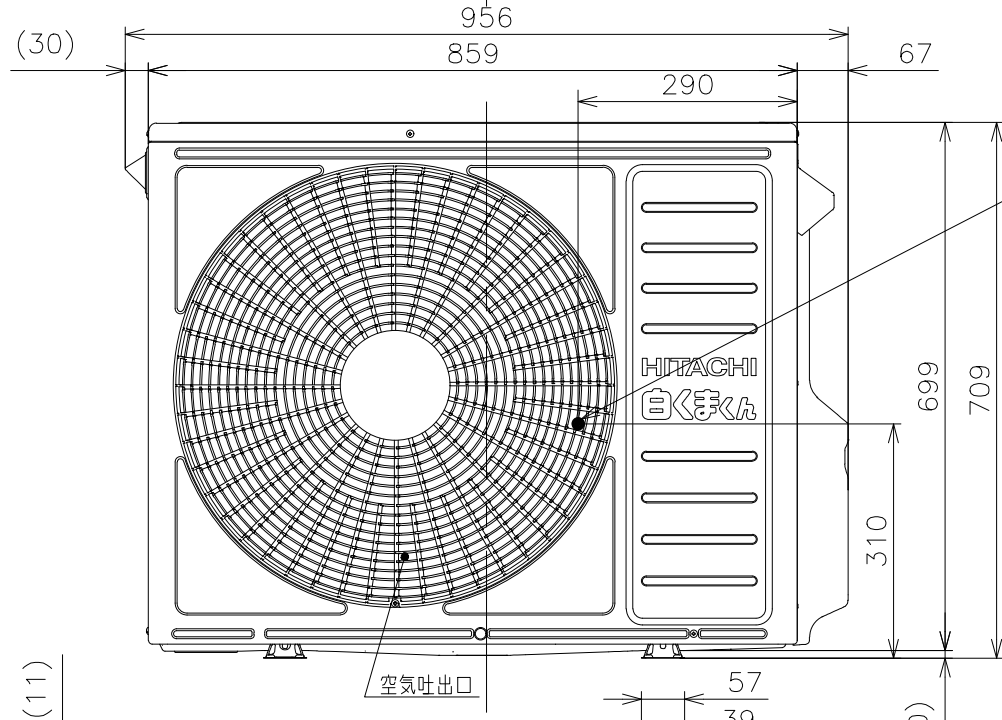


NN0013854

室外機

ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。

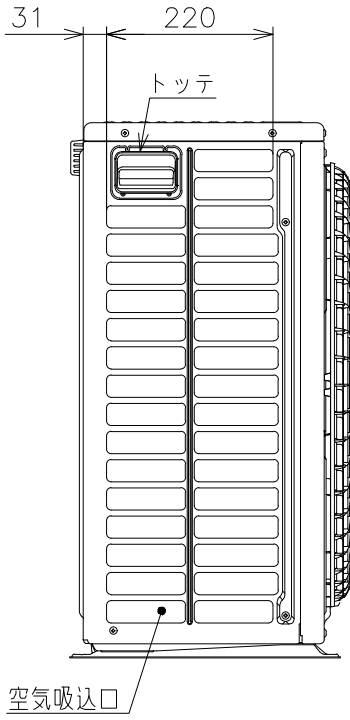

室外機標準据付寸法図

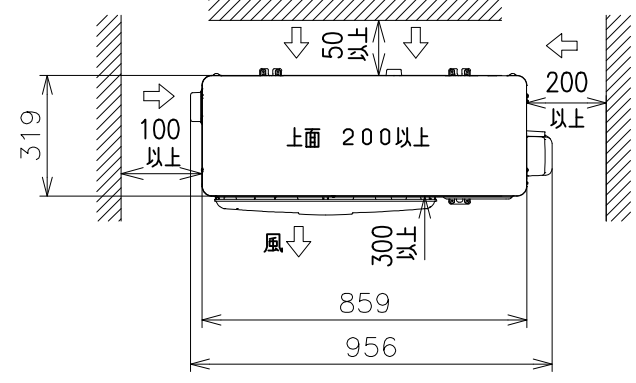

注記

- 1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の箇隔をあけ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	T.Endo	2019-05-09		NTS	RAS-A56J2:RAC-A56J2 構造:寸法図			
CHKD.	Y.Yasunaga	2019-05-10			TOCHIGI DWG. No.			
APPD.	Y.Yasunaga	2019-05-10						
			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		3YAA NN0013854			


Hitachi-Johnson Controls
Air Conditioning, Inc.

CAD


001

9985100NN


回路図

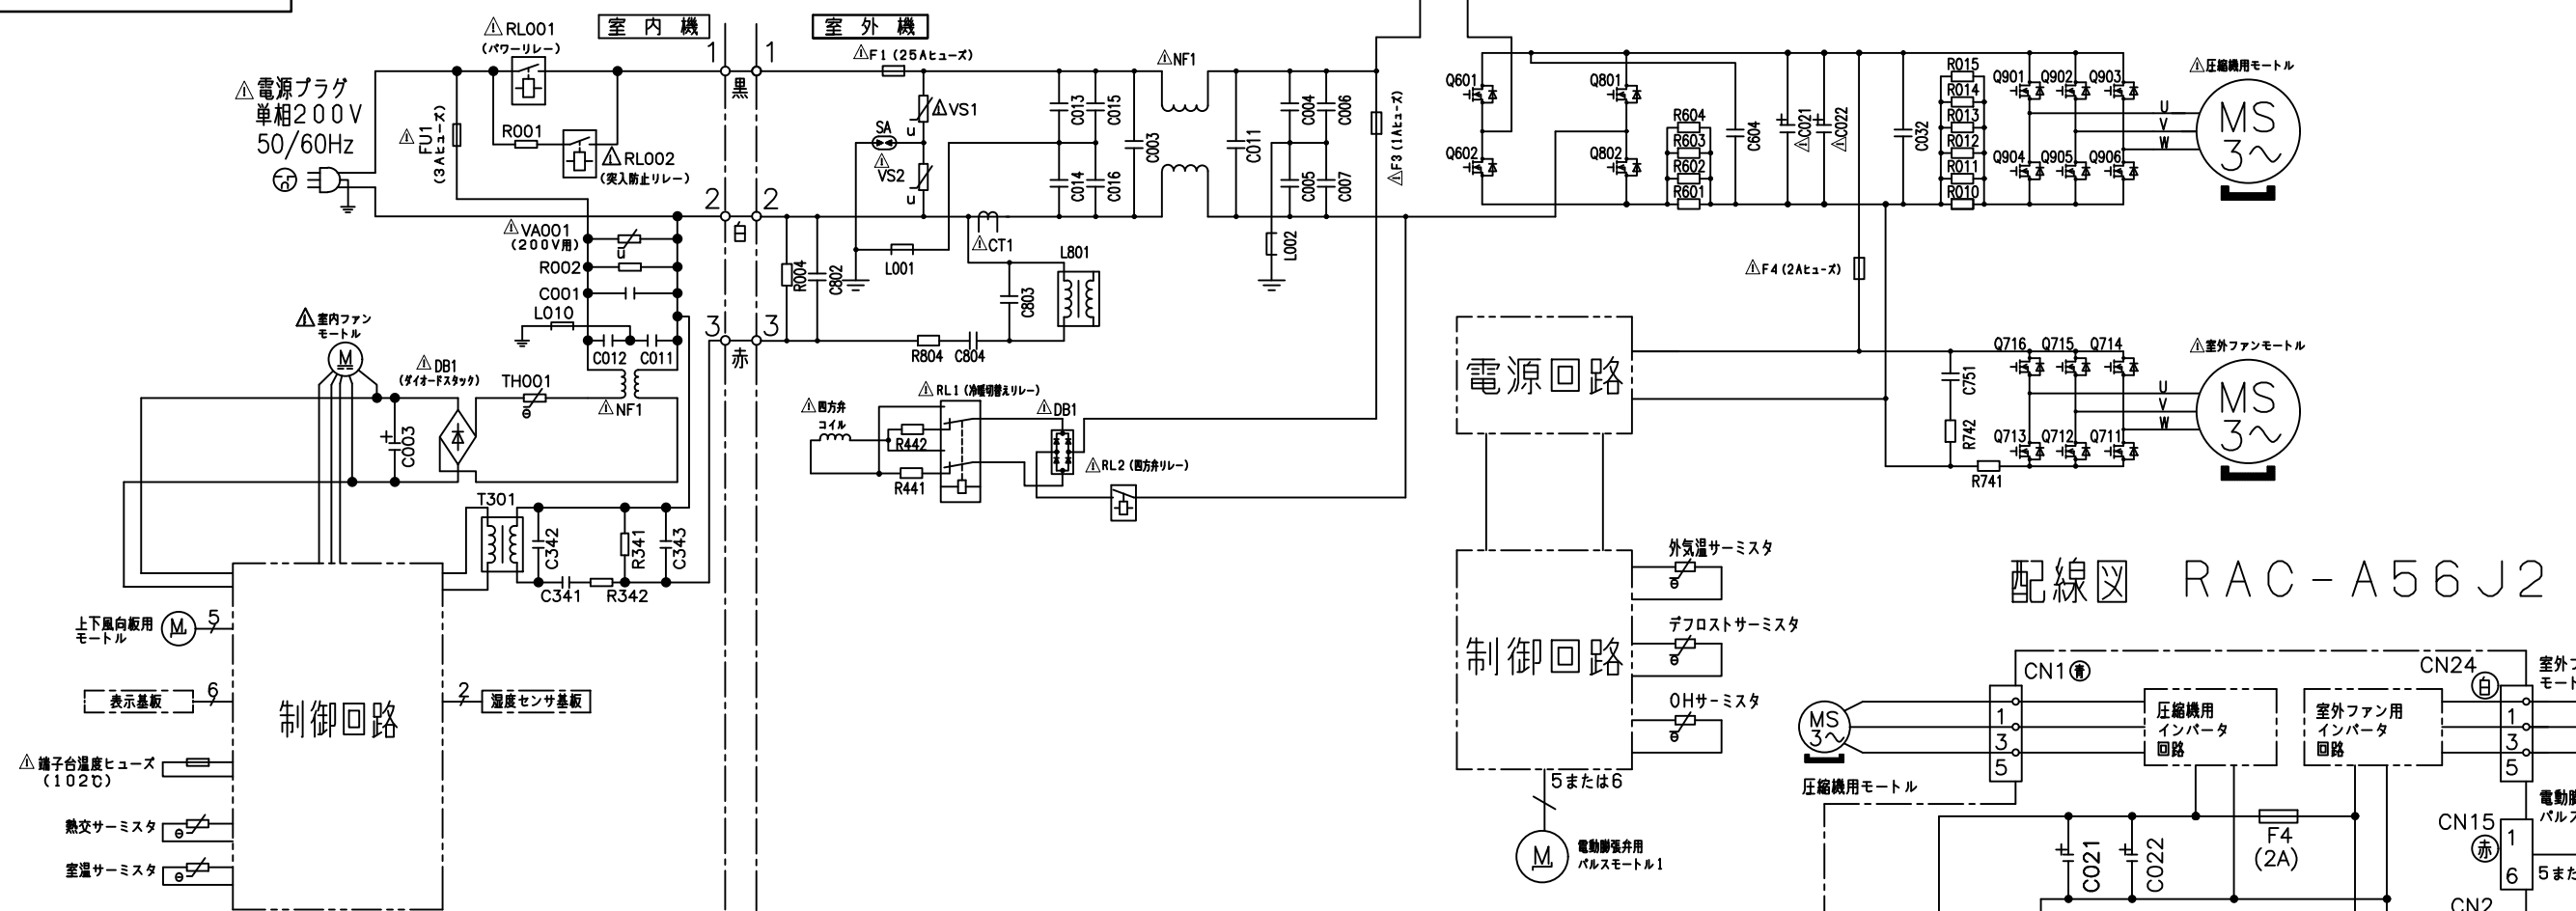

配線図 RAC-A56J2

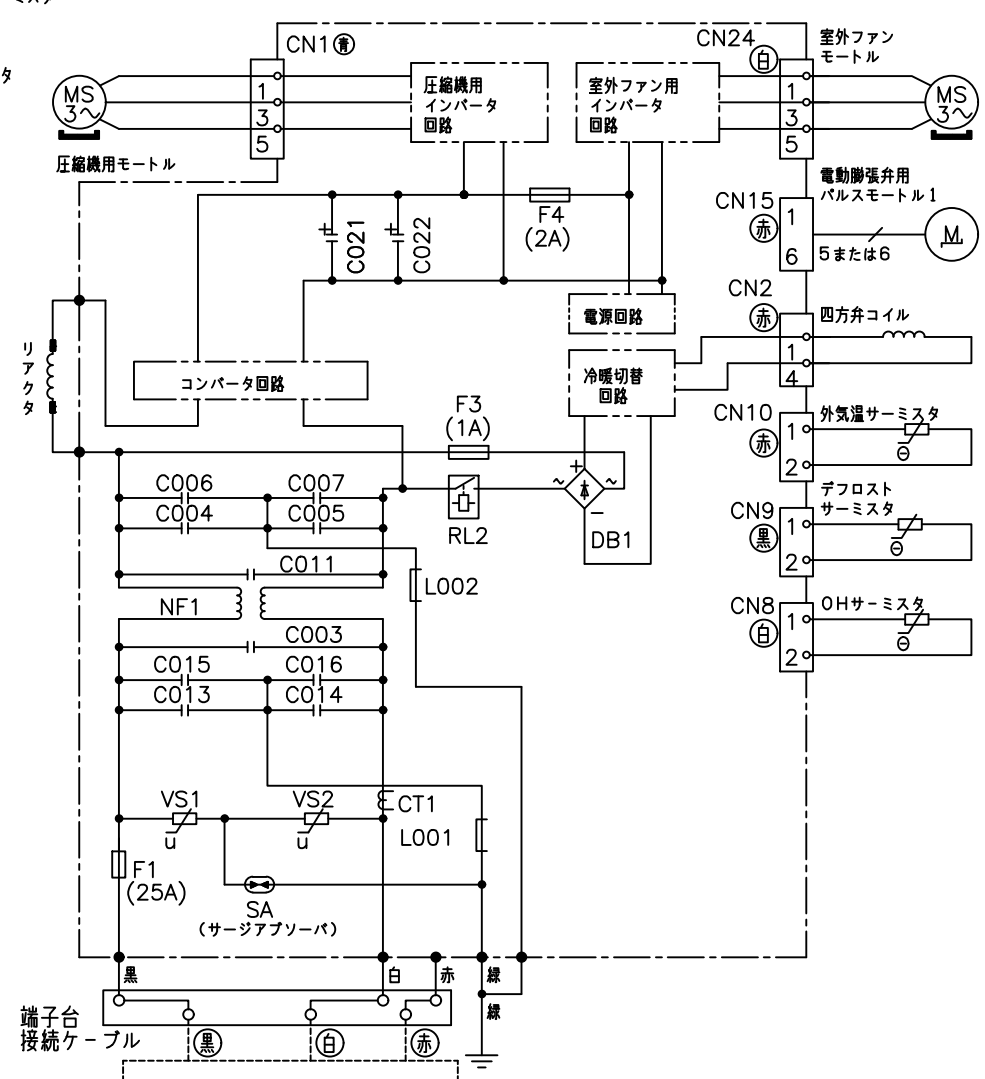

配線図 RAS-A56J2

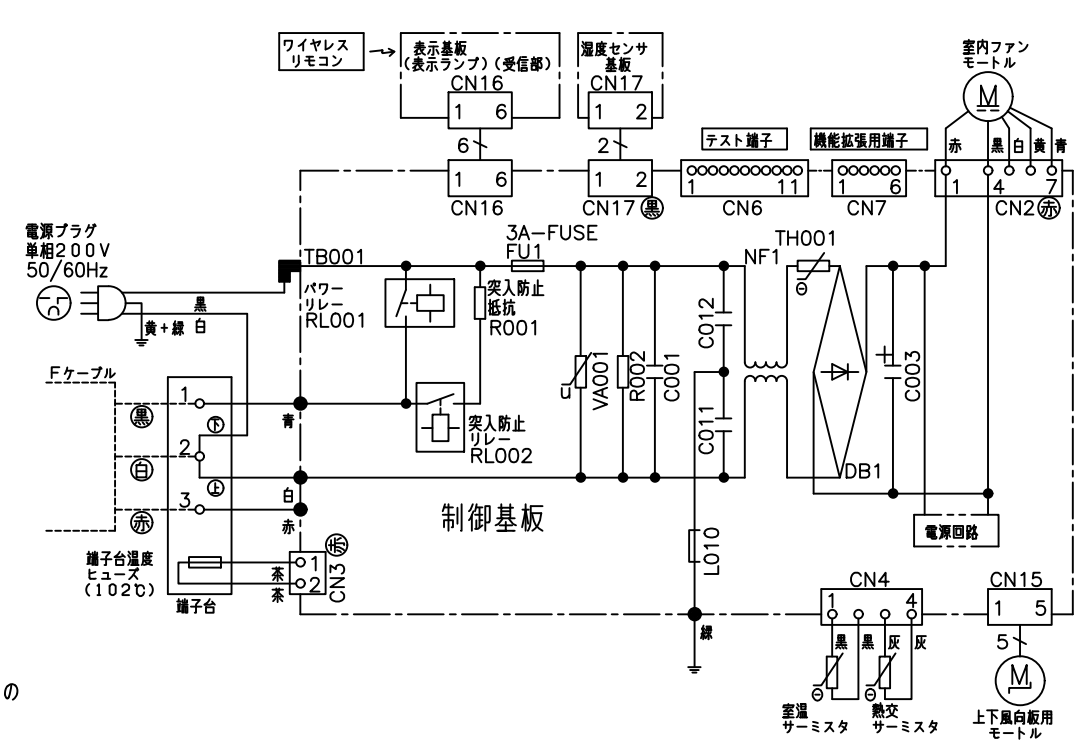

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の*1 HA接続コードを
差込んで*2標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[機能拡張用端子] CN7に別売の*3 RACアダプターの
端子を差込んでください。
- *1 HA接続コード: 部品番号 (SP-HA01)
- *2 標準アダプター: HA-S100TSA
- *3 RACアダプター: PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	T.Endo	2019-05-10		NTS	RAS-A56J2:RAC-A56J2 回路図・配線図	
CHKD.	T.Narabu	2019-05-10				
	M.Kurosaki	2019-05-10				
APPD.	Y.Yasunaga	2019-05-13				
			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0013855	



001