




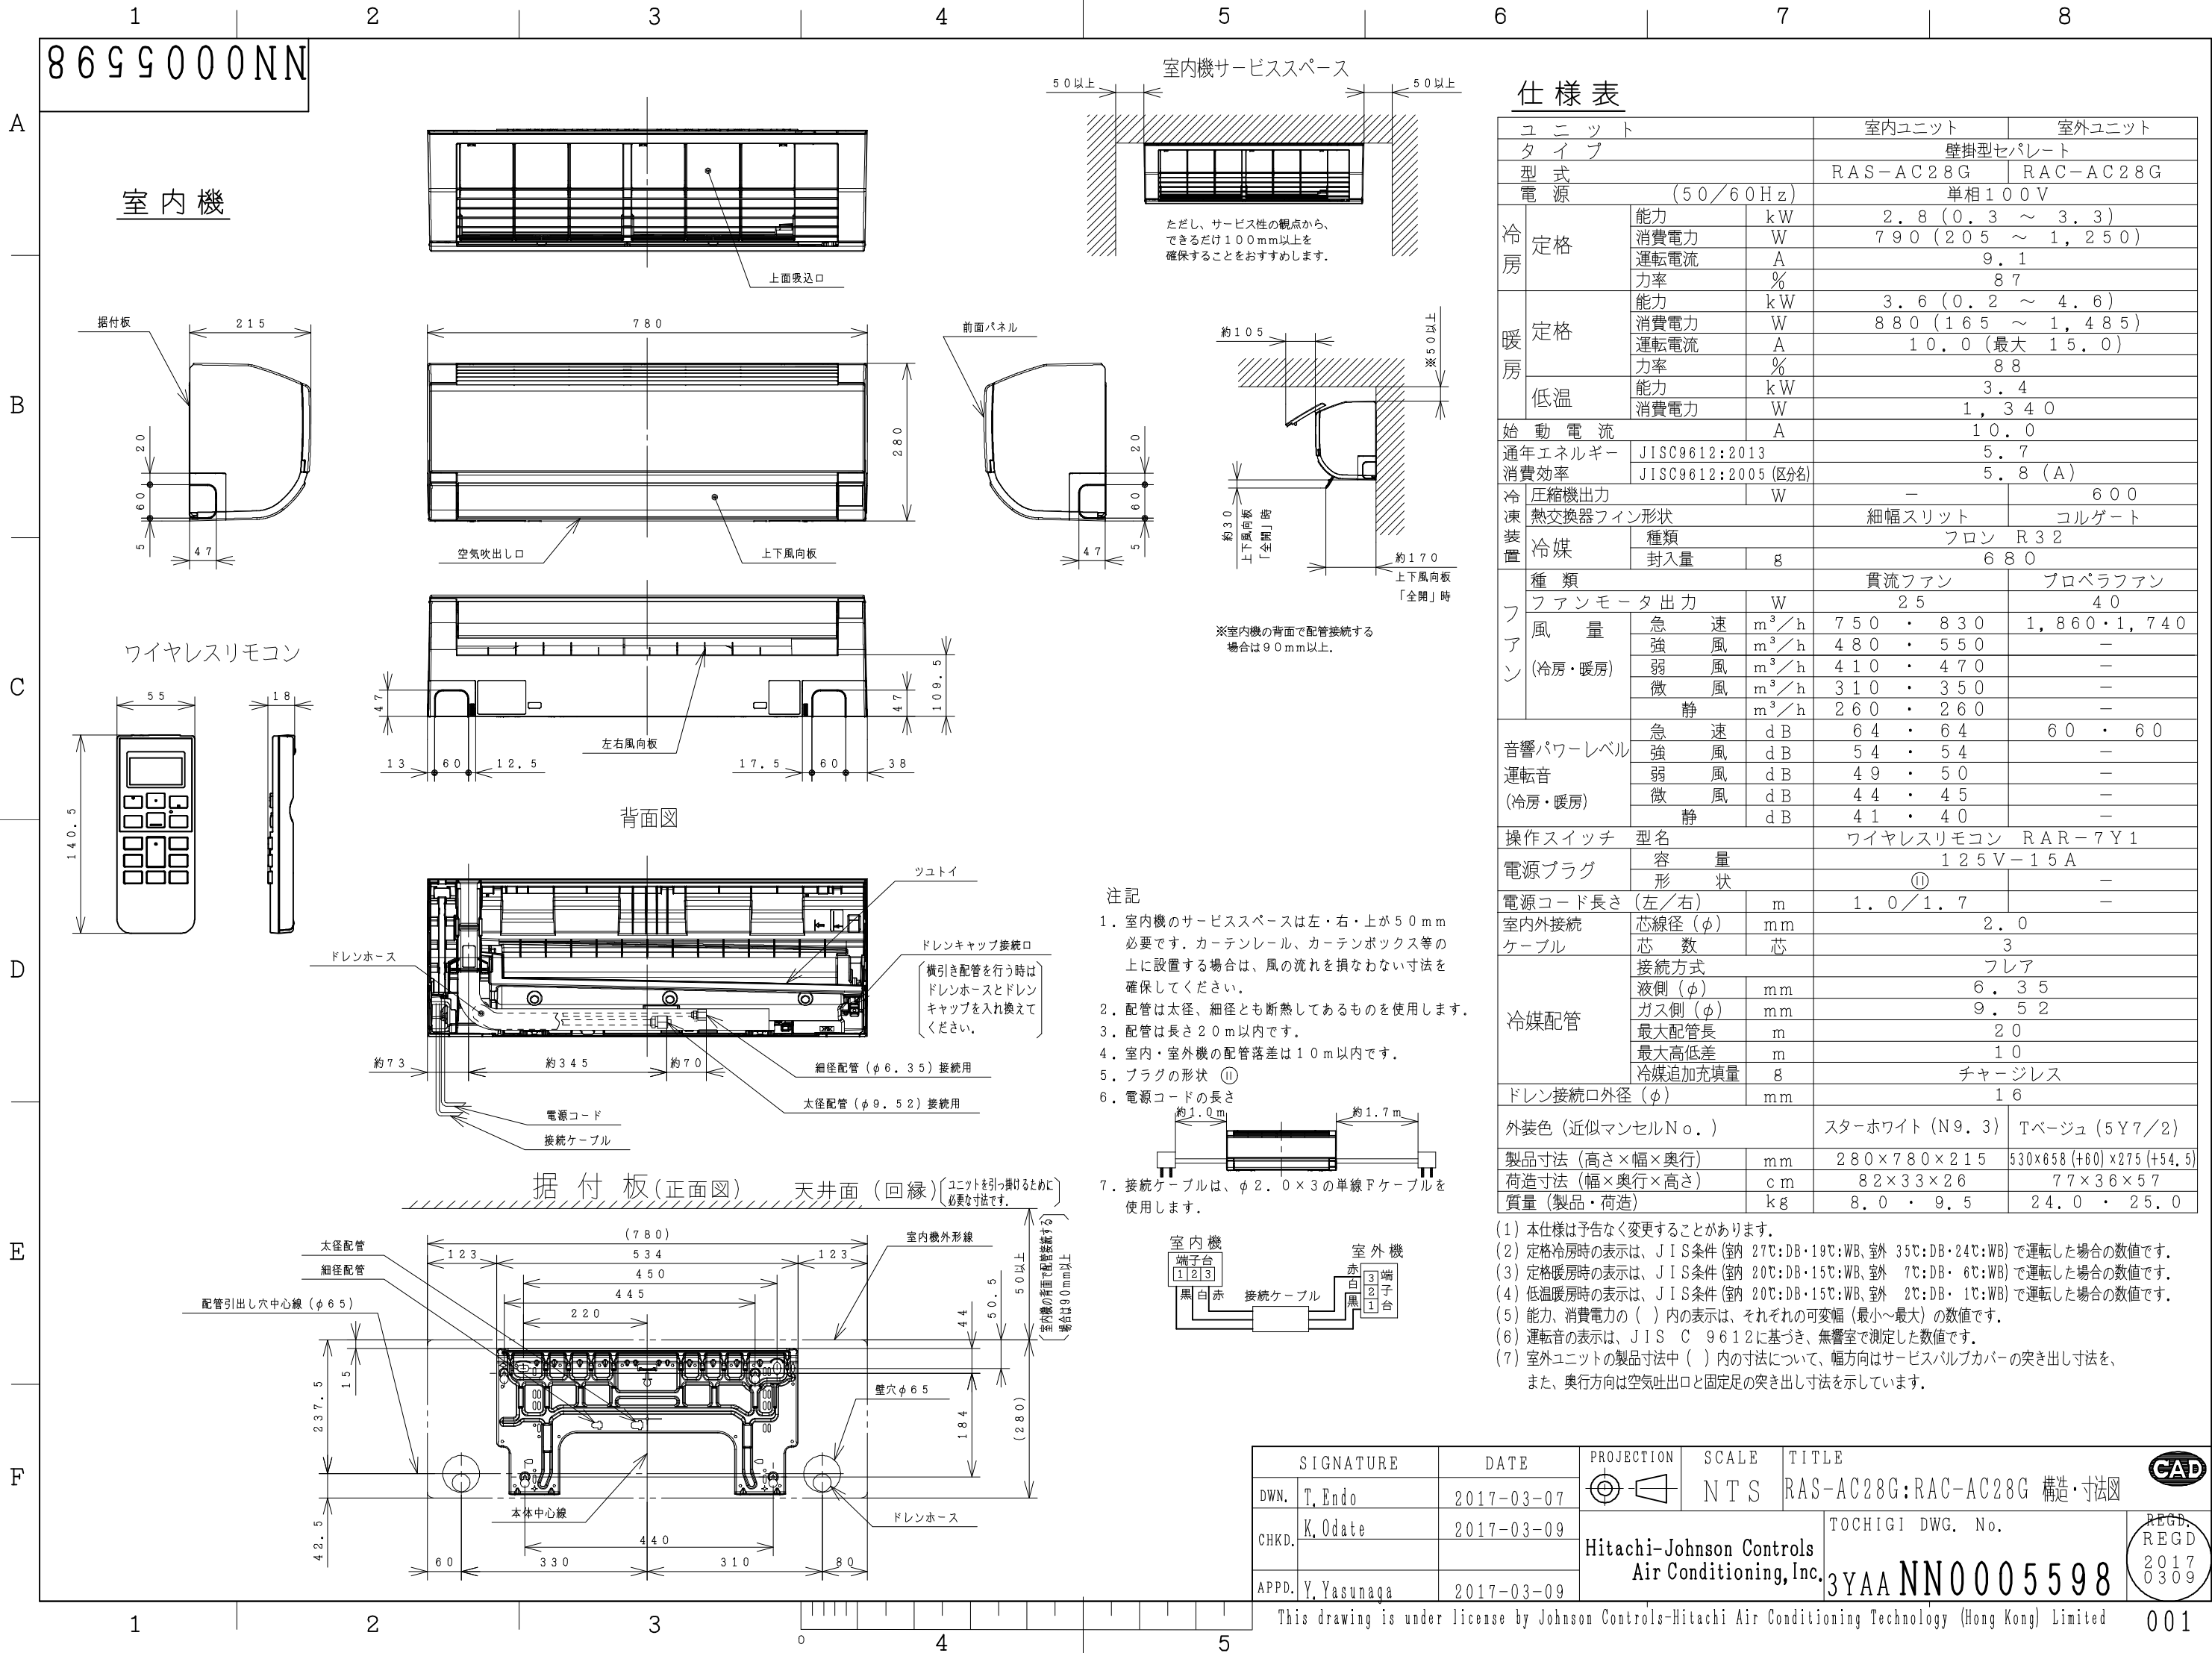


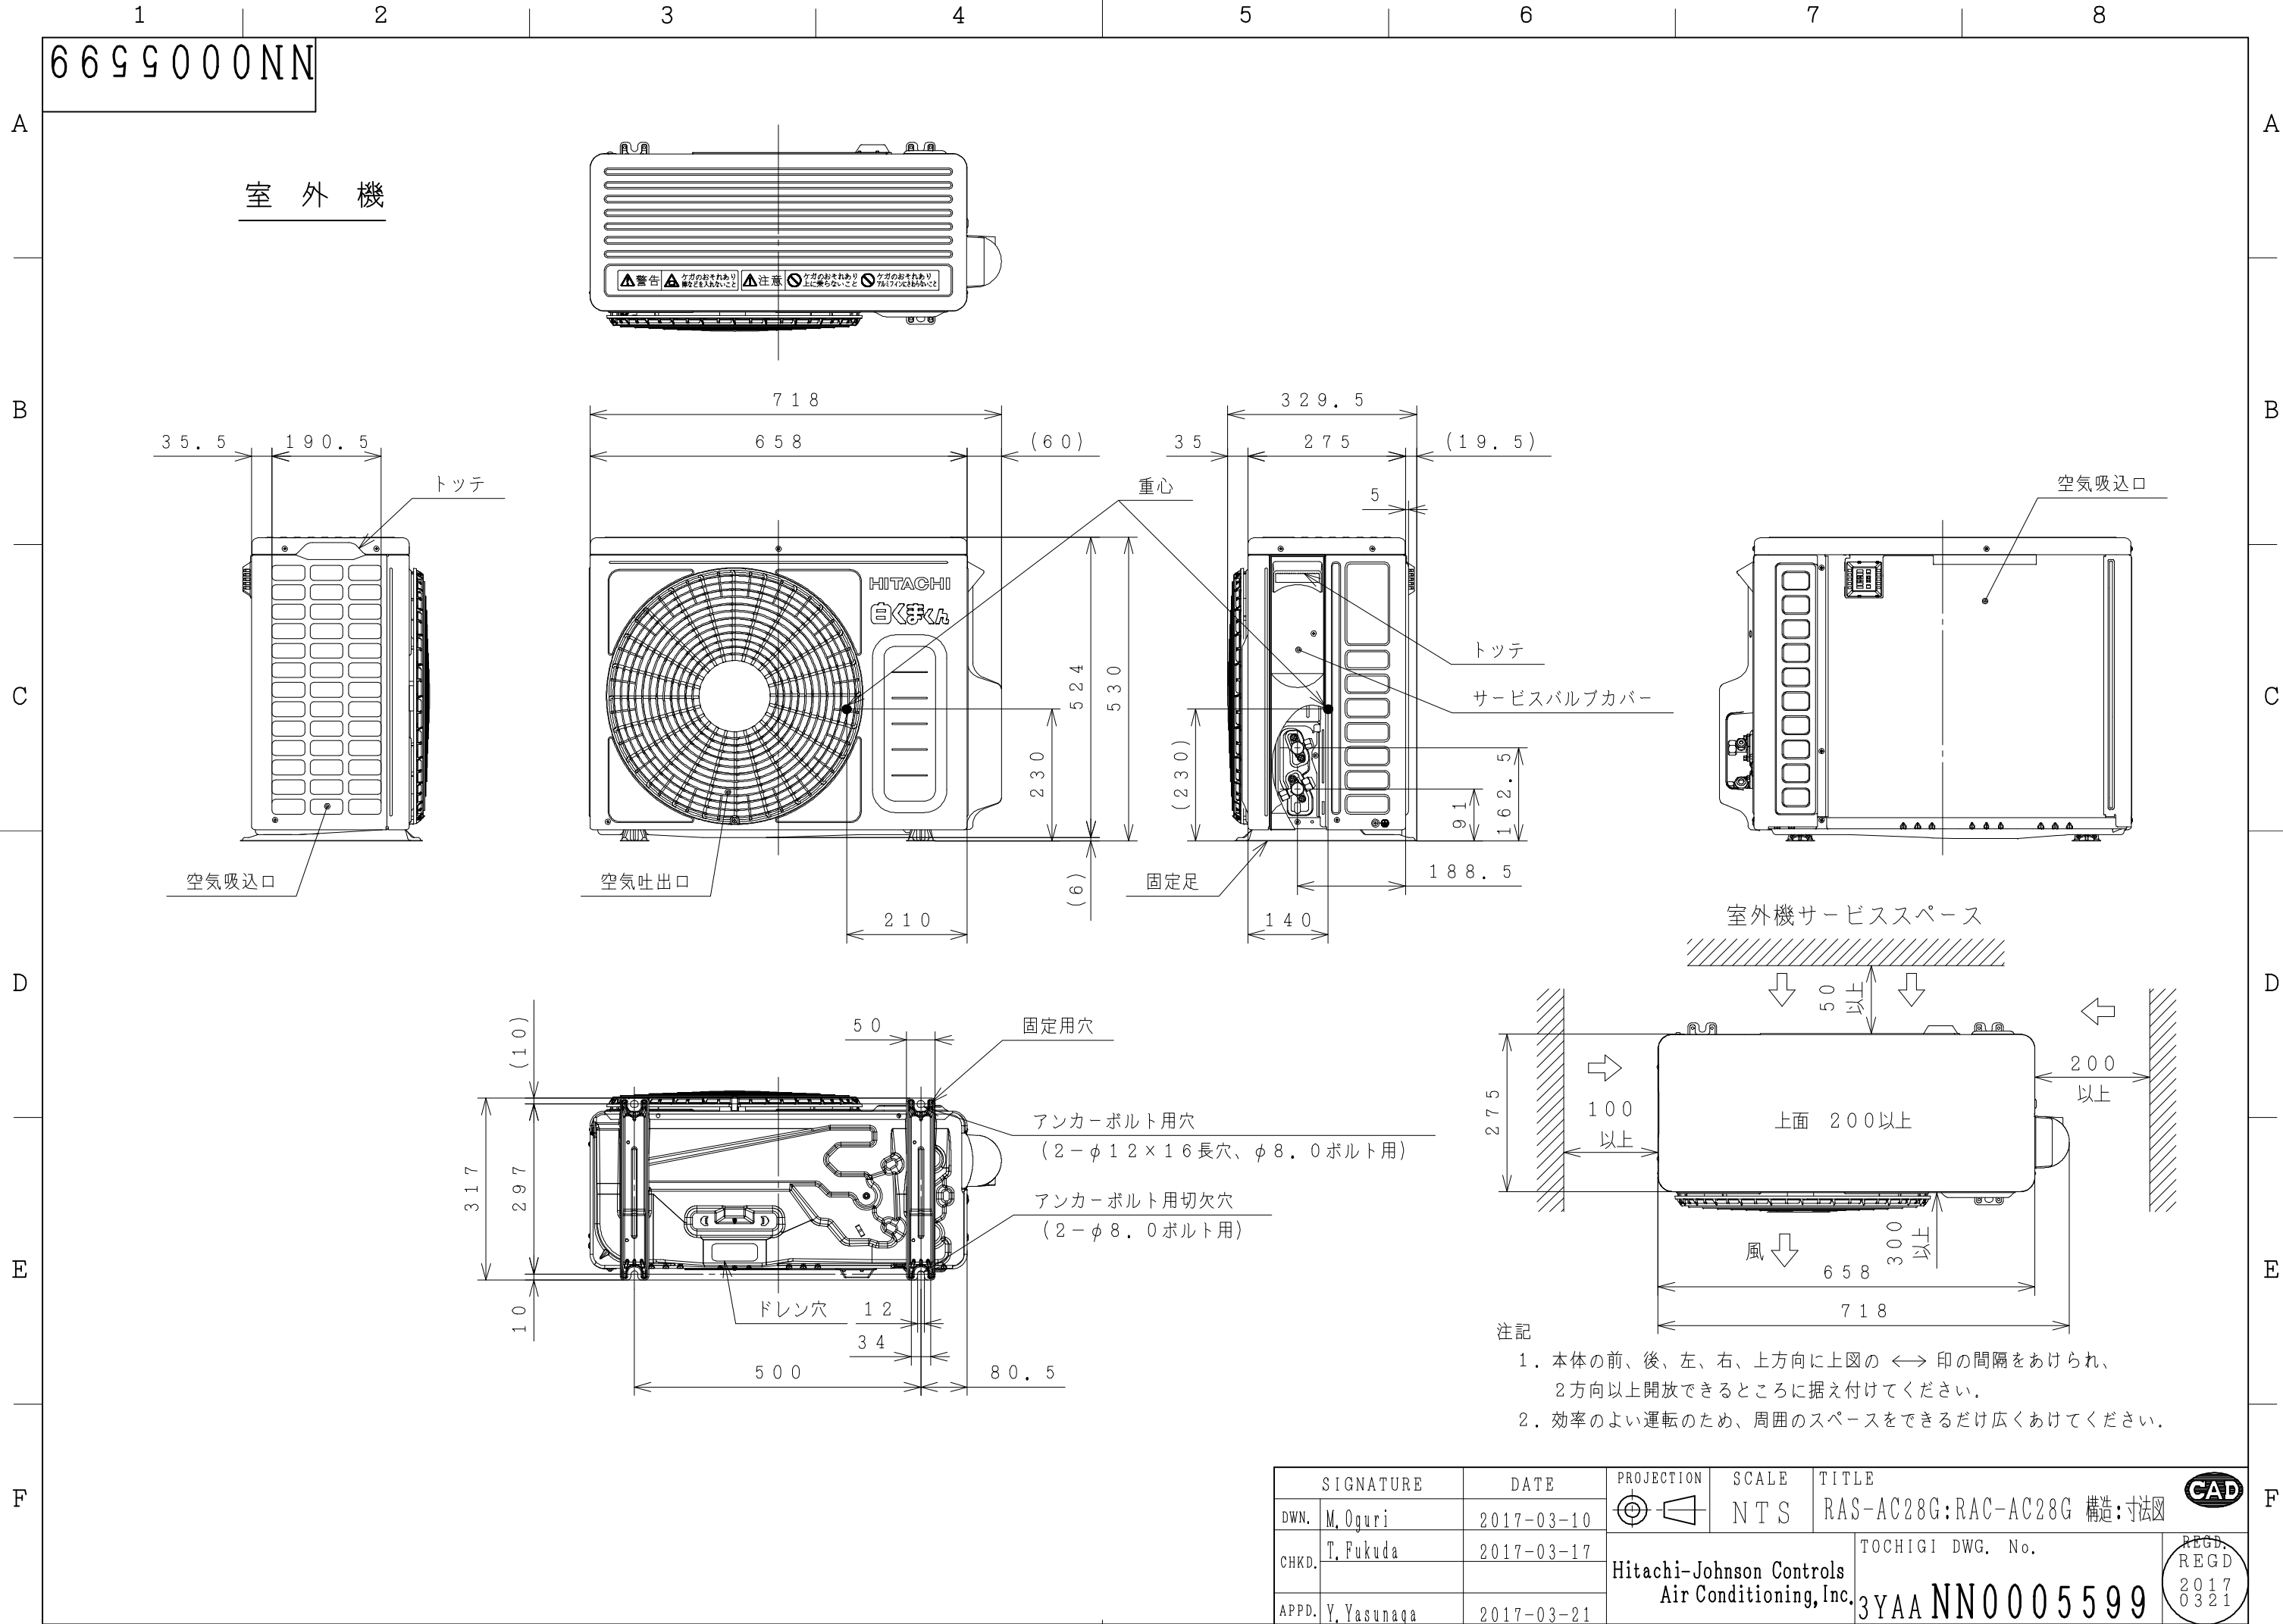


0095000NN

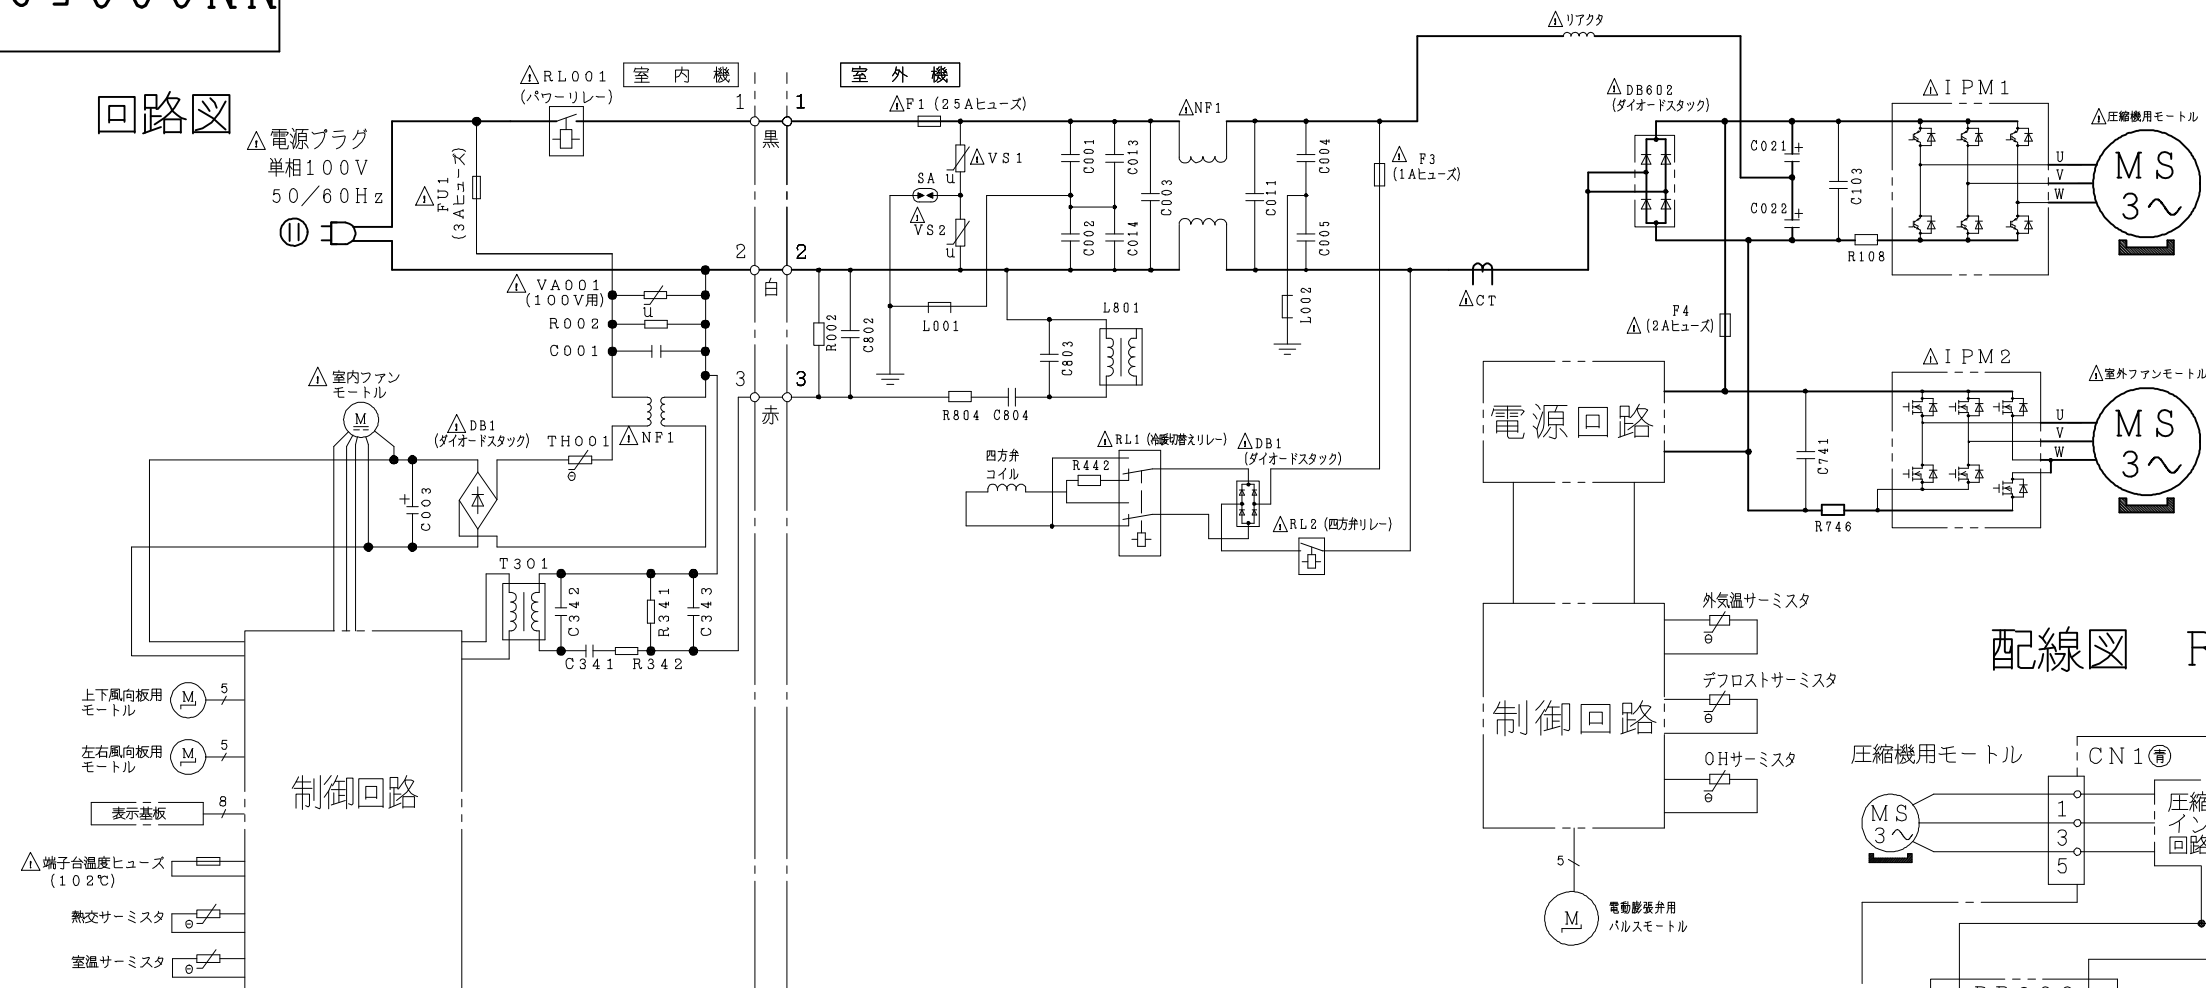

配線図 R A C - A C 2 8 G

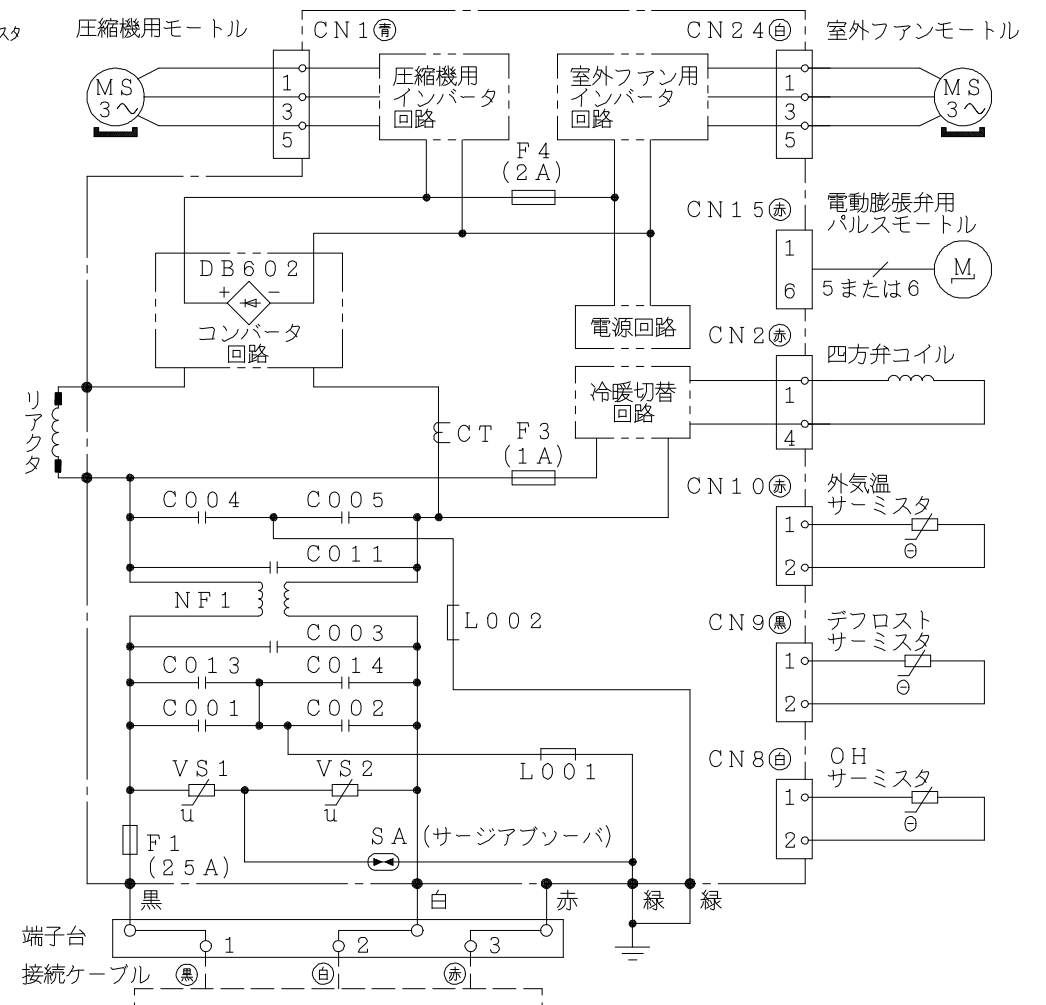

配線図 R A S - A C 2 8 G

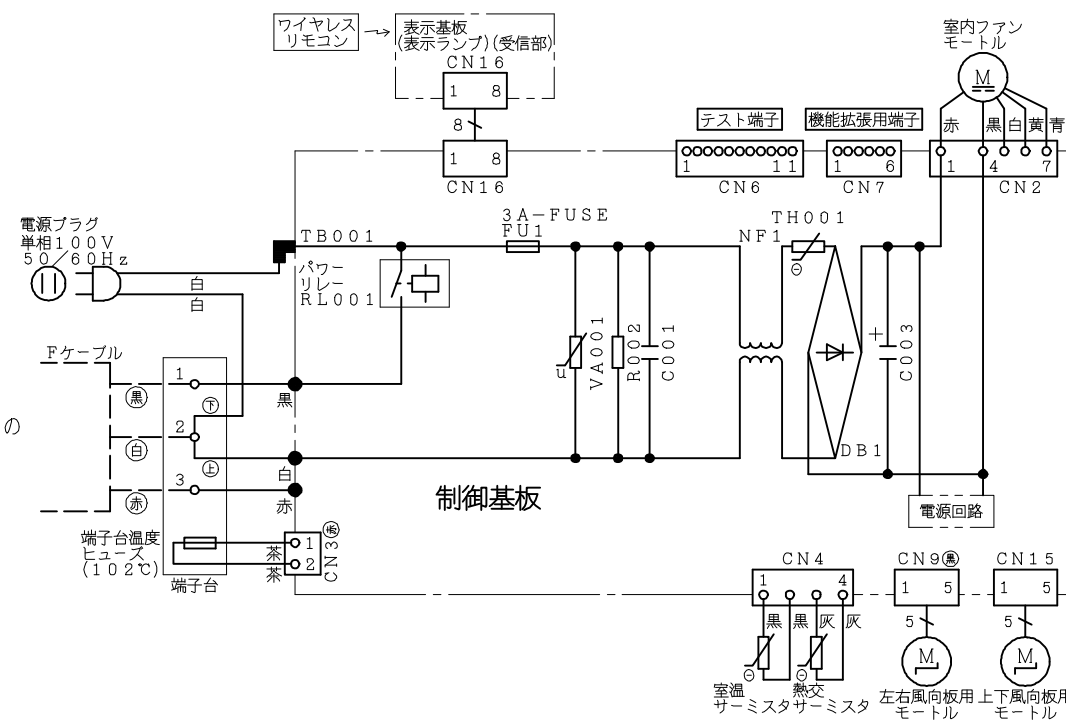

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN 6 に別売の^{*1} H A 接続コードを
差込んで^{*2} 標準アダプターと接続してください。
- ・H - L I N K に接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN 7 に別売の^{*3} R A C アダプターの
端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN 7 に別売の^{*4} 無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。
- ・H E M S を使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN 7 に別売の^{*5} H E M S アダプターの
端子を差込んでください。


※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕

※2 標準アダプター：HA-S100TSA

※3 RACアダプター:PSC-6RAD

※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

※5 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	M. Oguri	2017-03-07		N T S	RAS-AC28G:RAC-AC28G 回路図:配線図	
CHKD.	Y. Funayama	2017-03-07	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	
	H. Shono	2017-03-08				
APPD.	Y. Yasunaga	2017-03-08	3YDA NN0005600			