




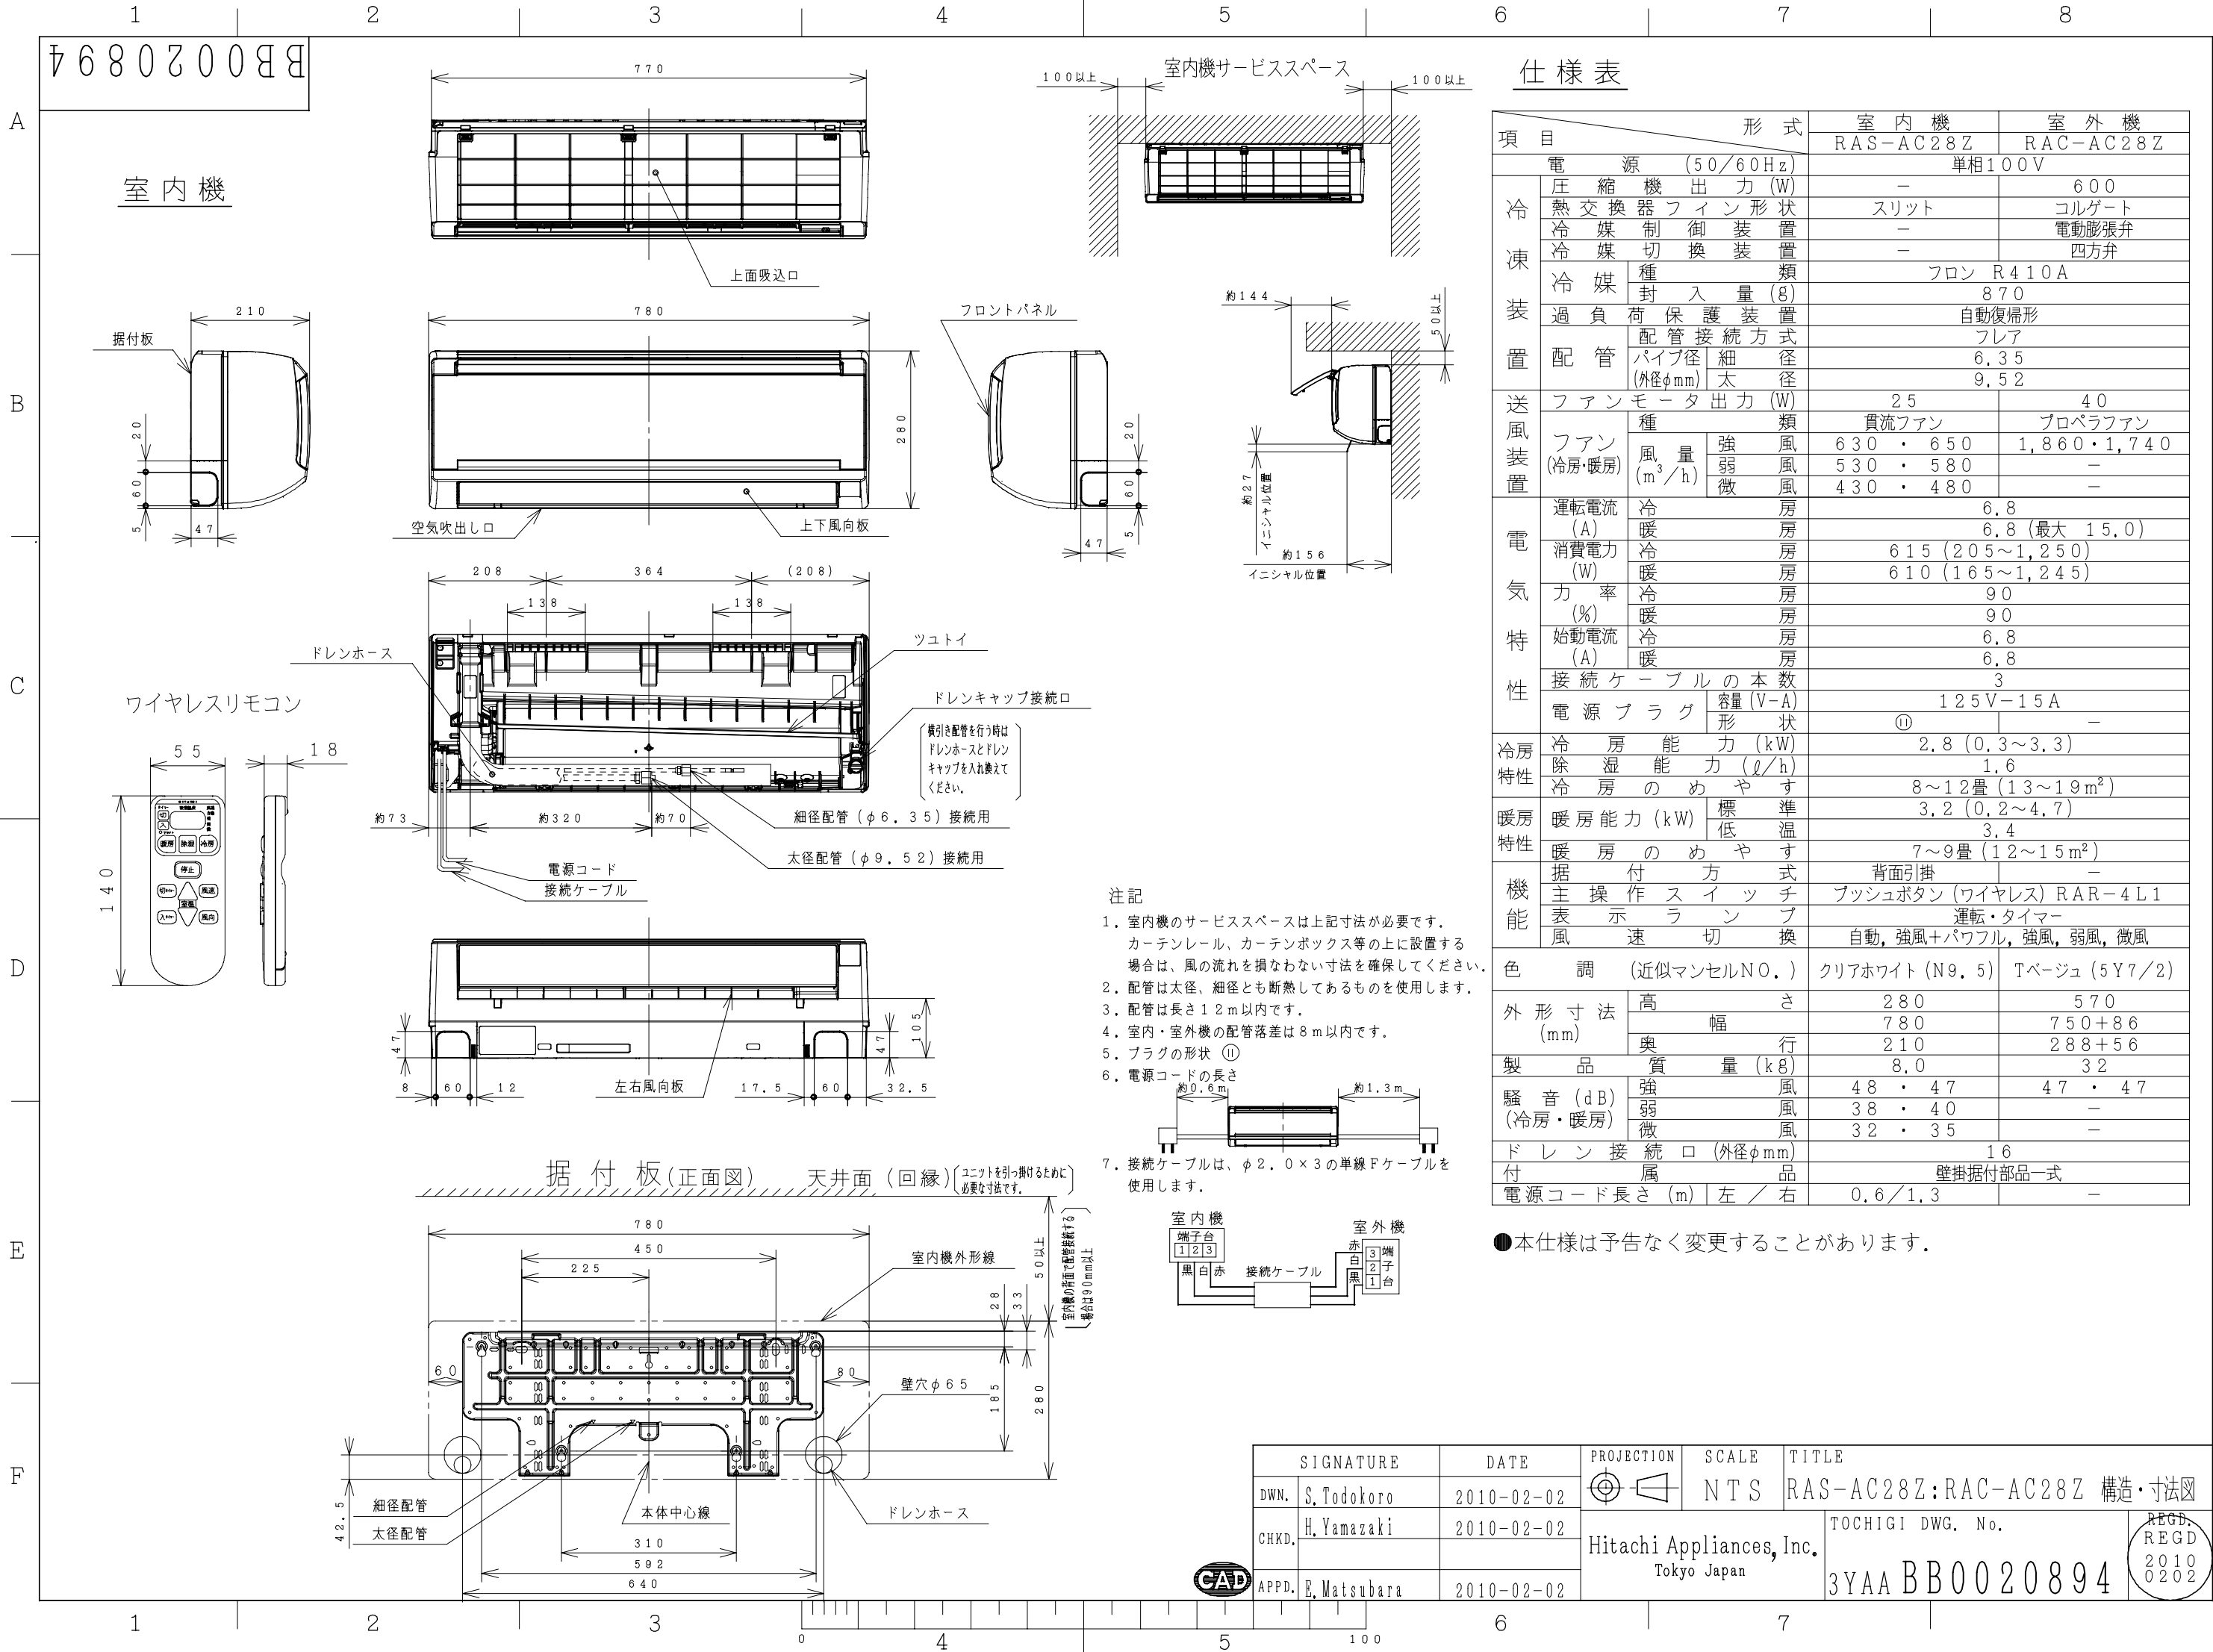

A
B
C
D
E
F

A
B
C
D
E
F

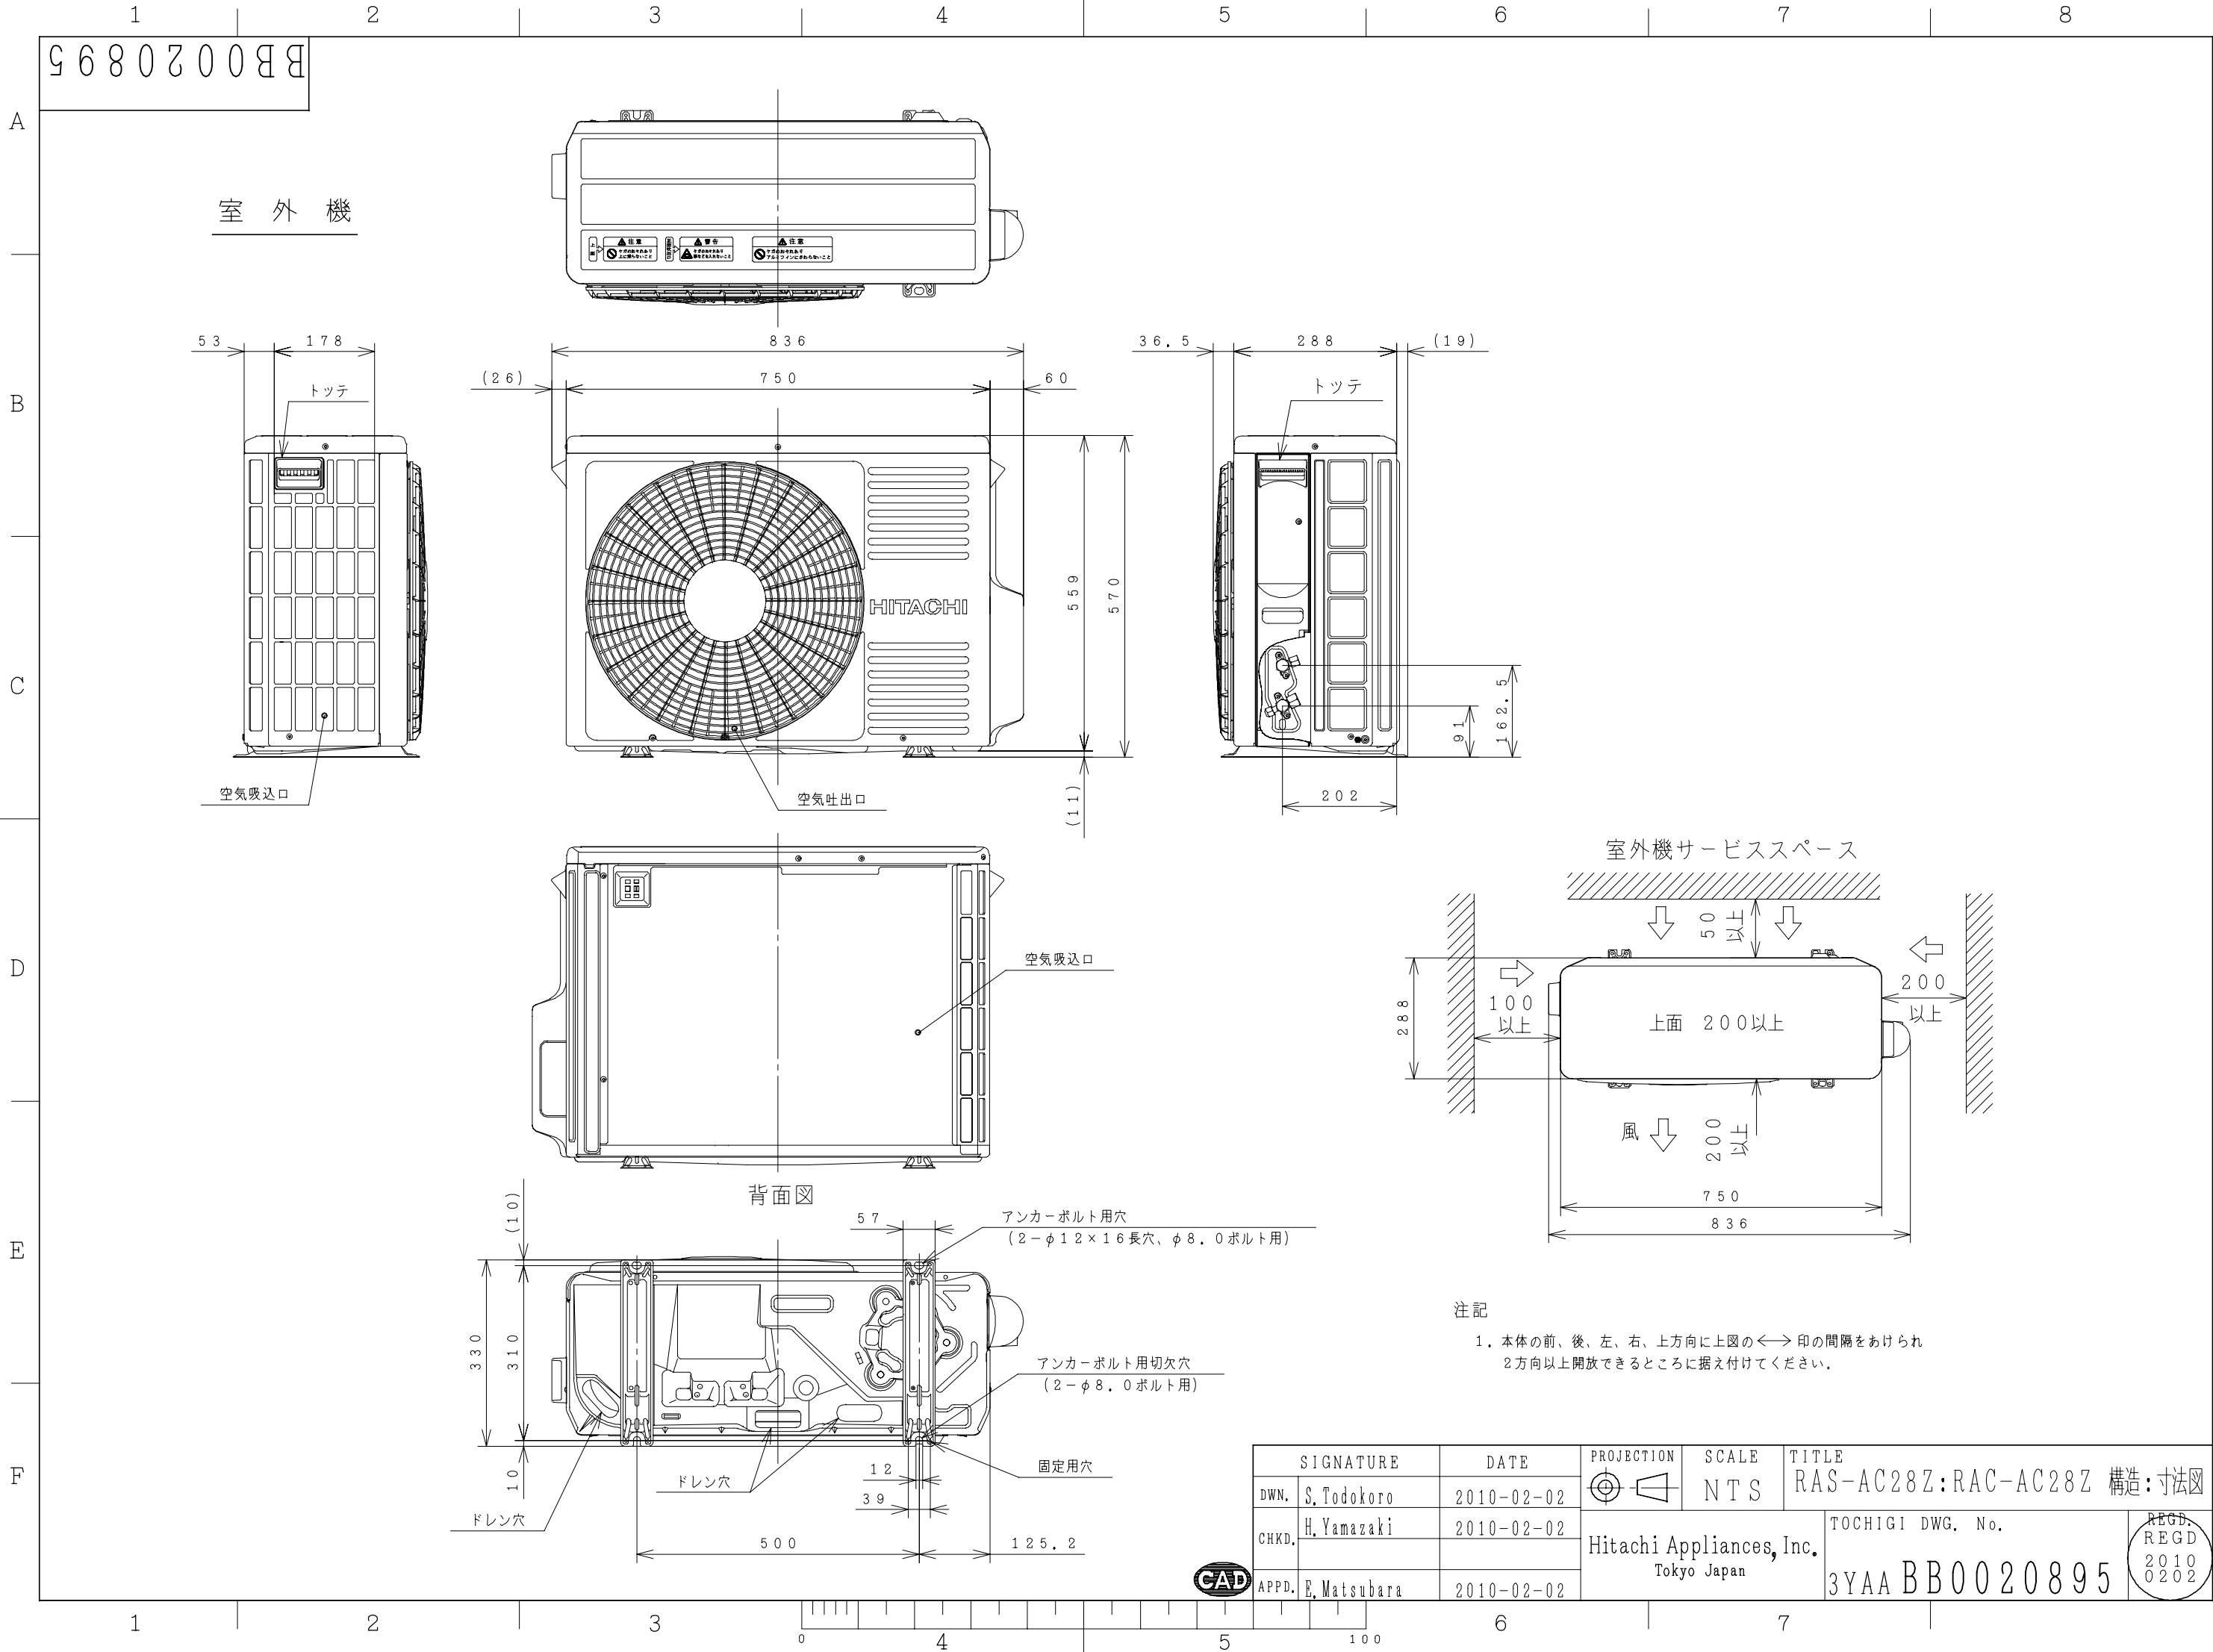

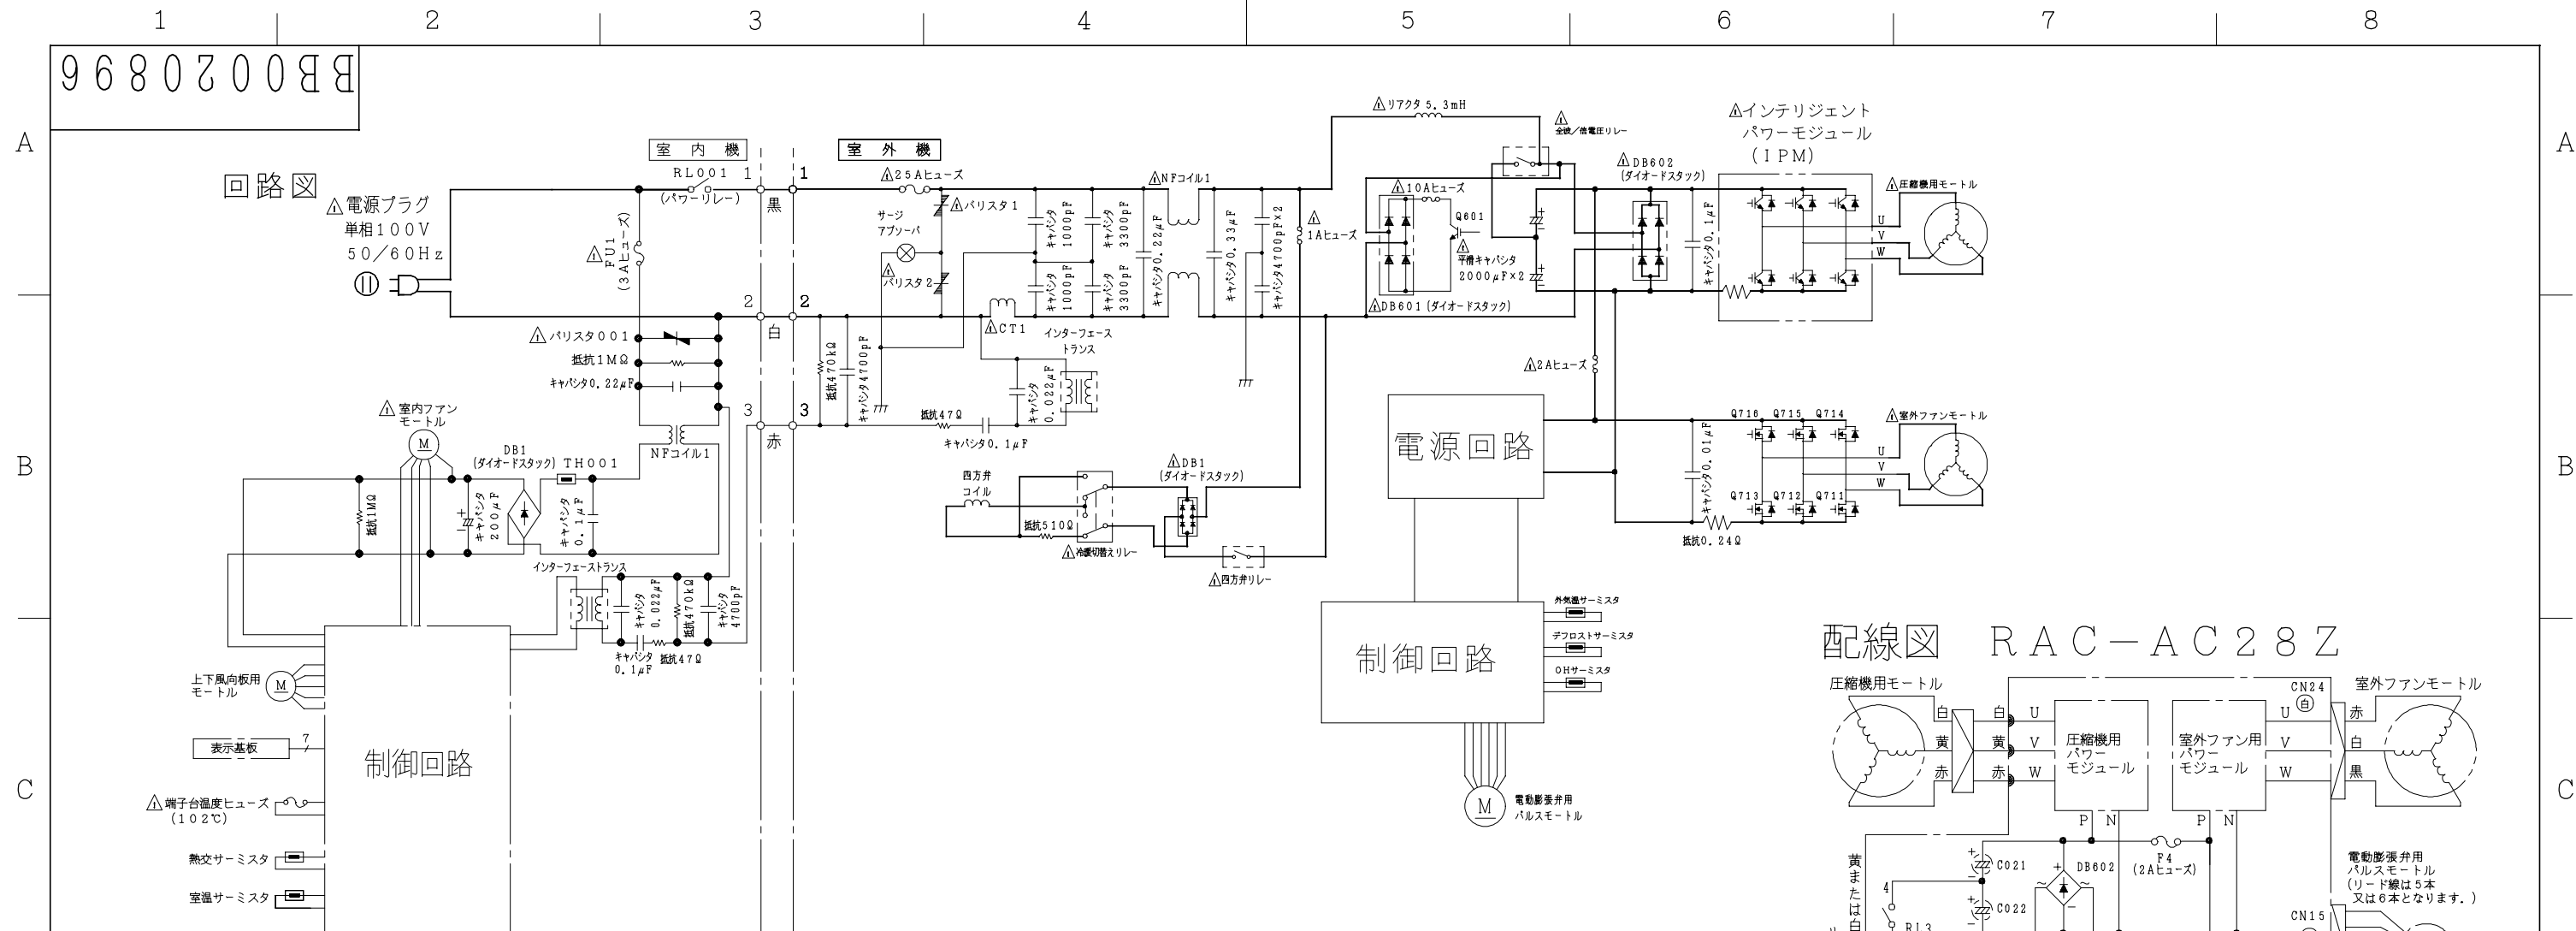



配線図
R A S - A C 2 8 Z


- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の^{※1}H A接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の^{※3}RACアダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号 [RAS-2810RX100]
(サービスパーツ)

※2 標準アダプター: HA-S100TSA

※3 RACアダプター:PSC-6RAD

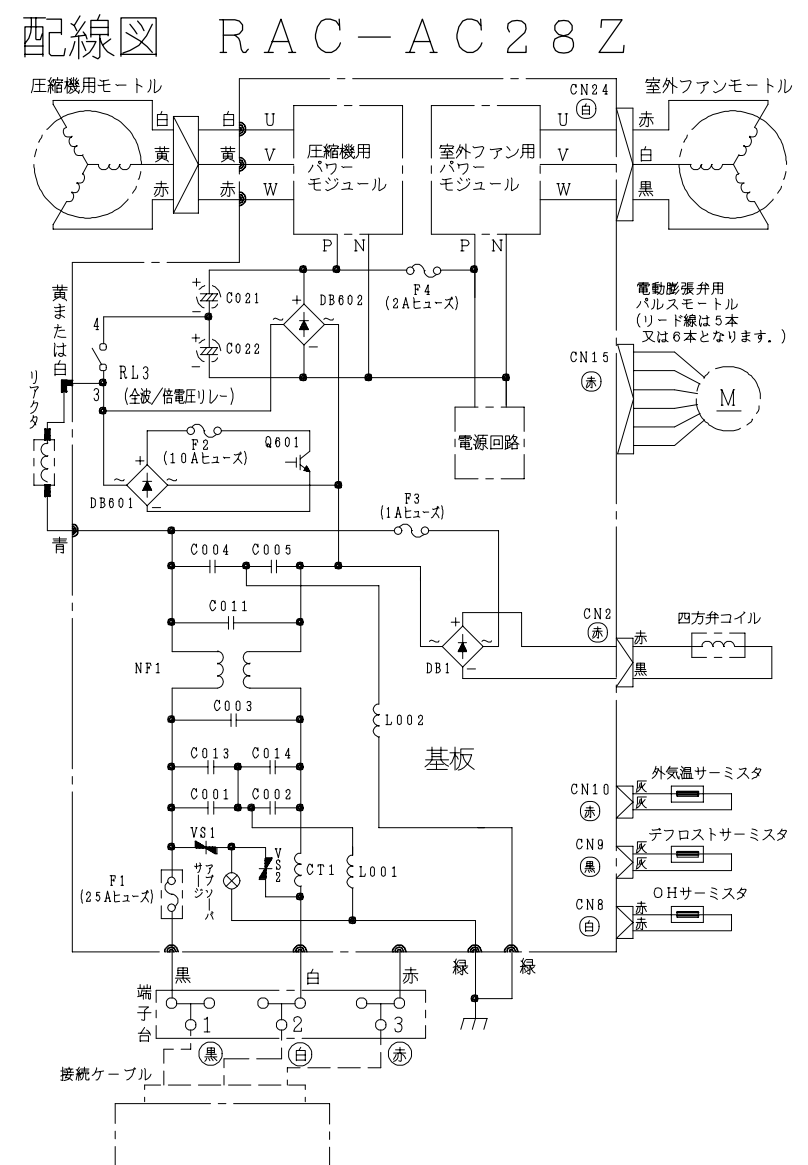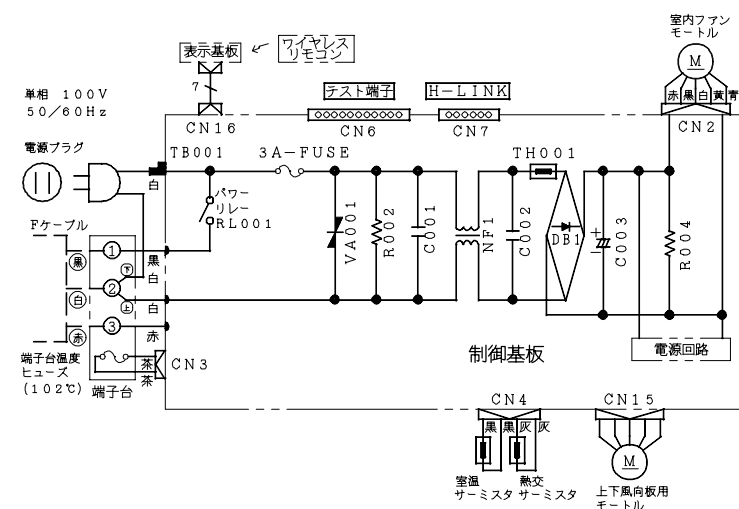

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE
DWN.	S. Todokoro	2010-02-02		NTS	RAS-AC28Z:RAC-AC28Z 回路図:配線図
CHKD.	T. Umeshita	2010-02-02	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No. 3YDA BB0020896
	H. Shono	2010-02-02			
APPD.	E. Matsubara	2010-02-02	REGD. REGD 2010 0203		