
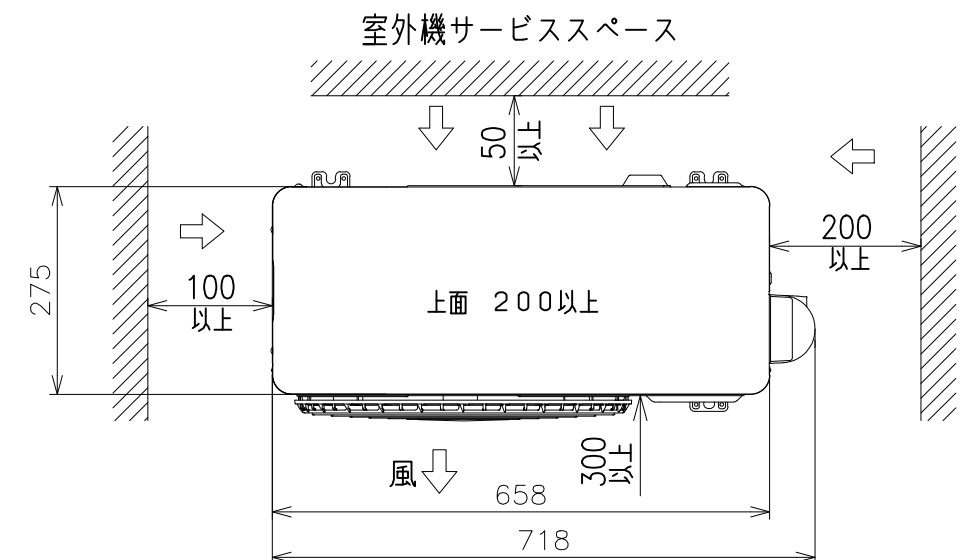
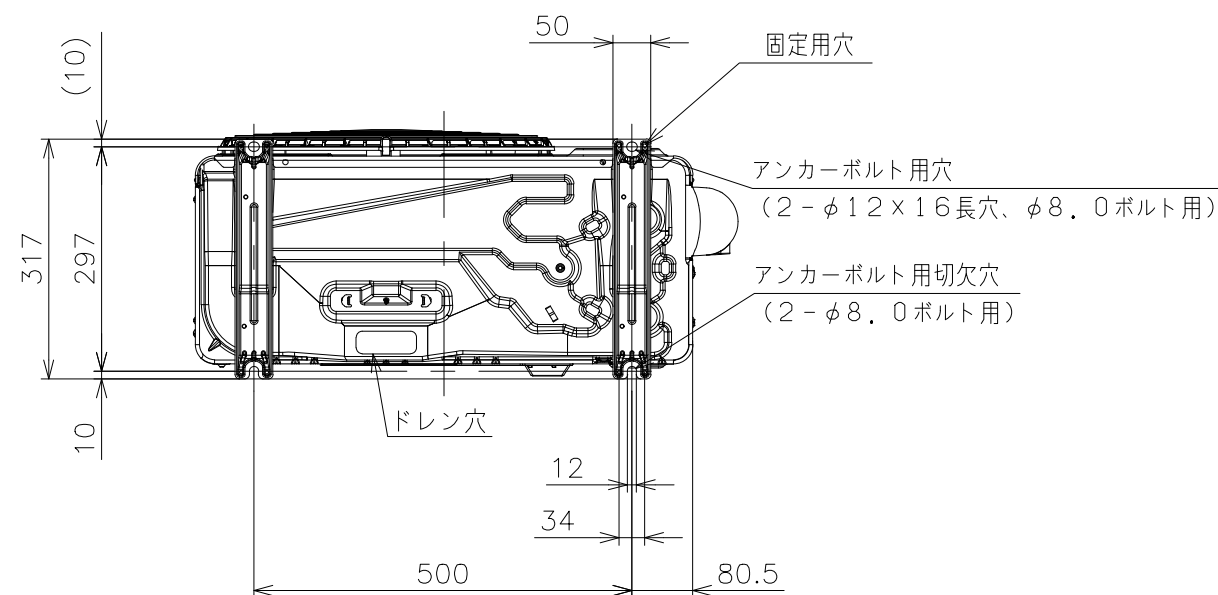
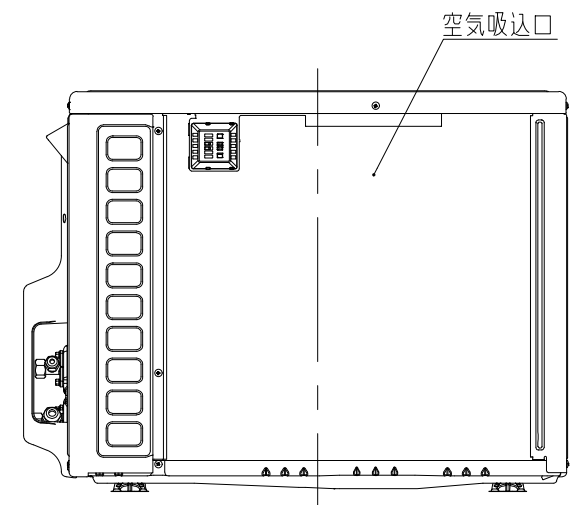
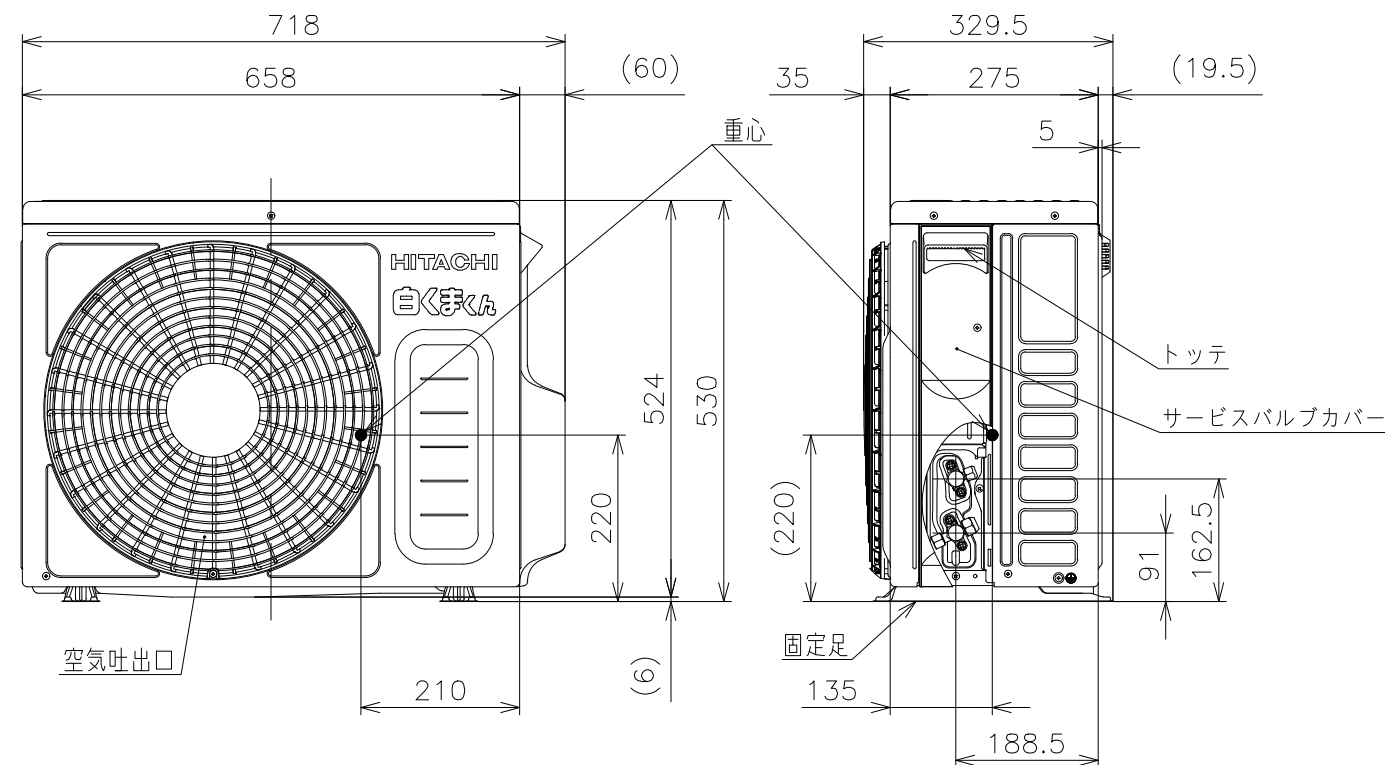
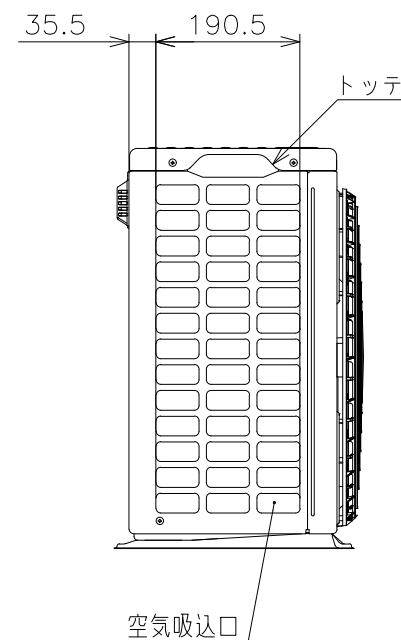


8985100NN

室外機

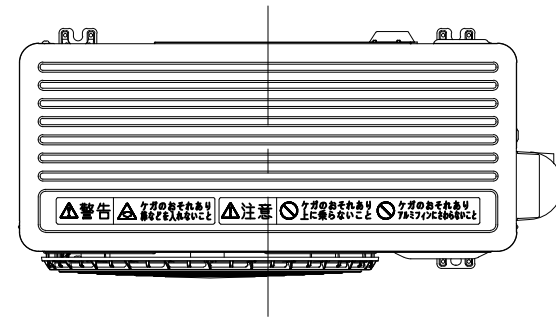


注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	T.Endo	2020-03-03		NTS	RAS-AJ25K:RAC-AJ25K 構造:寸法図	
CHKD.	M.Awano	2020-03-03	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0015868
APPD.	M.Awano	2020-03-03				
			REGD. REGD. 2020 0303			

6989100NN

回路図

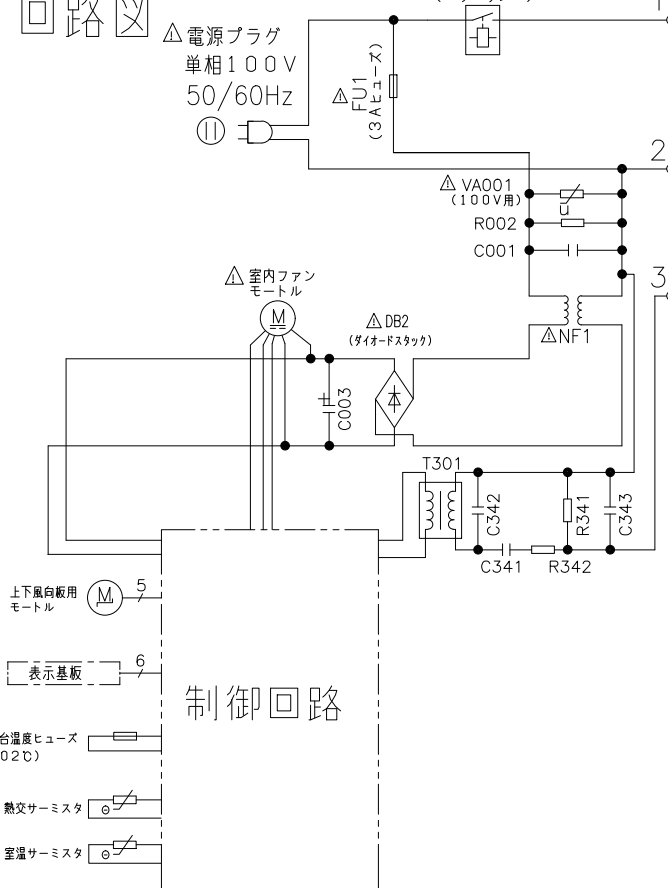



室外機

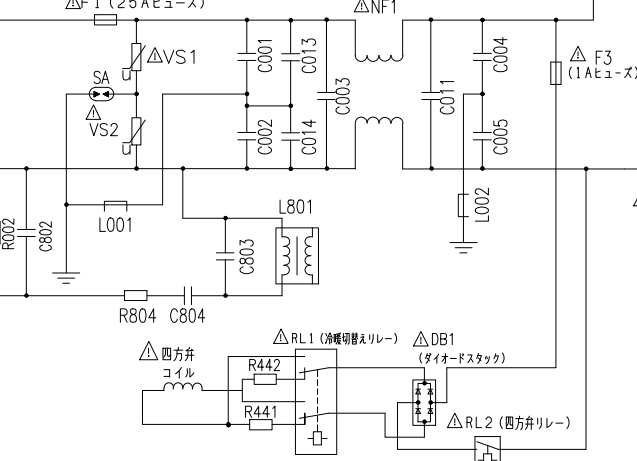


電源回路

制御回路


電動膨張弁用
パルスモートル

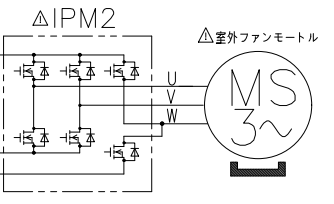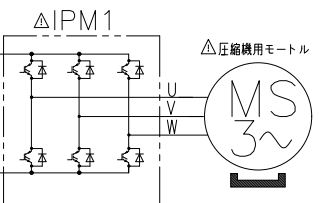

配線図 RAC-AJ25K

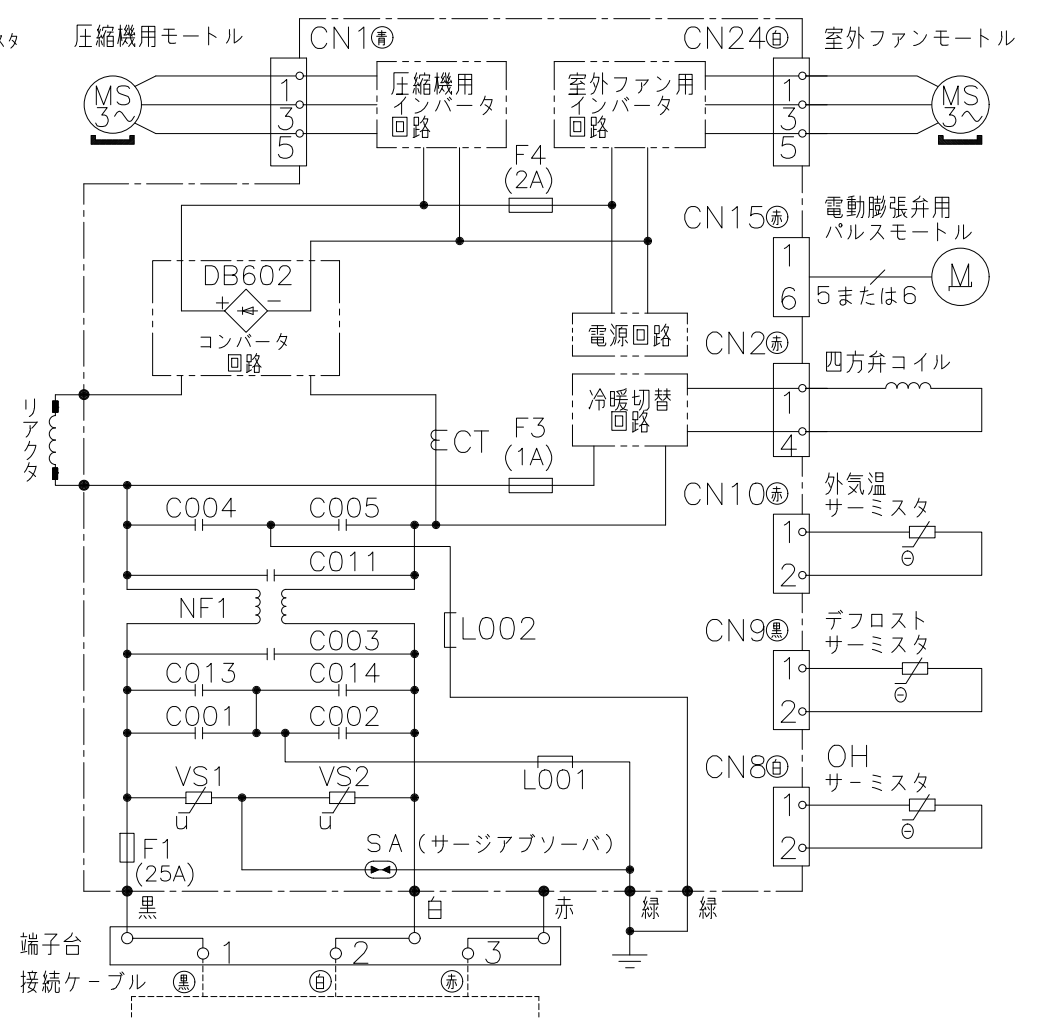

配線図 RAS-AJ25K

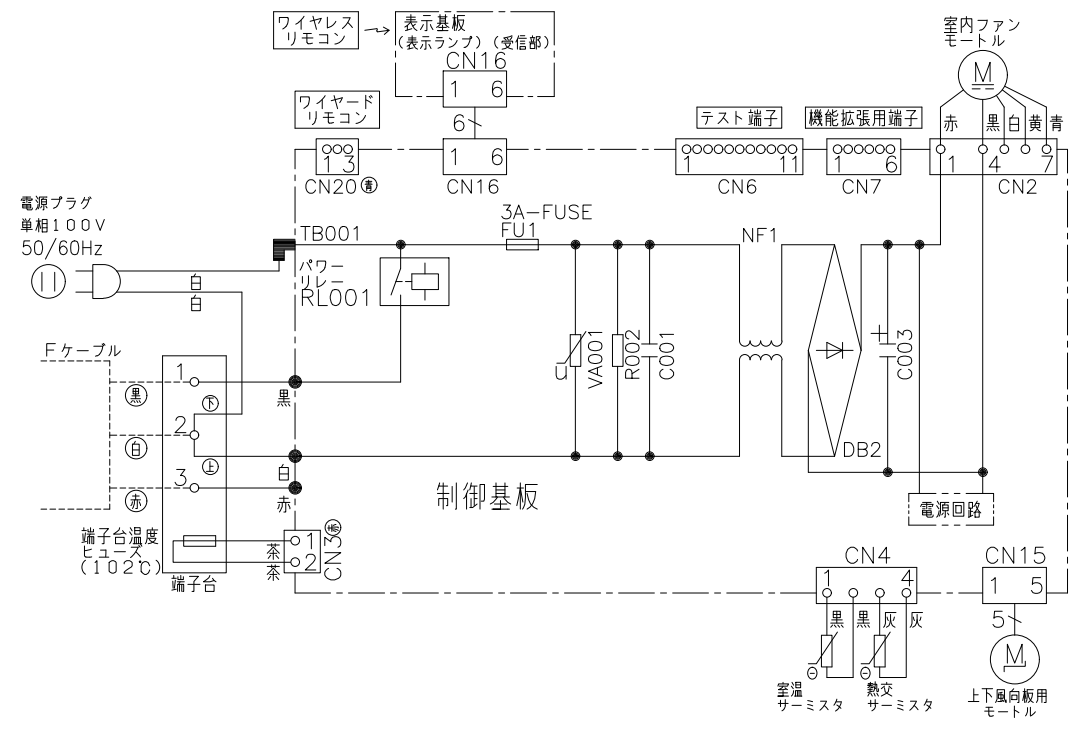

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の【テスト端子】CN6に別売の*¹HA接続コードを
差込んで*²標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の【テスト端子】CN6に別売の*³カードキー接続コードを
差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の【機能拡張用端子】CN7に別売の*⁴RACアダプターの
端子を差込んでください。
- ・ワイヤードリモコンを接続する場合
室内基板の【ワイヤードリモコン】CN20に別売の*⁵ワイヤード
リモコンの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板の【テスト端子】CN6に別売の*¹HA接続コードを
差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の【機能拡張用端子】CN7に別売の*⁶HEMSアダプターの
端子を差込んでください。

- *¹ HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
- *² 標準アダプター：HA-S100TSA
- *³ カードキー接続コード：部品番号 (SP-CKC1)
- *⁴ RACアダプター：PSC-6RAD
- *⁵ ワイヤードリモコン：SP-WD1
- *⁶ HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN. T.Endo	2020-03-03	⊕	NTS	RAS-AJ25K:RAC-AJ25K 回路図:配線図	CAD
CHKD. T.Narabu	2020-03-05			Hitachi-Johnson Controls	TOCHIGI DWG. No.
APPD. M.Awano	2020-03-05			Air Conditioning, Inc.	3YDA NN0015869
					REGD. 2020 0305