
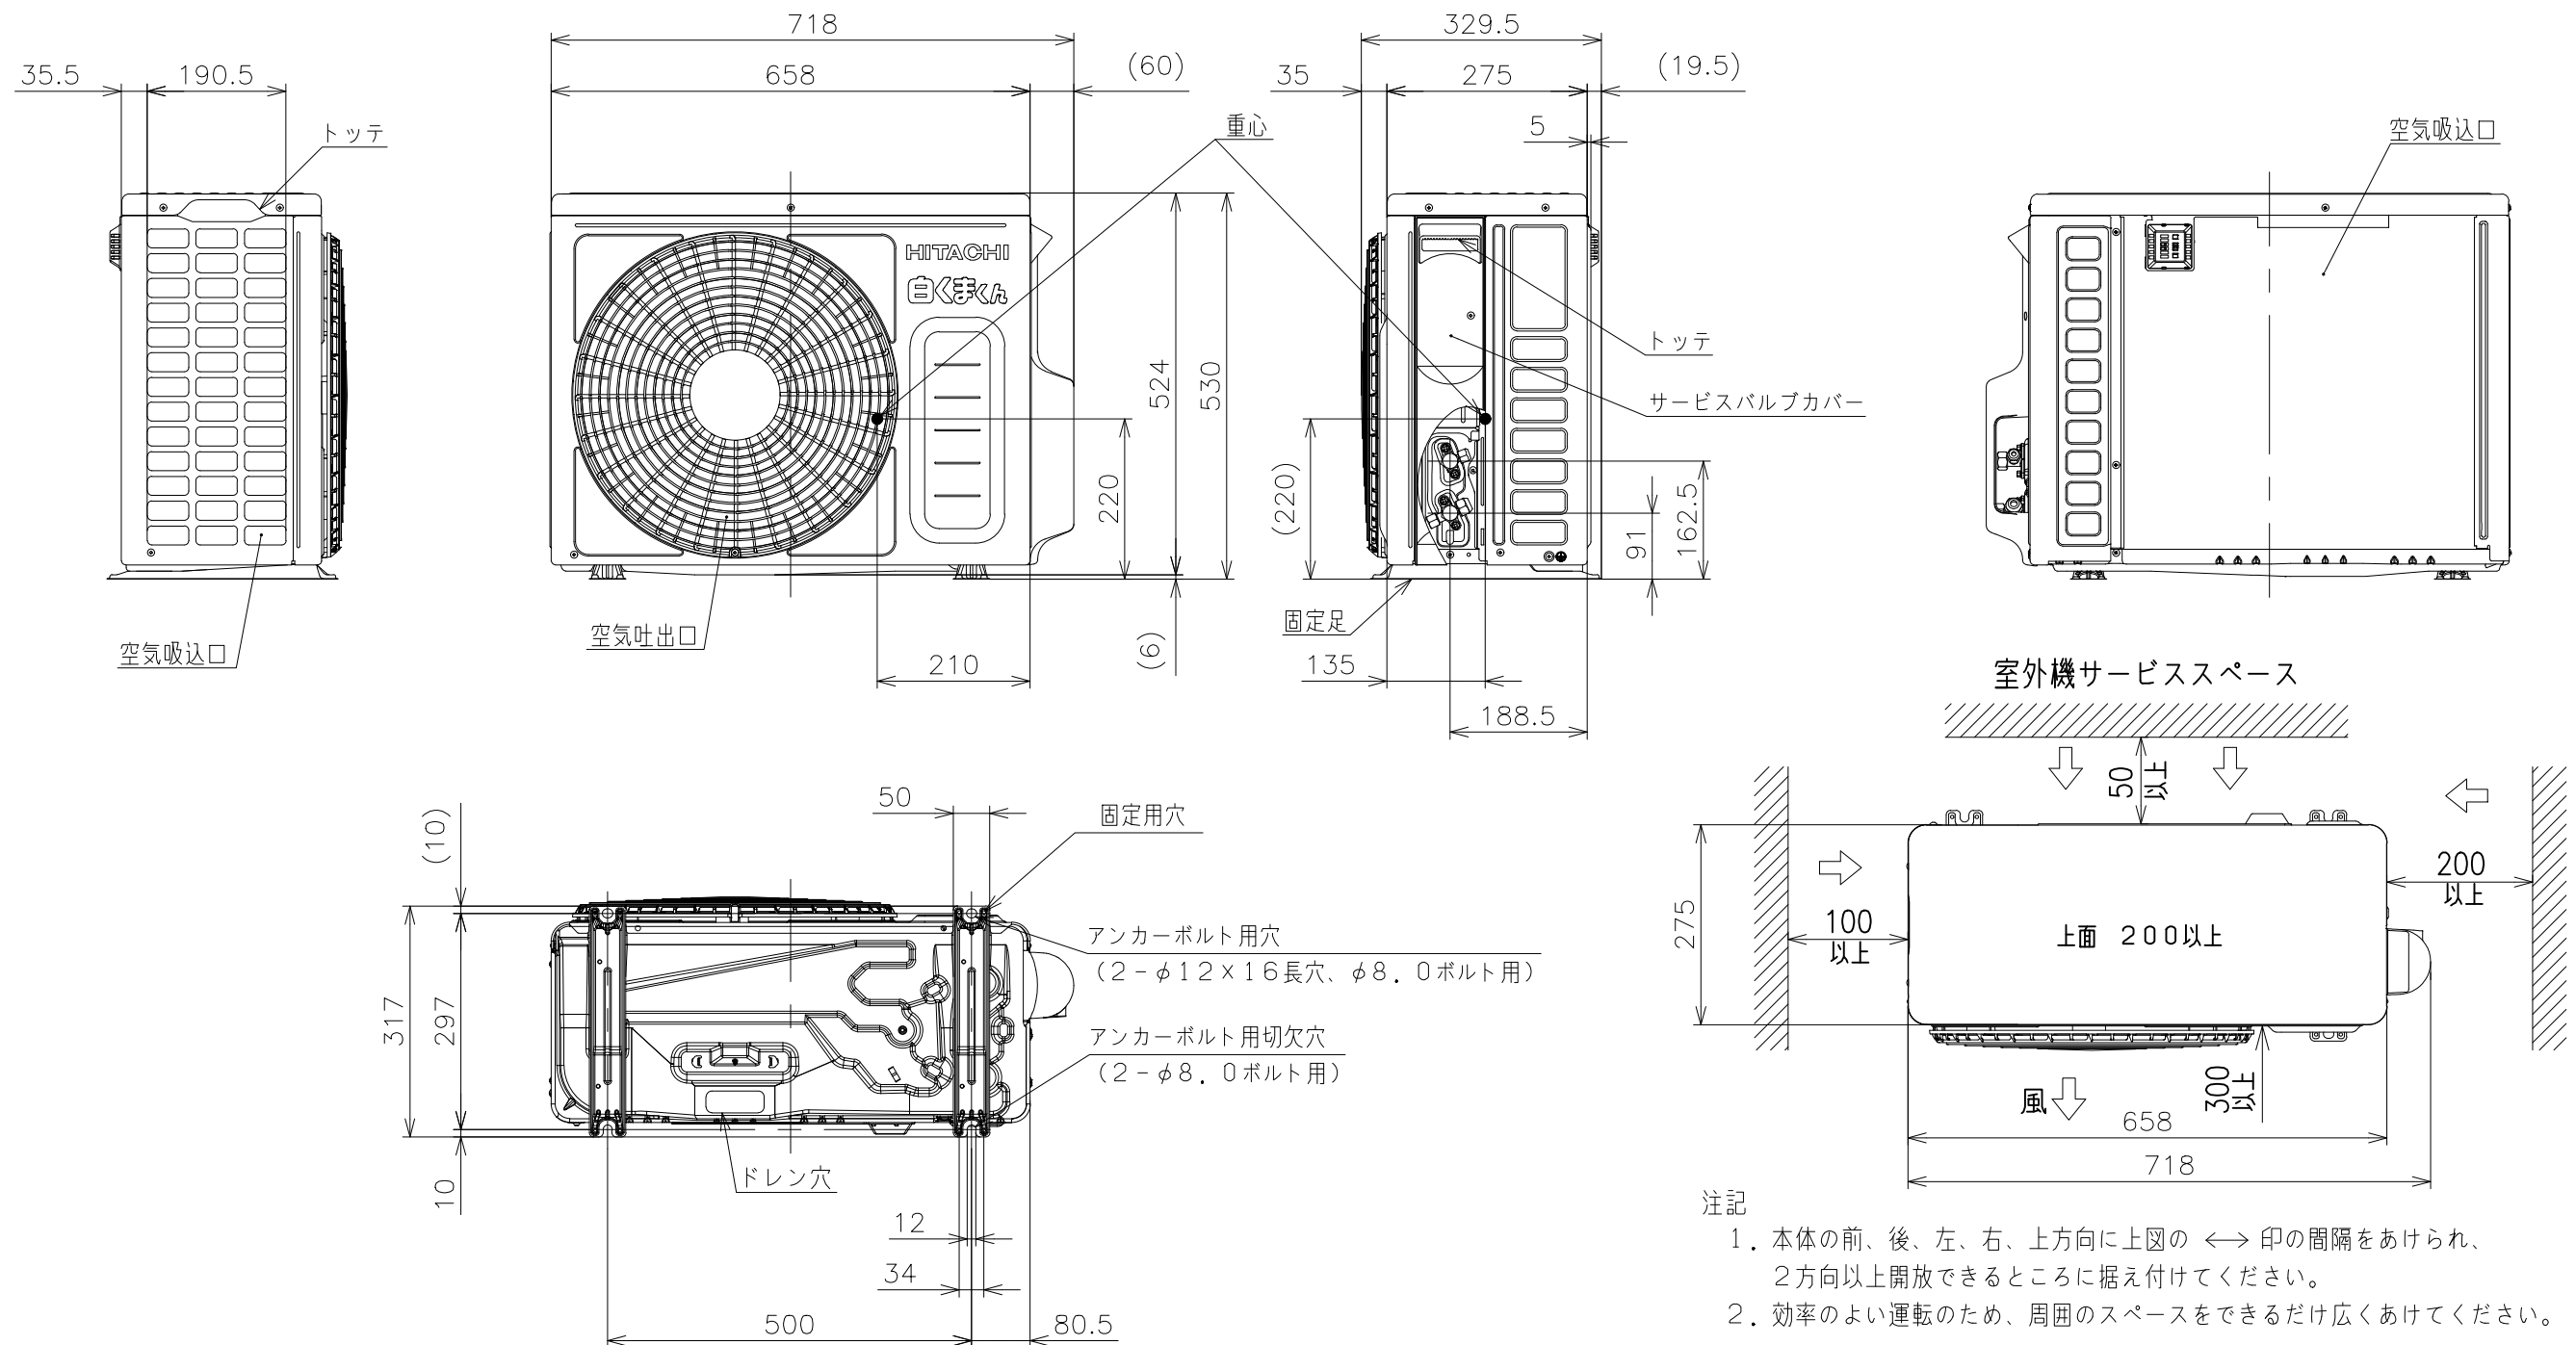



室外機

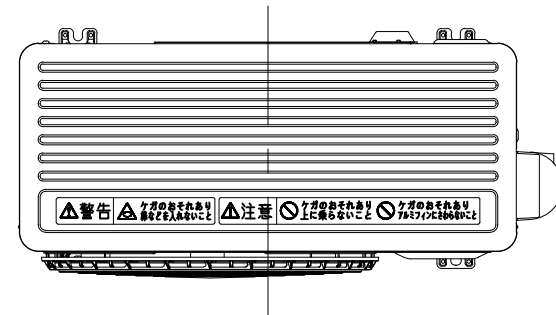


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	T.Endo	2020-03-03		NTS	RAS-AJ28K:RAC-AJ28K 構造:寸法図	
CHKD.	M.Awano	2020-03-03	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0015871
APPD.	M.Awano	2020-03-03				
			REGD. REGD. 2020 0303			

7289100NN


回路図

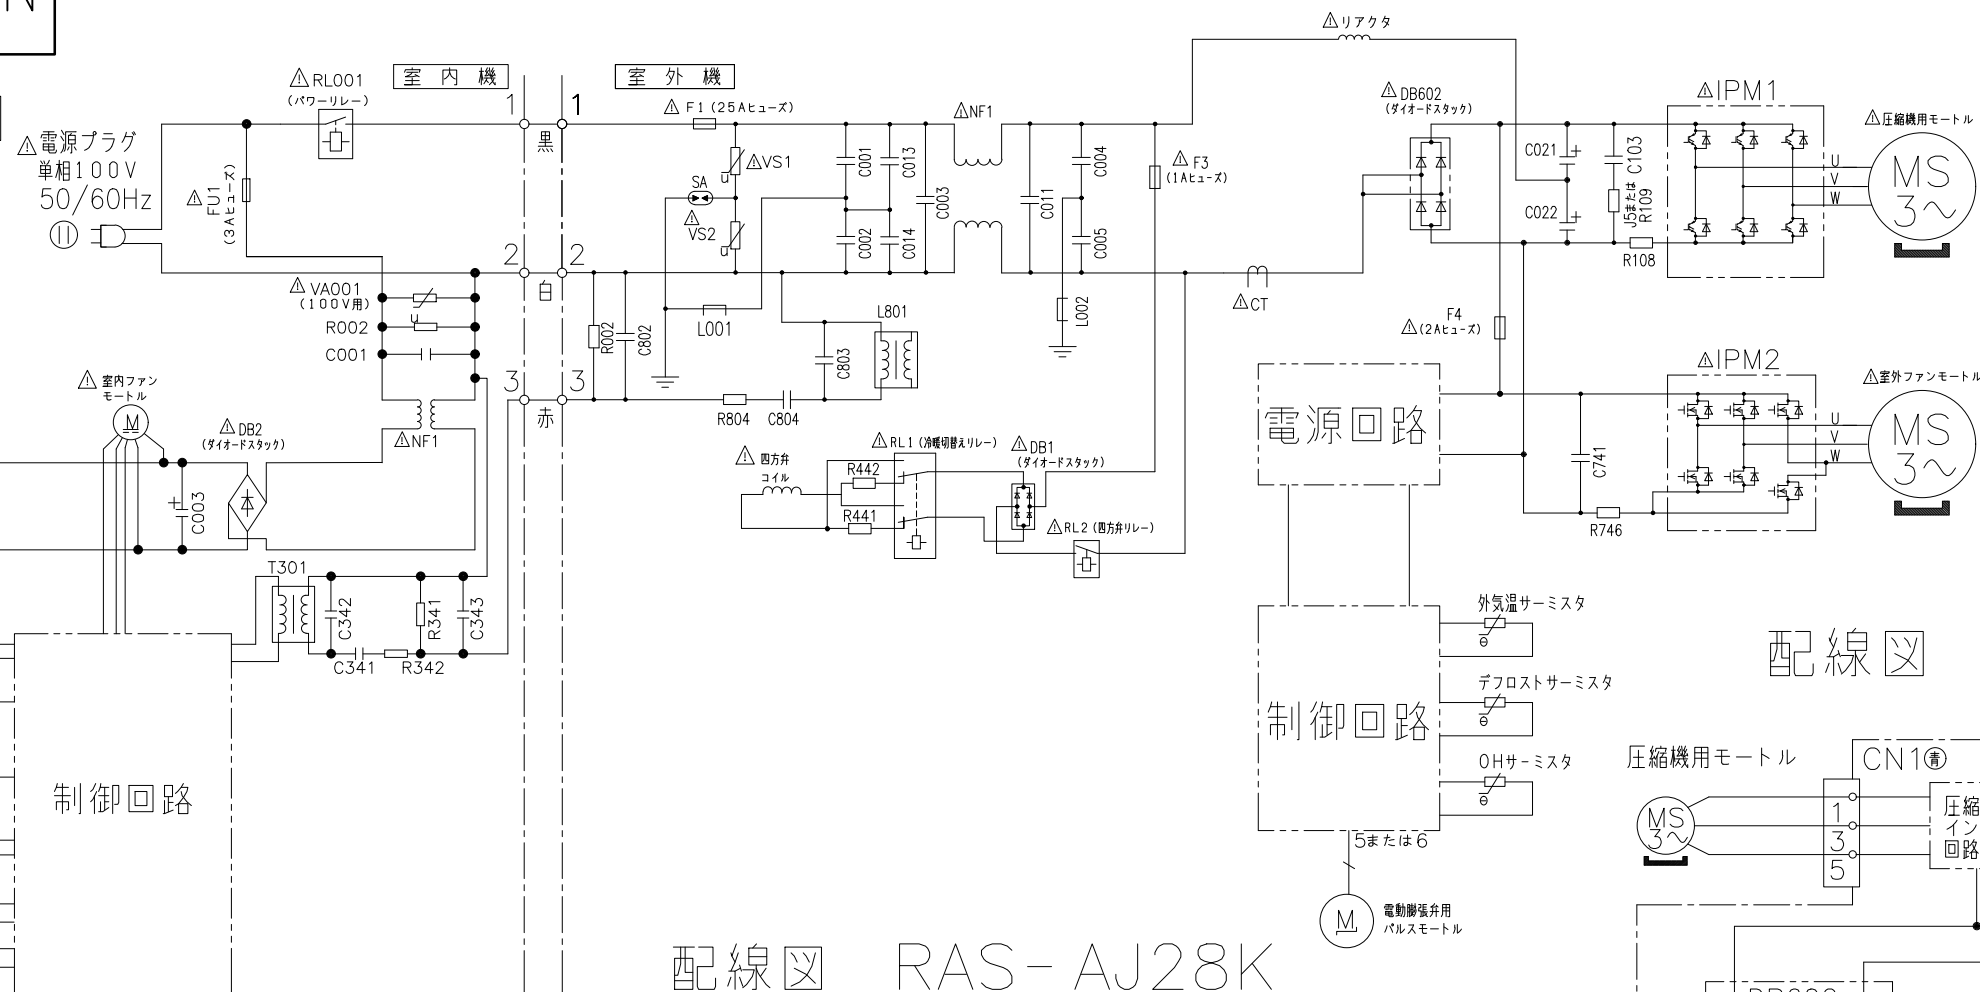

配線図 RAC-AJ28K

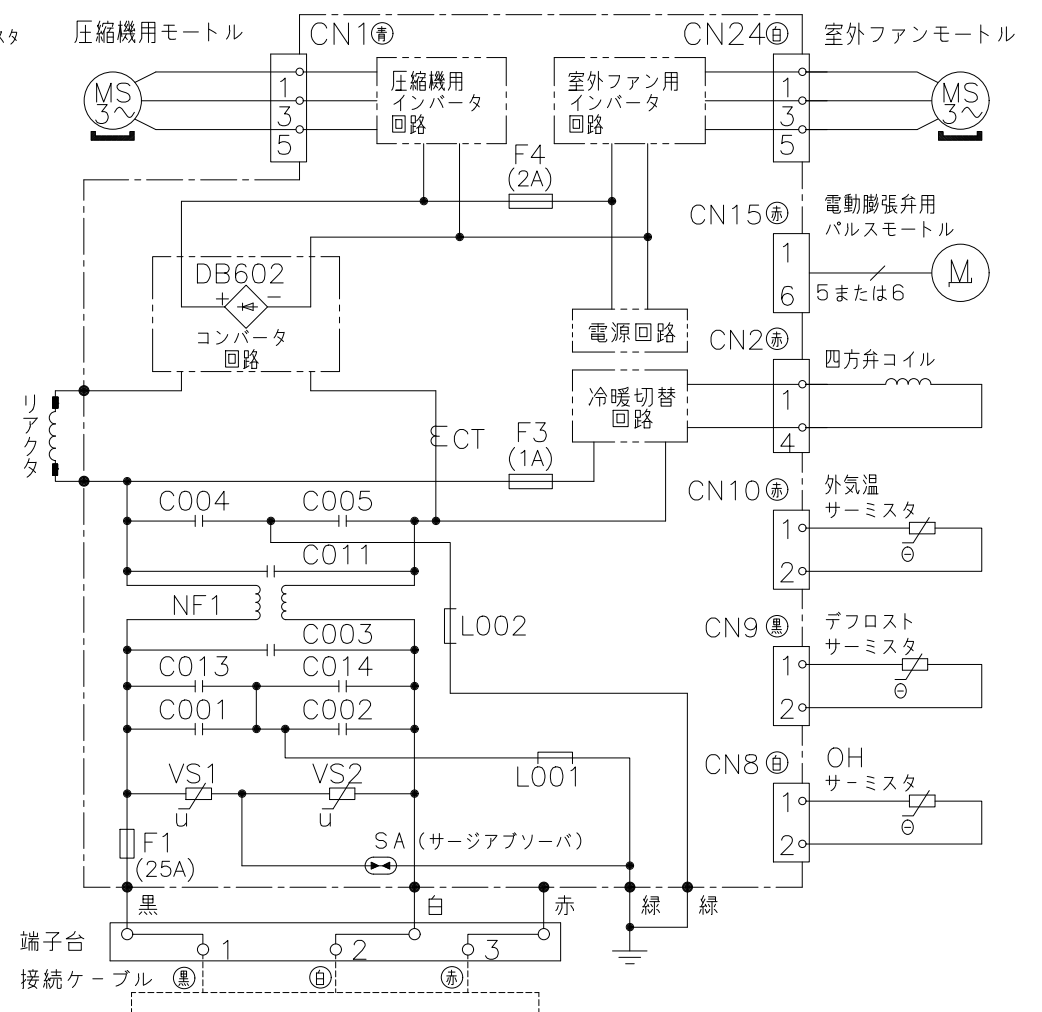

配線図 RAS-AJ28K

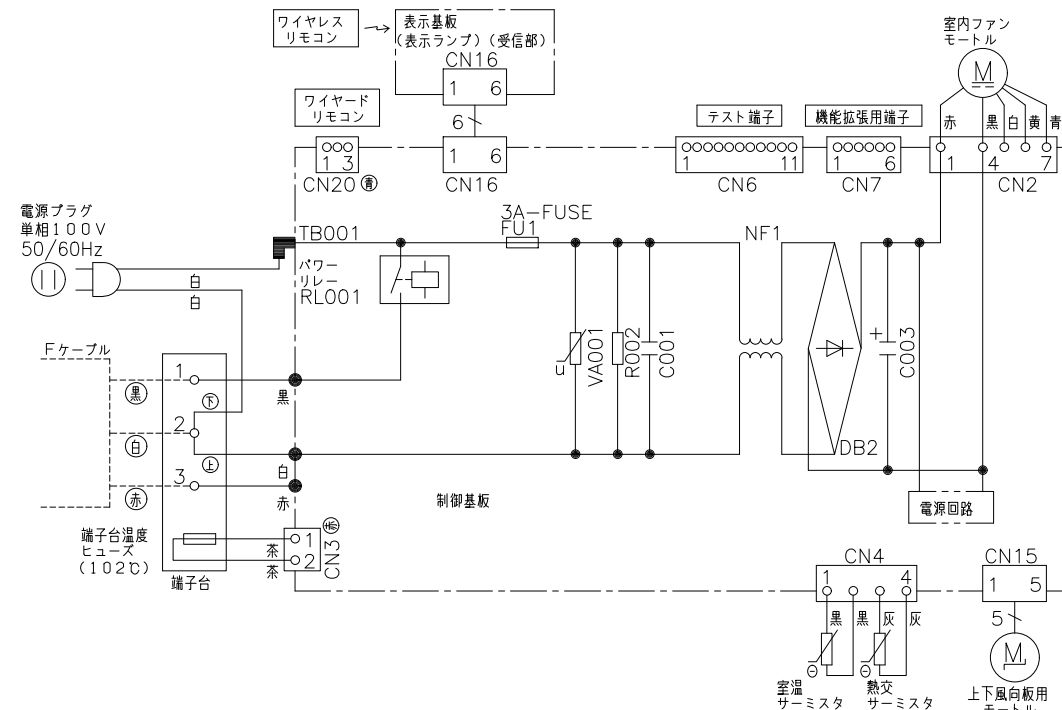

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の【テスト端子】CN6に別売の*¹HA接続コードを差込んで*²標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の【テスト端子】CN6に別売の*³カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の【機能拡張用端子】CN7に別売の*⁴RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ワイヤードリモコンを接続する場合
室内基板の【ワイヤードリモコン】CN20に別売の*⁵ワイヤードリモコンの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板の【テスト端子】CN6に別売の*¹HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の【機能拡張用端子】CN7に別売の*⁶HEMSアダプターの端子を差込んでください。

- *¹ HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
- *² 標準アダプター：HA-S100TSA
- *³ カードキー接続コード：部品番号 (SP-CKC1)
- *⁴ RACアダプター：PSC-6RAD
- *⁵ ワイヤードリモコン：SP-WD1
- *⁶ HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. T.Endo	2020-03-03	⊕	NTS	RAS-AJ28K:RAC-AJ28K 回路図:配線図
CHKD. T.Narabu	2020-03-05			
	2020-03-05			
APPD. M.Awano	2020-03-05			
Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.				TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0015872



002