




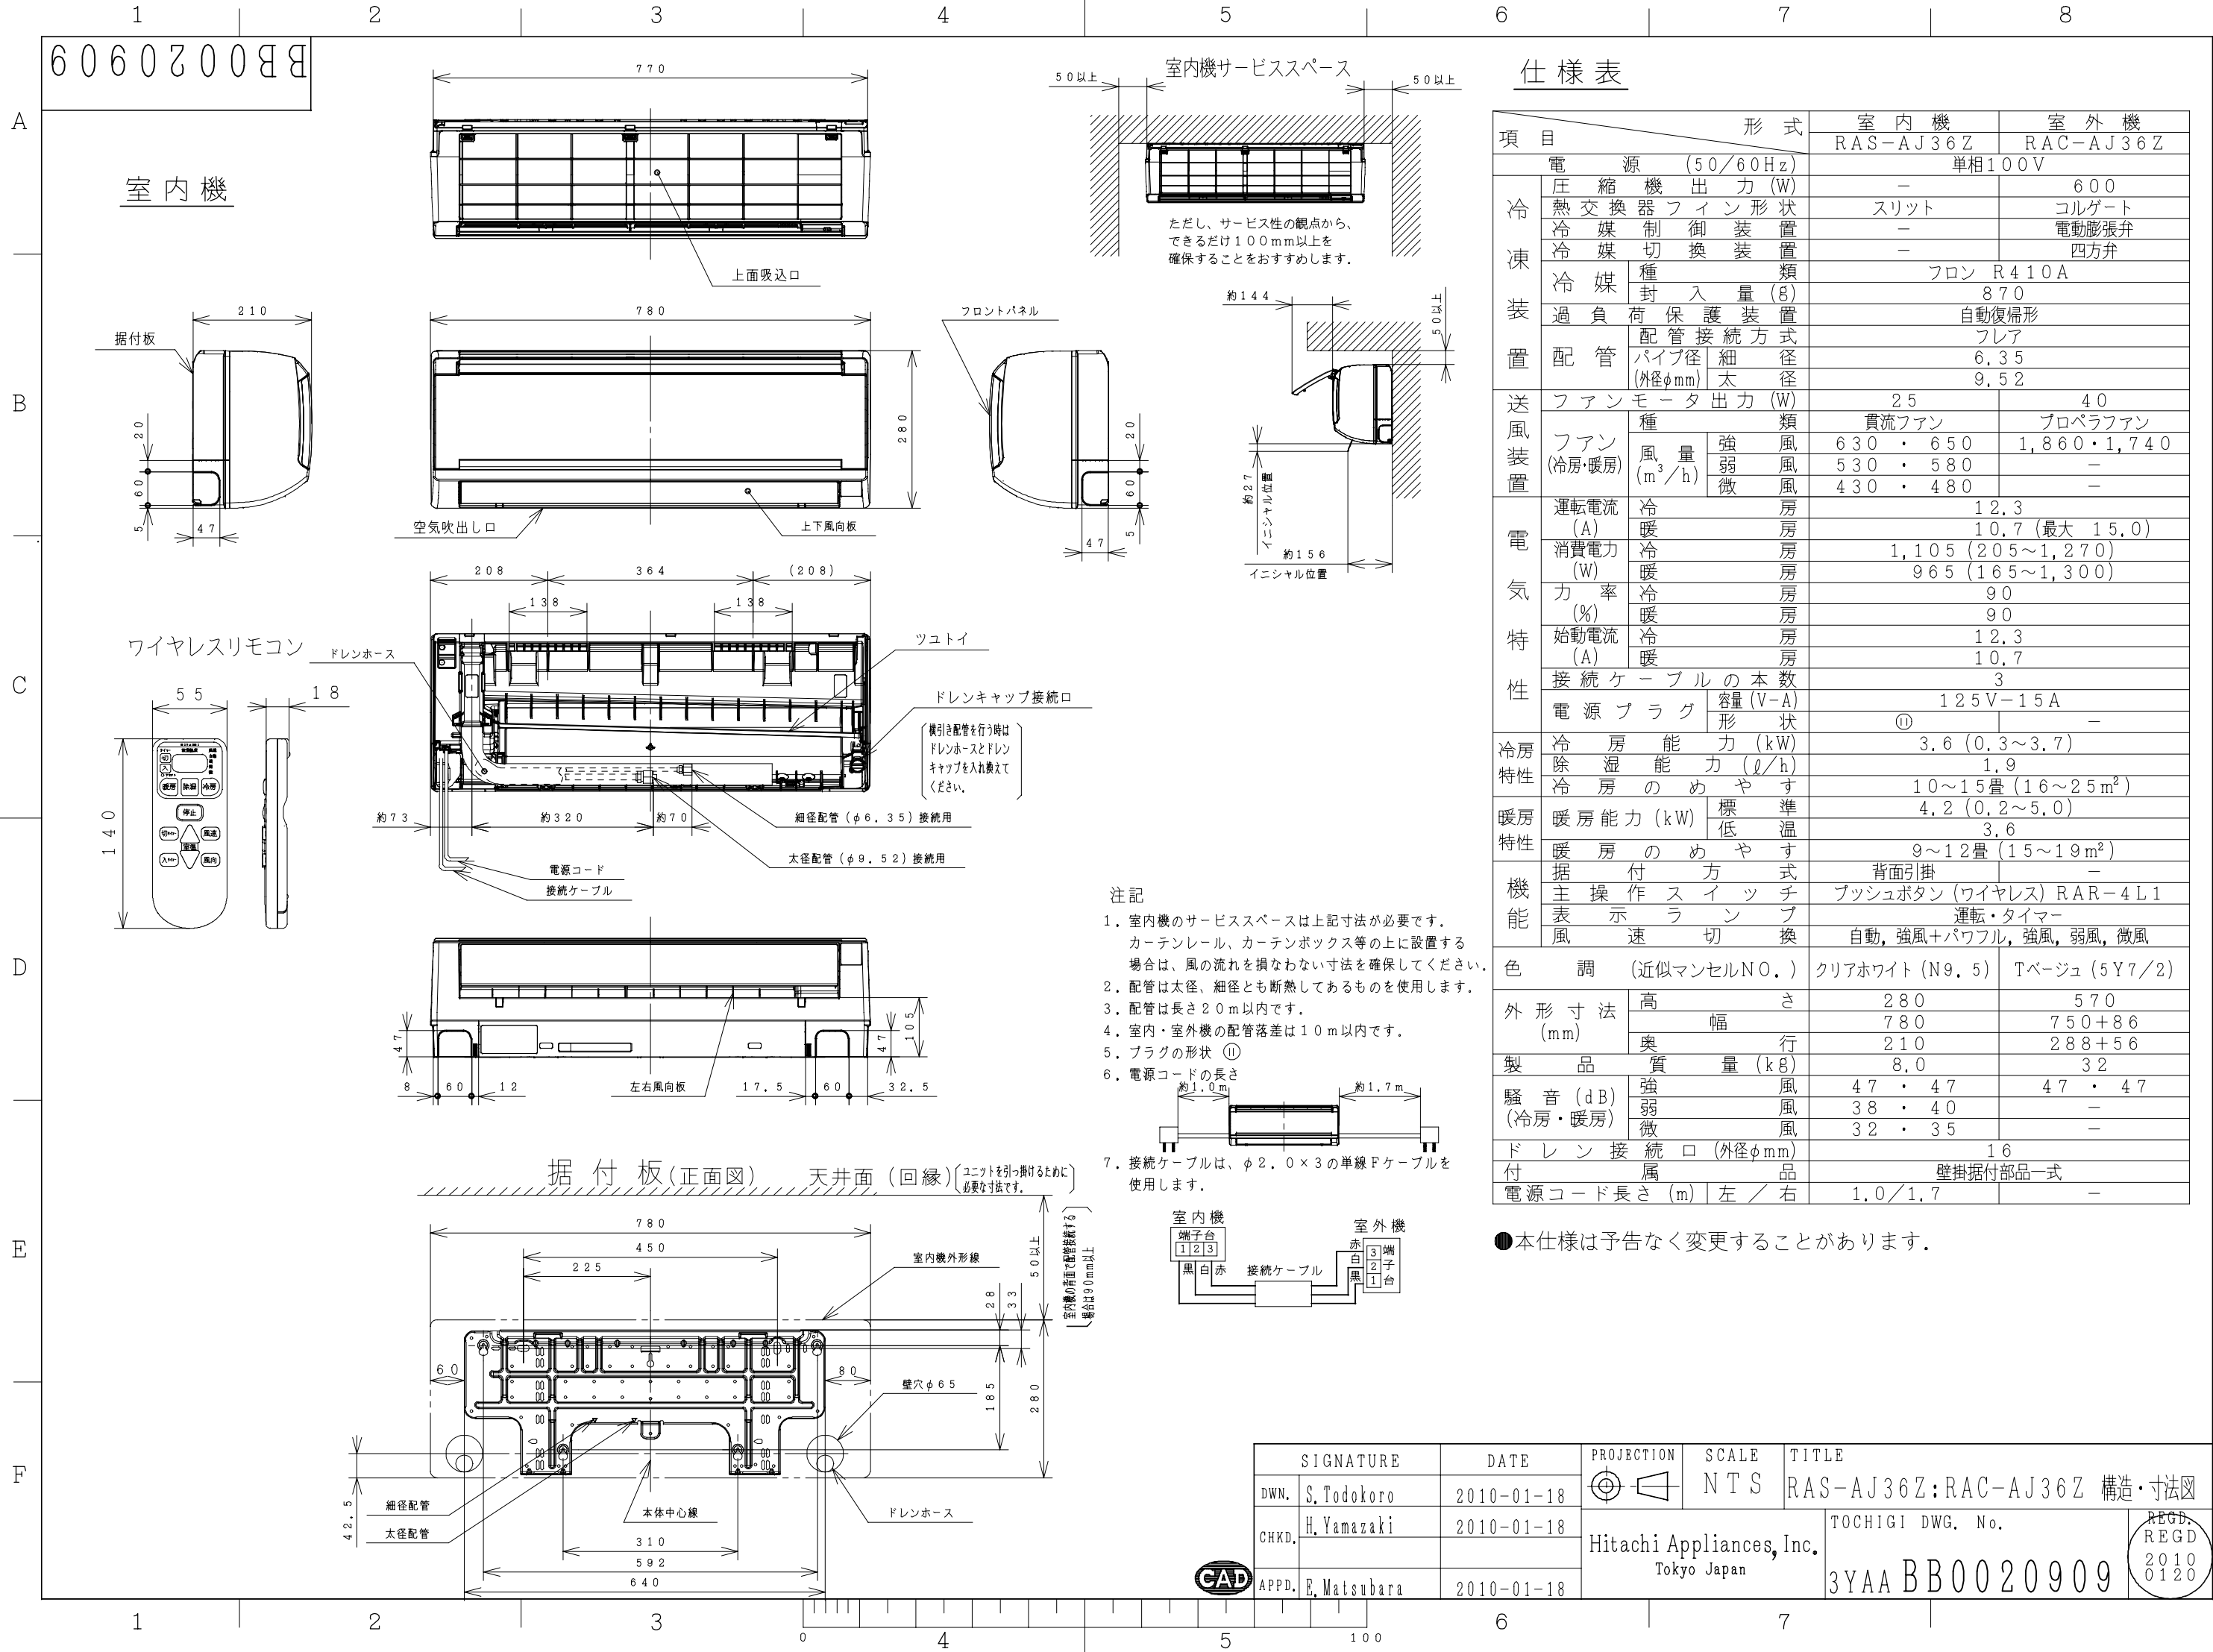


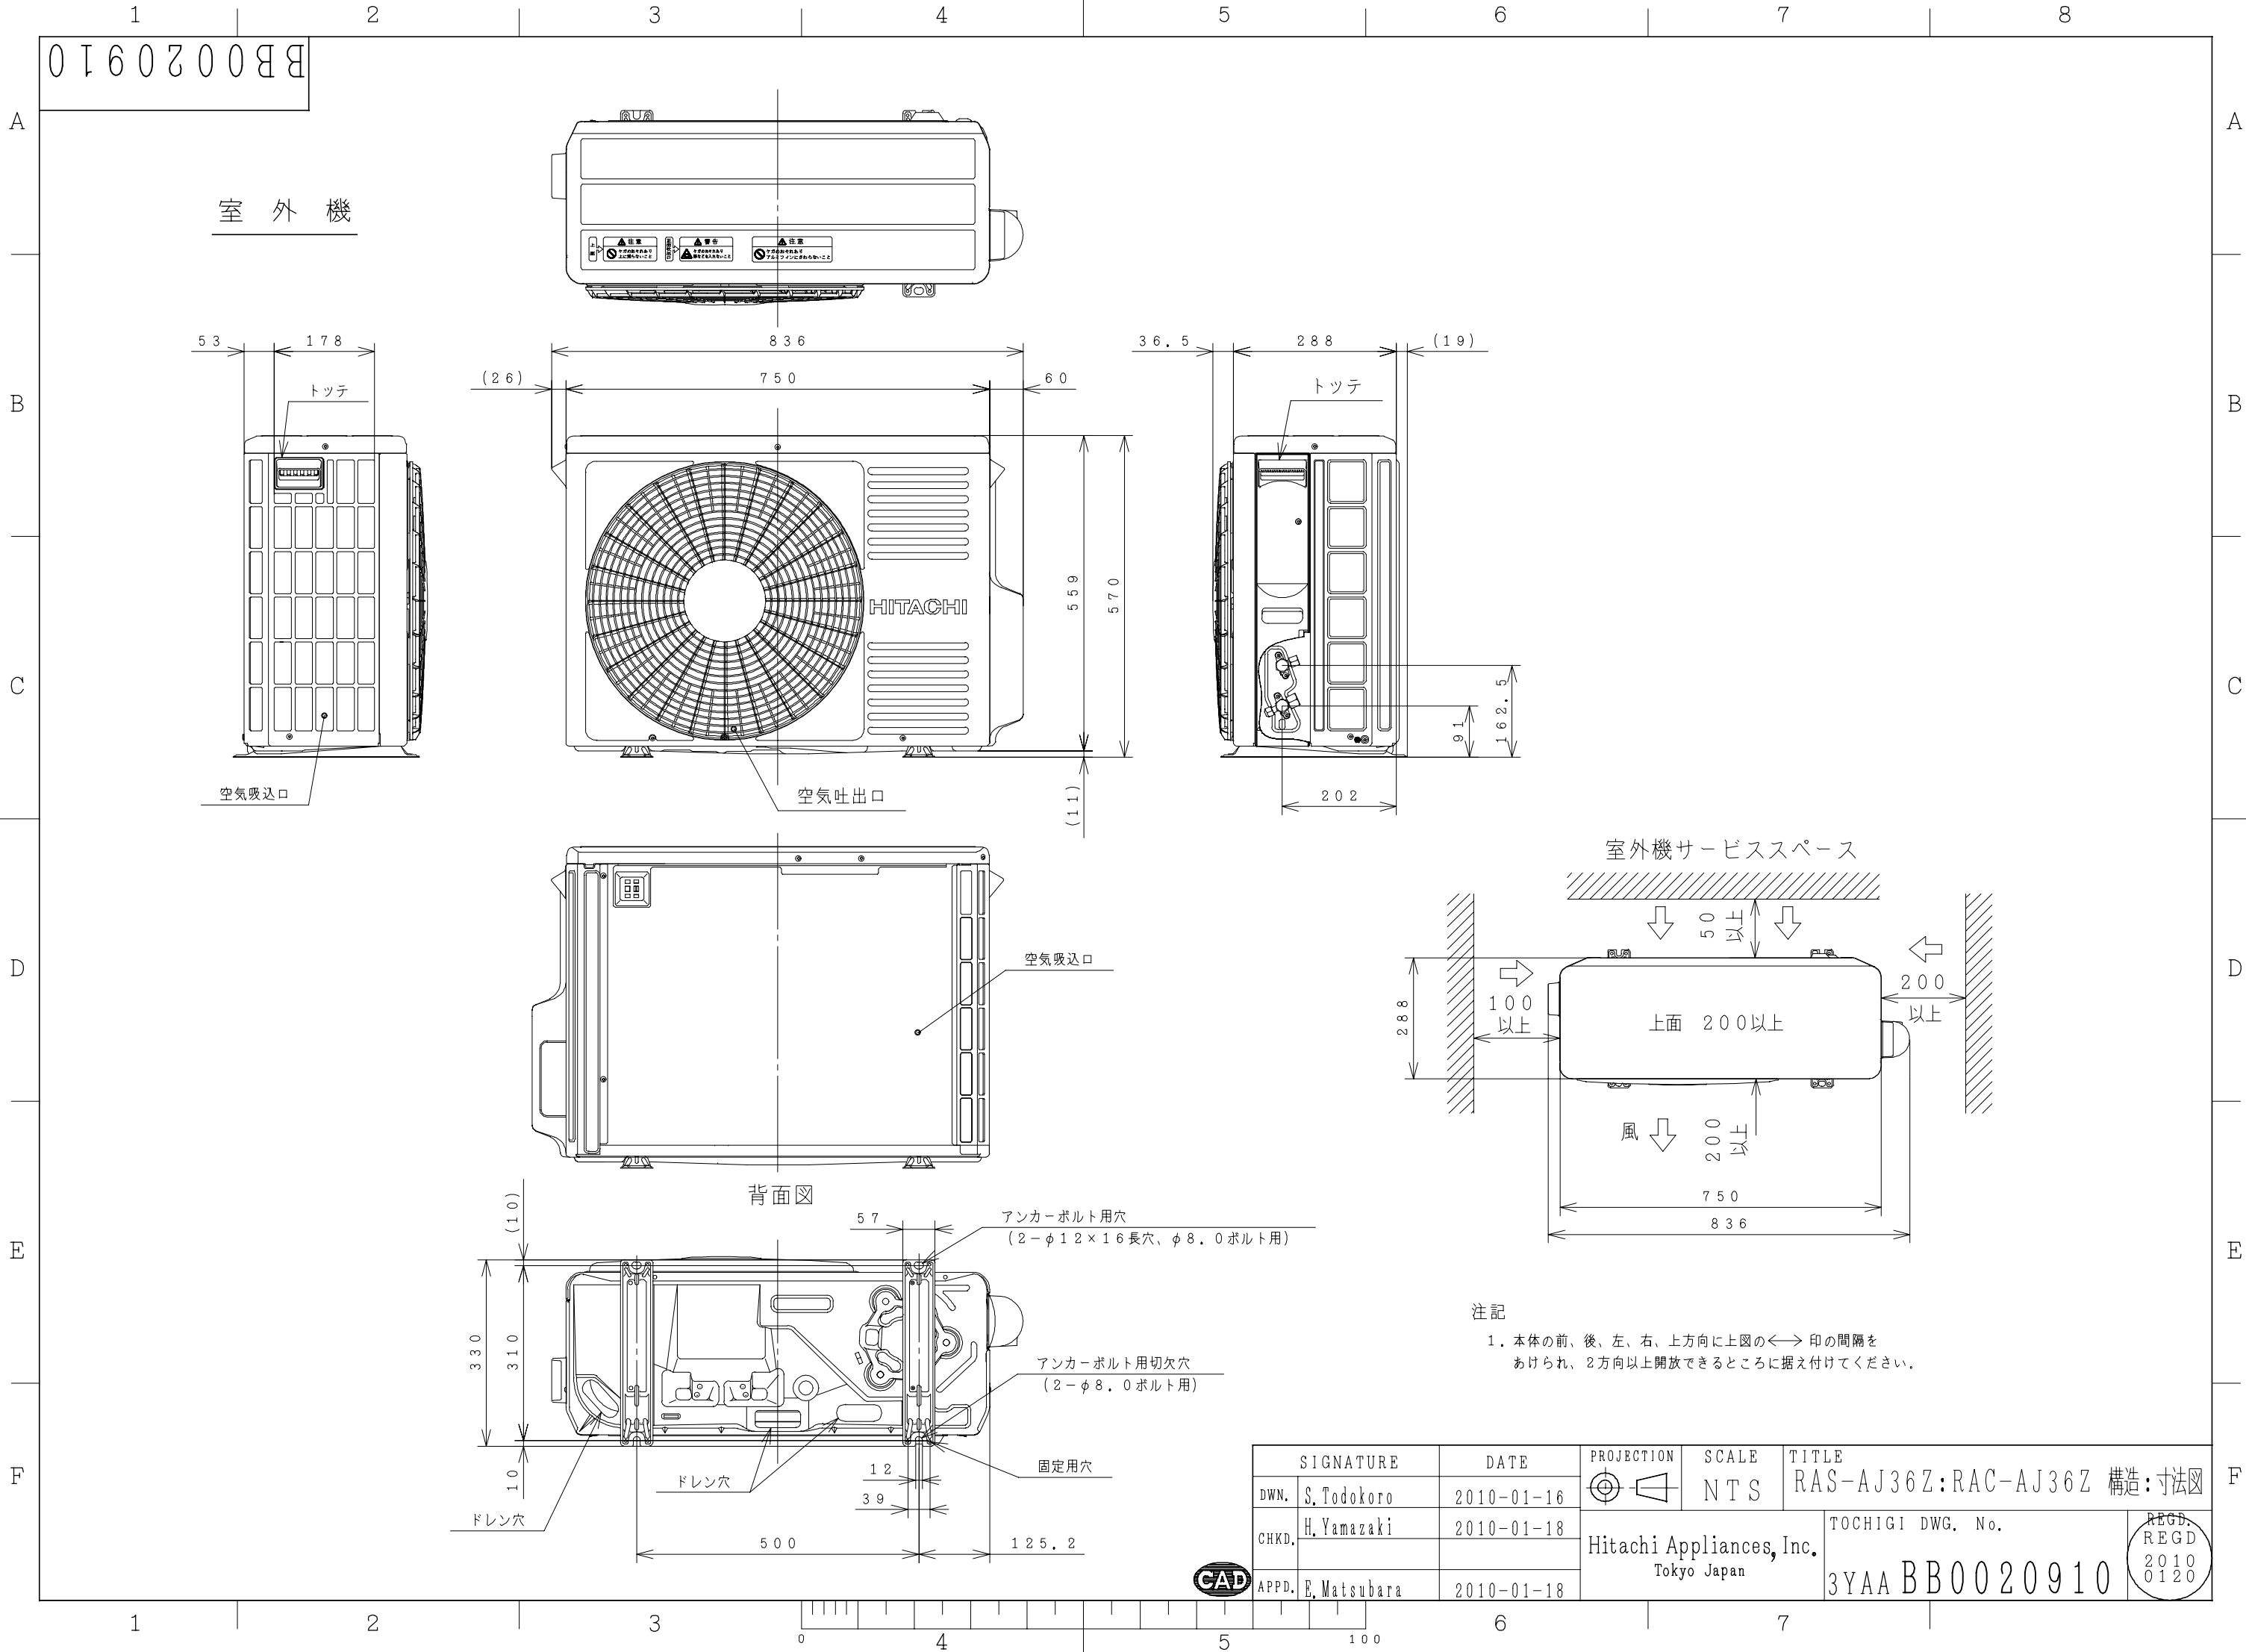


BBB0020911

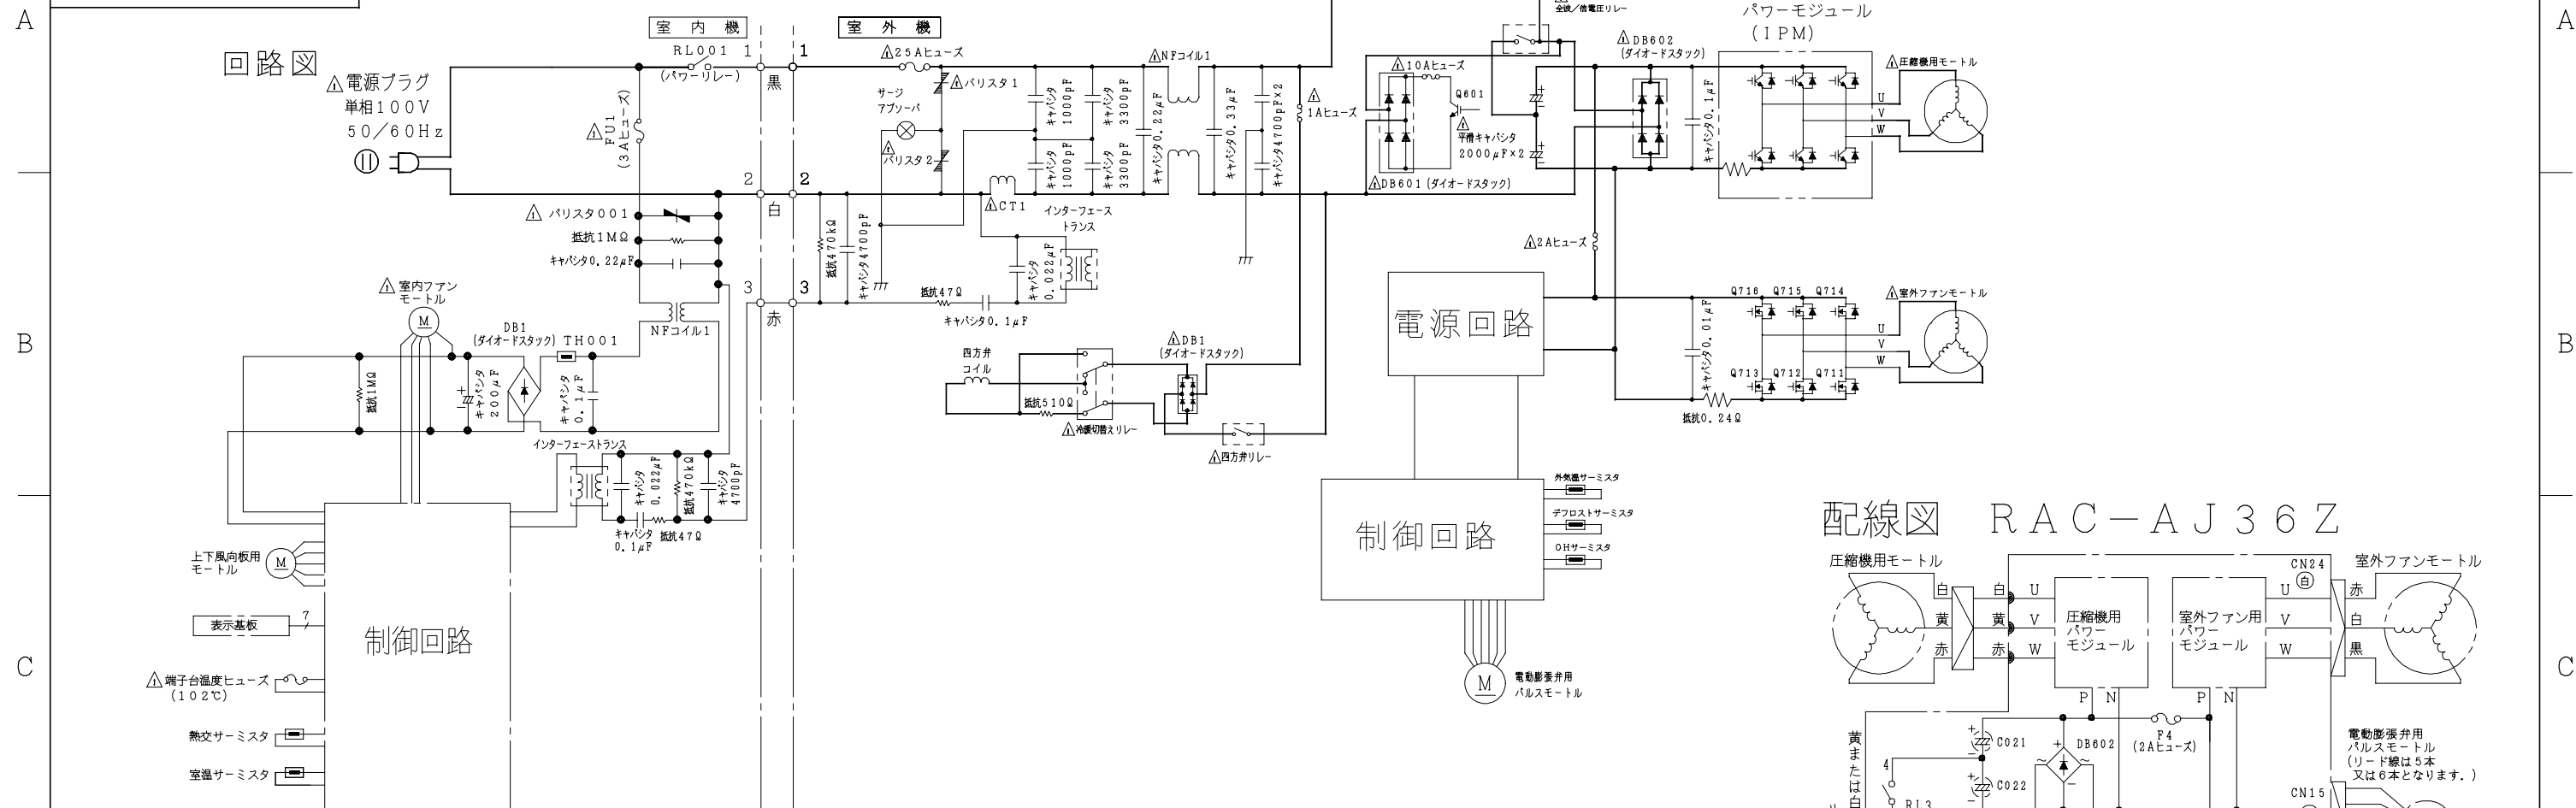



配線図 R A C - A J 3 6 Z

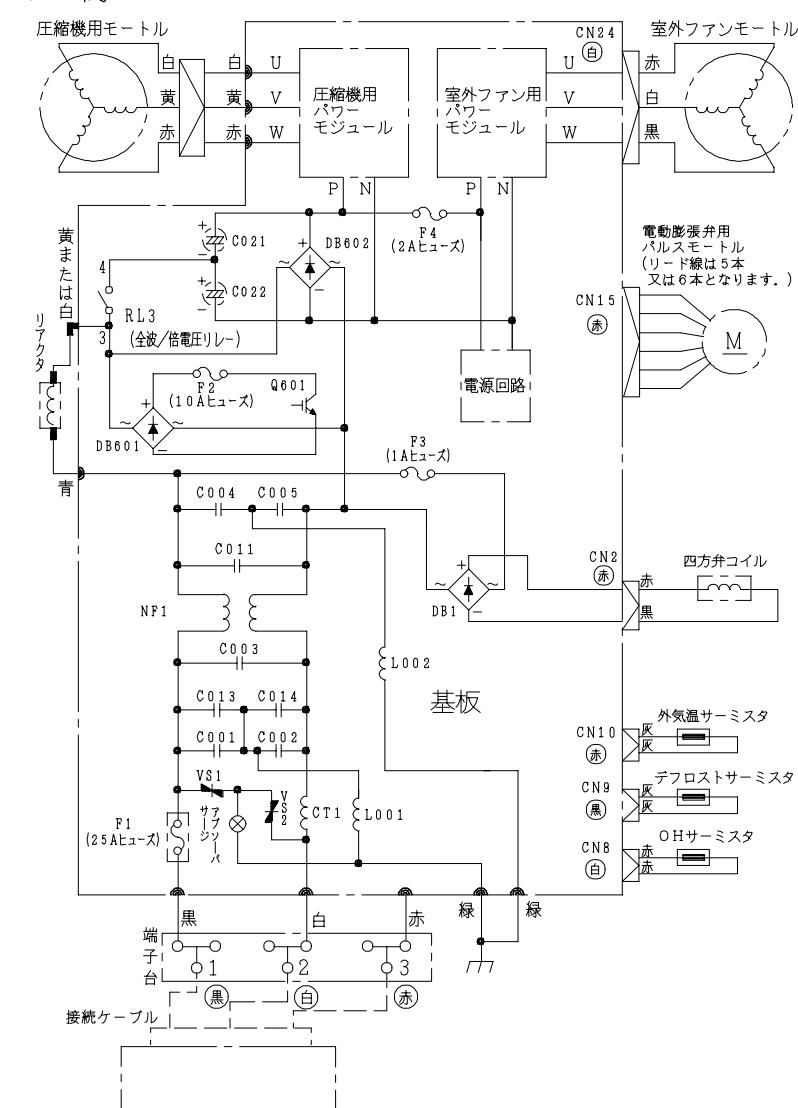

配線図
R A S - A J 3 6 Z

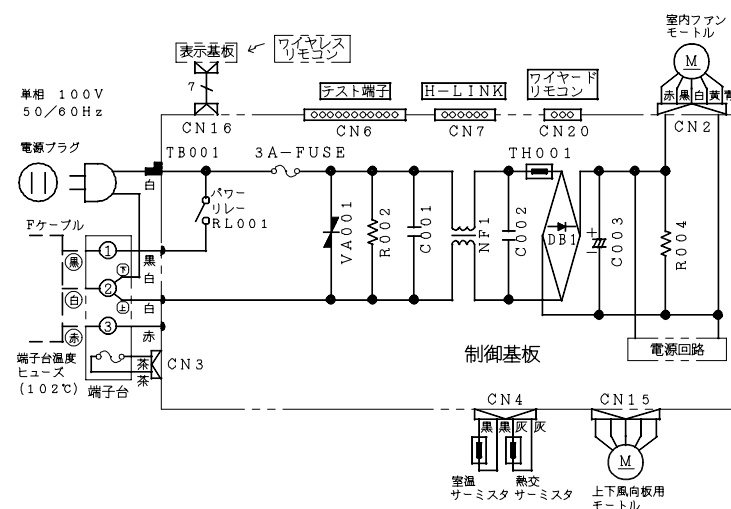

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の ※¹HA接続コードを
差込んで ※²標準アダプターと接続してください。
 - ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の ※³カードキー接続コード
を差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の ※⁴RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ※¹ HA接続コード：部品番号〔RAS-2810RX100〕
(サービスパーツ)
- ※² 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※³ カードキー接続コード：部品番号〔RAS-SX28Z100〕
(サービスパーツ)
- ※⁴ RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE		RAS-AJ36Z:RAC-AJ36Z 回路図:配線図
DWN.	H. Yamazaki	2010-02-01		NTS			
CHKD.	T. Umeshita	2010-02-01	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.		
	H. Shono	2010-02-01					
APPD.	E. Matsubara	2010-02-01			3YDA BB0020911		