
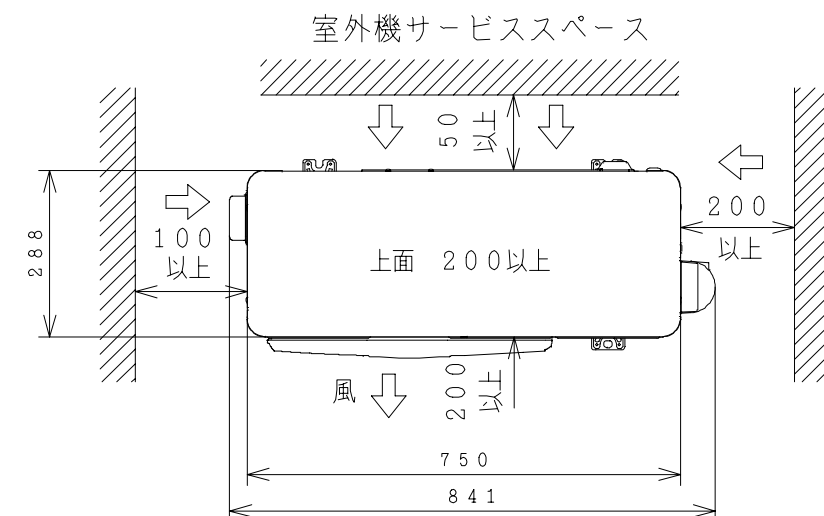
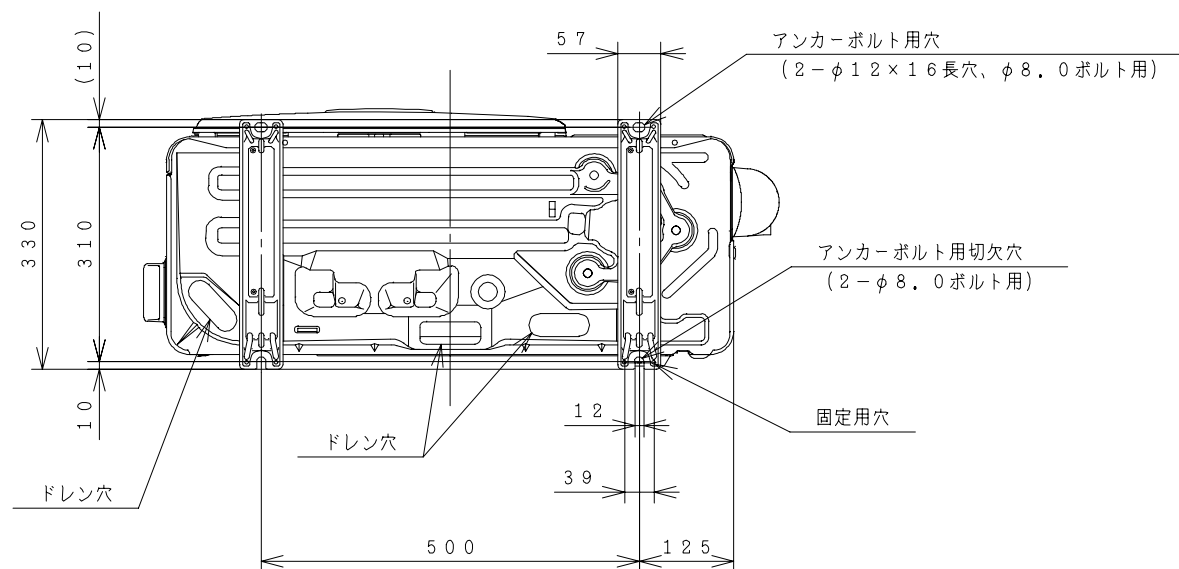
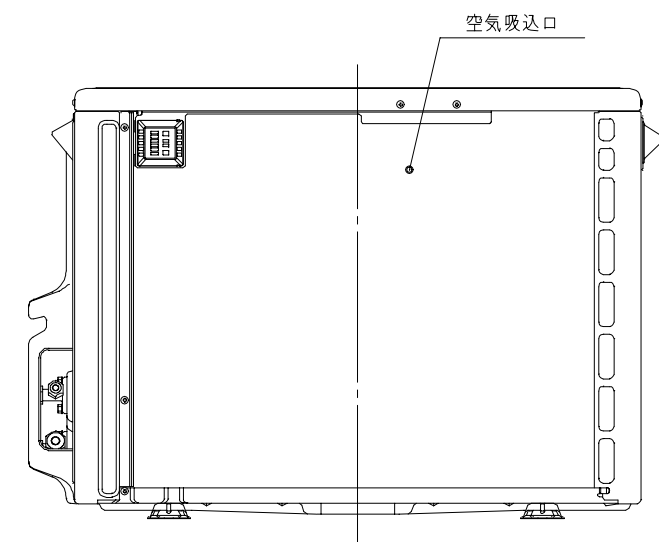
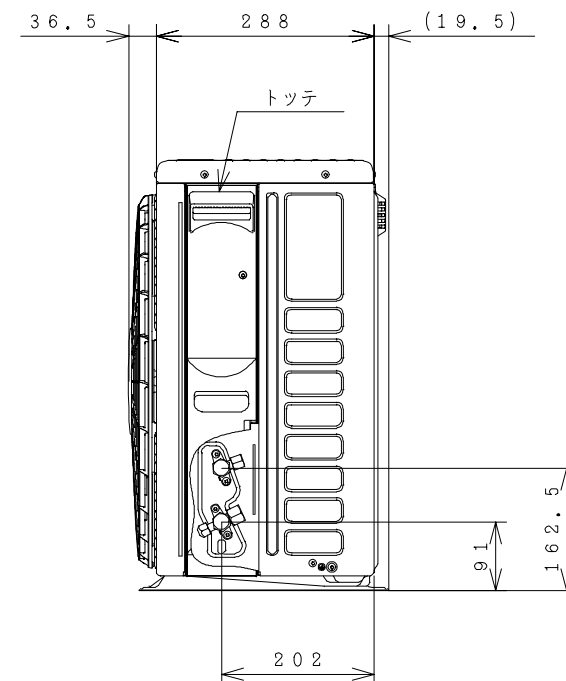
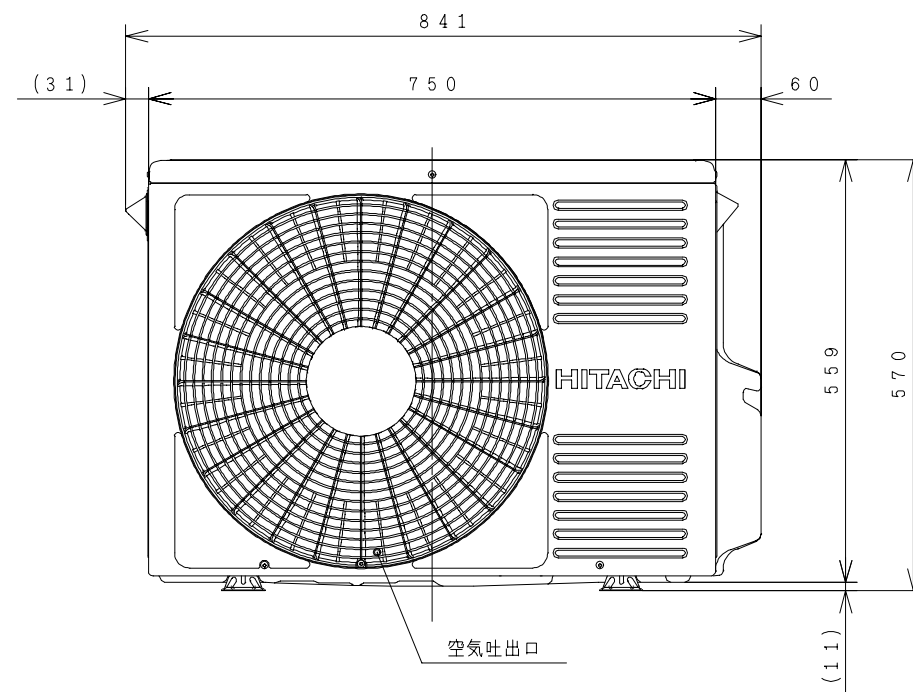
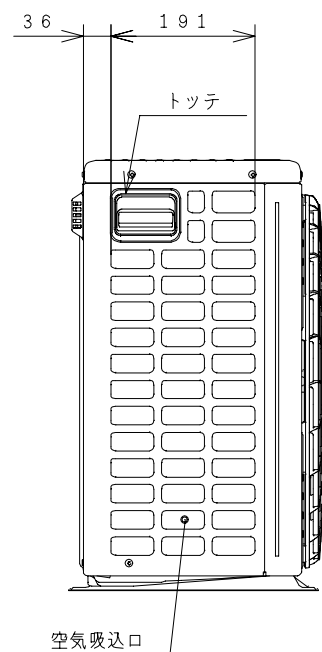



B	B	0	0	3	1	6	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---


室 外 機

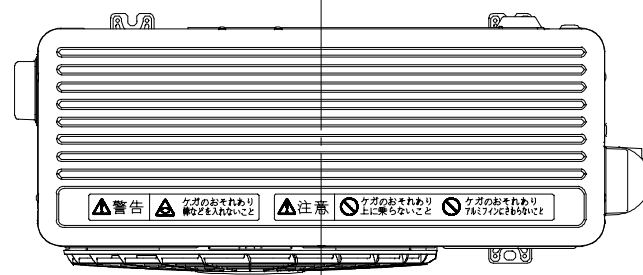

注記


1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2 方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE		RAS-AS28B:RAC-AS28B 構造:寸法図		
DWN.	S. Todokoro	2012-04-03		NTS					
CHKD.	K. Yoshida	2012-04-03		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			TOCHIGI DWG. No.		
APPD.	E. Matsubara	2012-04-03							

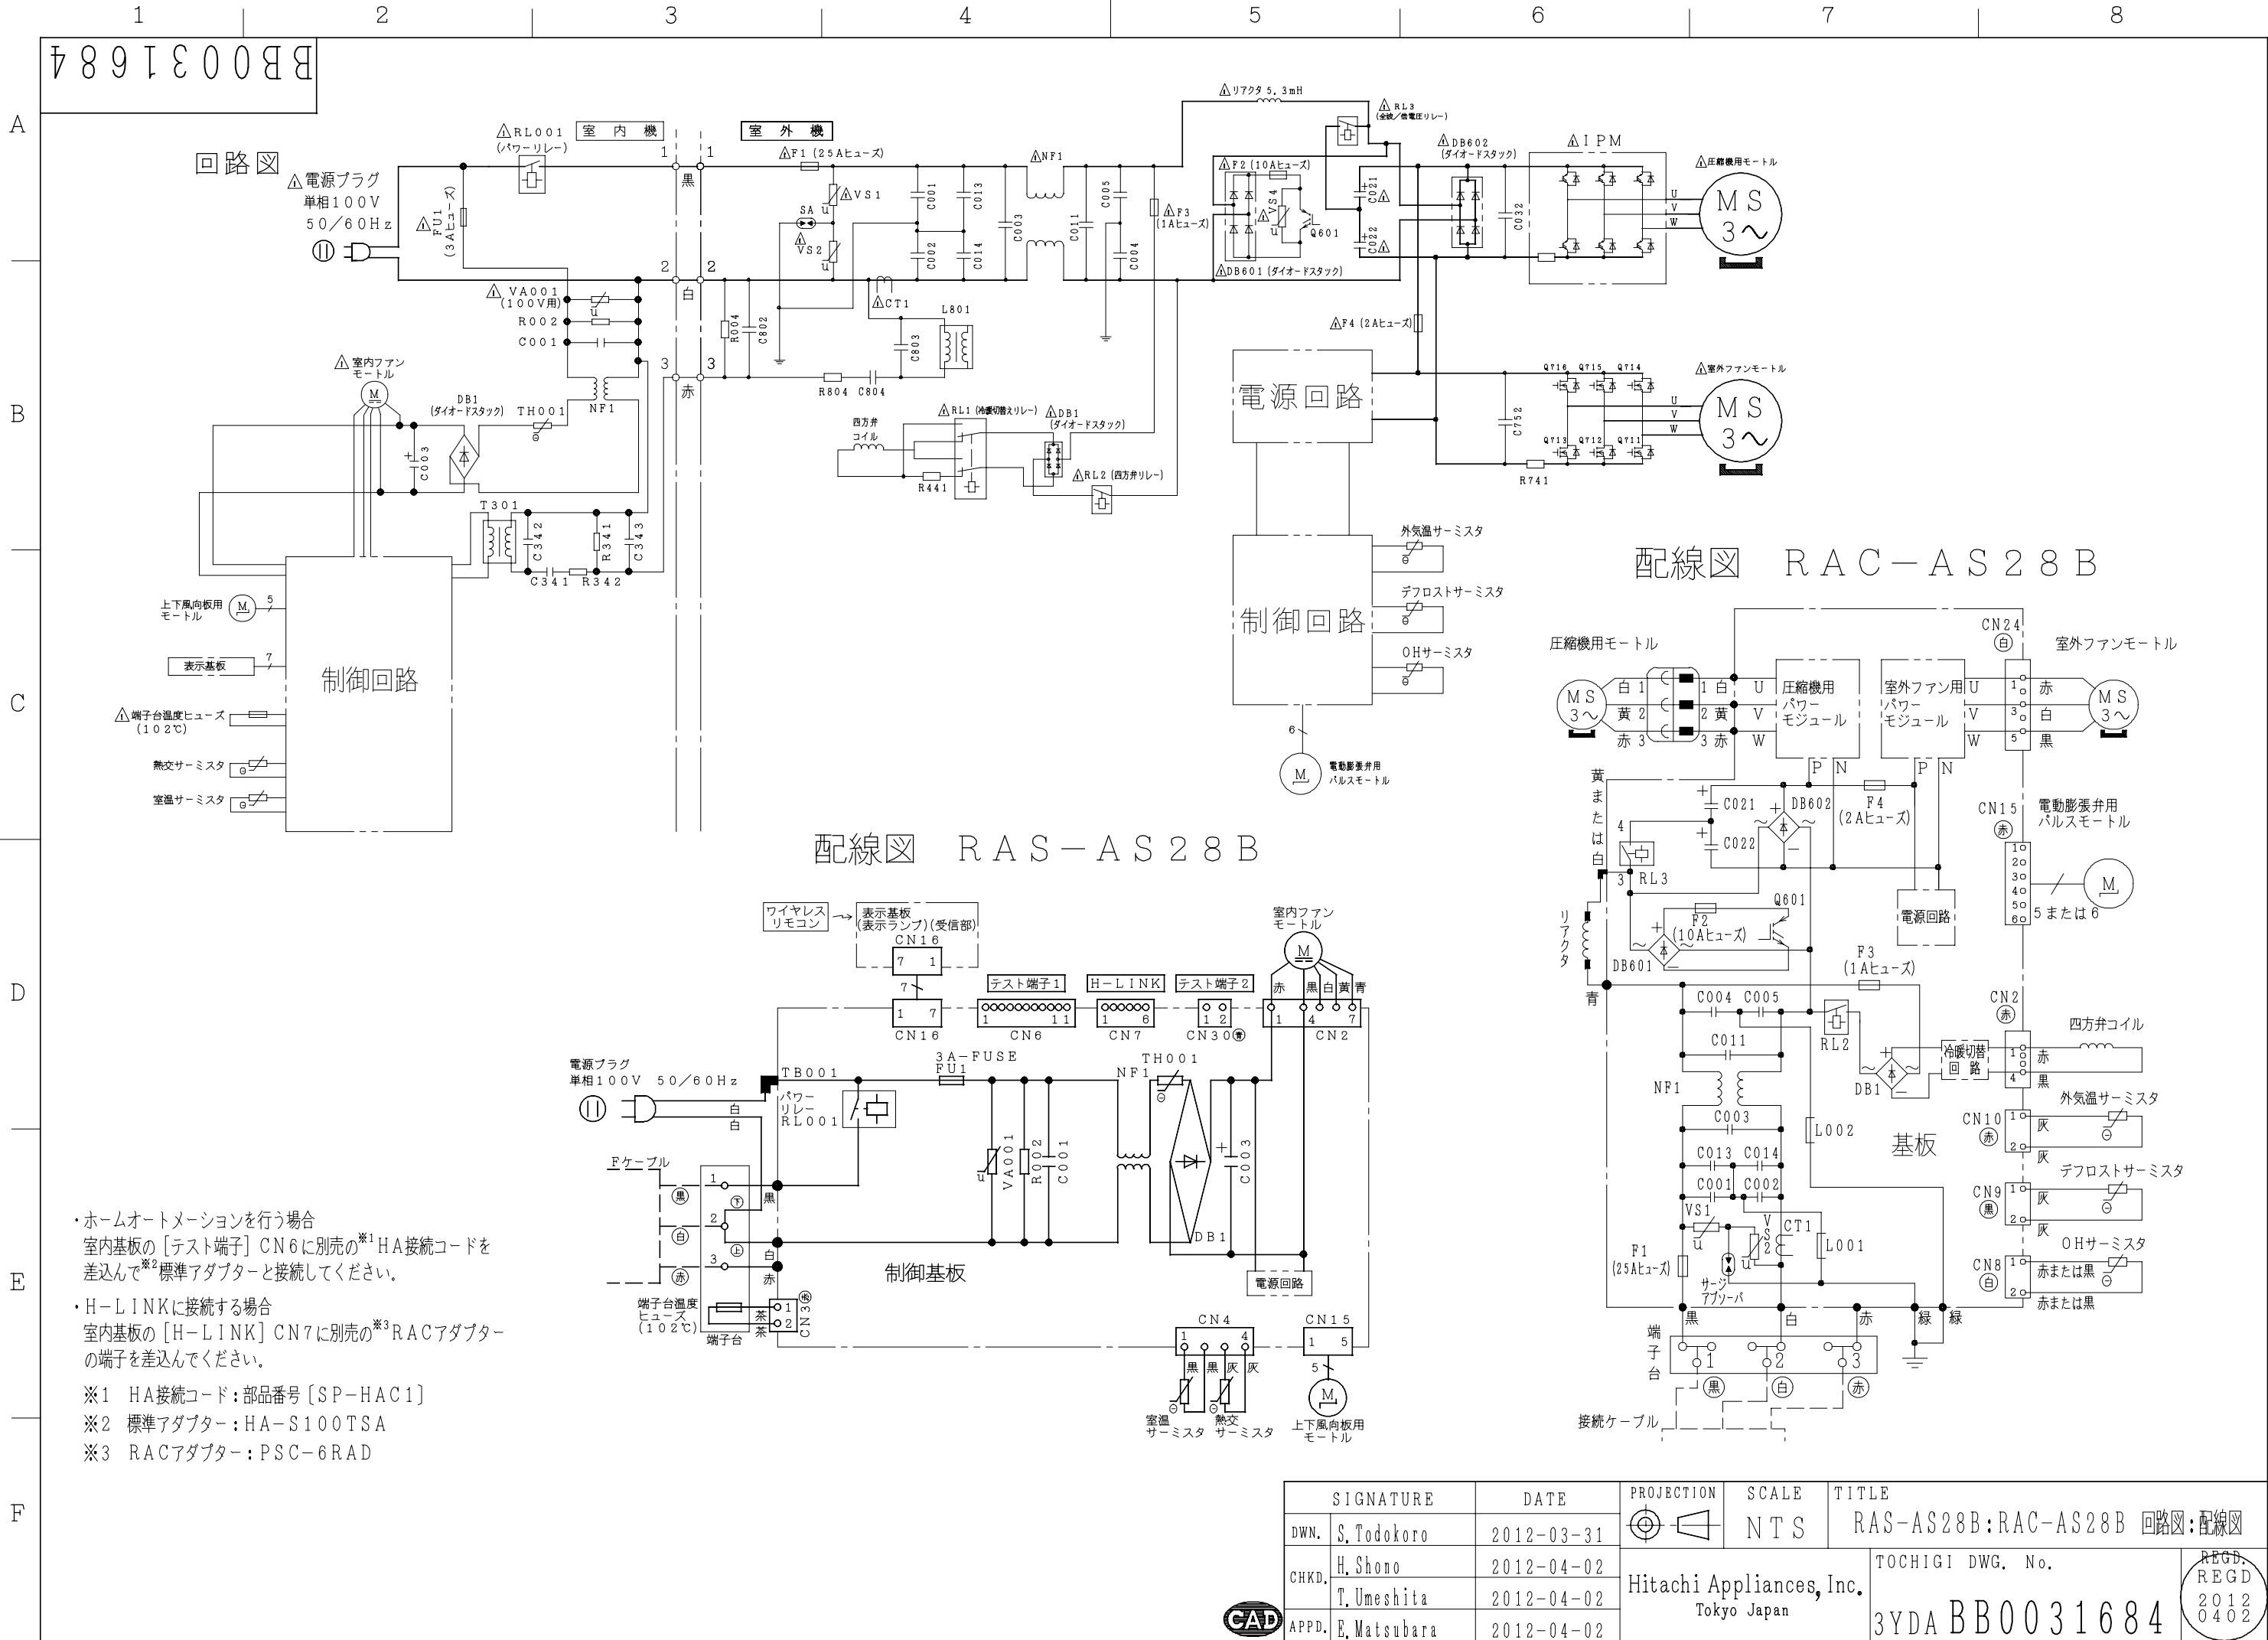

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の^{※3}RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Todokoro	2012-03-31		NTS	RAS-AS28B:RAC-AS28B 回路図:配線図		
CHKD.	H. Shono	2012-04-02			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.	
	T. Umeshita	2012-04-02				3YDA BB0031684	
APPD.	E. Matsubara	2012-04-02					