

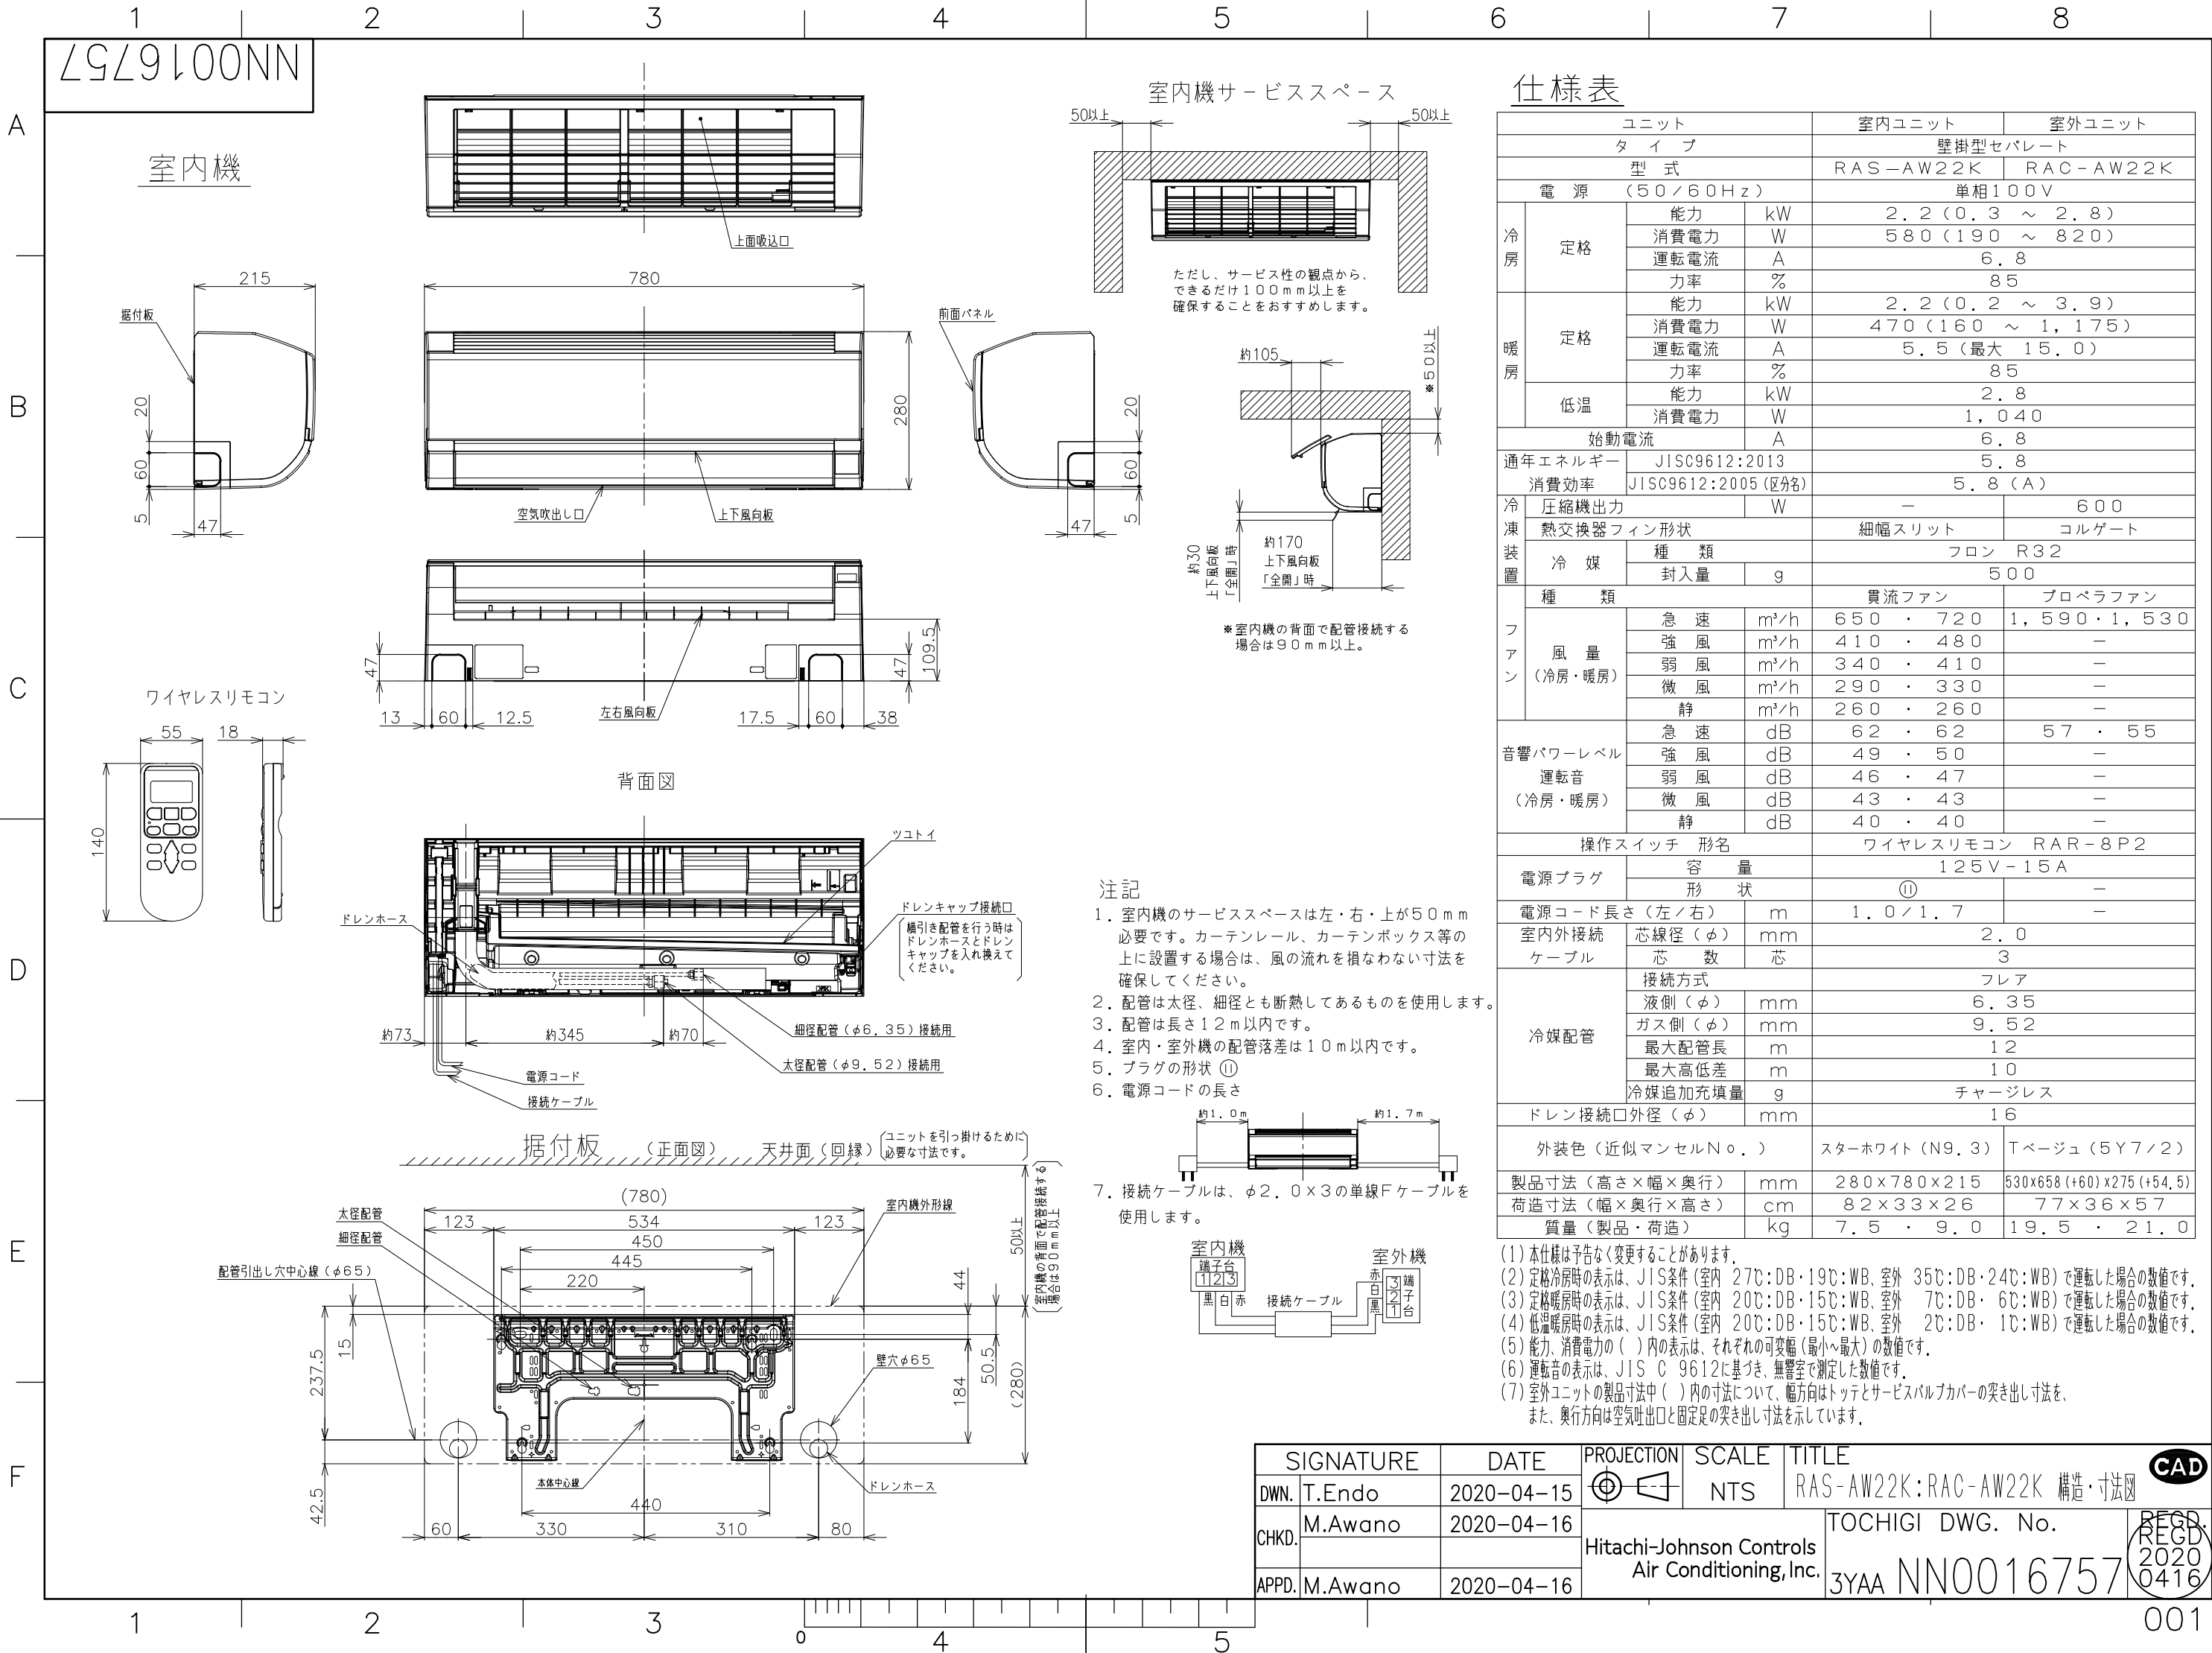
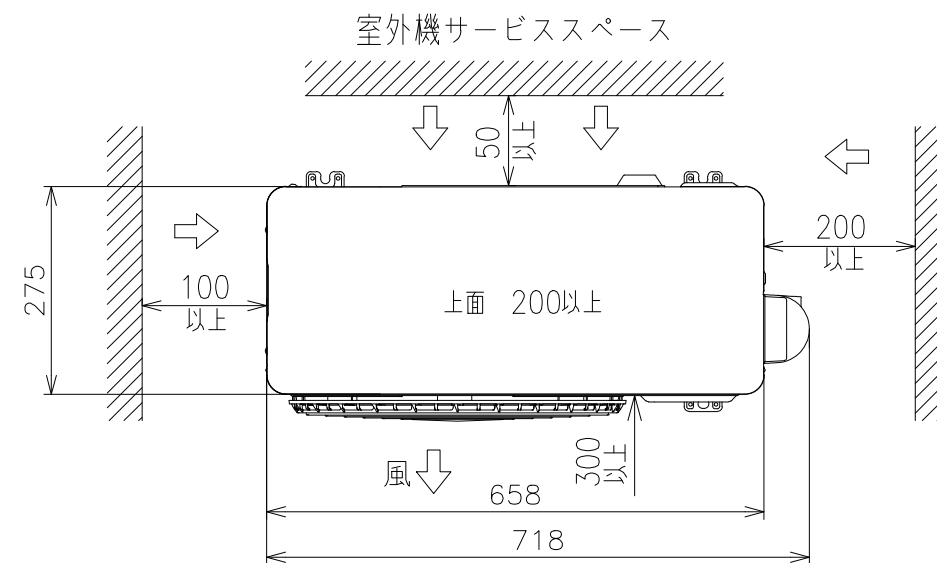
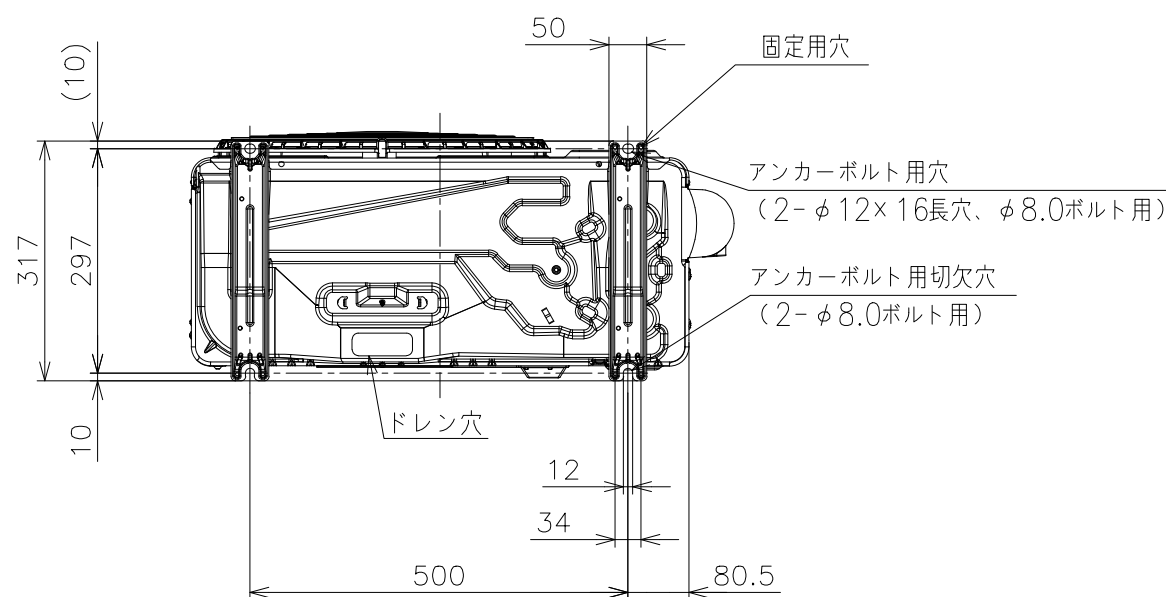
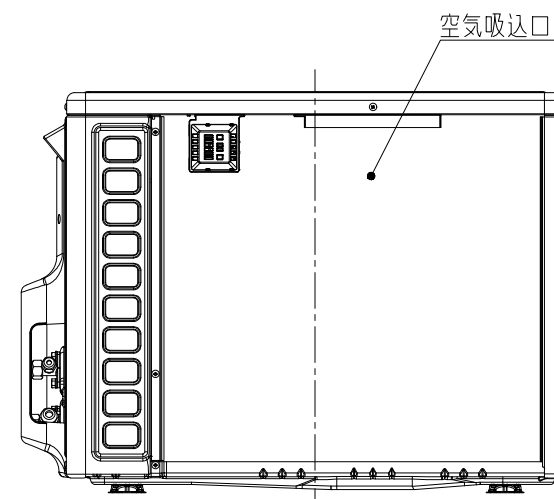
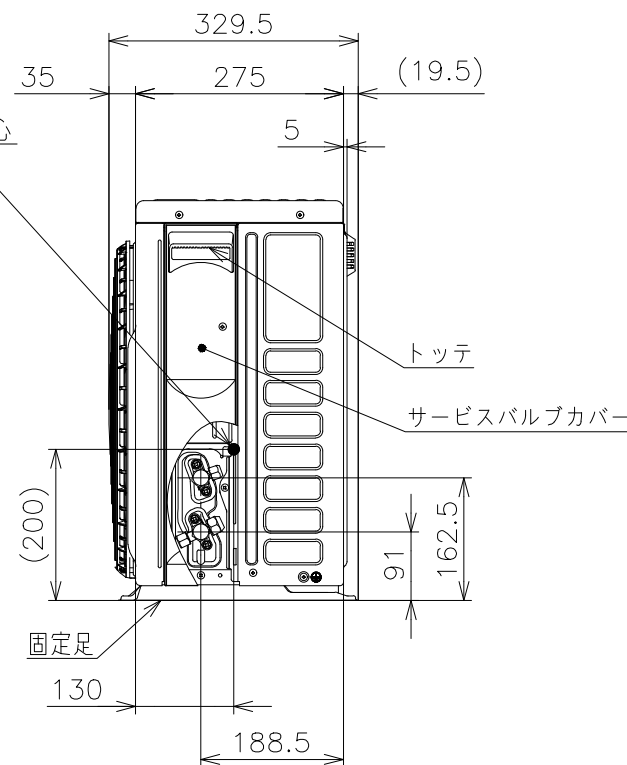
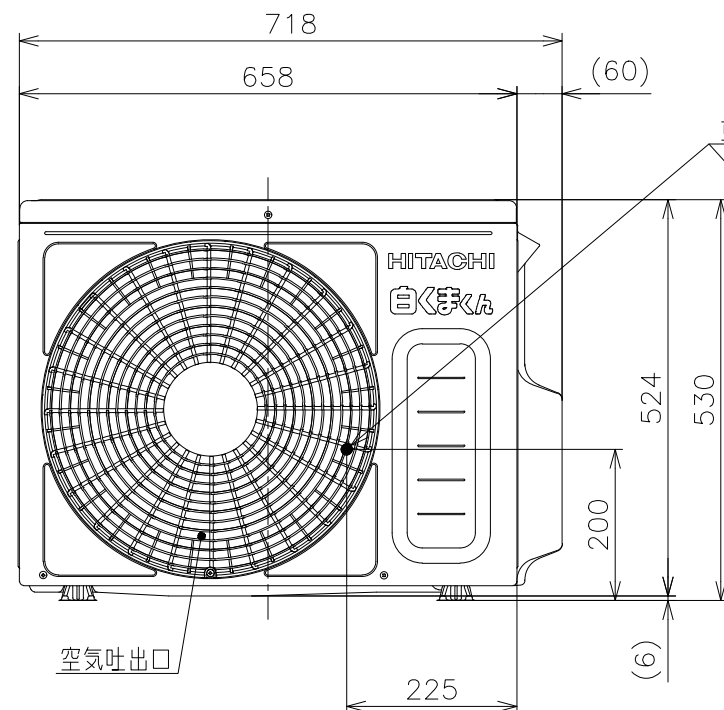


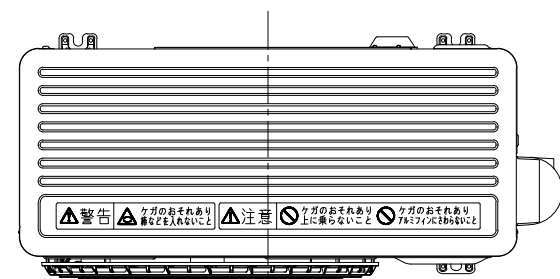

8979100NN

室外機

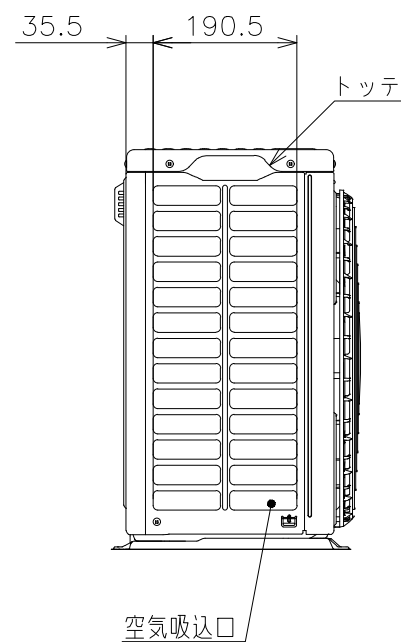


注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	T.Endo	2020-04-15		NTS	RAS-AW22K:RAC-AW22K 構造・寸法図			
CHKD.	M.Awano	2020-04-16			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	
							3YAA NN0016758	
APPD.	M.Awano	2020-04-16						

69Z9100NN


回路図

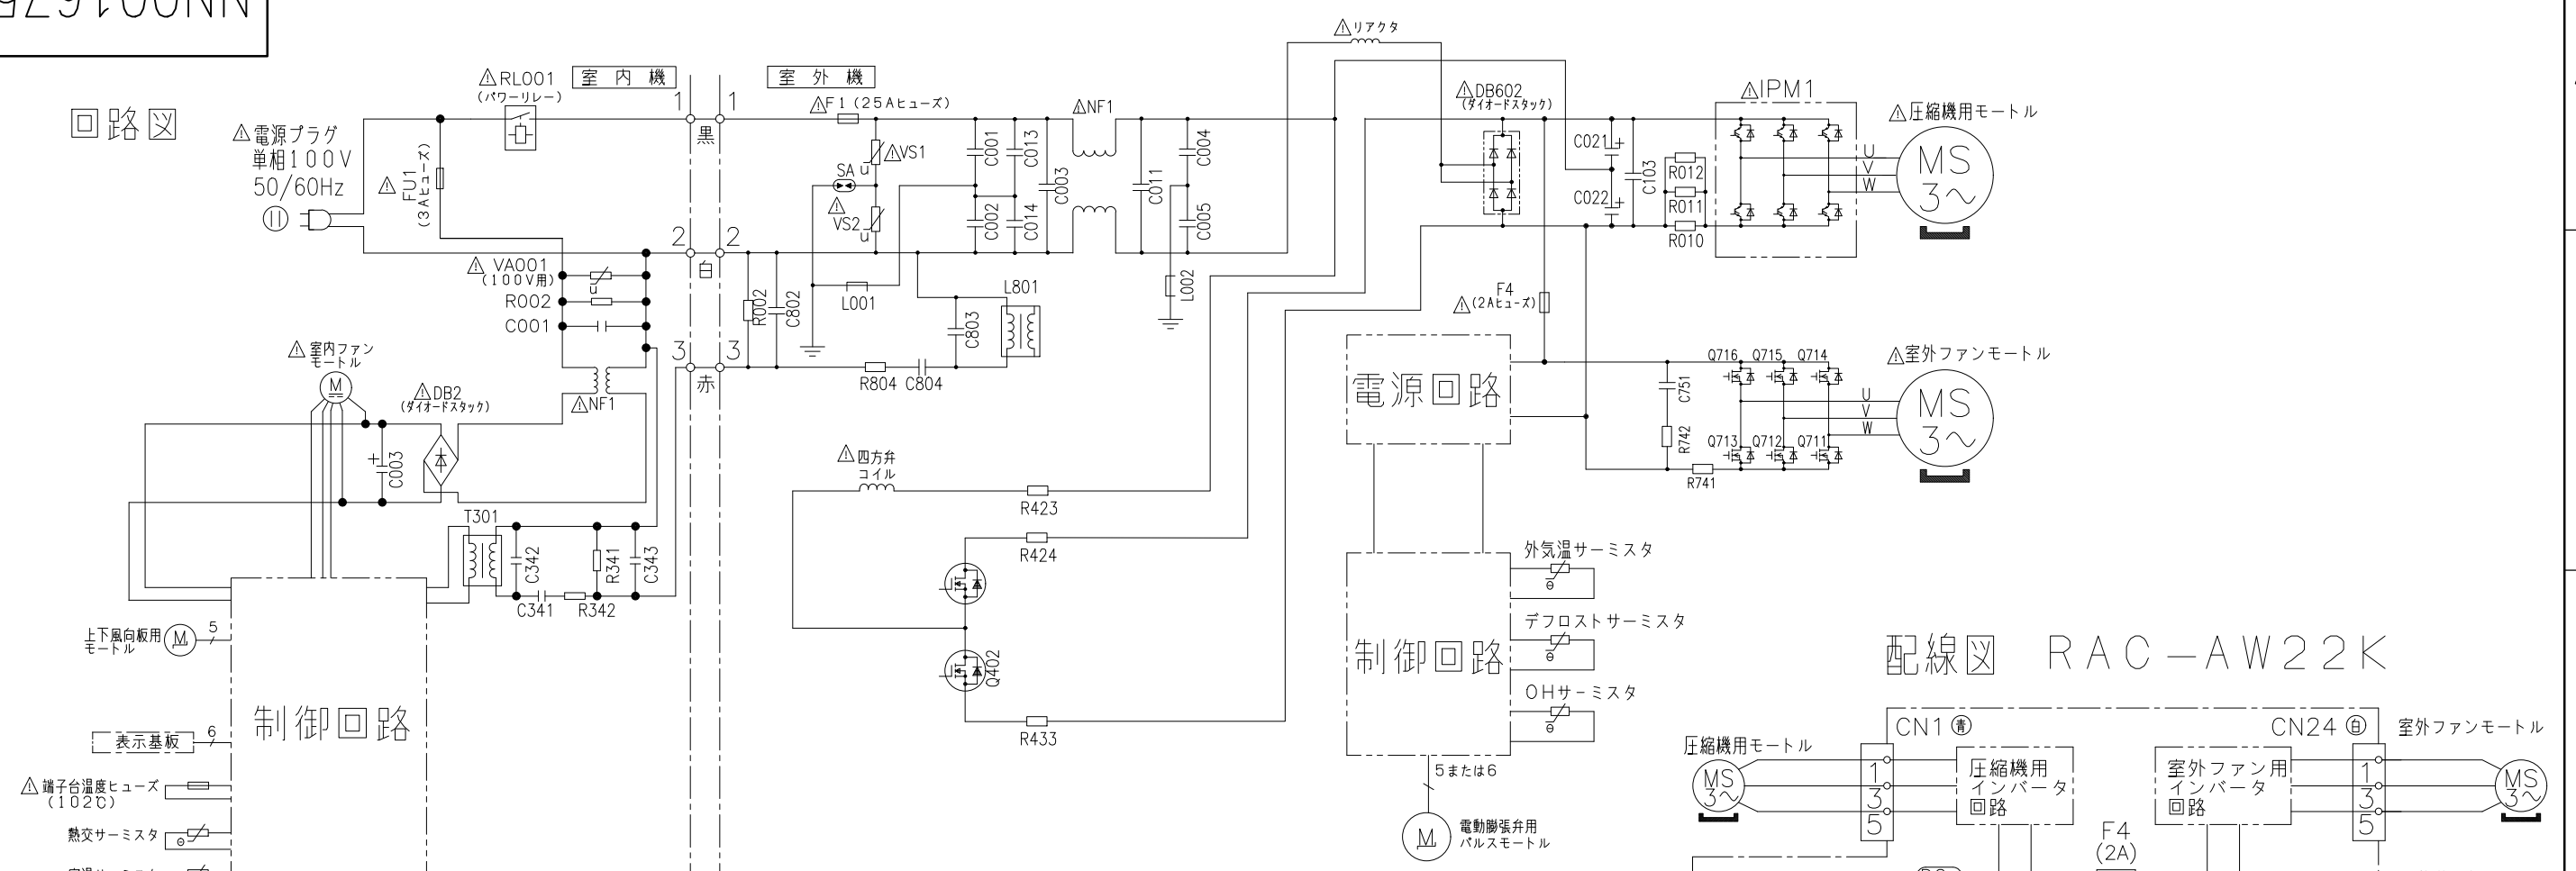

配線図 RAS-AW22K

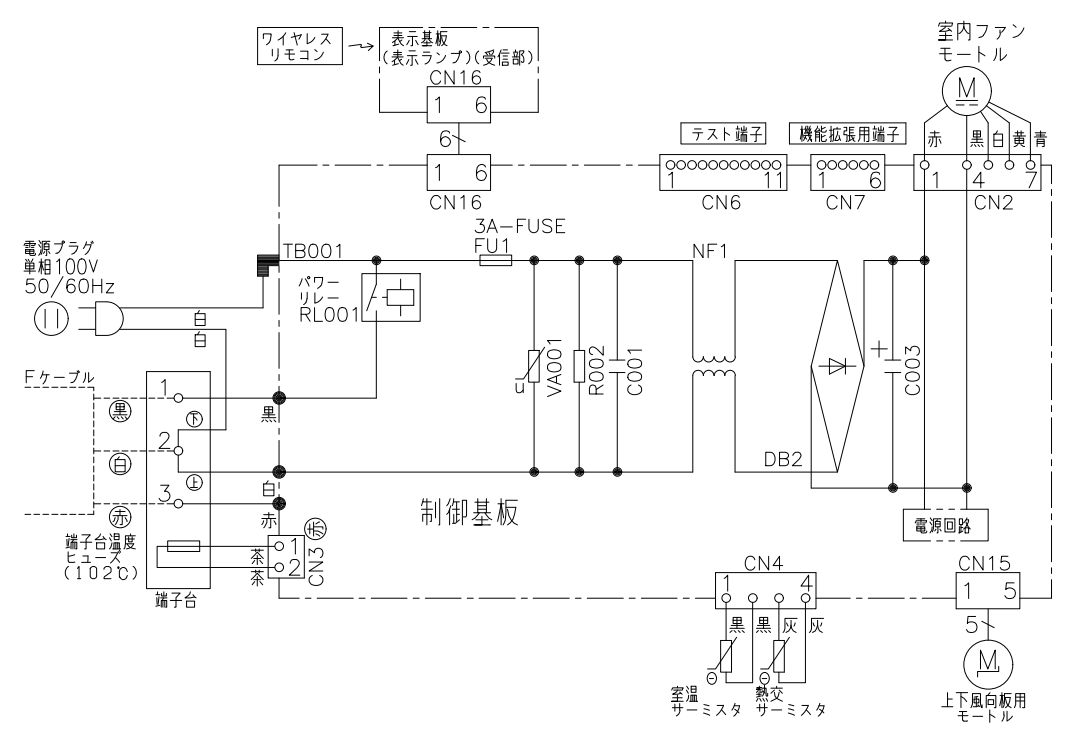

配線図 RAC-AW22K

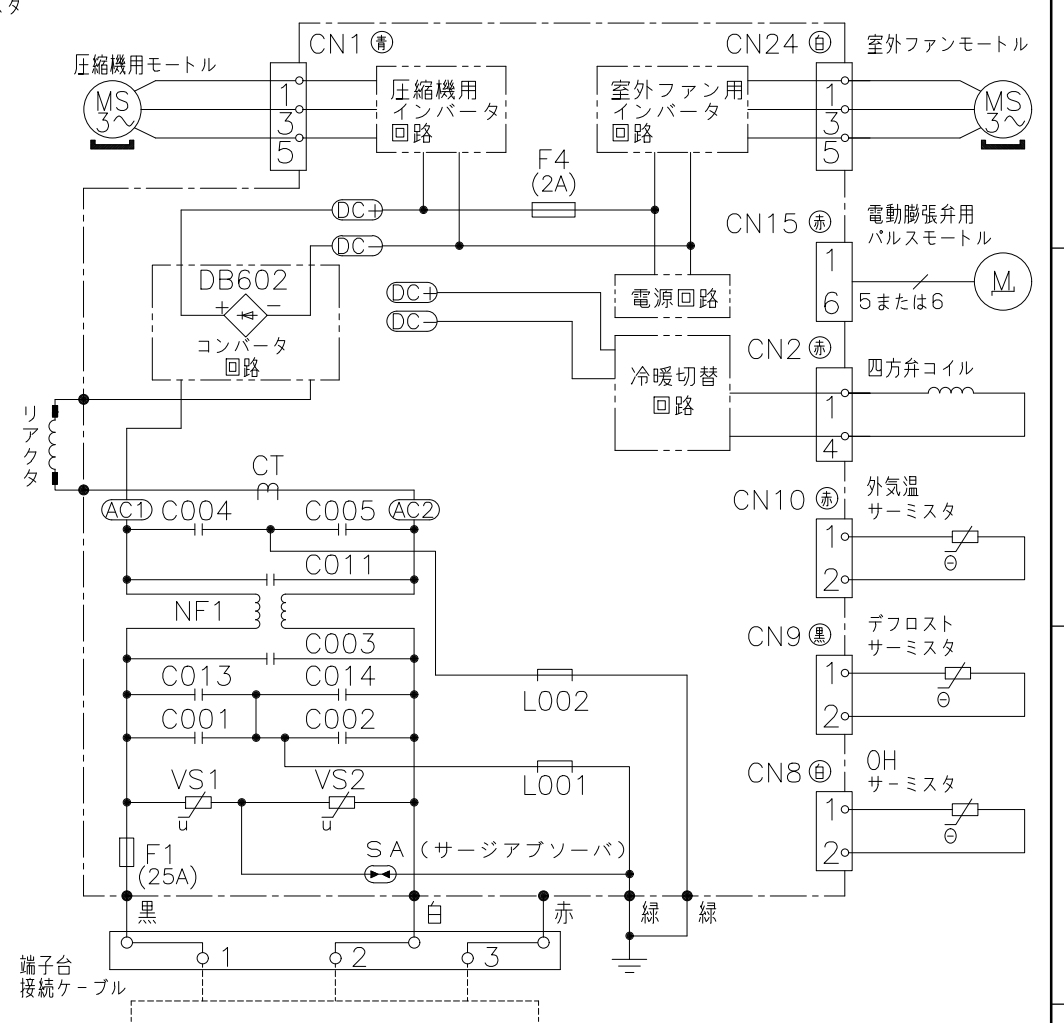

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の*1HA接続コードを
差込んで*2標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の*3RACアダプターの
端子を差込んでください。
- *1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
- *2 標準アダプター：HA-S100TSA
- *3 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. T.Endo	2020-04-15	⊕	NTS	RAS-AW22K:RAC-AW22K 回路図:配線図	
CHKD. T.Narabu	2020-04-20			Hitachi-Johnson Controls	
M.Kurosaki	2020-04-21			Air Conditioning, Inc.	
APPD. M.Awano	2020-04-21			TOCHIGI DWG. No.	
				3YDA NN0016759	

REGD. 2020 0421