


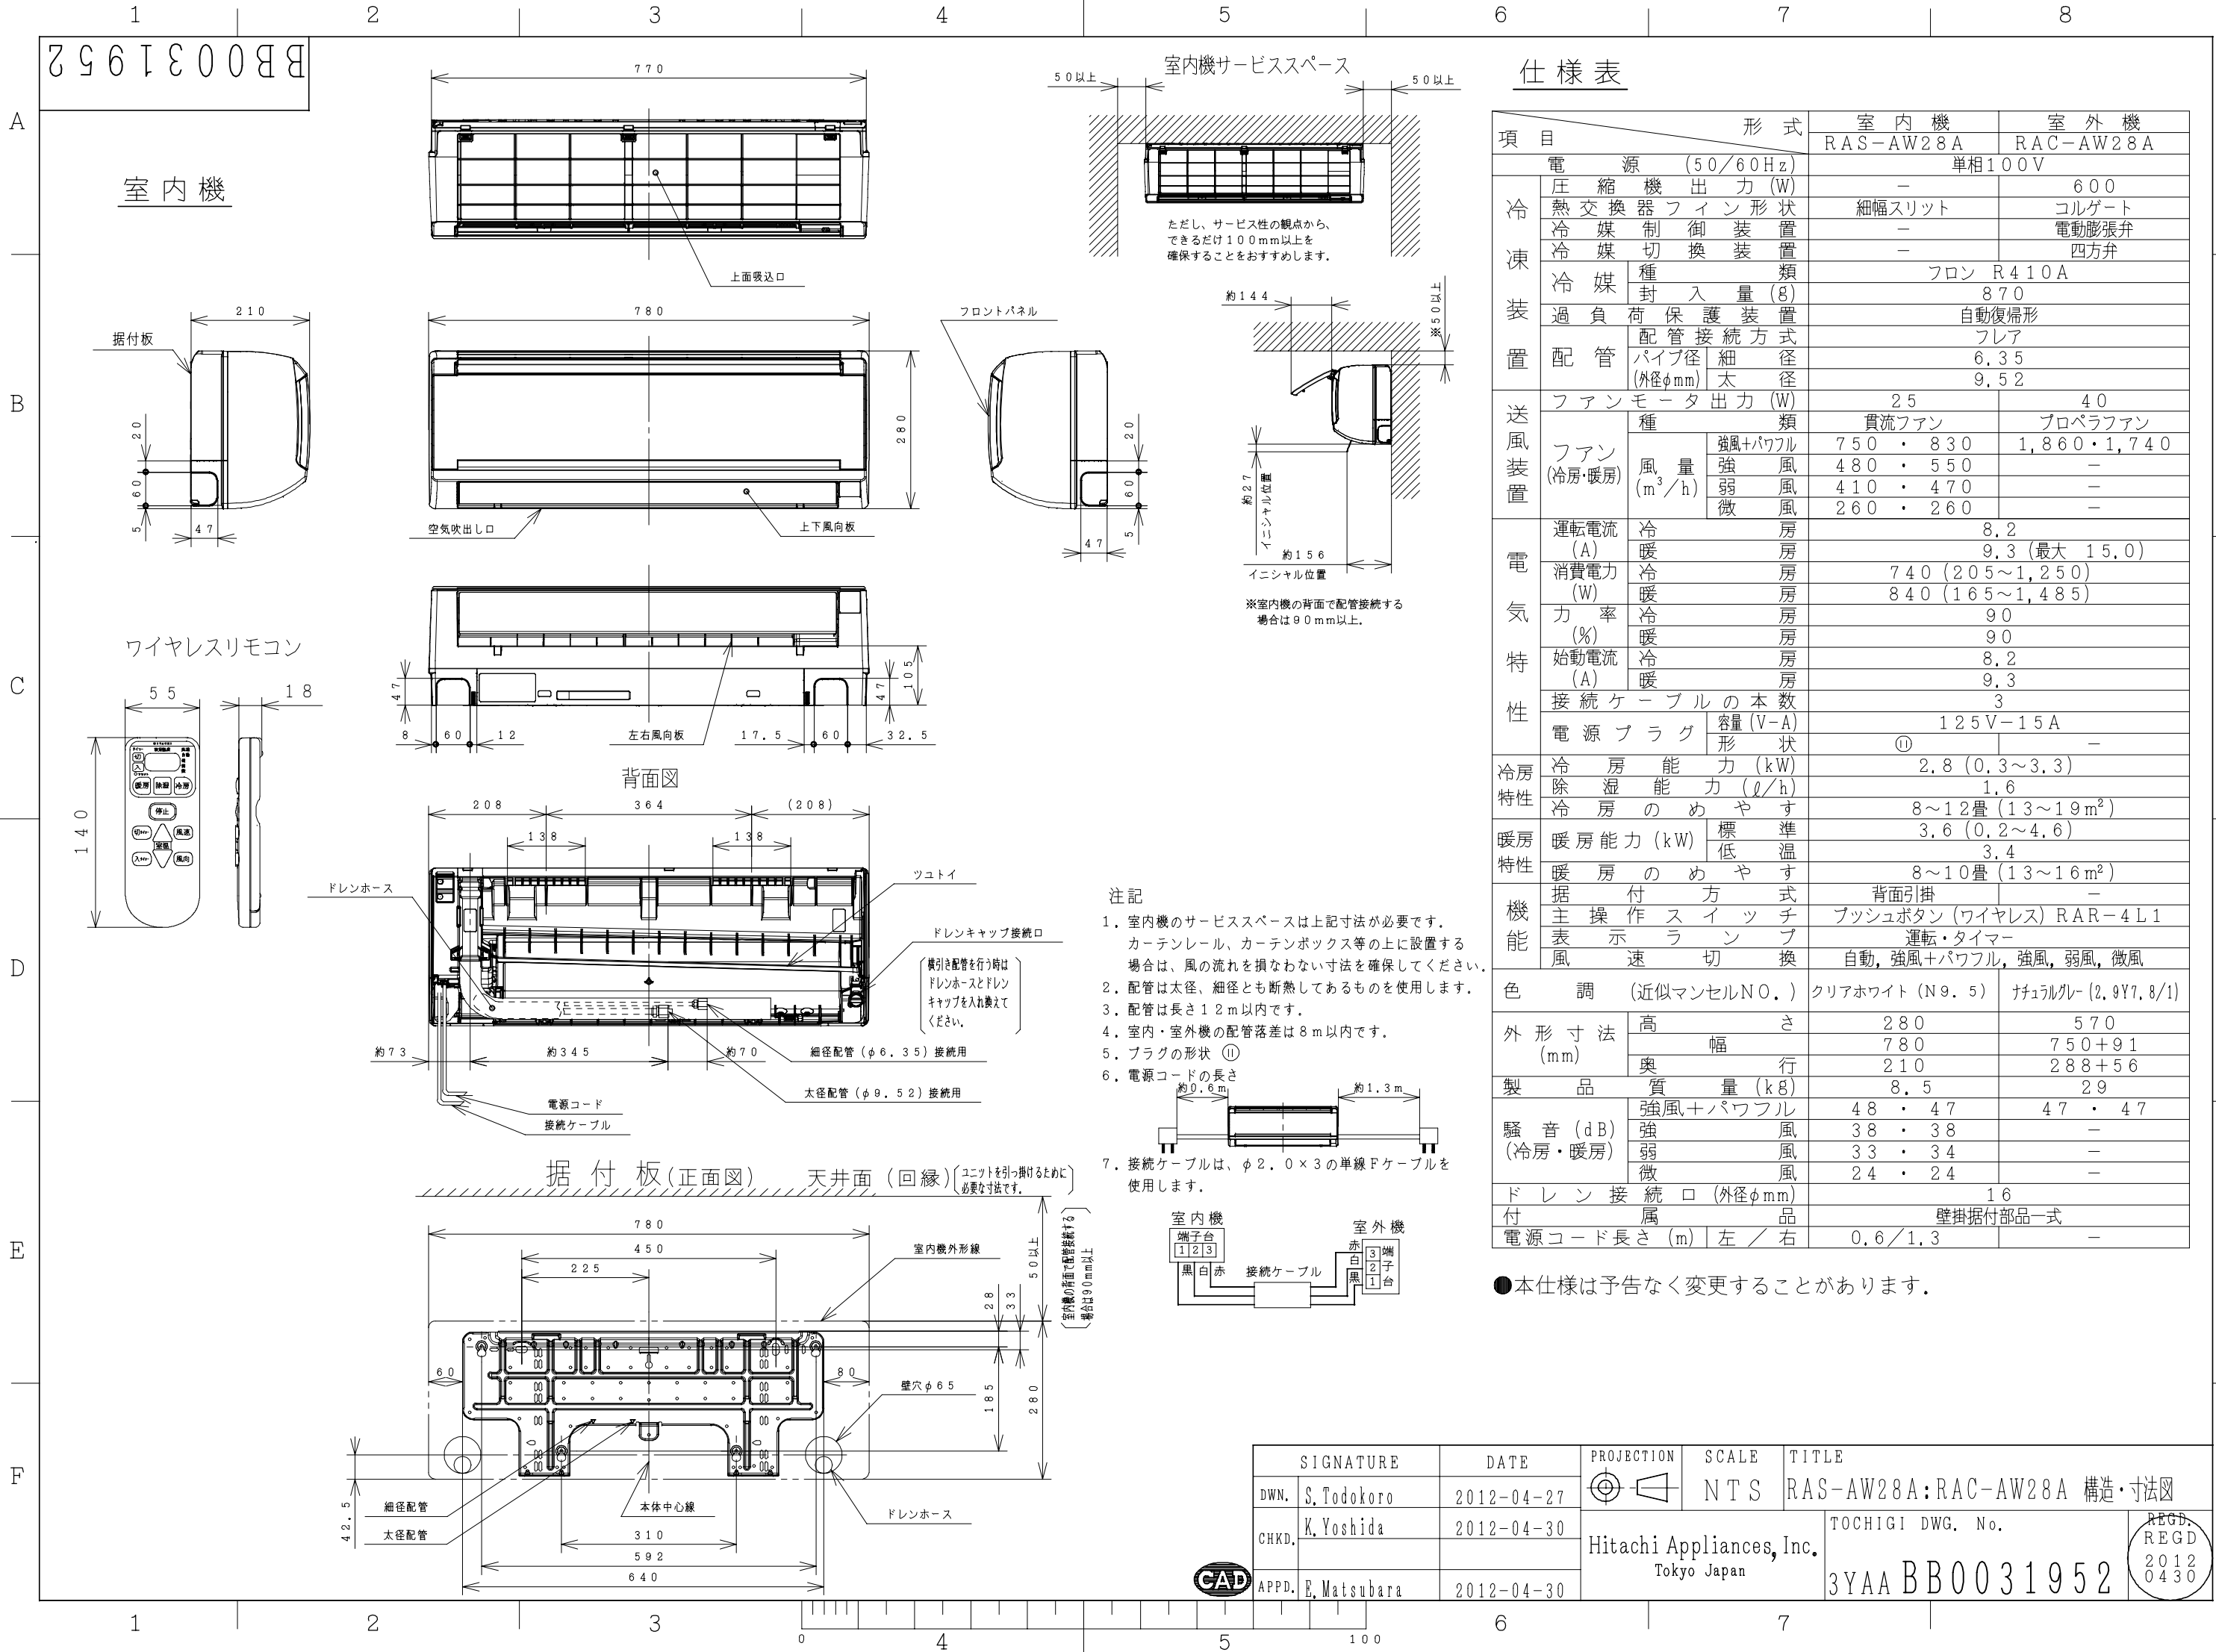

1

2

3

4

5








6

7

8

BBB0031953


室 外 機

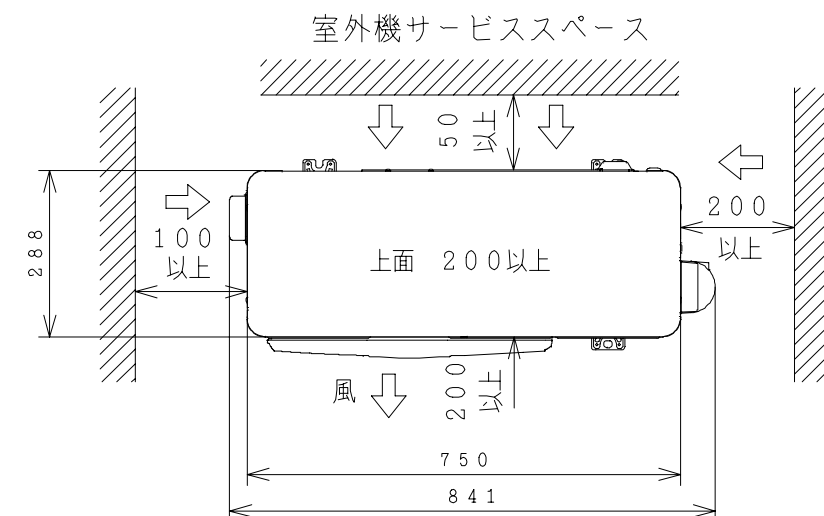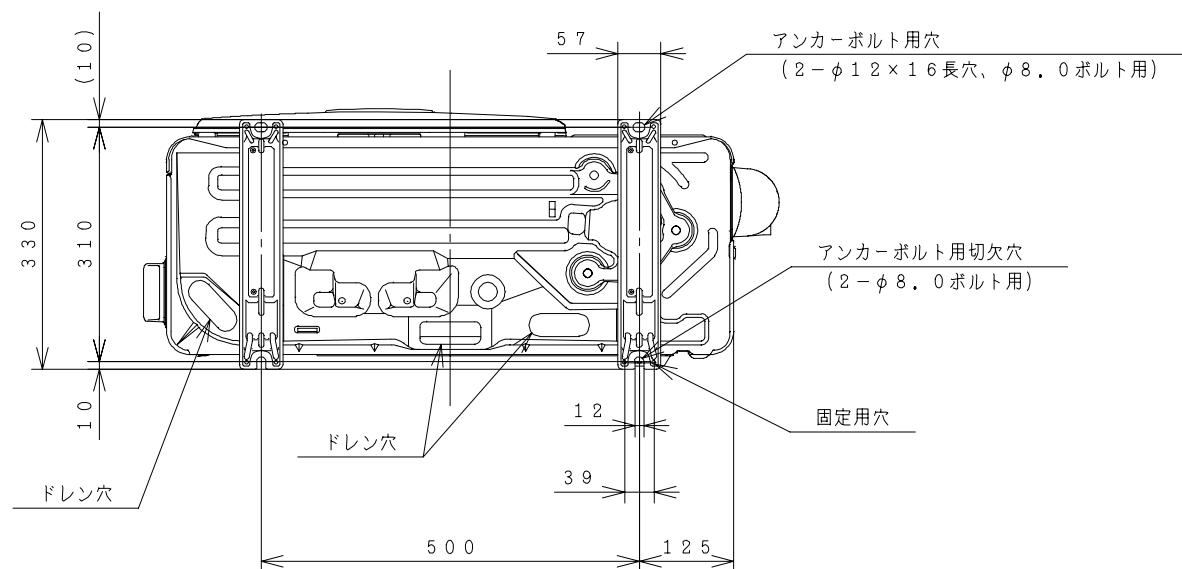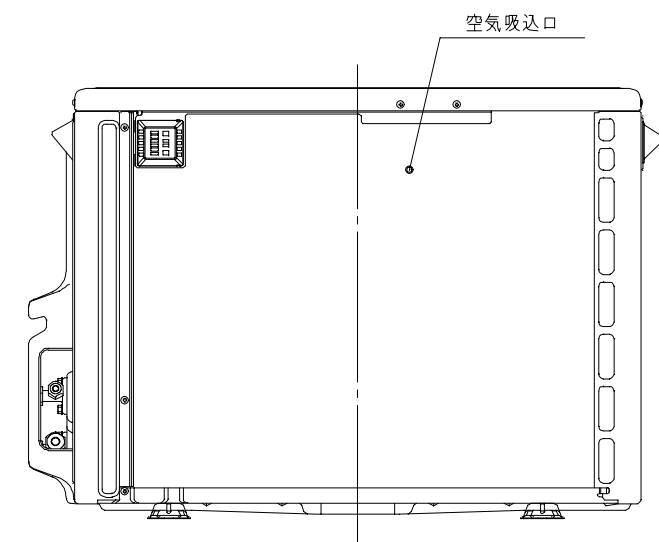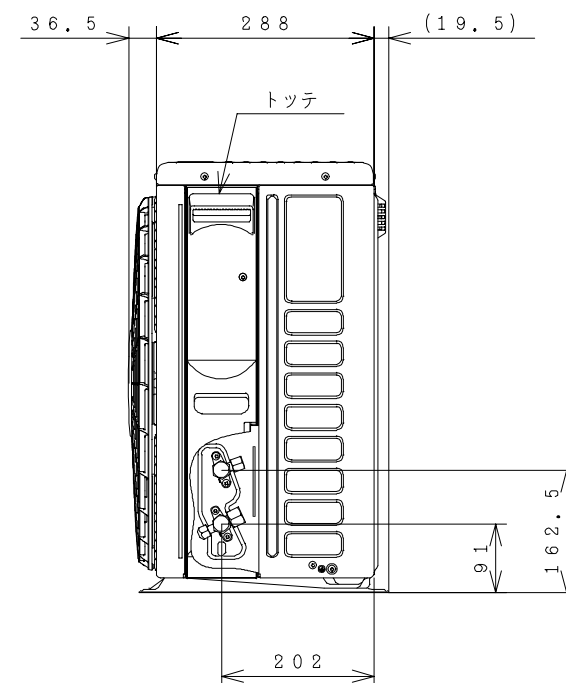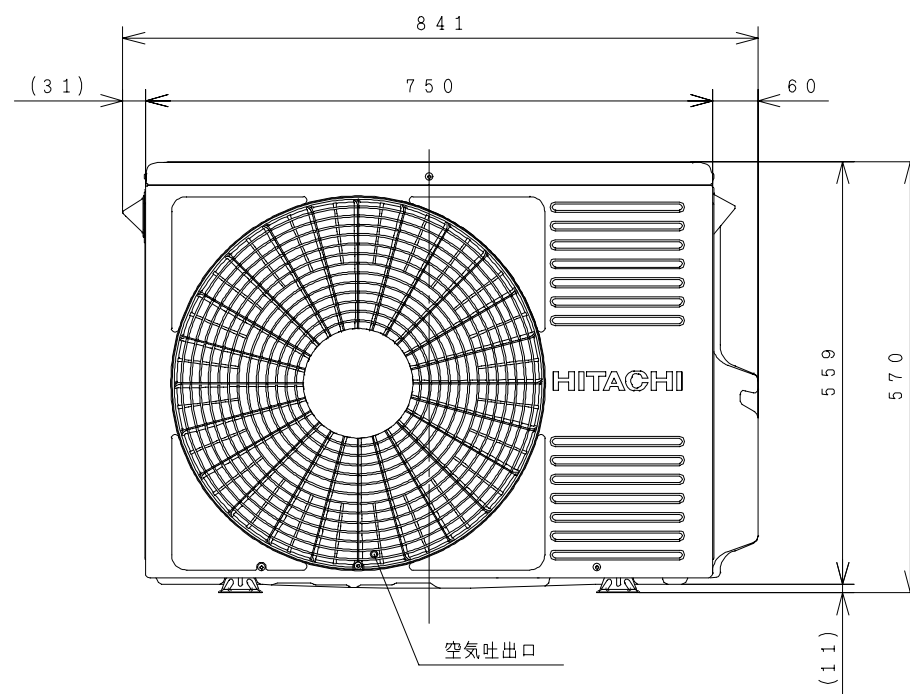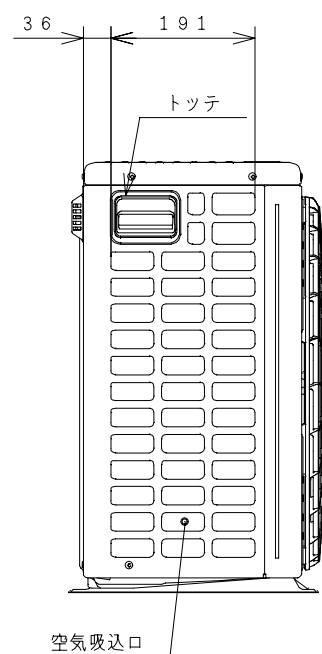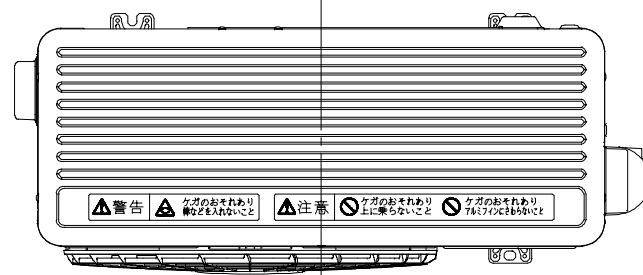



注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2 方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあげてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	S. Todokoro	2012-04-27		NTS	RAS-AW28A:RAC-AW28A 構造:寸法図	
CHKD.	K. Yoshida	2012-04-30	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	E. Matsubara	2012-04-30			3YAA BB0031953	
					REGD. REGD. 2012 0430	

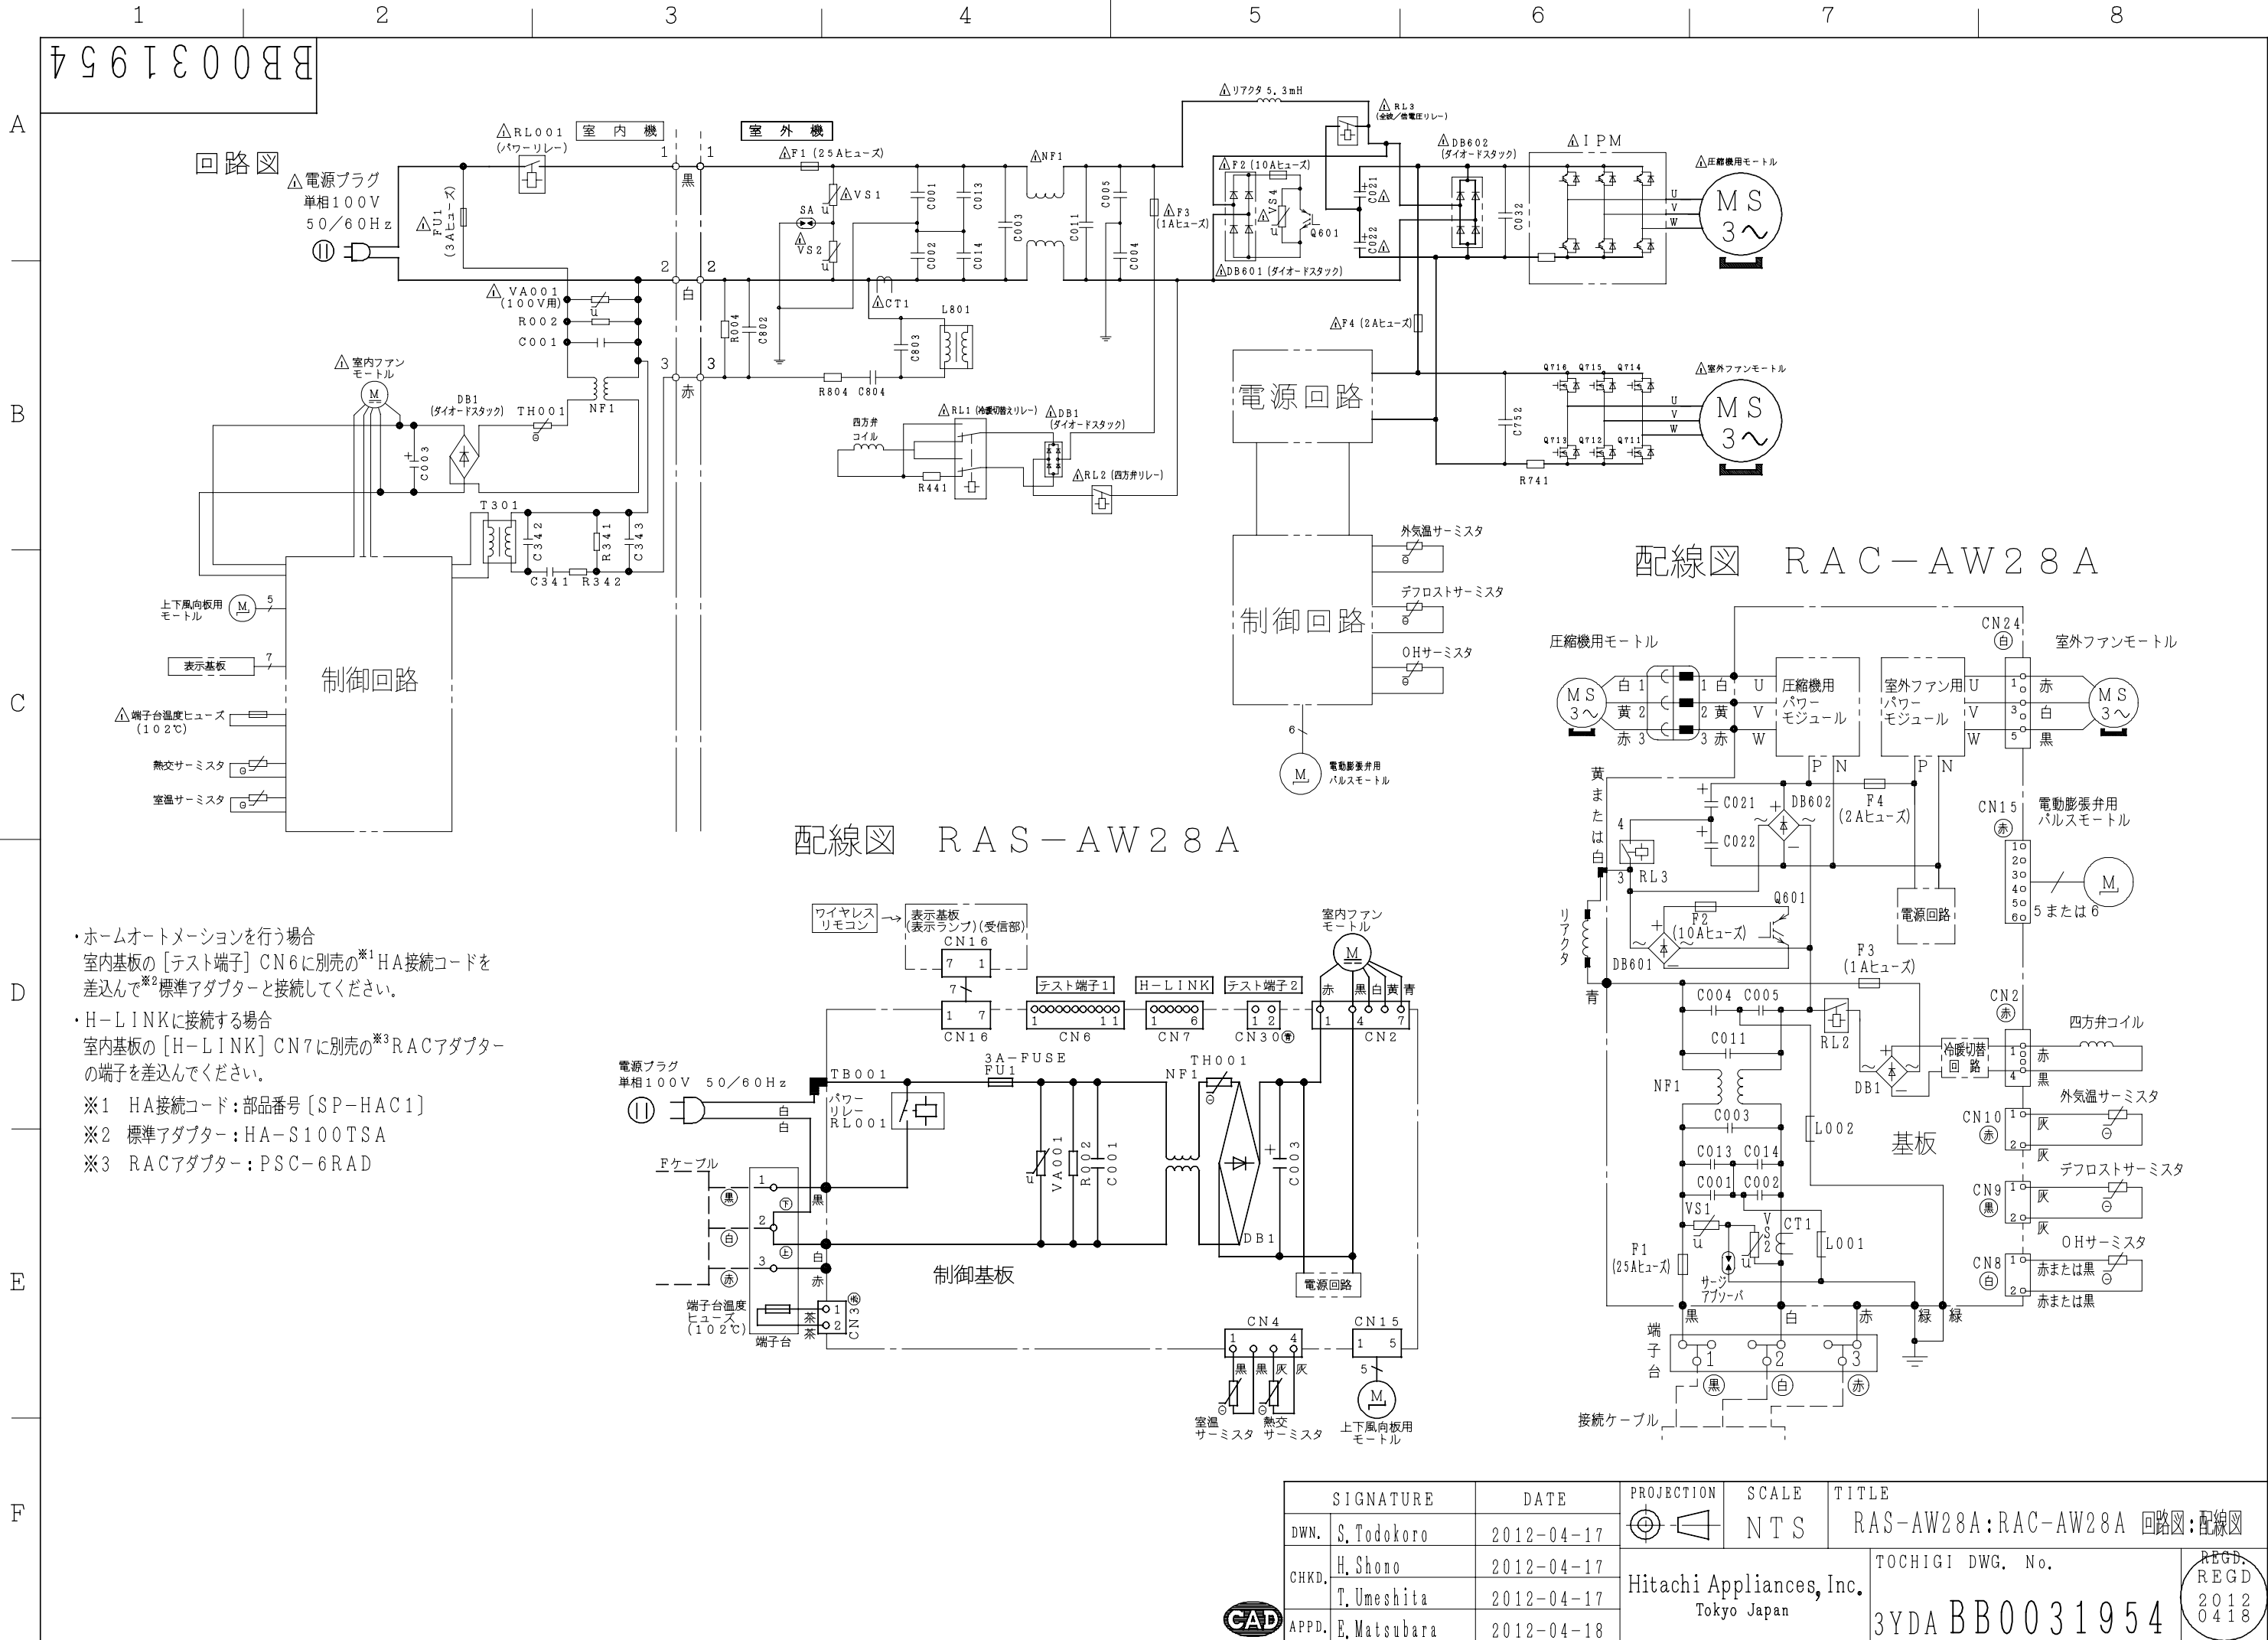

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の*¹HA接続コードを
差込んで*²標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の*³RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ※¹ HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※² 標準アダプター：HA-S100TSA
※³ RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	S. Todokoro	2012-04-17		NTS	RAS-AW28A:RAC-AW28A 回路図:配線図	
CHKD.	H. Shono	2012-04-17			TOCHIGI DWG. No.	
	T. Umeshita	2012-04-17			Hitachi Appliances, Inc.	
APPD.	E. Matsubara	2012-04-18			Tokyo Japan	
					3YDA BB0031954	 REGD. REGD 2012 0418