


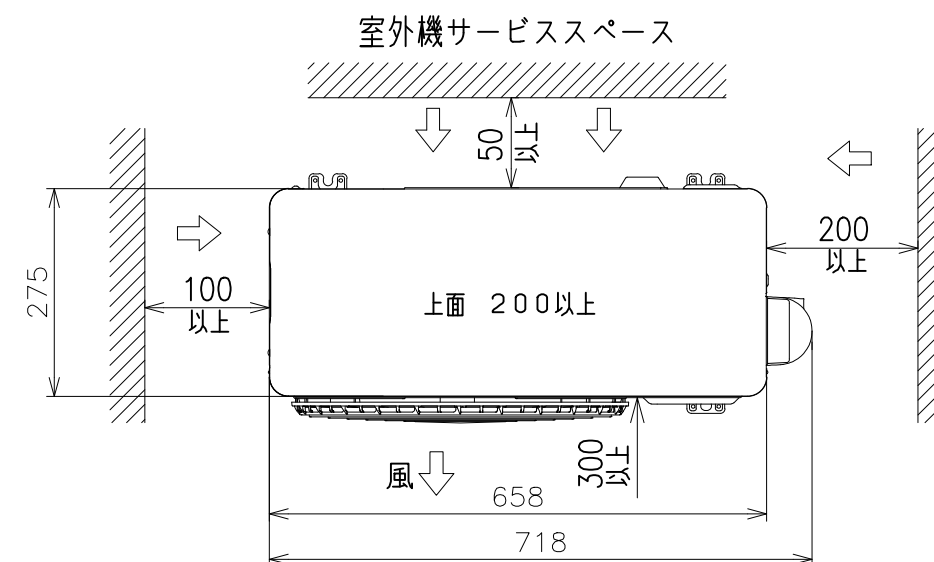


1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	T.Endo	2019-04-19		NTS	RAS-AW28J:RAC-AW28J 構造:寸法図	
CHKD.	Y.Yasunaga	2019-04-19	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	Y.Yasunaga	2019-04-19			3YAA NN0013773	

NN0013774


回路図

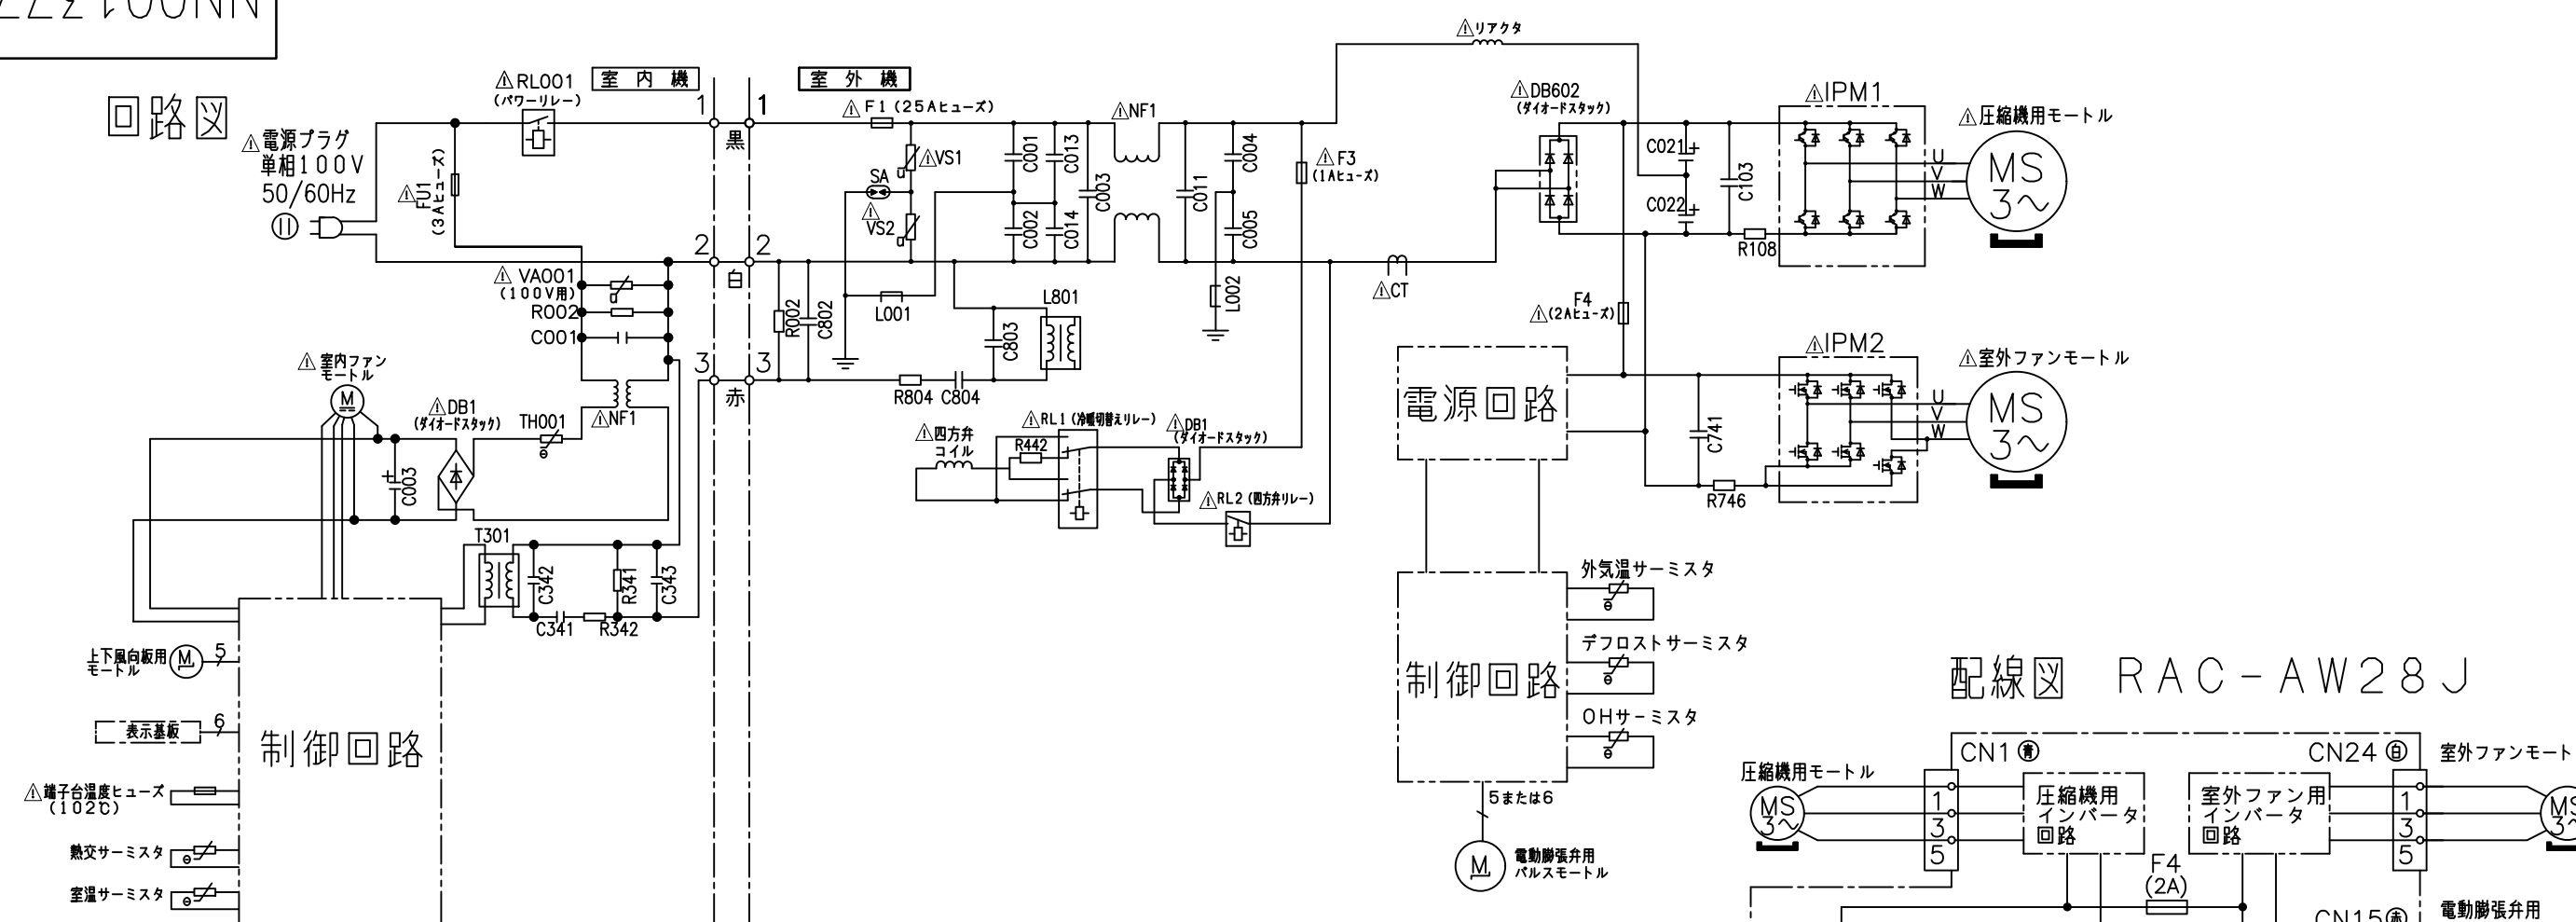

配線図 RAS-AW28J

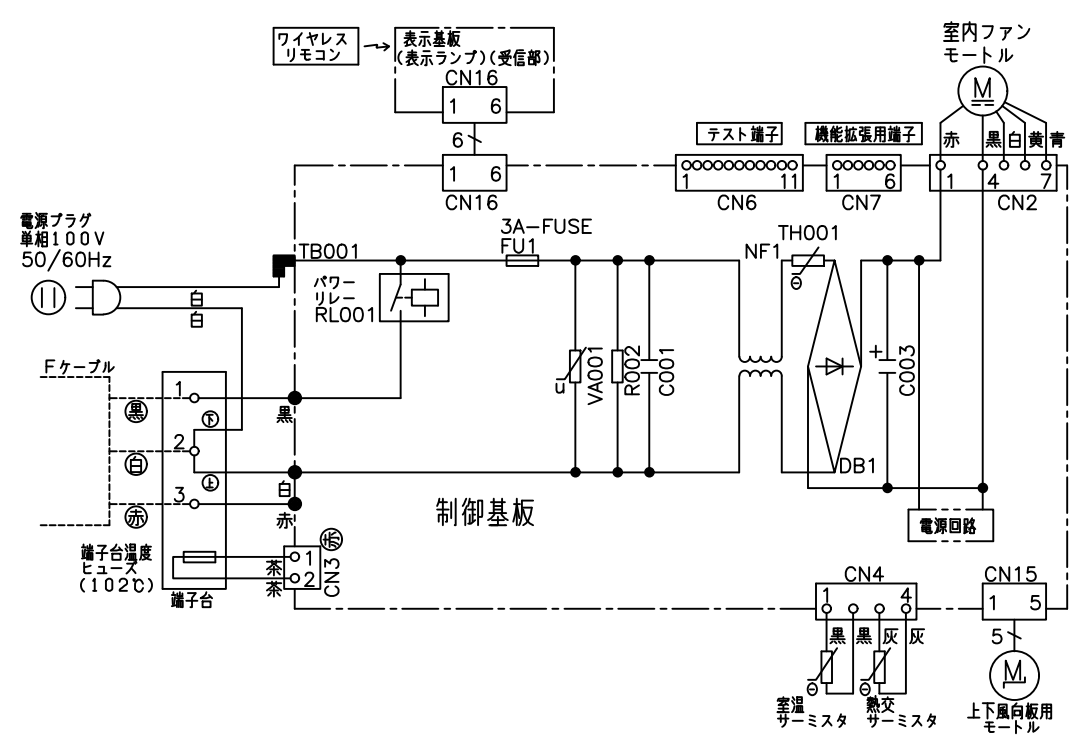

配線図 RAC-AW28J

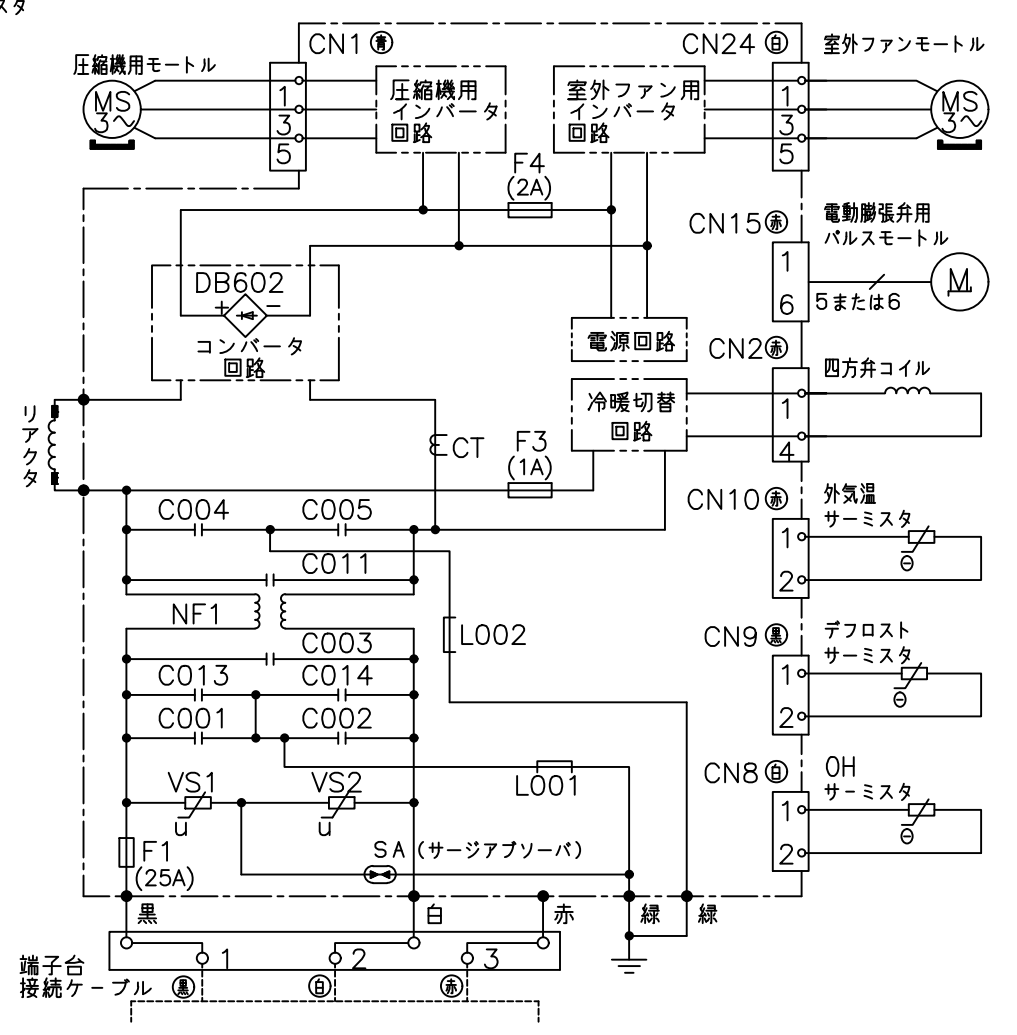

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の*1HA接続コードを
差込んで*2標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の*3RACアダプターの
端子を差込んでください。
- *1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
- *2 標準アダプター：HA-S100TSA
- *3 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. T.Endo	2019-04-19	⊕	NTS	RAS-AW28J:RAC-AW28J 回路図:配線図
CHKD. T.Narabu	2019-04-19			
	2019-04-19			
APPD. Y.Yasunaga	2019-04-19			

Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD. 2019 0419
3YDA NN0013774		