


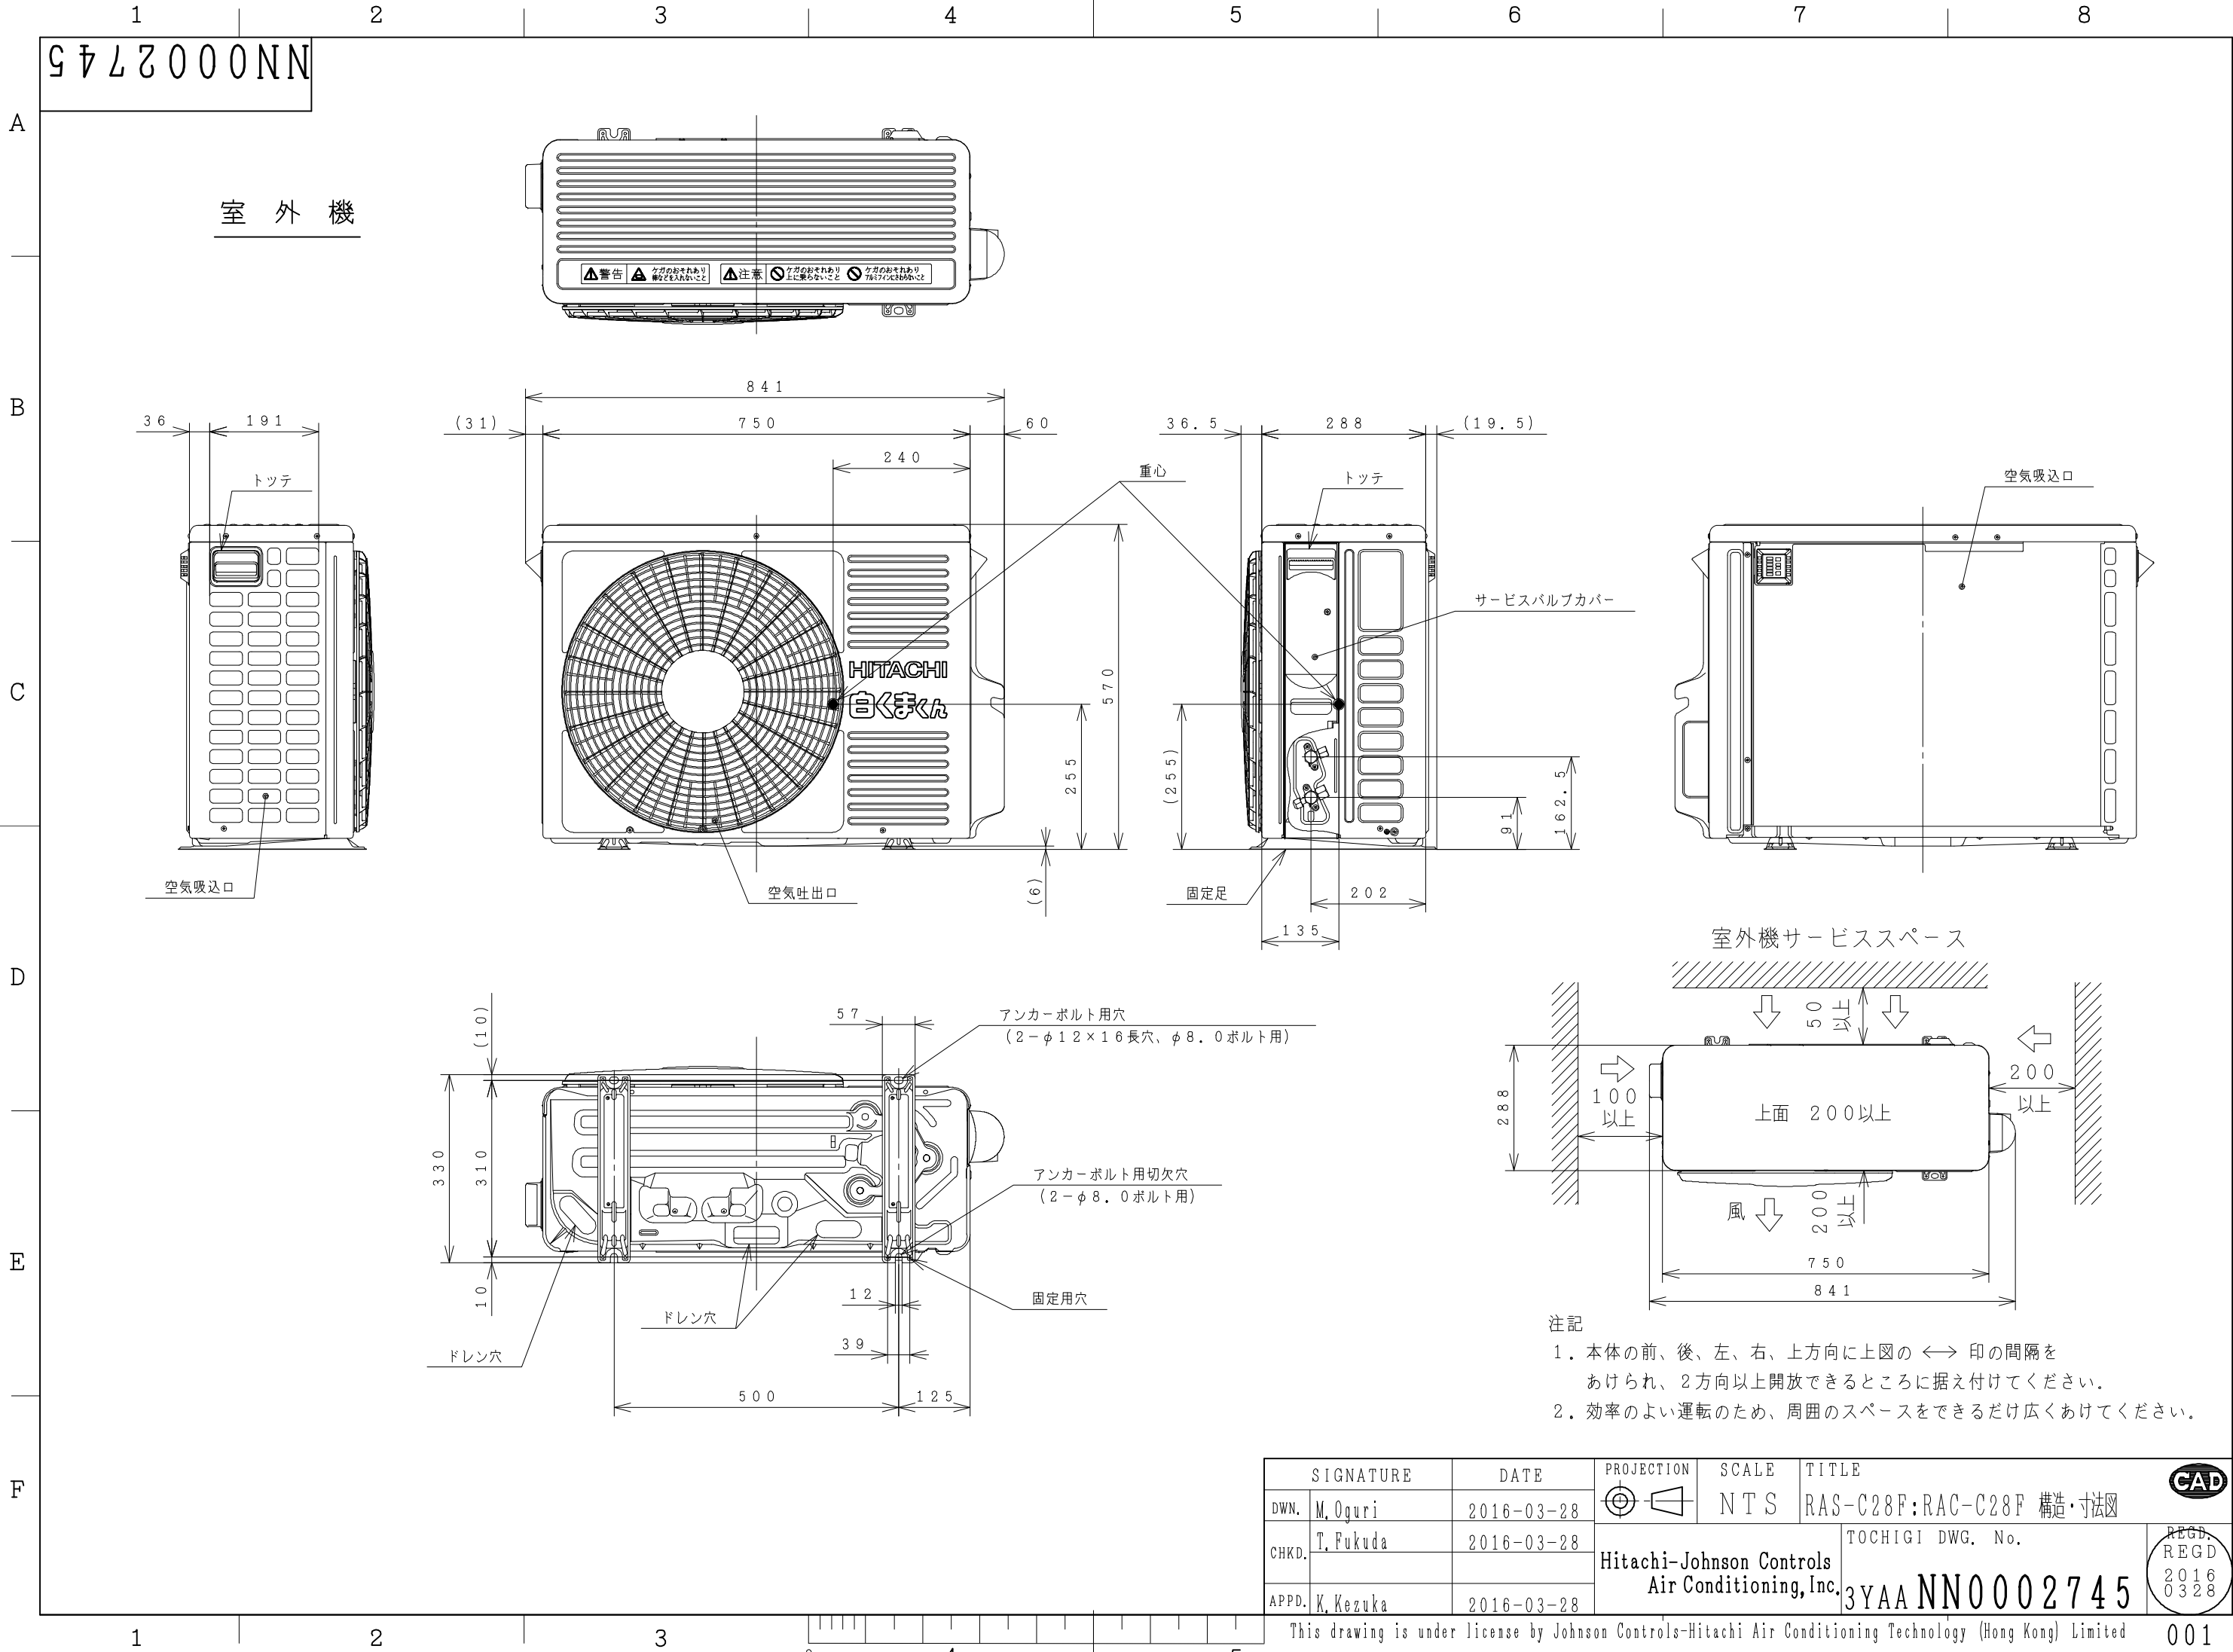


A
B
C
D
E
F


A
B
C
D
E
F

7
NN0003417


回路図

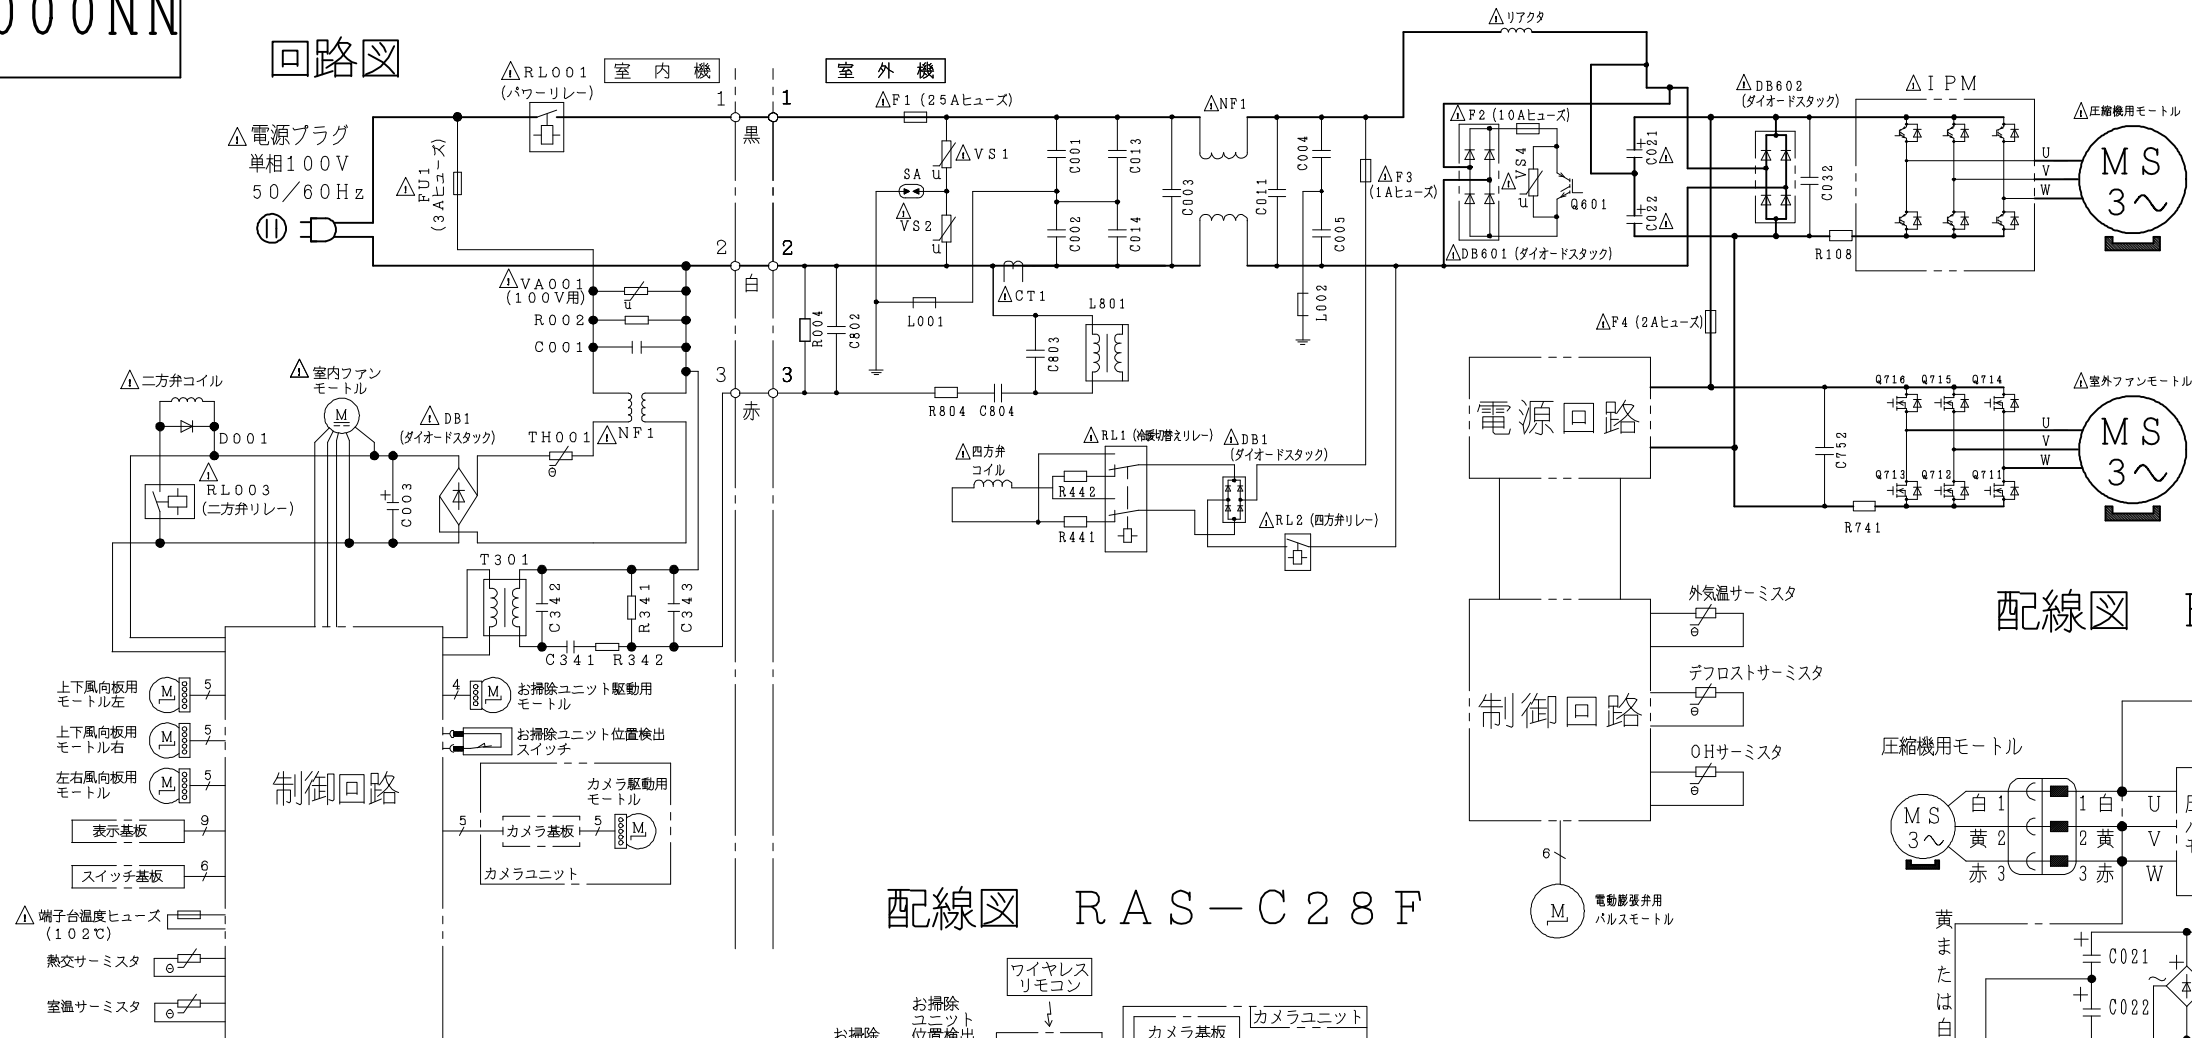

配線図 RAS-C28F

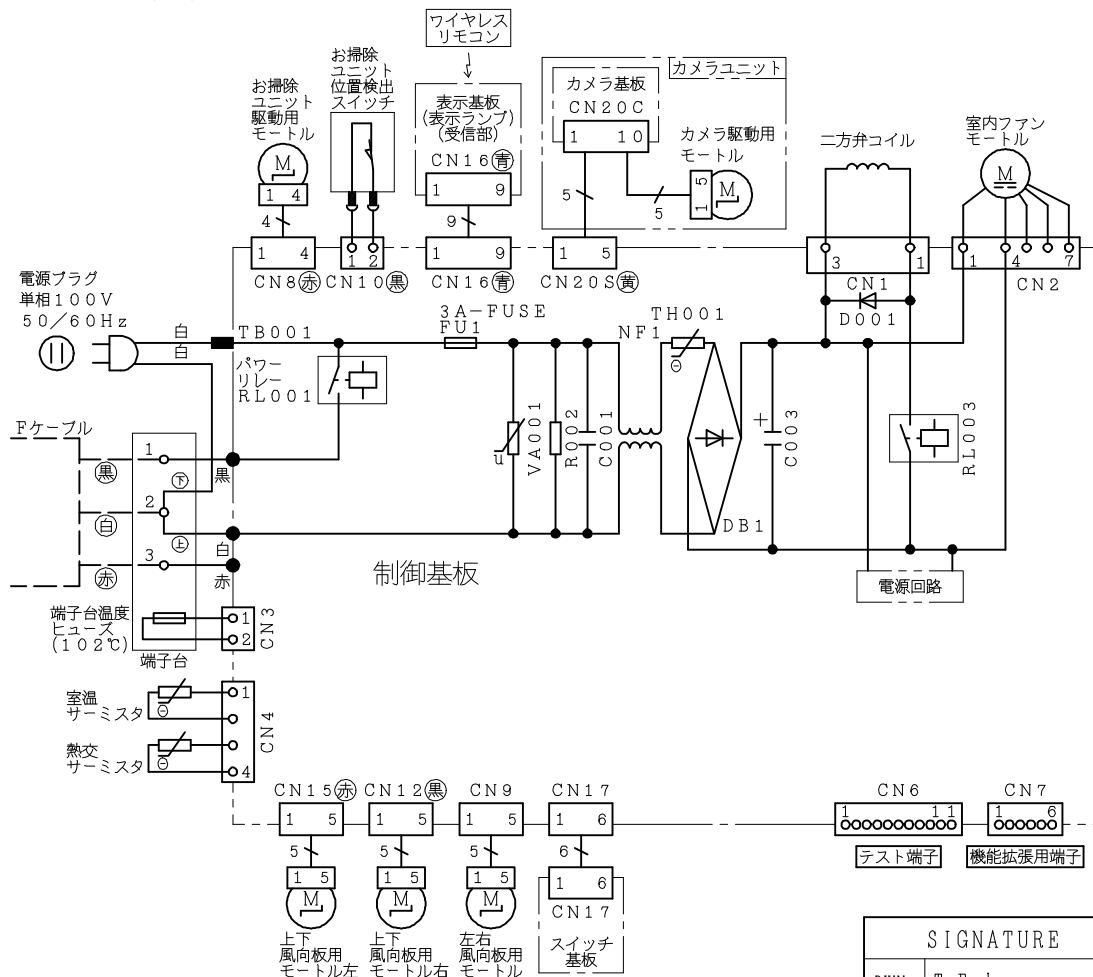

配線図 RAC-C28F

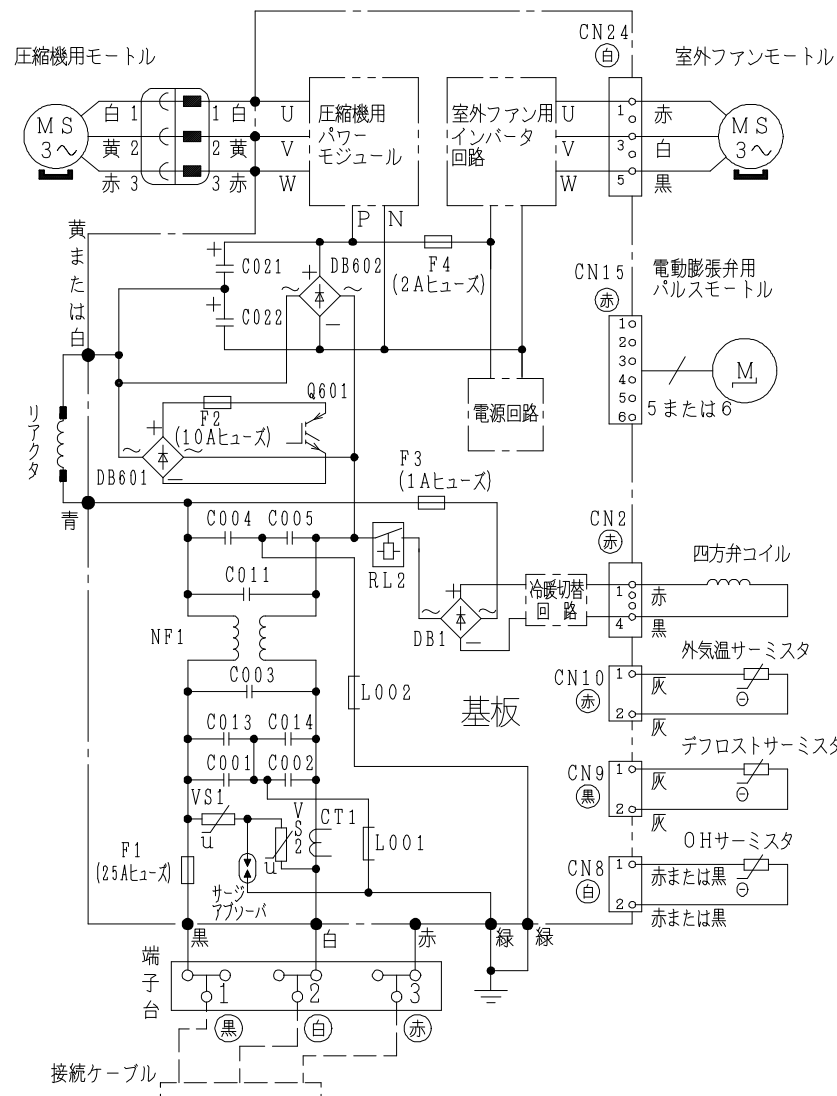

- ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の^{※3}RACアダプターの端子を
差込んでください。
- モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の^{※4}無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	T. Endo	2016-04-08		NTS	RAS-C28F:RAC-C28F 回路図:配線図		
CHKD.	H. Shono	2016-04-08	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	K. Kezuka	2016-04-08				3YDANN0003417	