



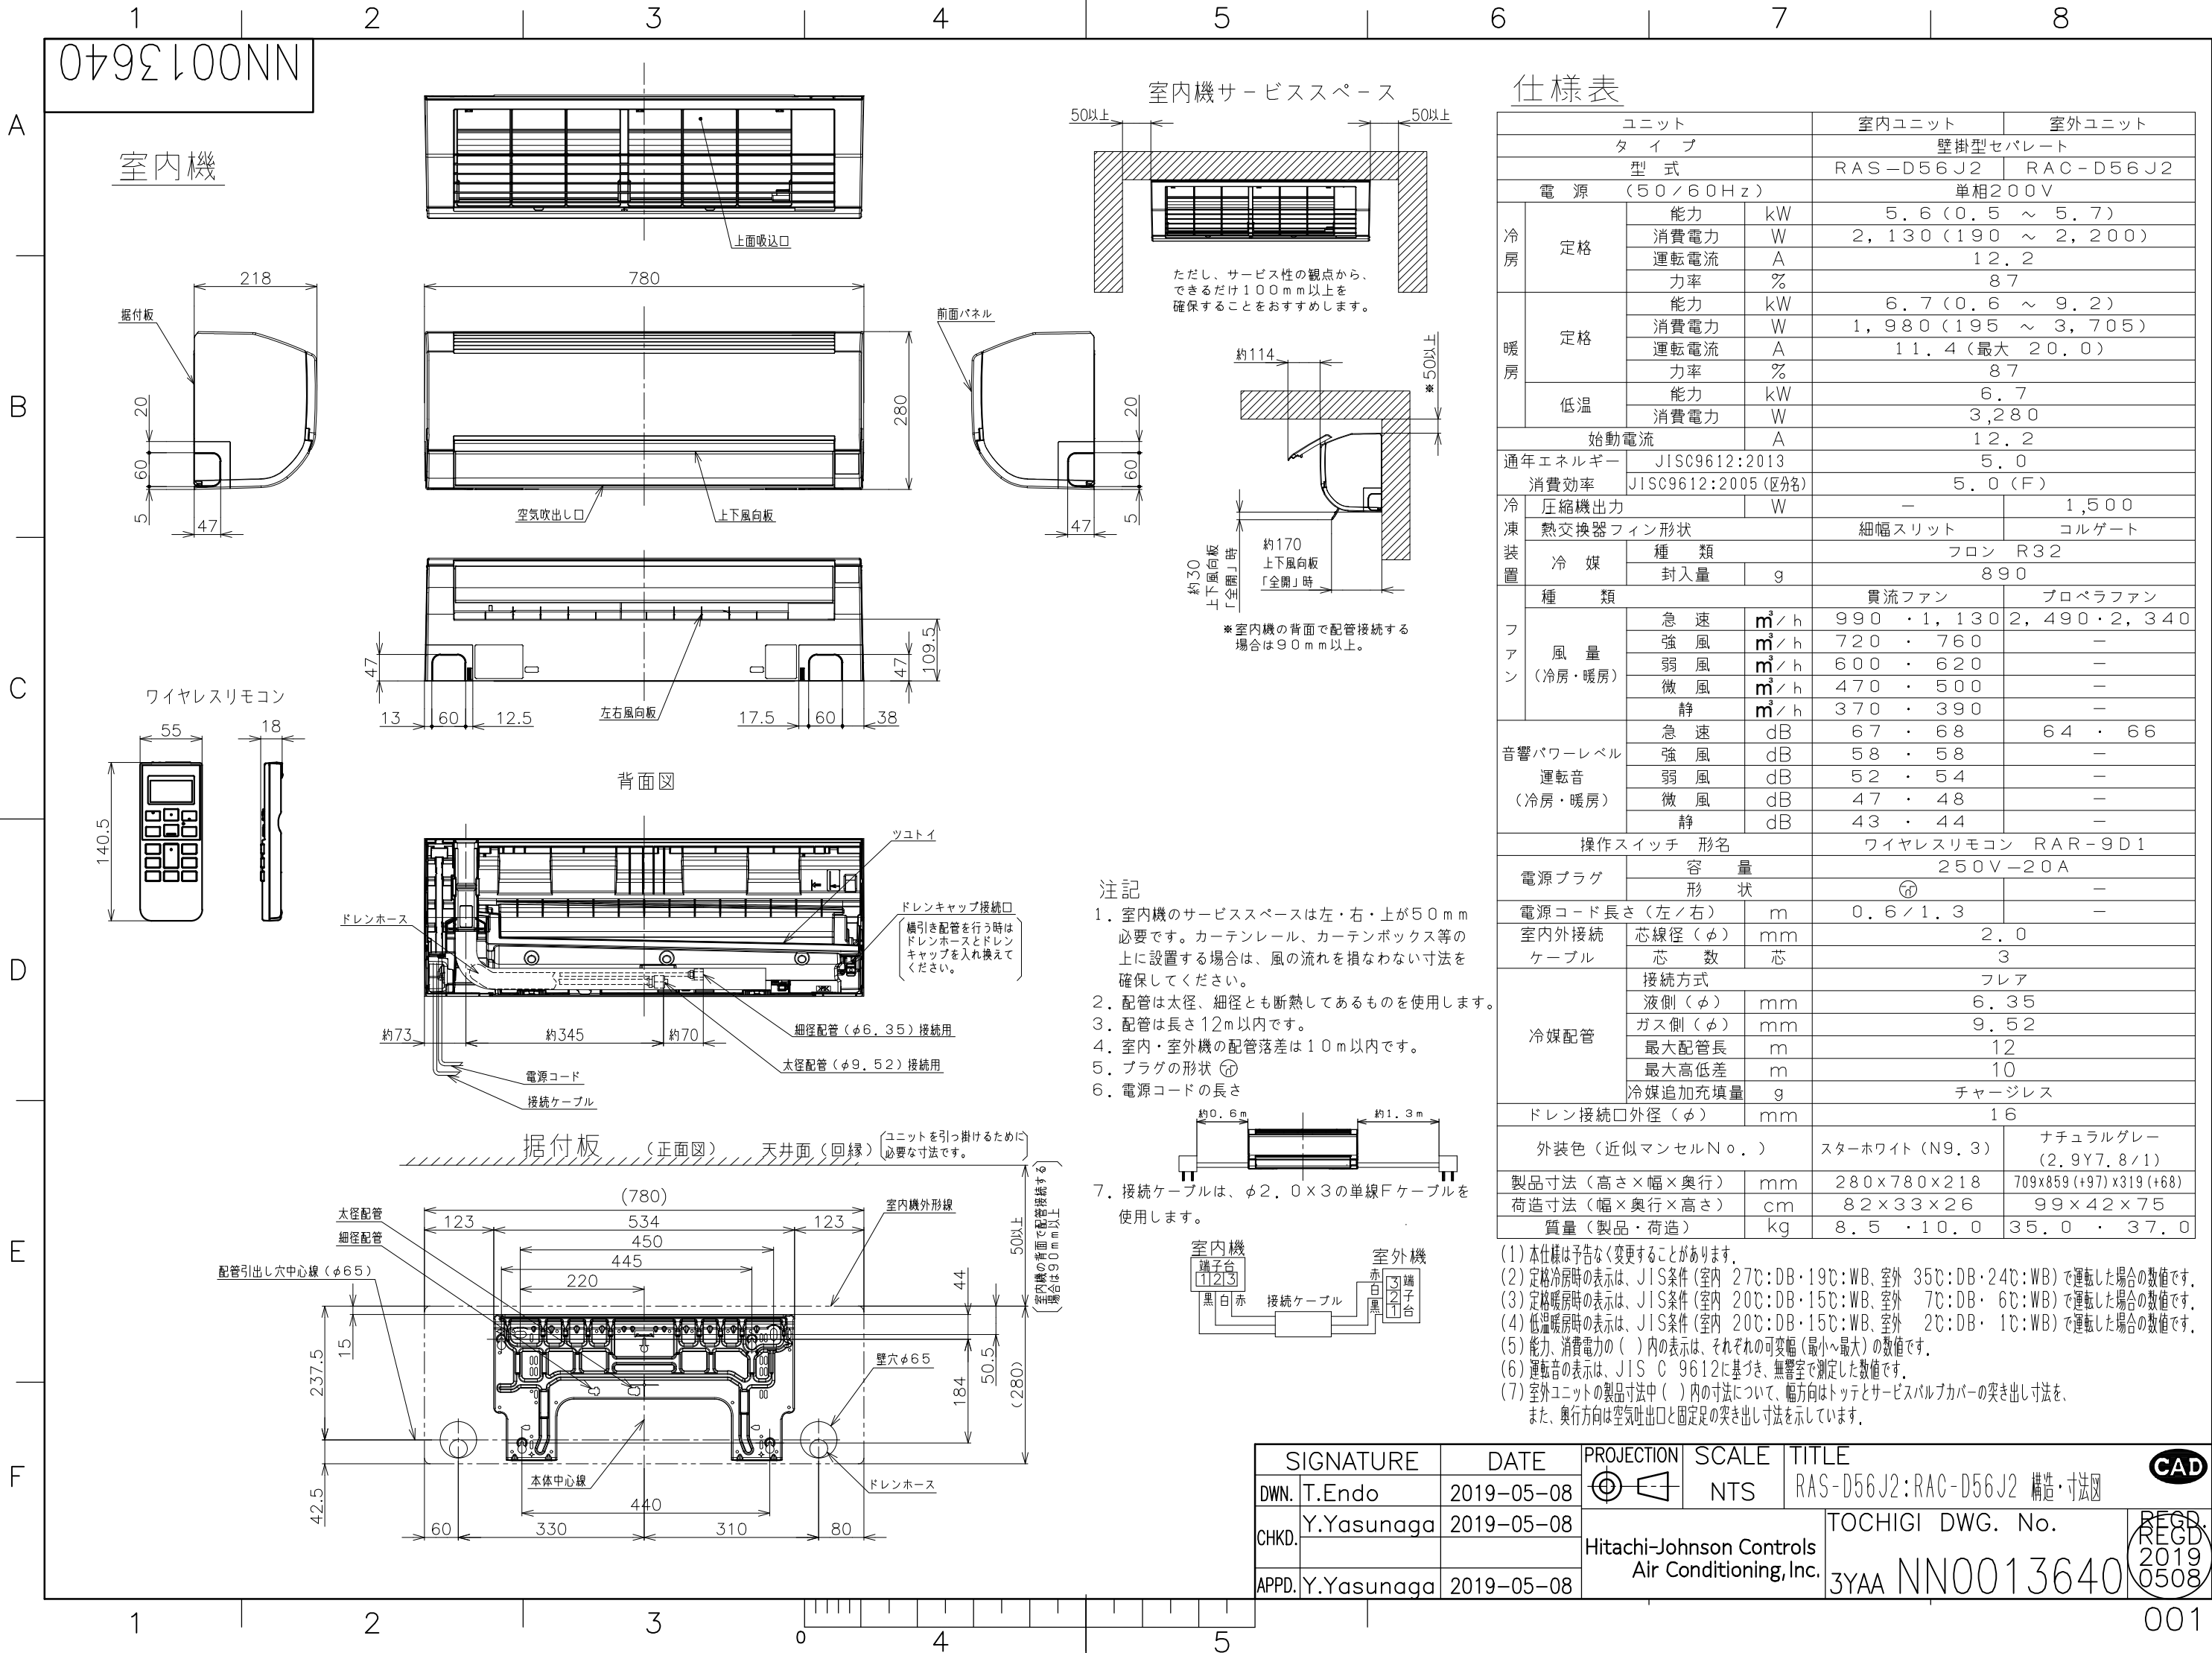


NN0013641





室外機

ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。


3方向壁に囲まれている場合

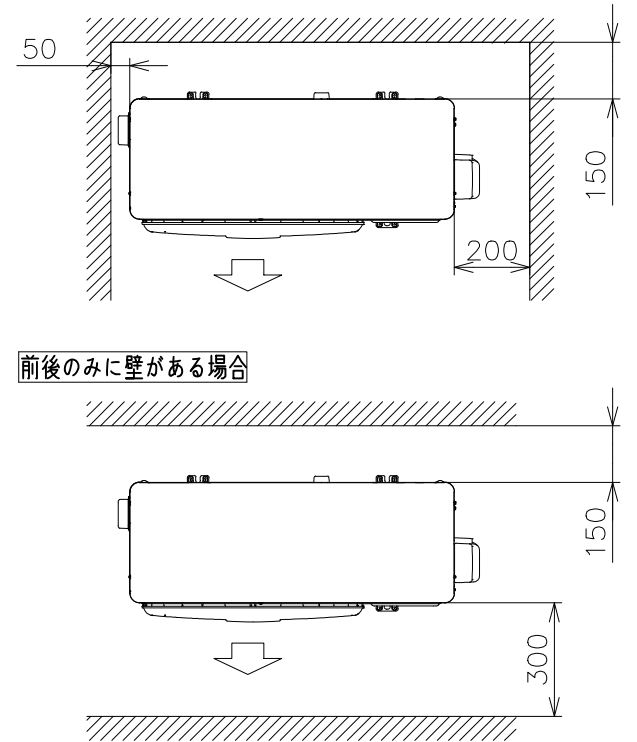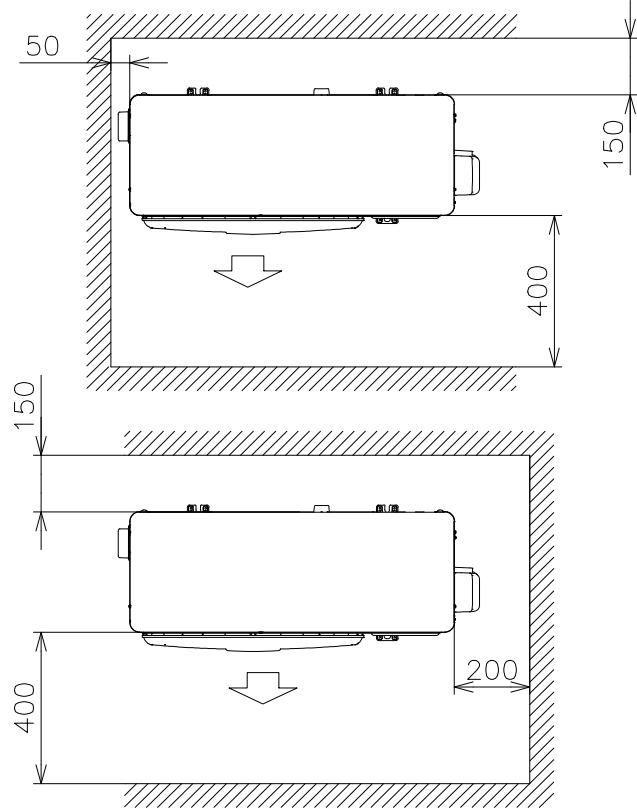

※吹出し側壁面高さ1.2m以下

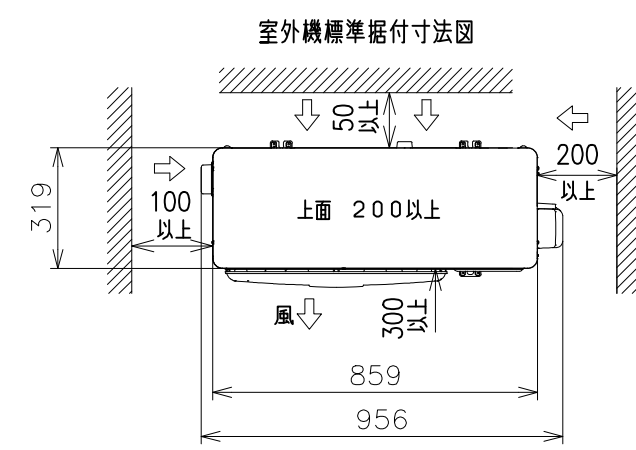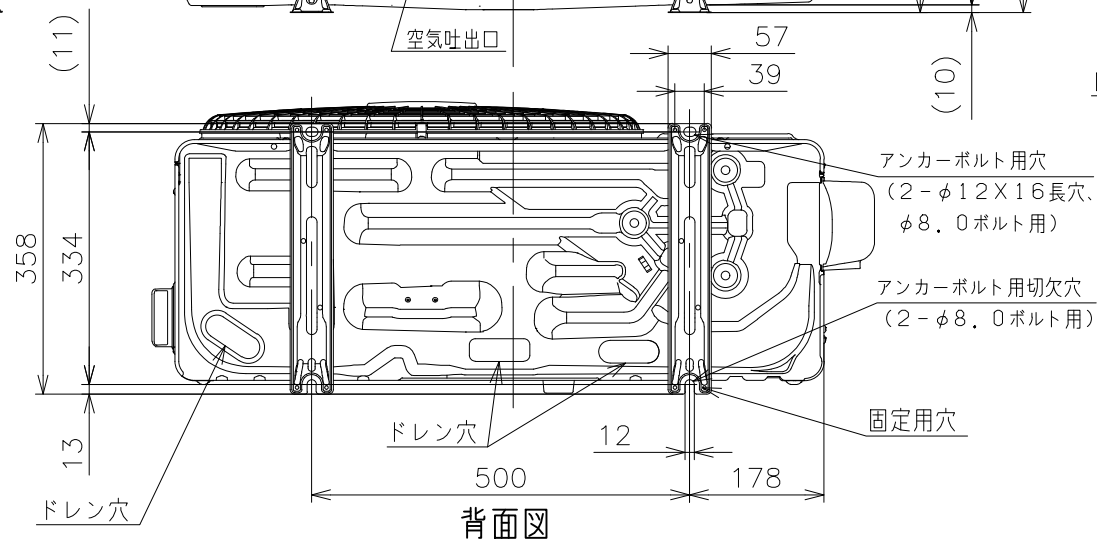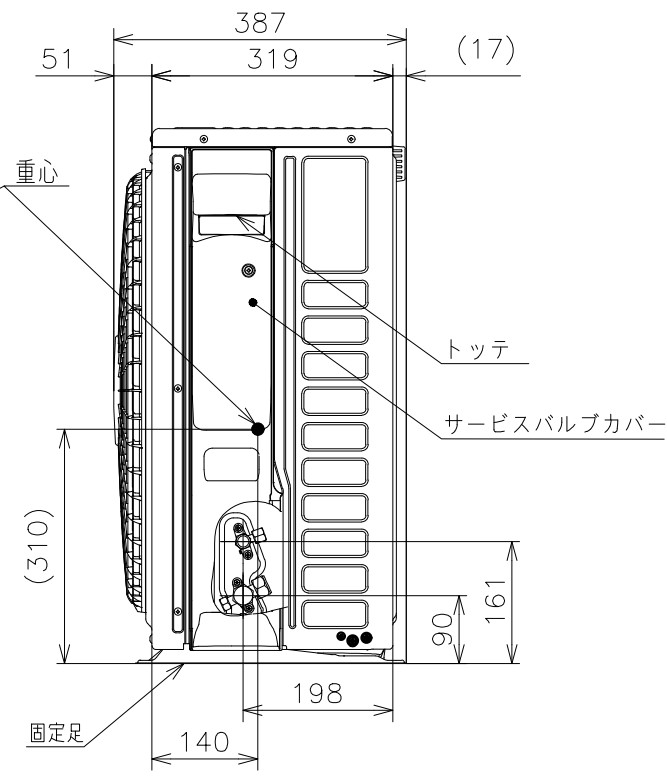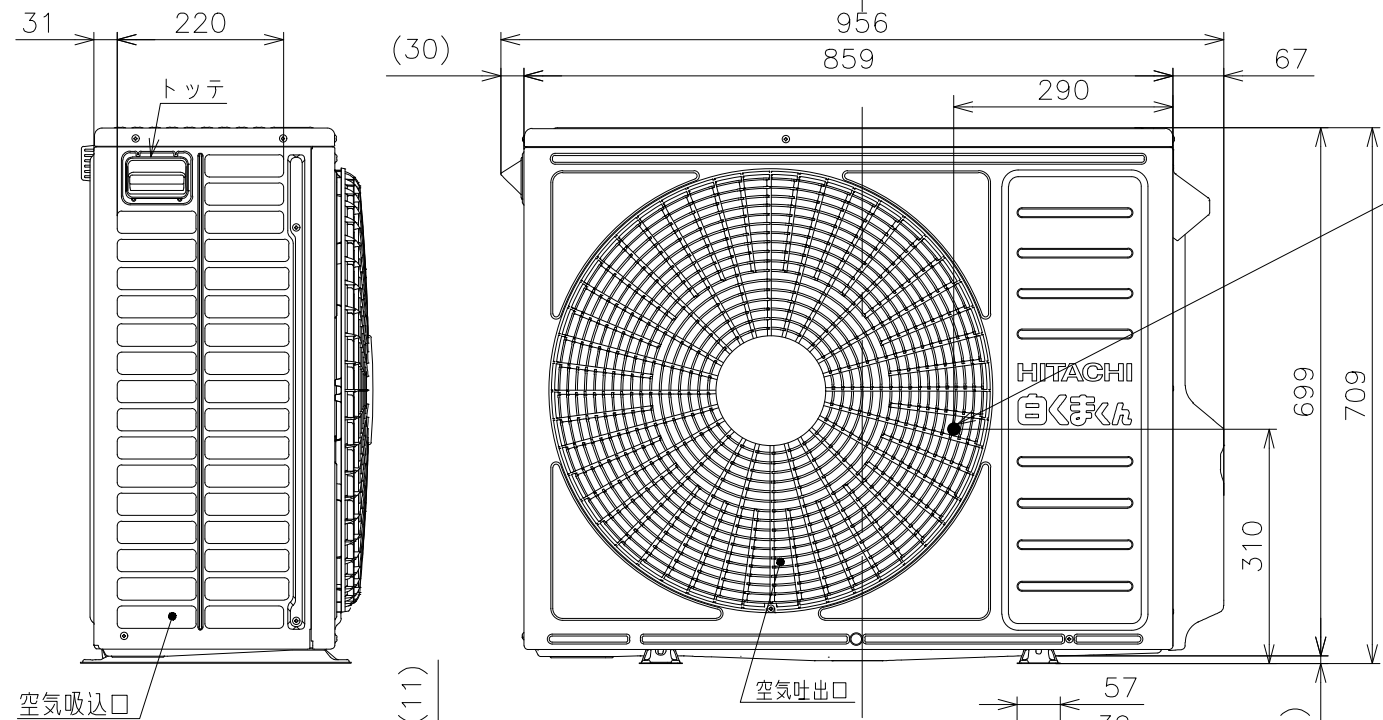

注記
1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の≡印の間隔をあけ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。

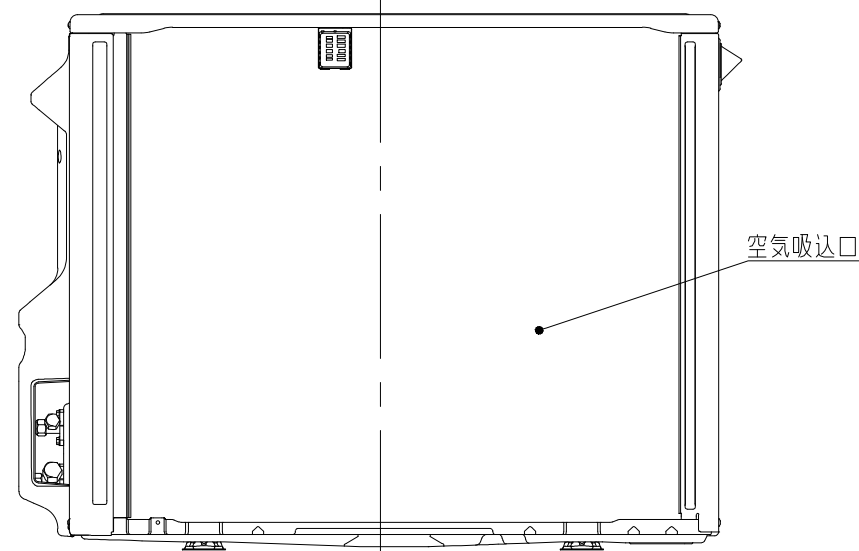

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	T.Endo	2019-05-08		NTS	RAS-D56J2:RAC-D56J2 構造:寸法図	
CHKD.	Y.Yasunaga	2019-05-08				
APPD.	Y.Yasunaga	2019-05-08				
Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.					TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0013641	


CAD

001


1 2 3 4 5 6 7 8

NN0013642


回路図

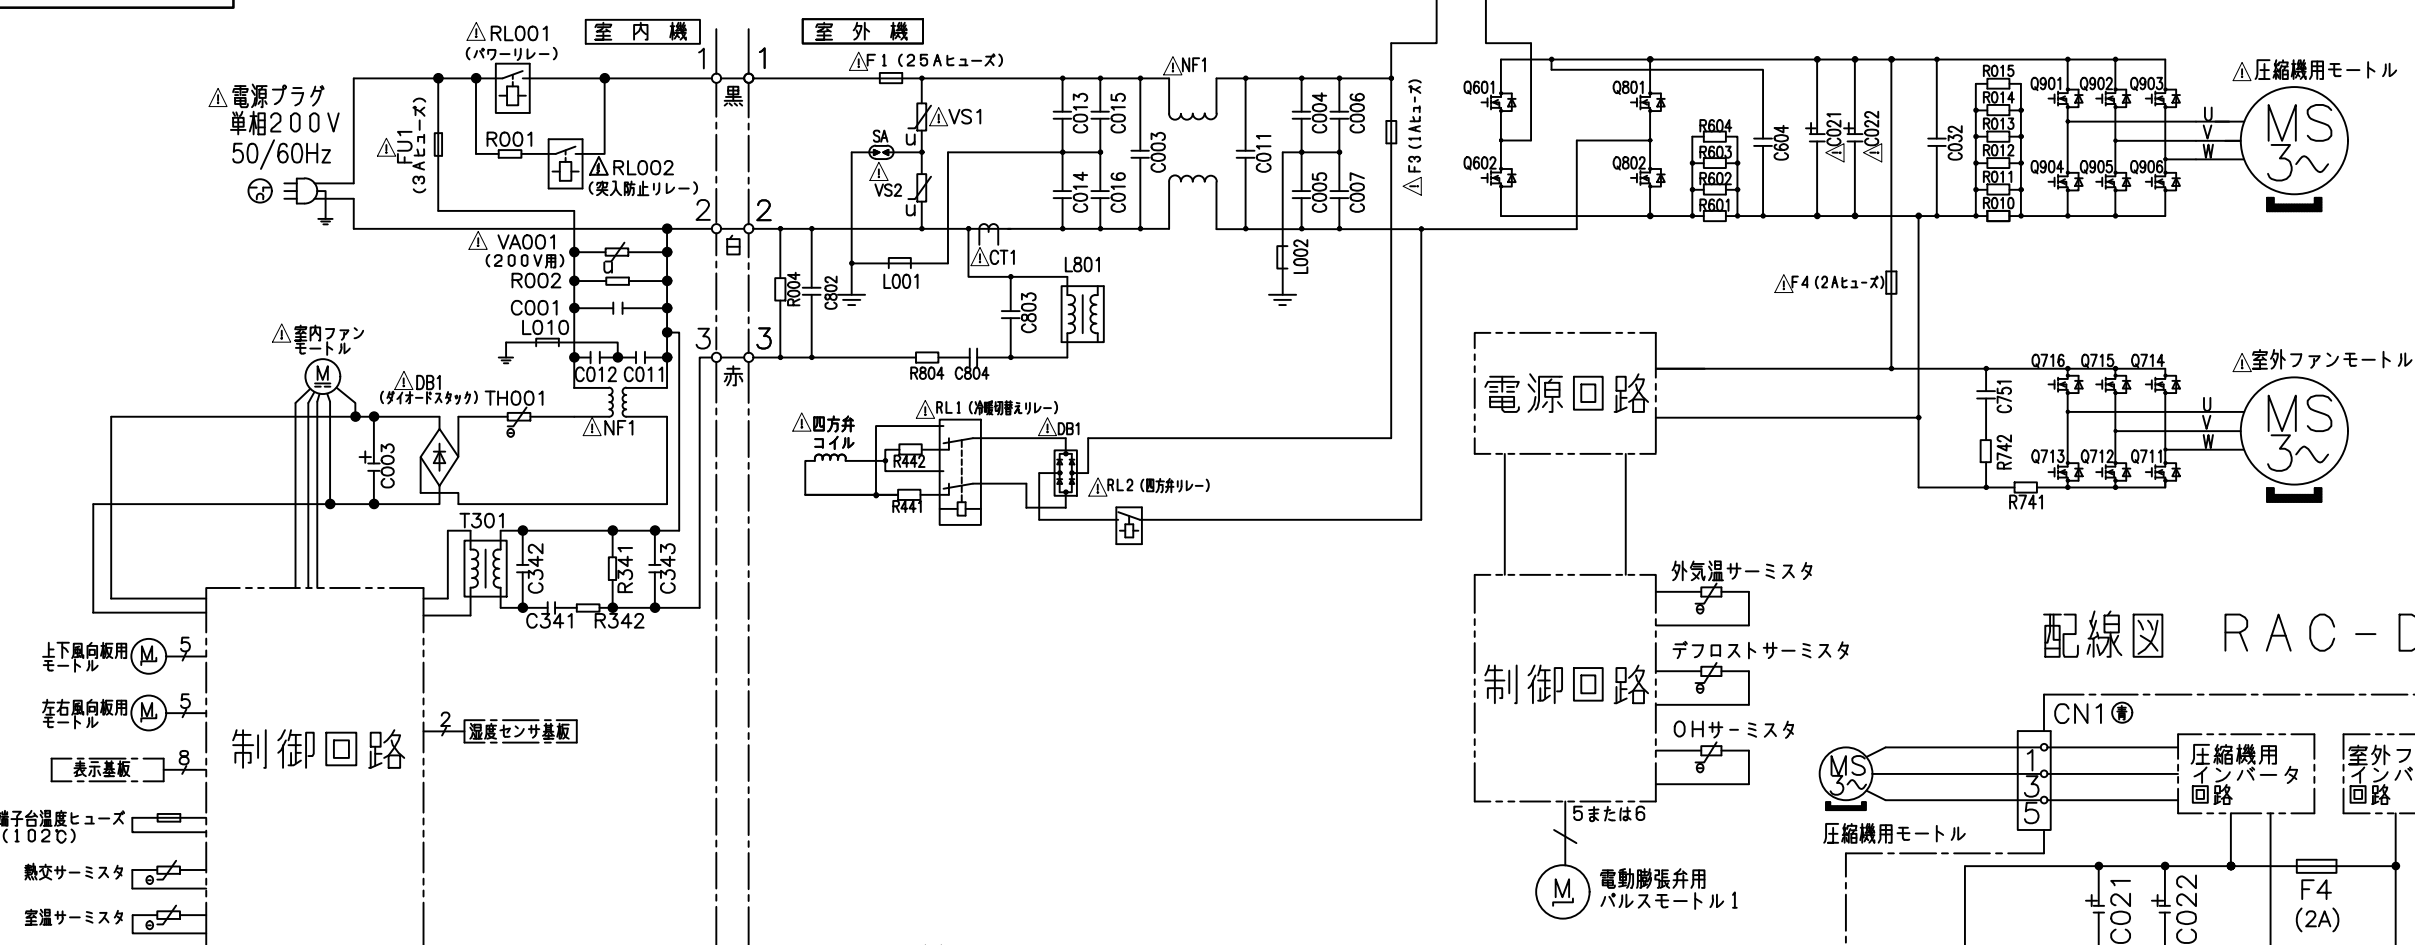

配線図 RAS-D56J2

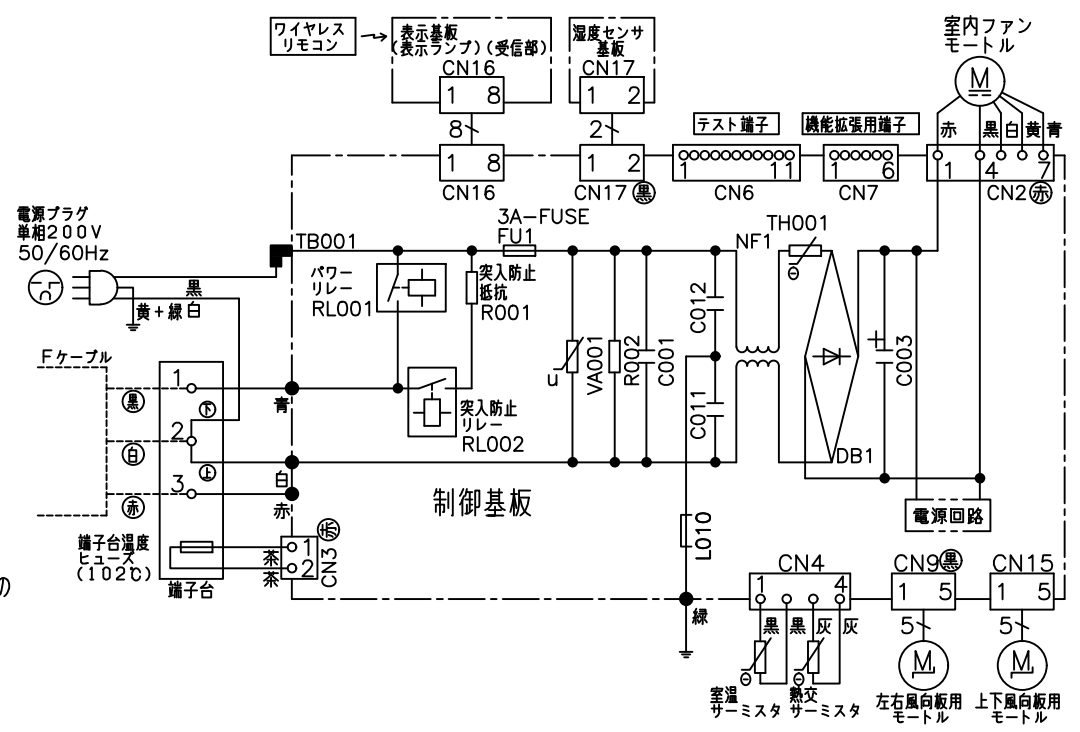

配線図 RAC-D56J2

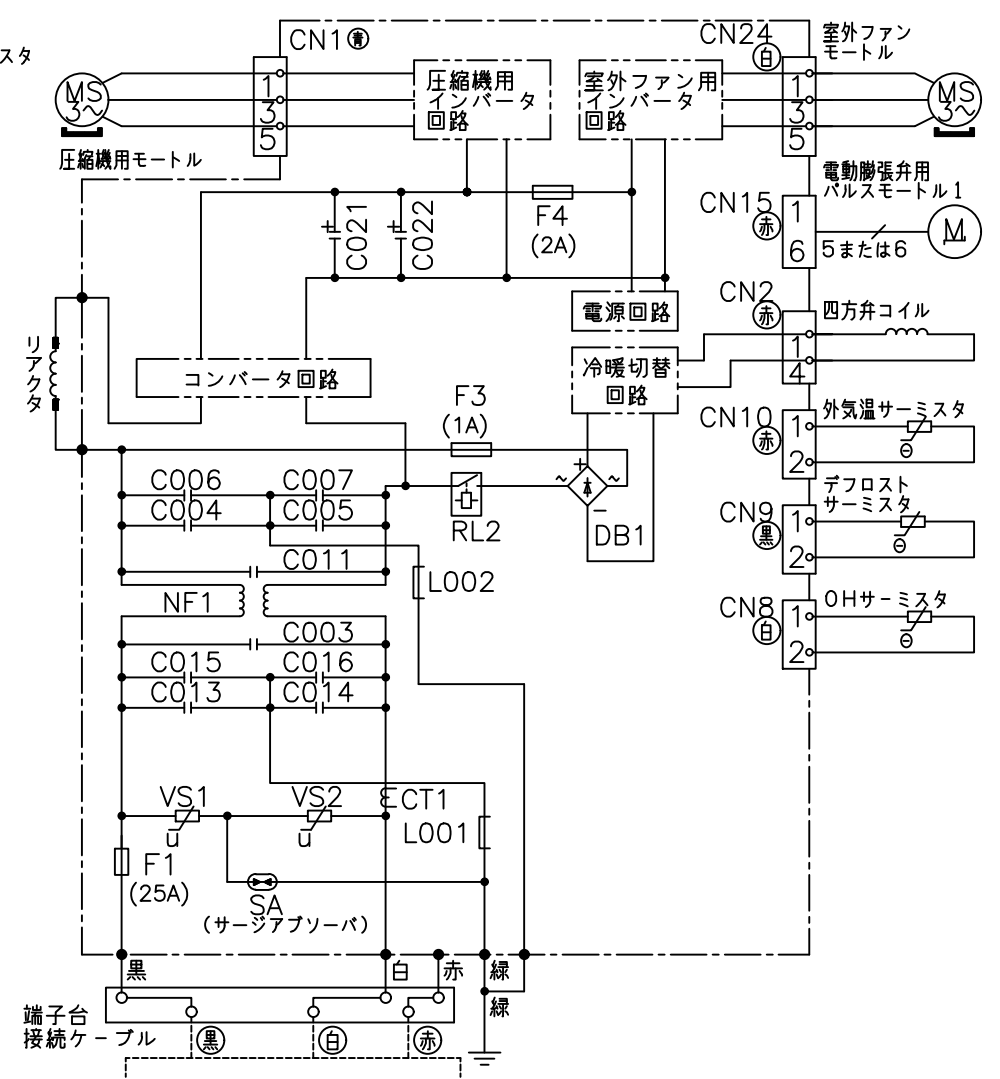

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の*1 HA接続コードを
差込んで*2標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*3 RACアダプターの
端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*4 無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*5 HEMSアダプターの
端子を差込んでください。

- *1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
- *2 標準アダプター：HA-S100TSA
- *3 RACアダプター：PSC-6RAD
- *4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
- *5 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.
DWN.	T.Endo	2019-05-10		NTS	RAS-D56J2: RAC-D56J2 回路図・配線図	
CHKD.	T.Narabu	2019-05-10			TOCHIGI DWG. No.	
	M.Kurosaki	2019-05-10			3YDA NN0013642	
APPD.	Y.Yasunaga	2019-05-13			REGD. 2019 0513	