




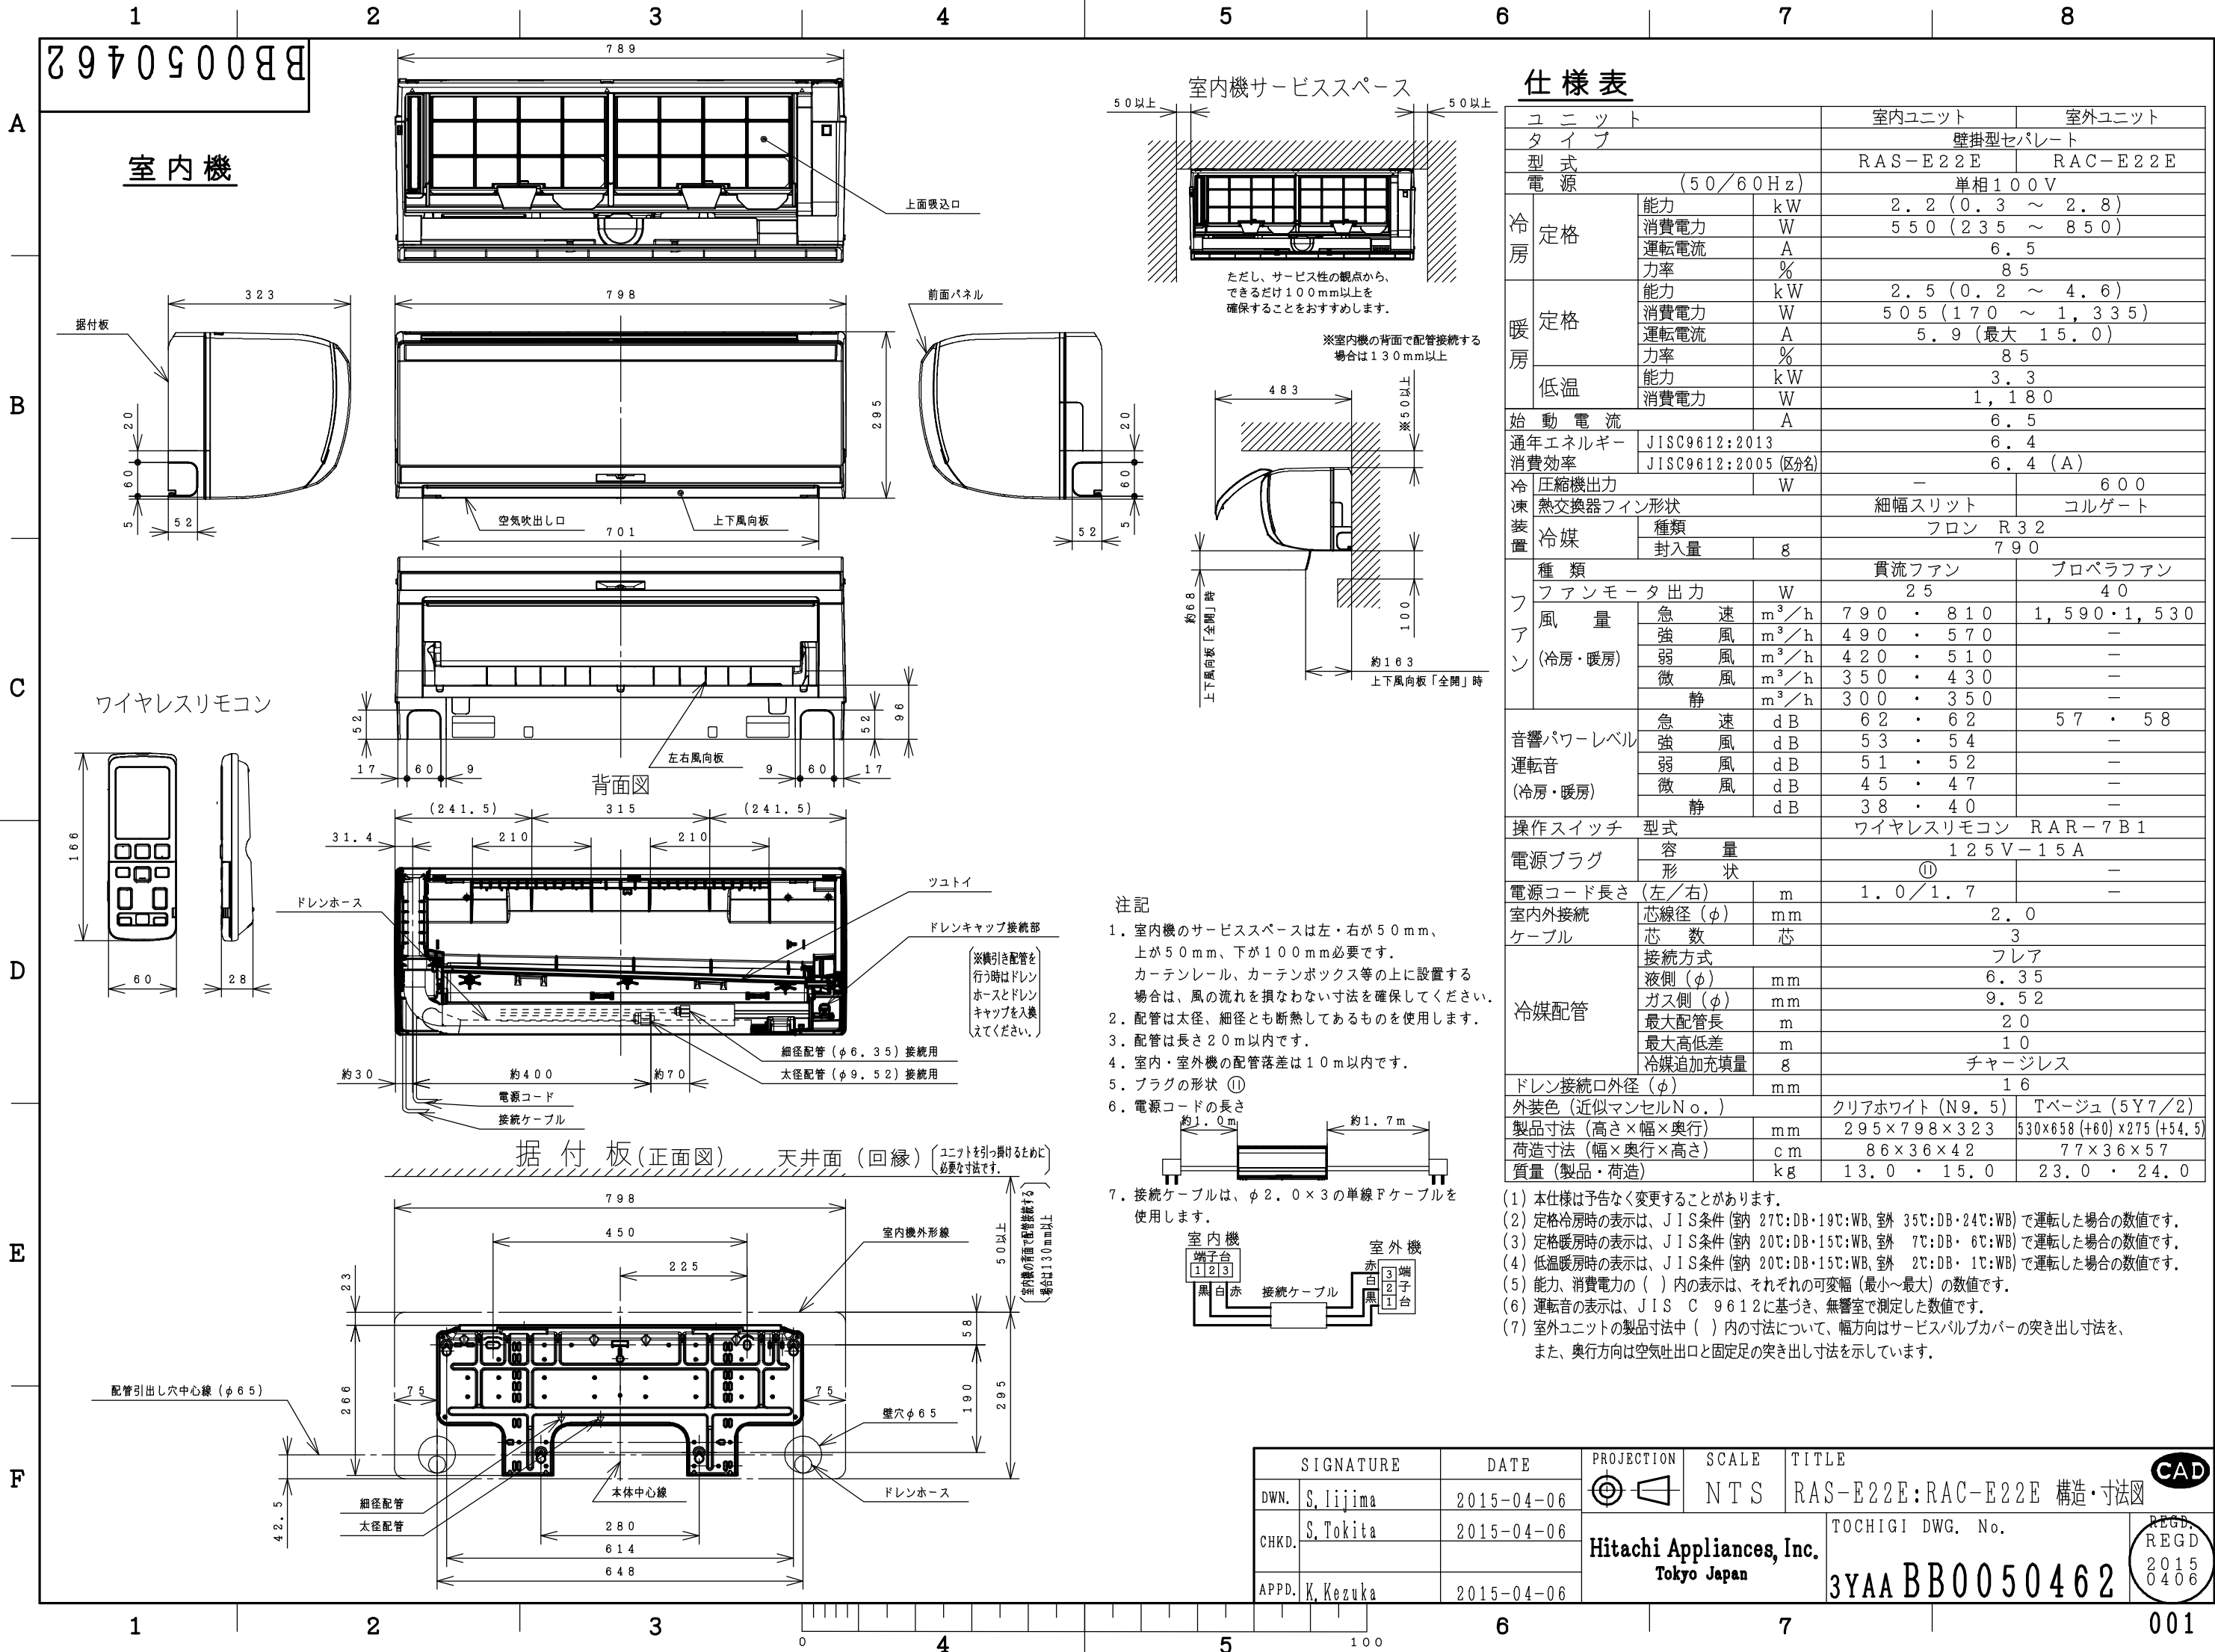

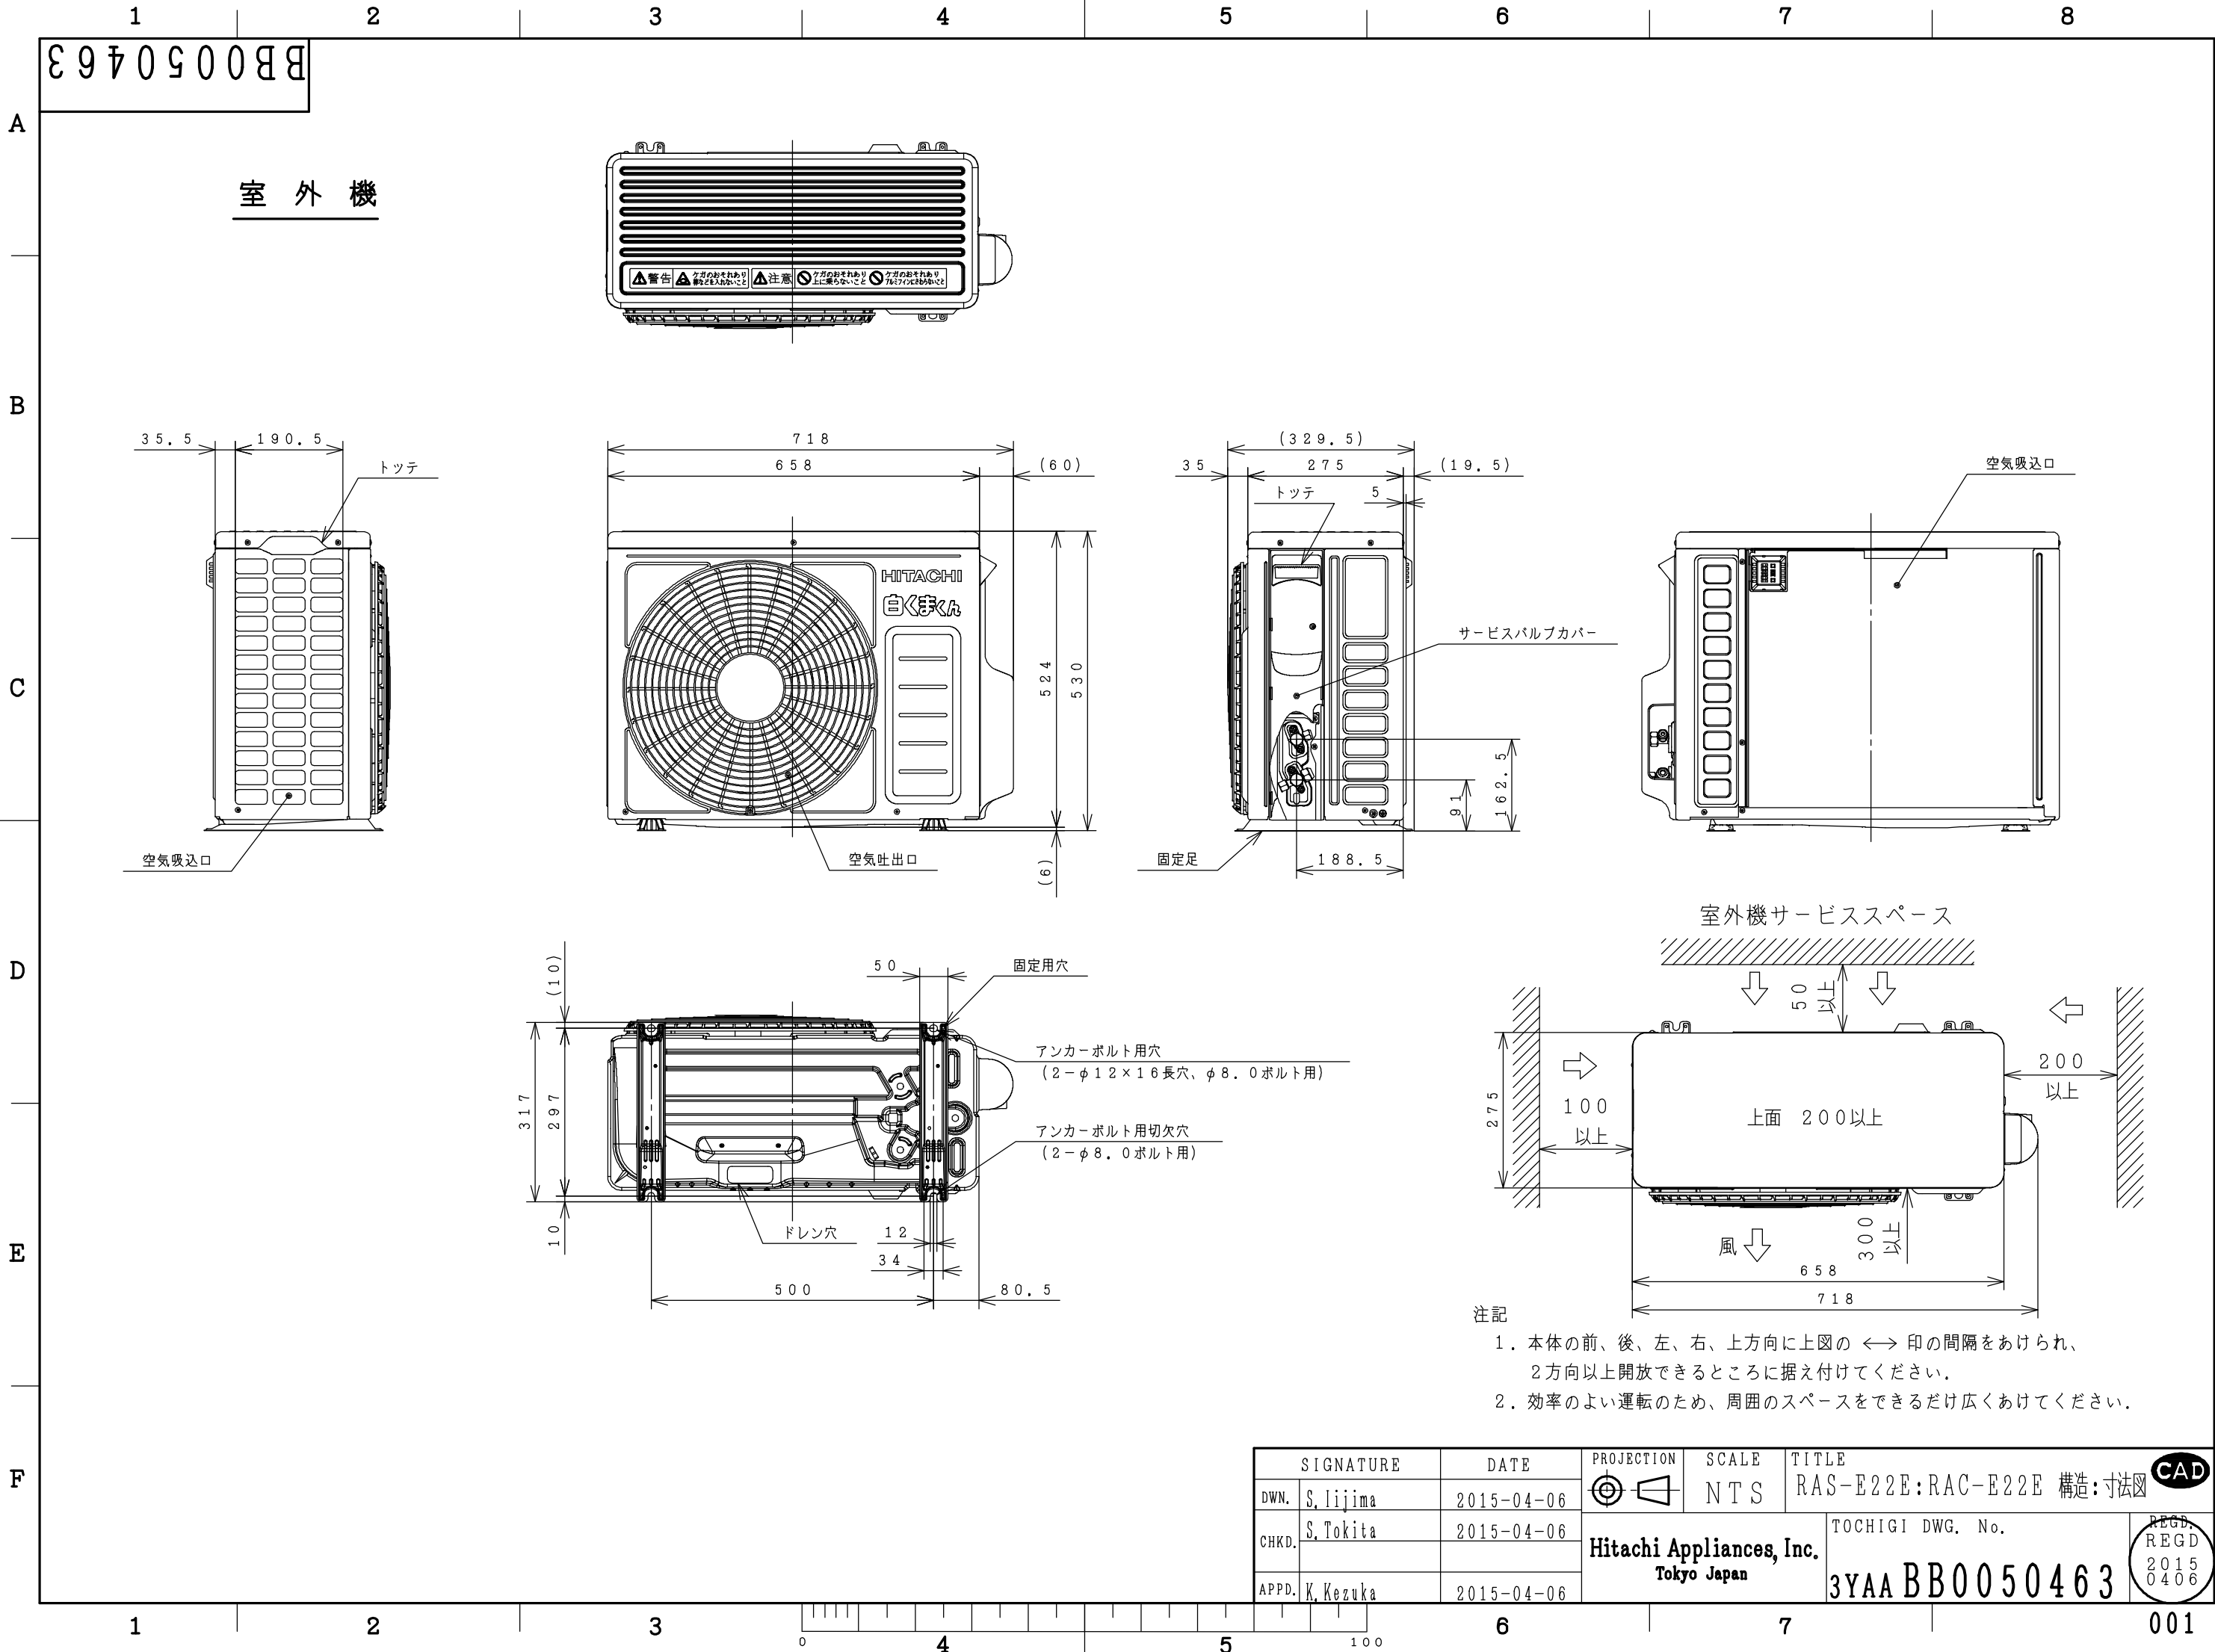


BBB0050464


回路図

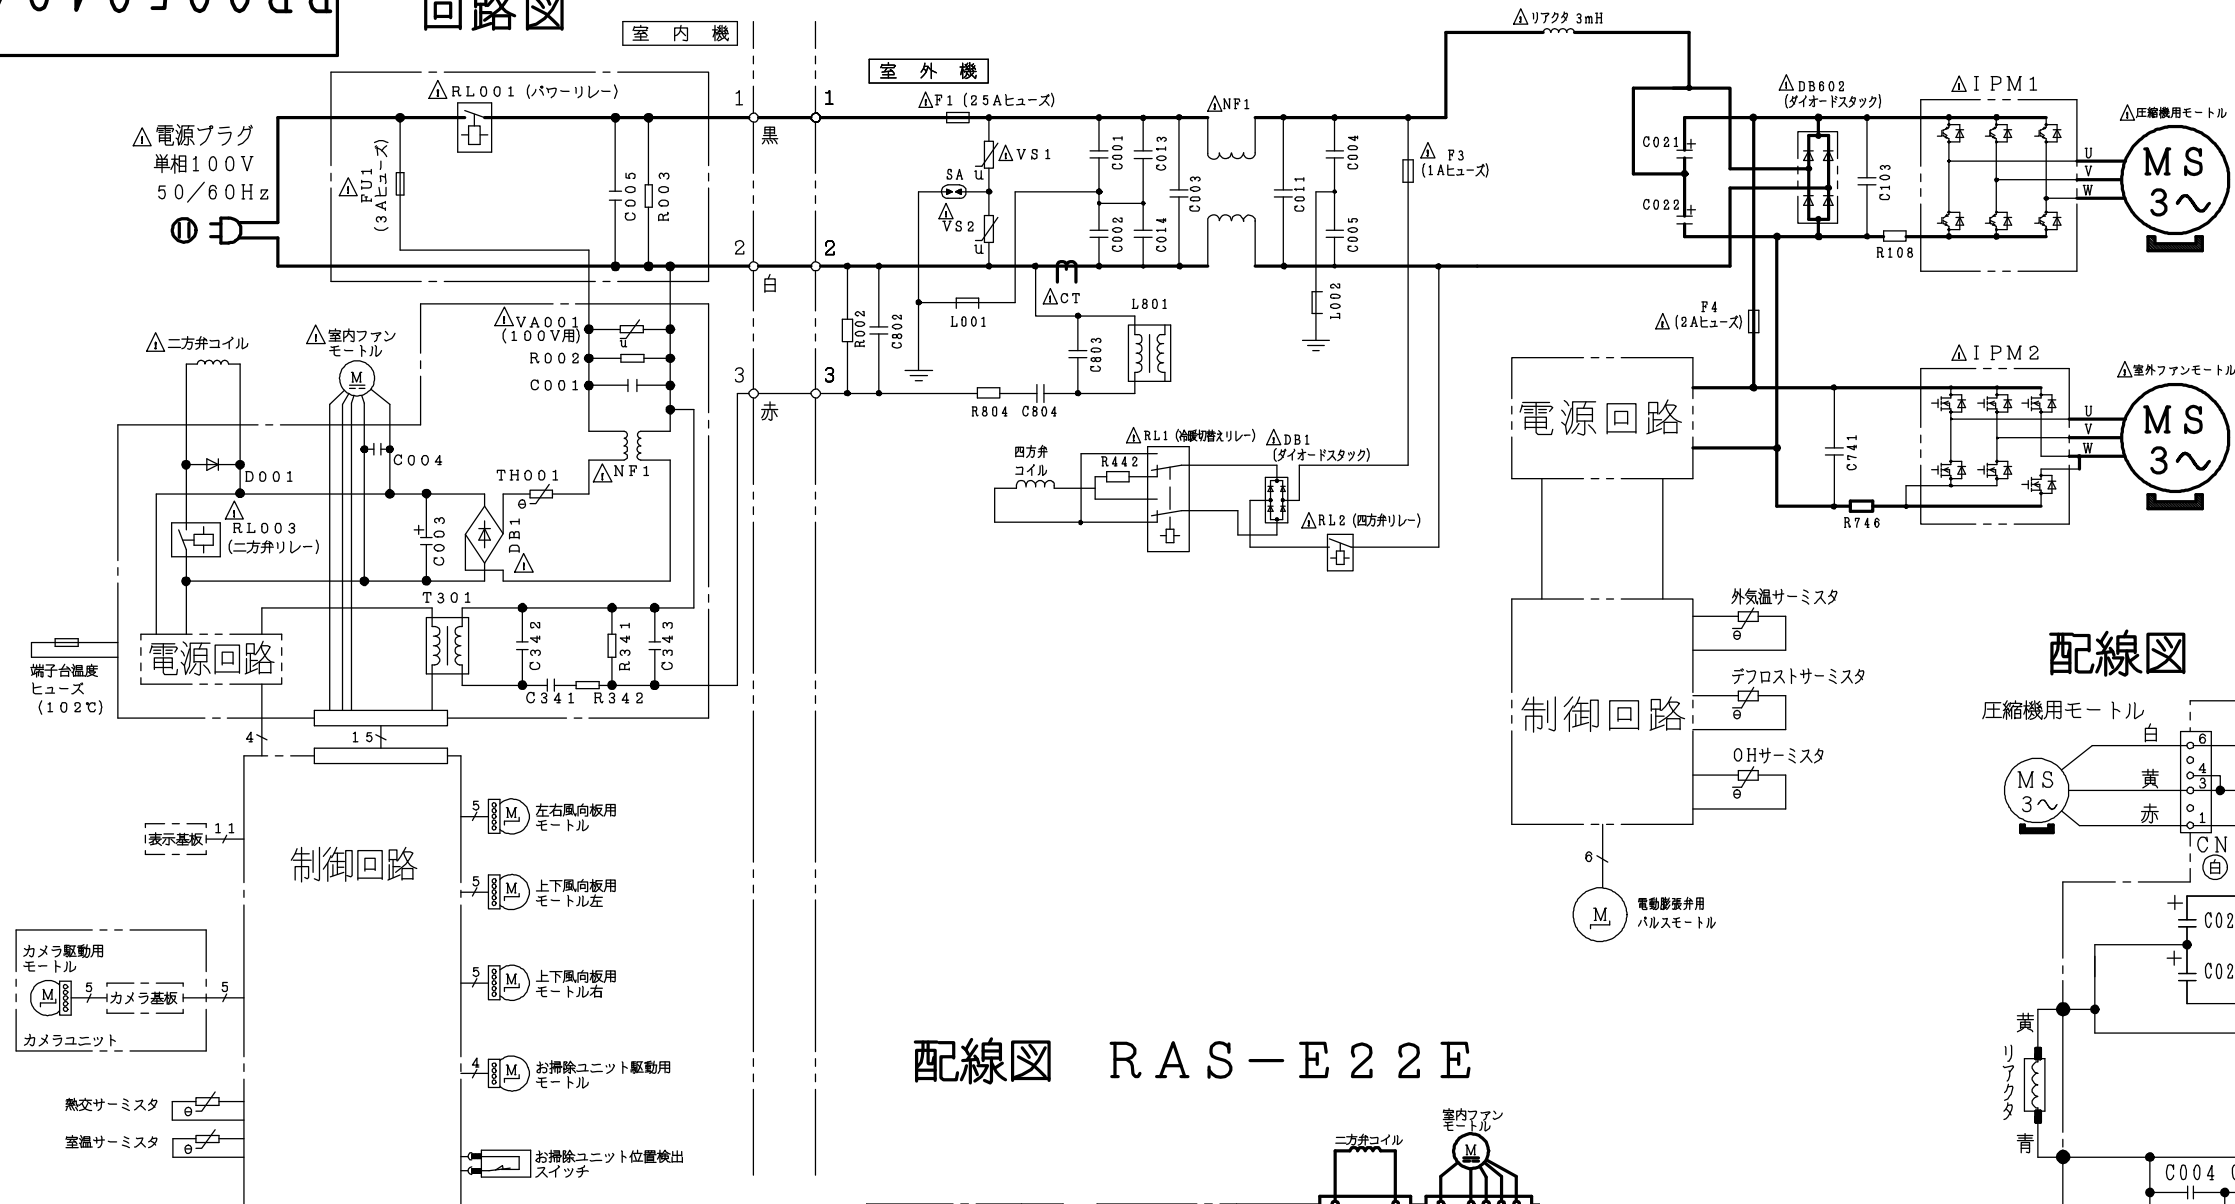

配線図 RAC-E22E

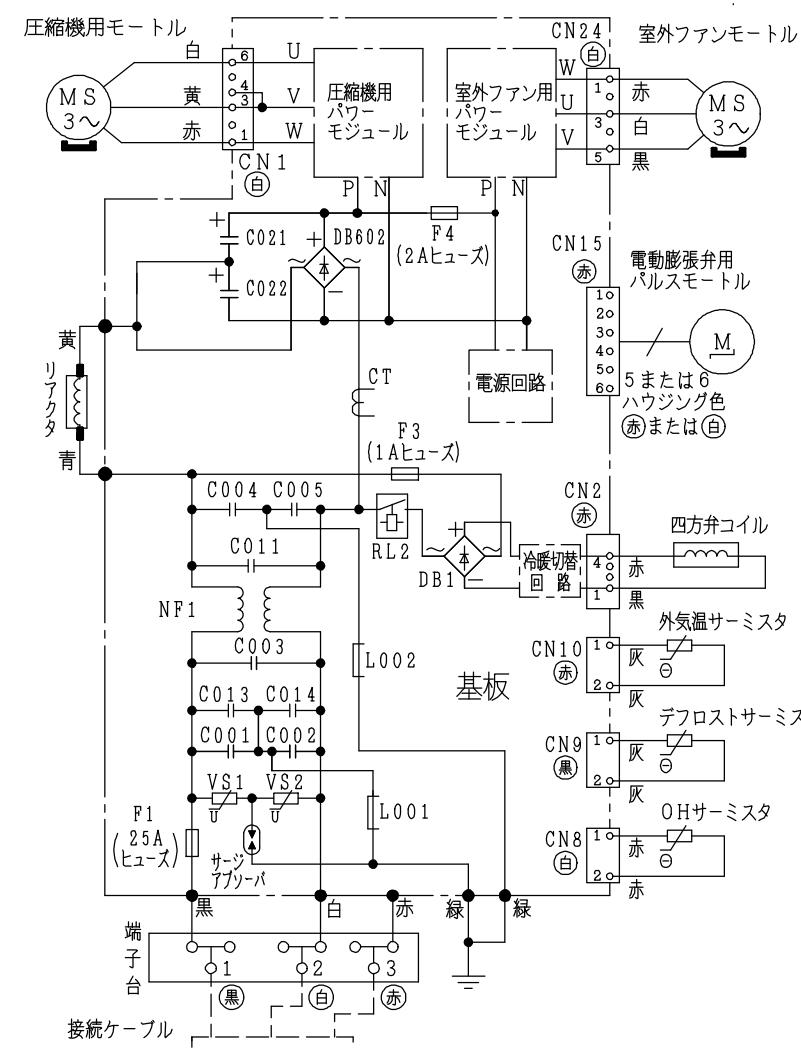

配線図 RAS-E22E

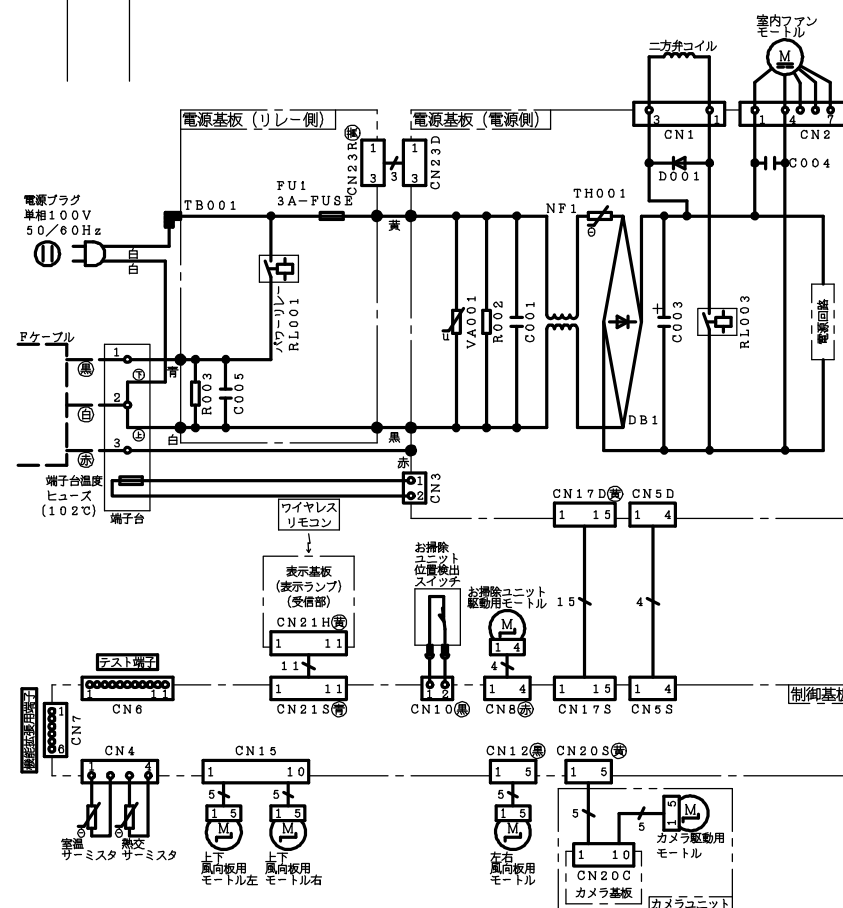

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*1}HA接続コードを差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の^{*4}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の^{*5}無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕

※2 標準アダプター：HA-S100TSA

※3 カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕

※4 RACアダプター:PSC-6RAD

※5 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Iijima	2015-04-06		N T S	RAS-E22E:RAC-E22E 回路図・配線図		
CHKD.	S. Tokita	2015-04-06	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.		REGD. REGD 2015 0406
APPD.	K. Kezuka	2015-04-06			3YDA BB0050464		