


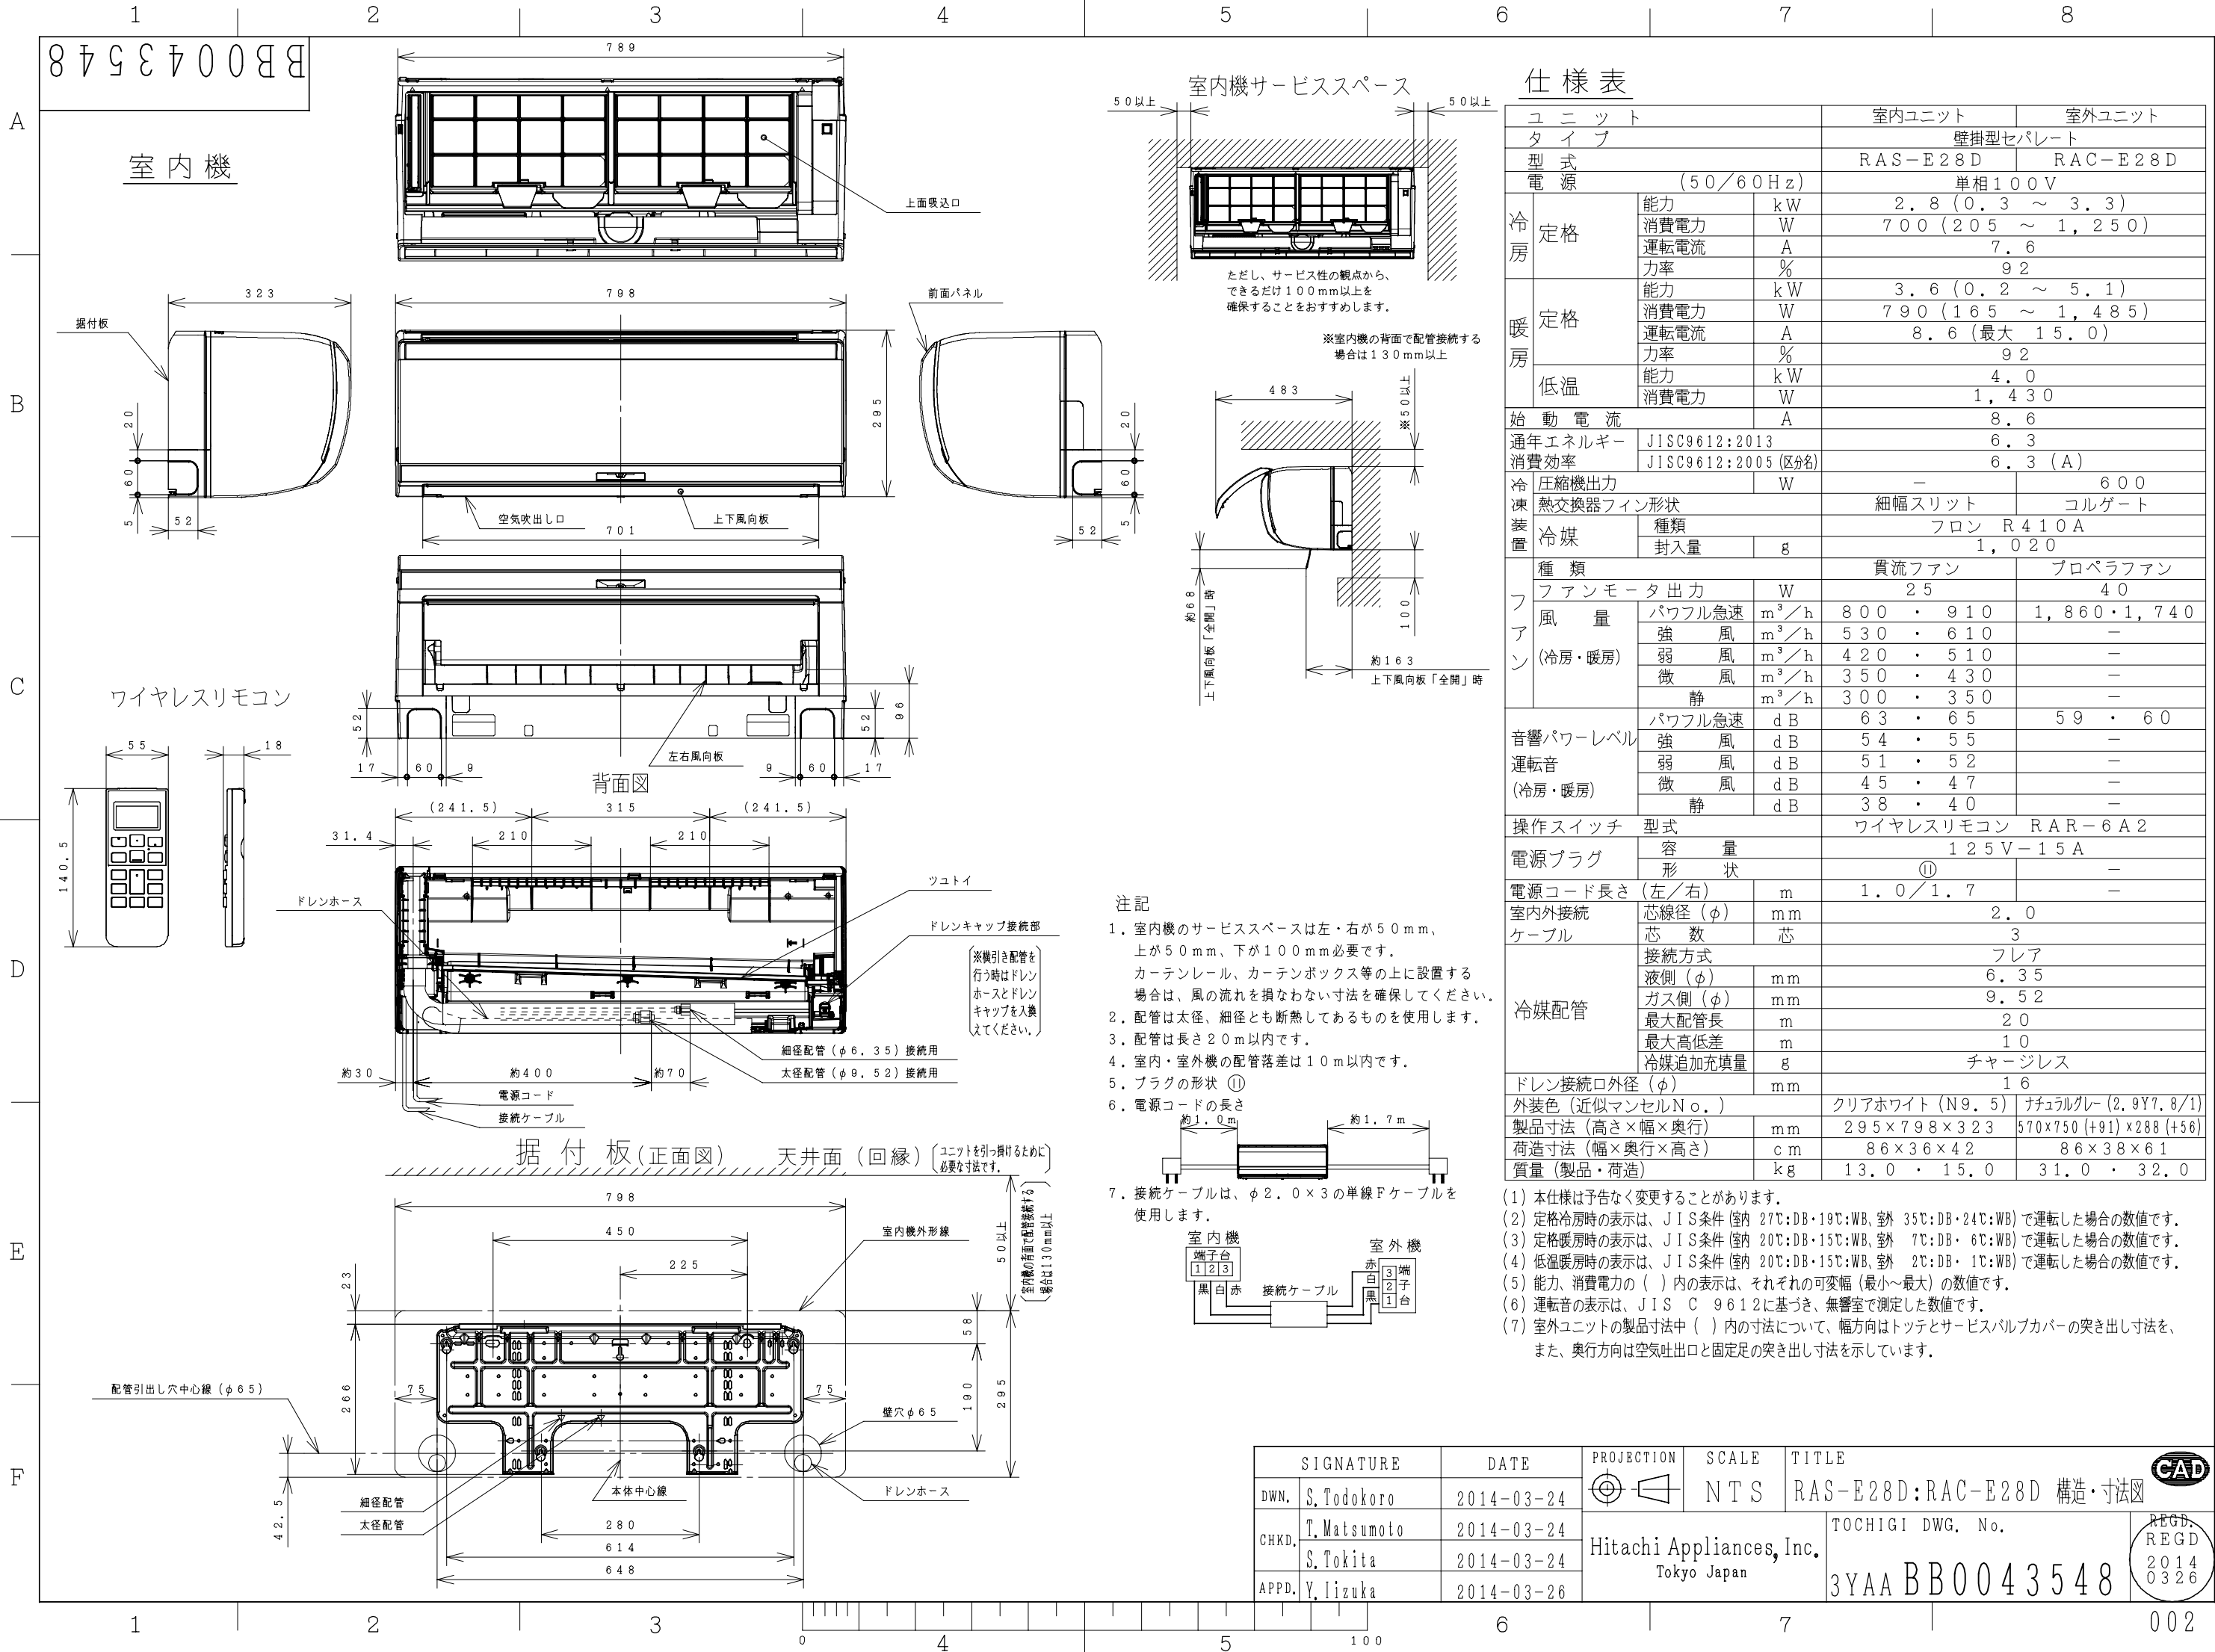
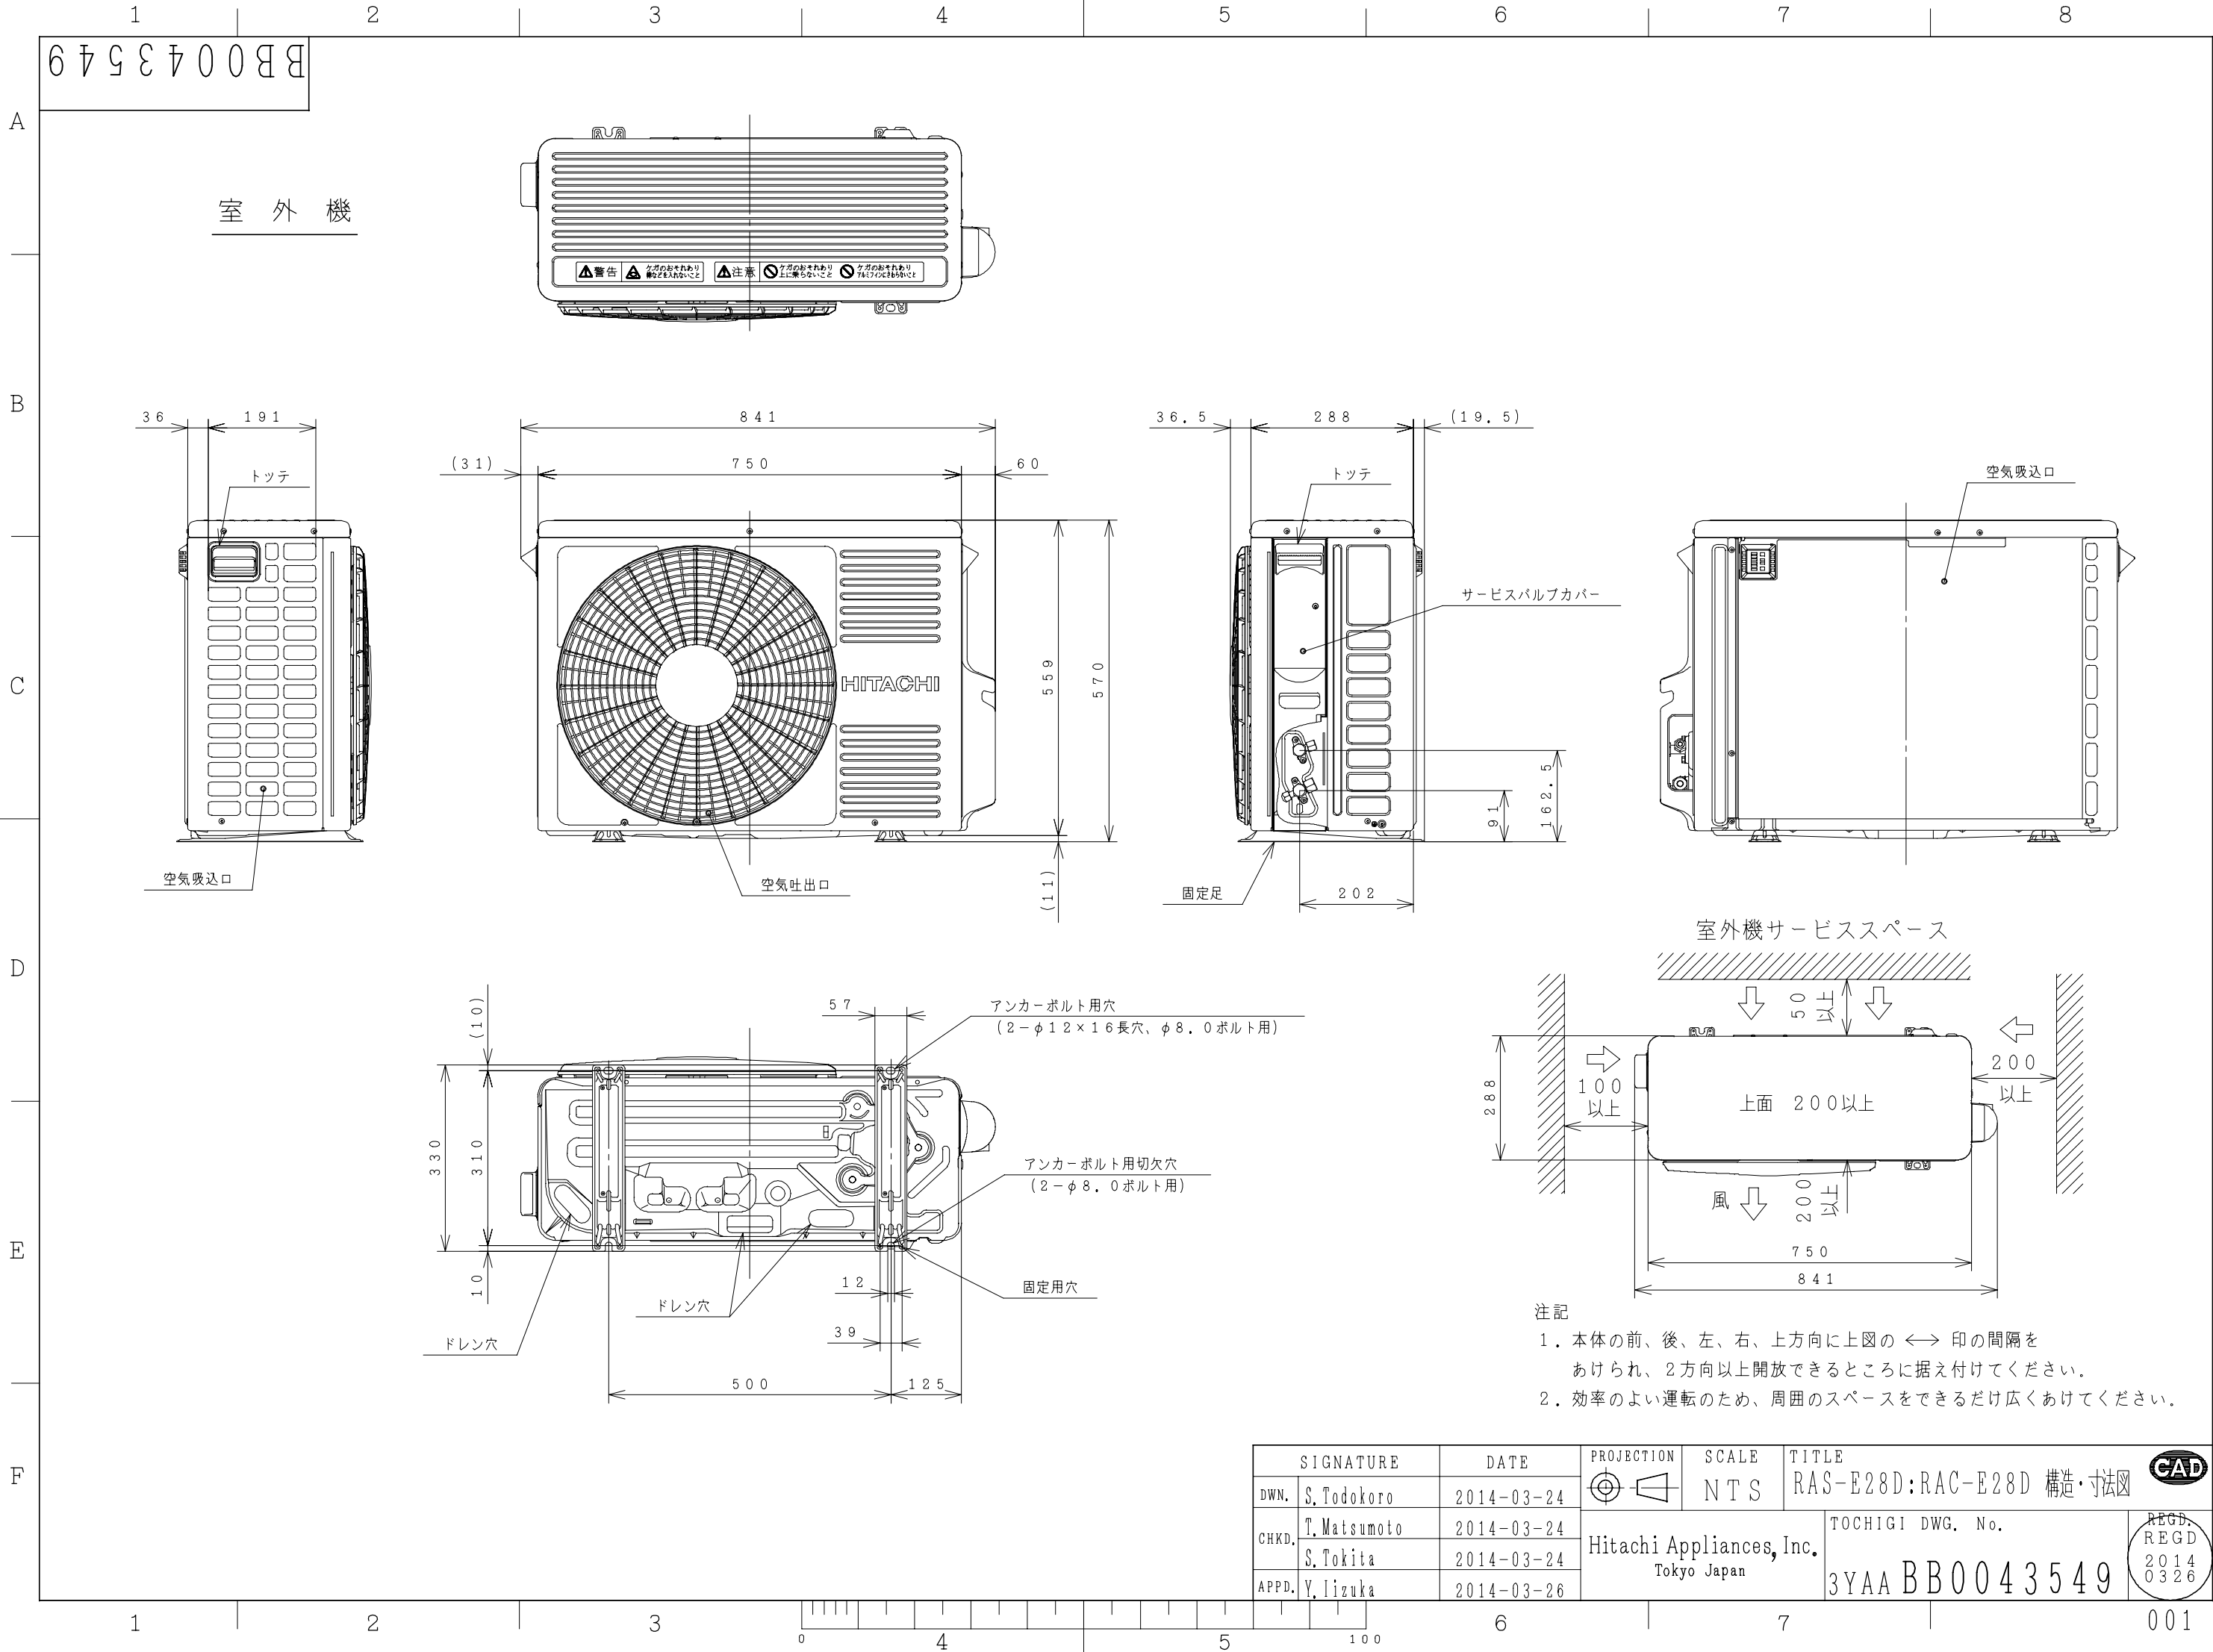


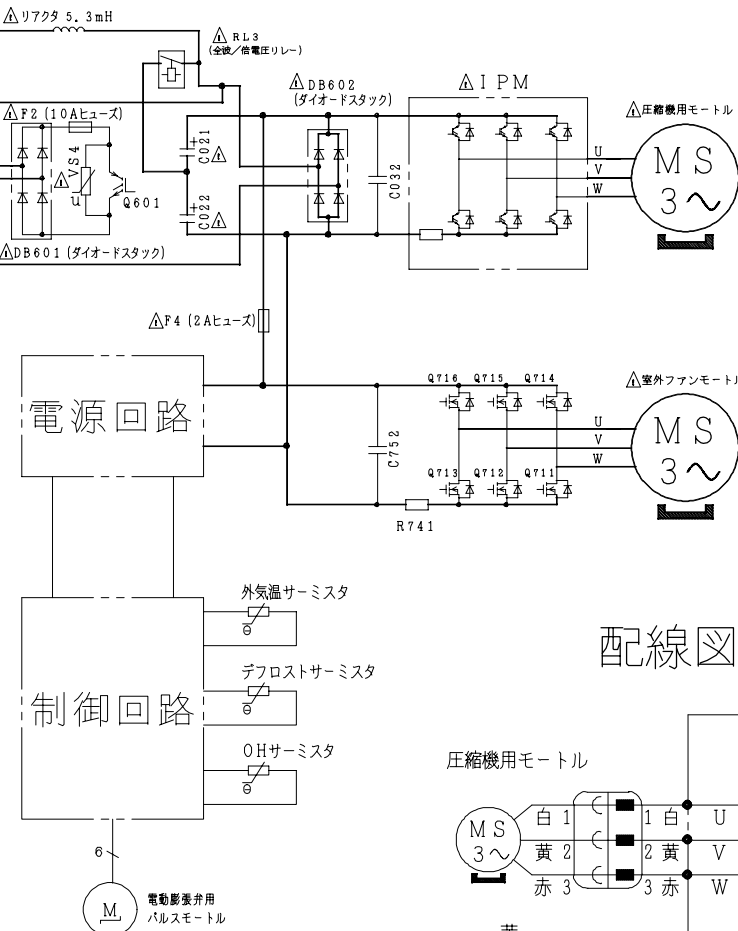

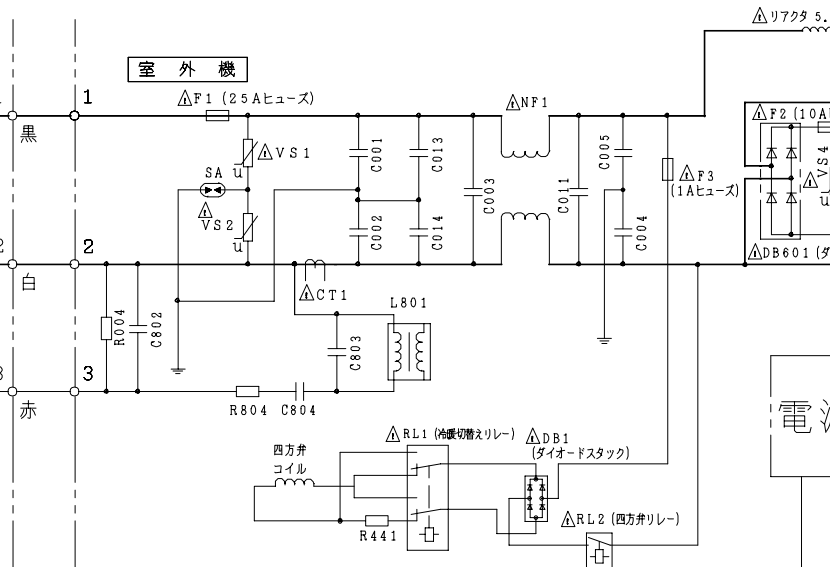


B	B	B	0	0	4	3	5	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


回 路 义

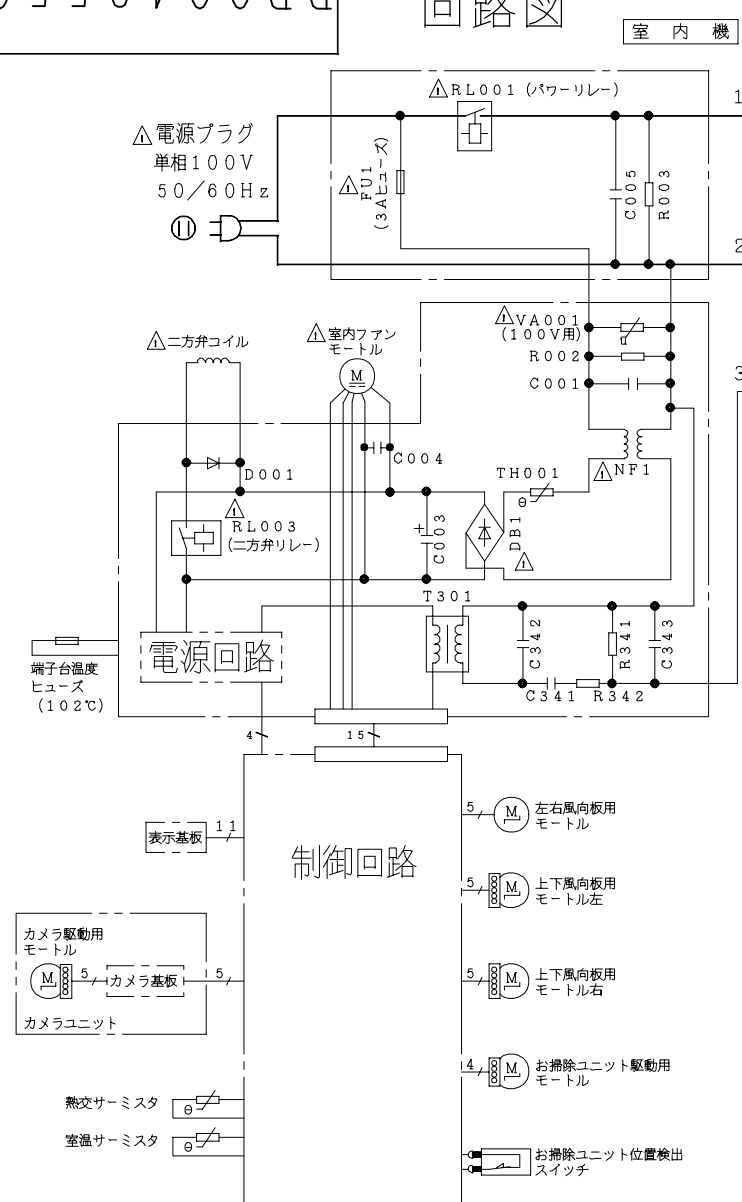

配線図 RAS-E28D

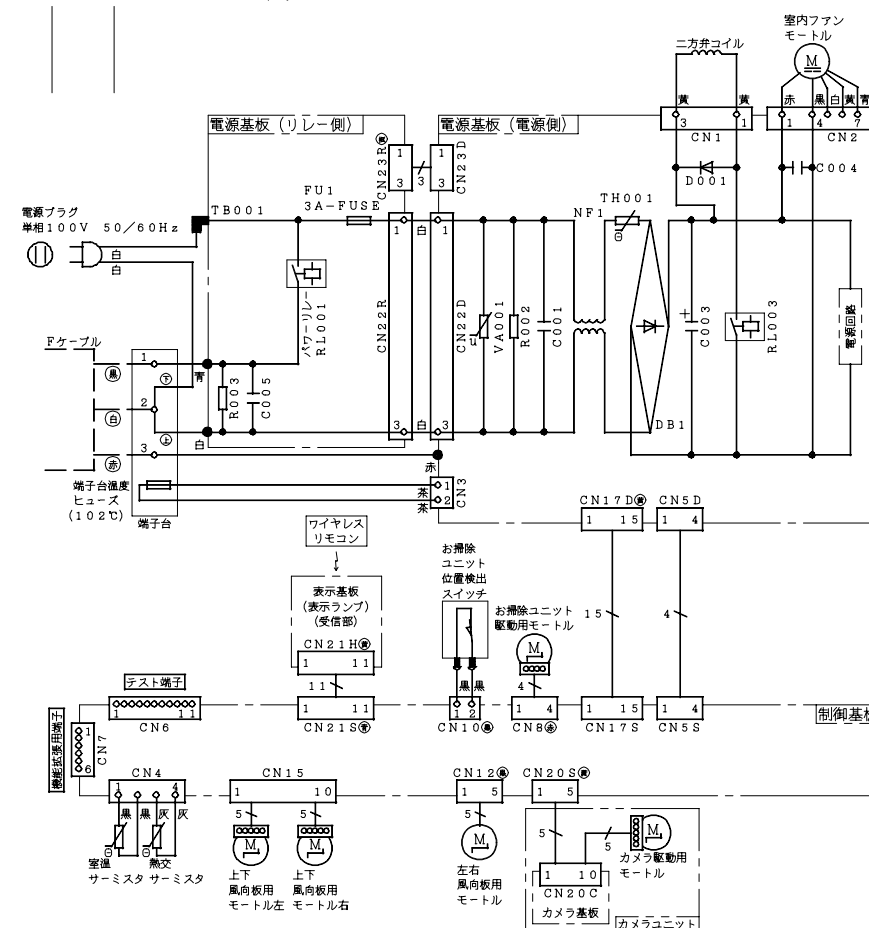

配線図 R A C - E 2 8 D

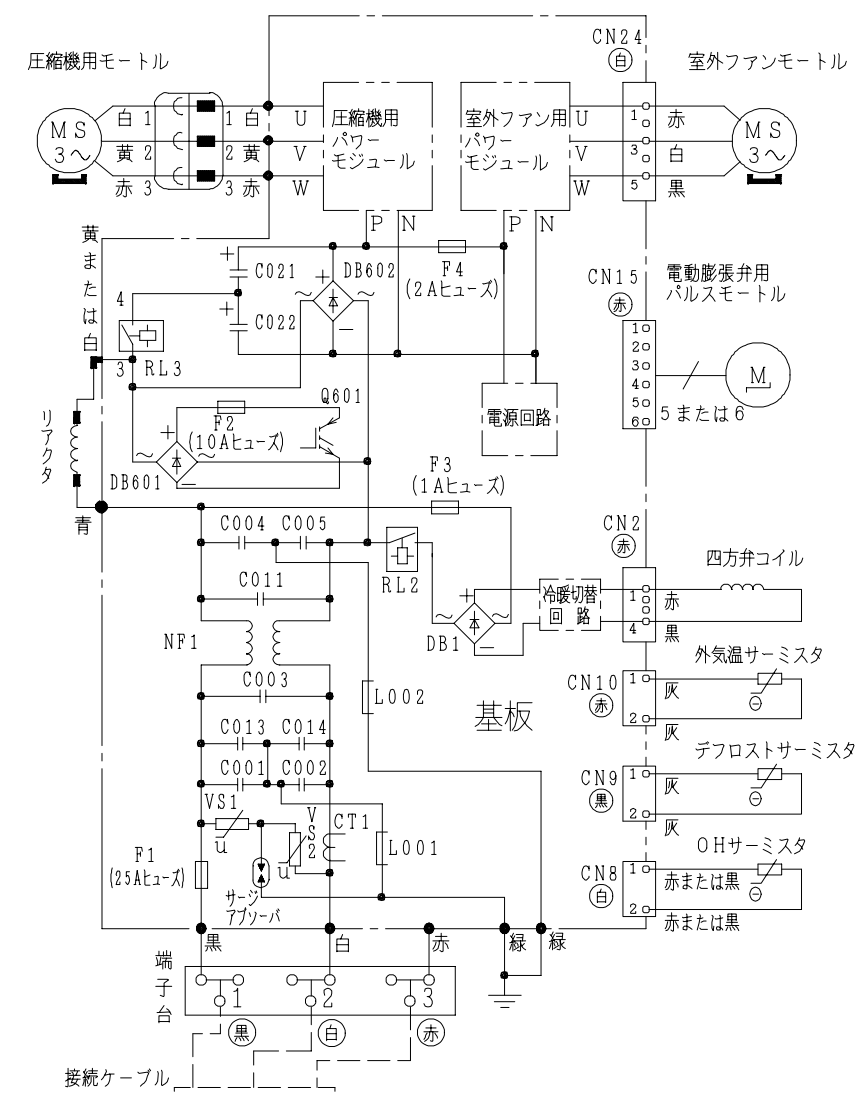

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{※3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の^{※4}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の^{※5}無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。


※1 HA接続コード:部品番号〔SP-HAC1〕

※2 標準アダプター：HA-S100TSA

※3 カードキー接続コード: 部品番号 [SP-CKC1]

※4 RACアダプター:PSC-6RAD

※5 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	S. Todokoro	2014-03-25		N T S	RAS-E28D:RAC-E28D 回路図・配線図			
CHKD.	S. K. Biswas	2014-03-26			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			TOCHIGI DWG. No. 3YDA BB0043550
	H. Shono	2014-03-27						
APPD.	Y. Iizuka	2014-03-27						