



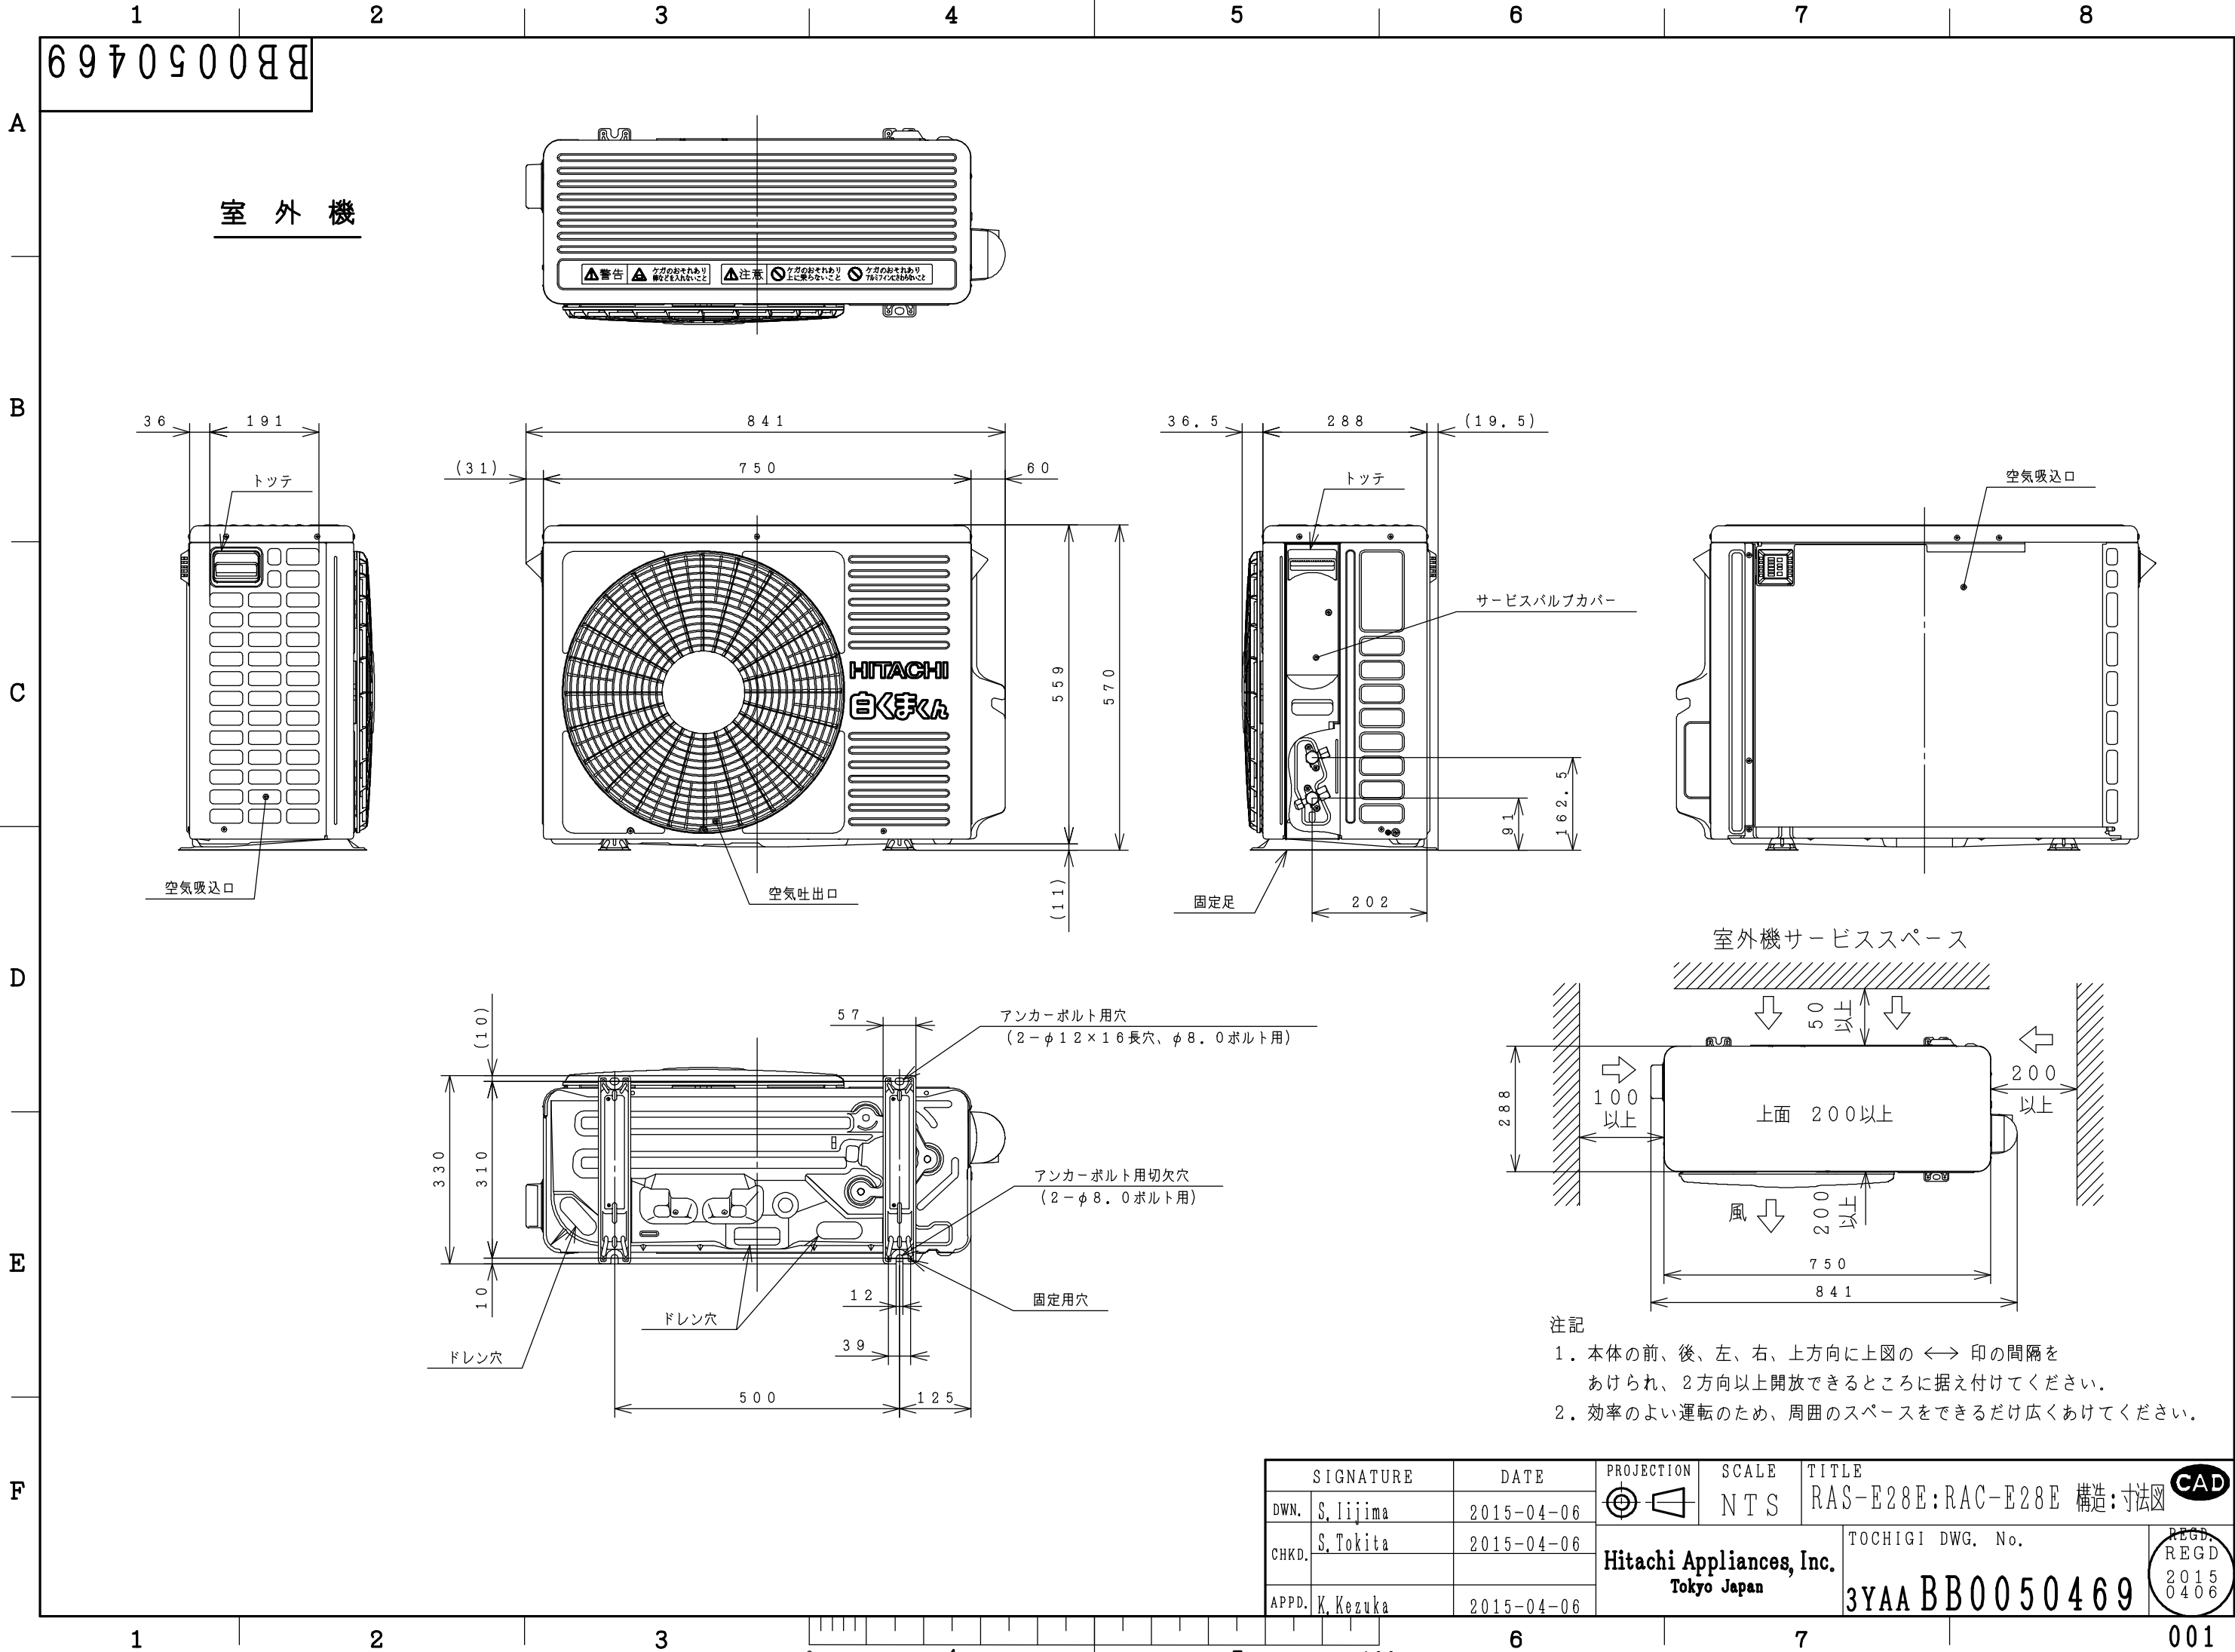


BBB0050470


回路図

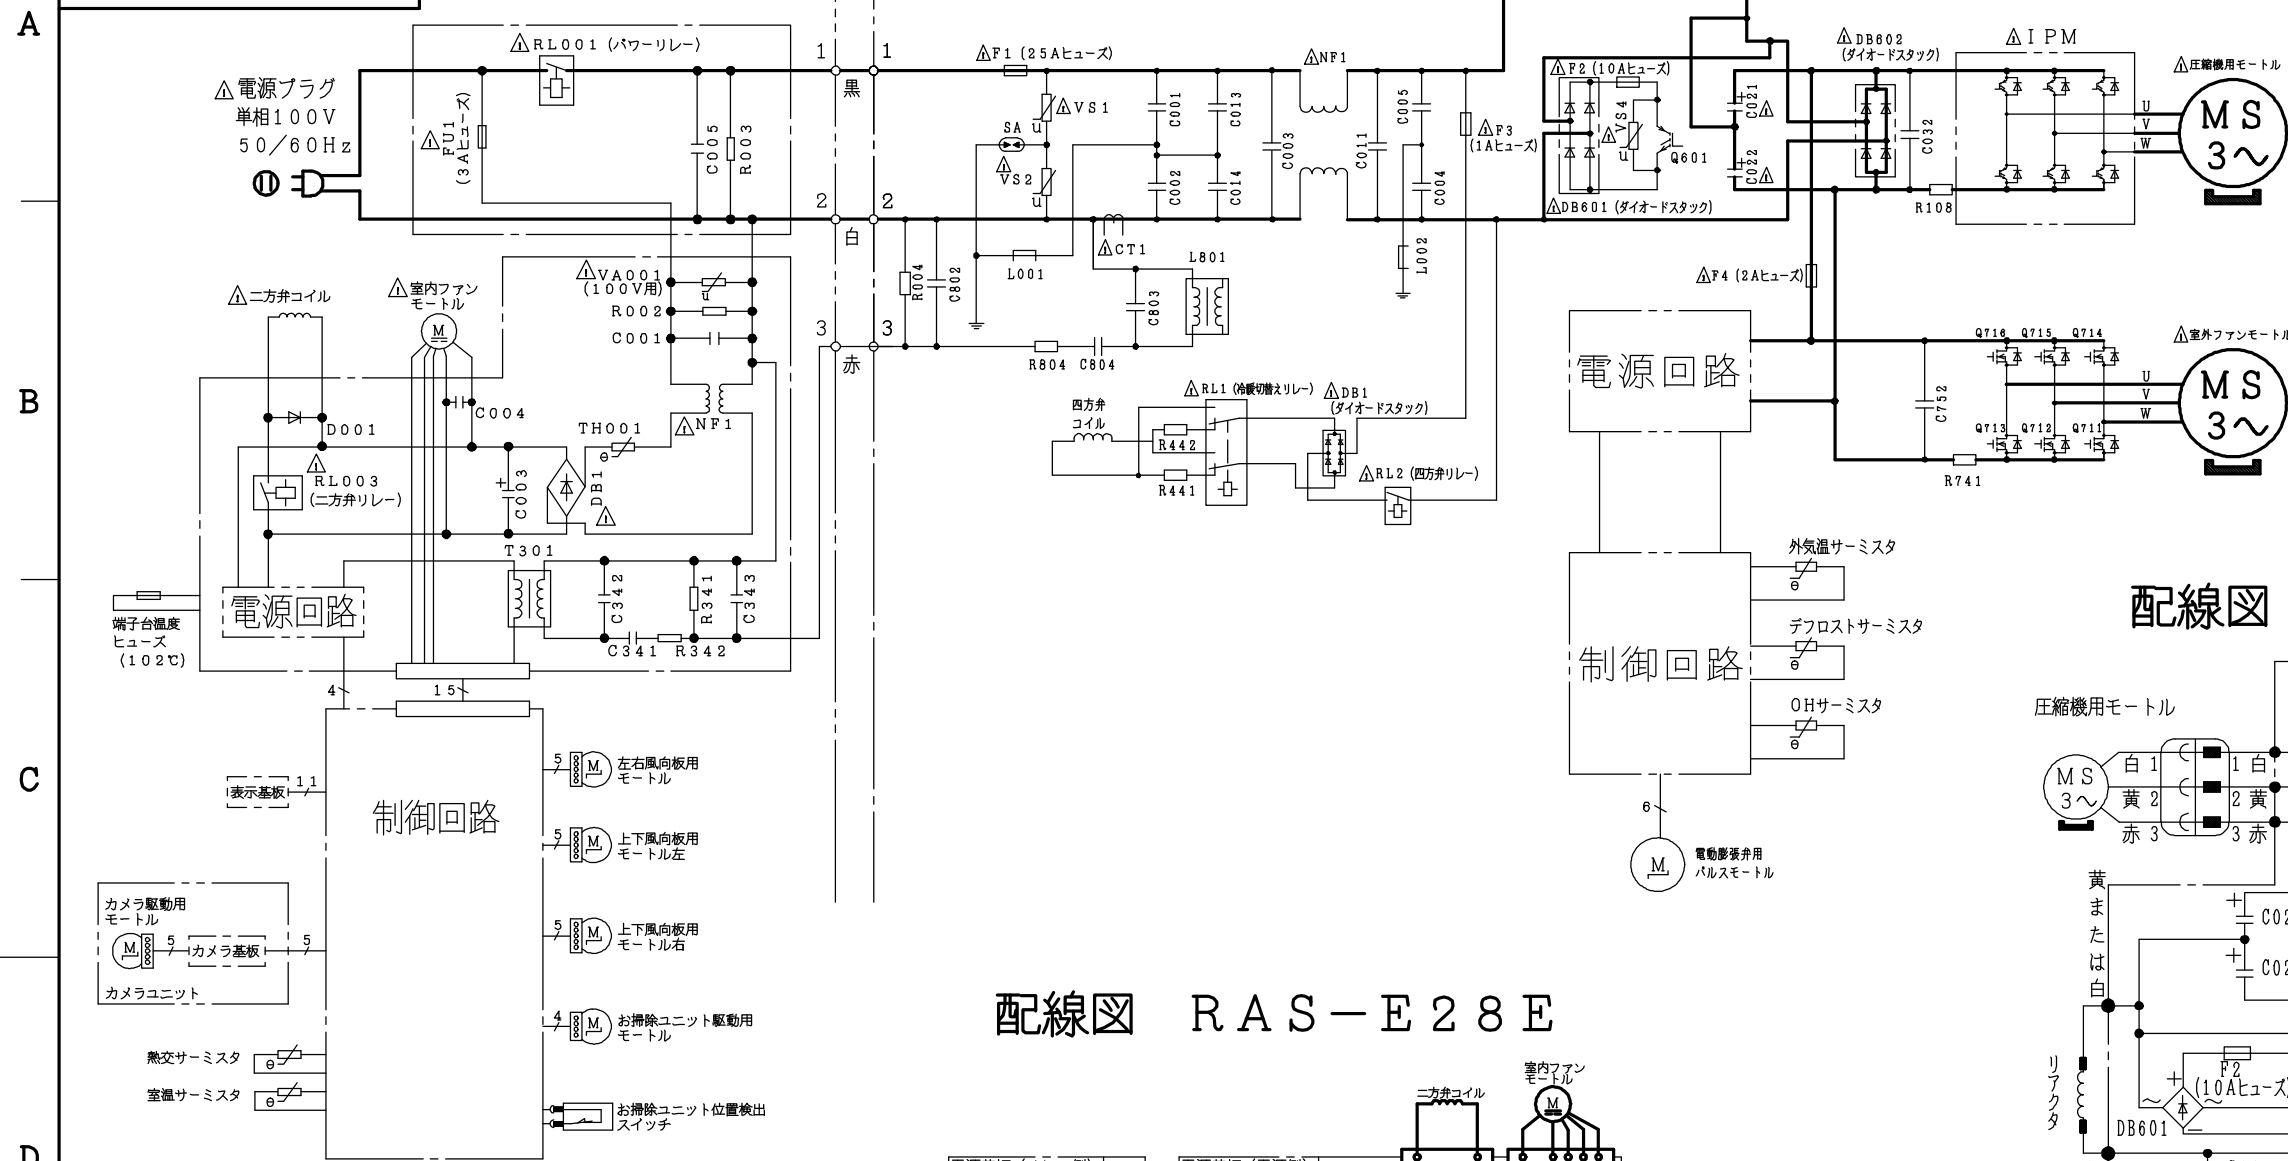

配線図 RAC-E28E

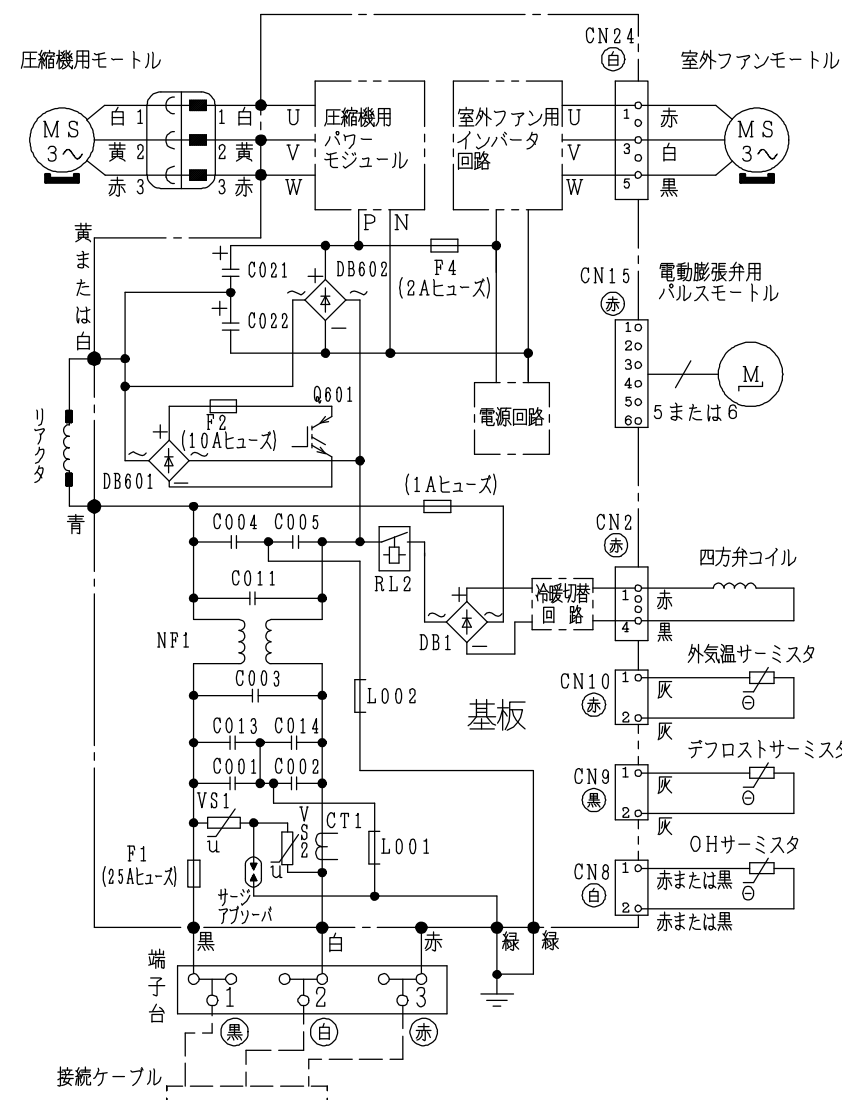

配線図 RAS-E28E

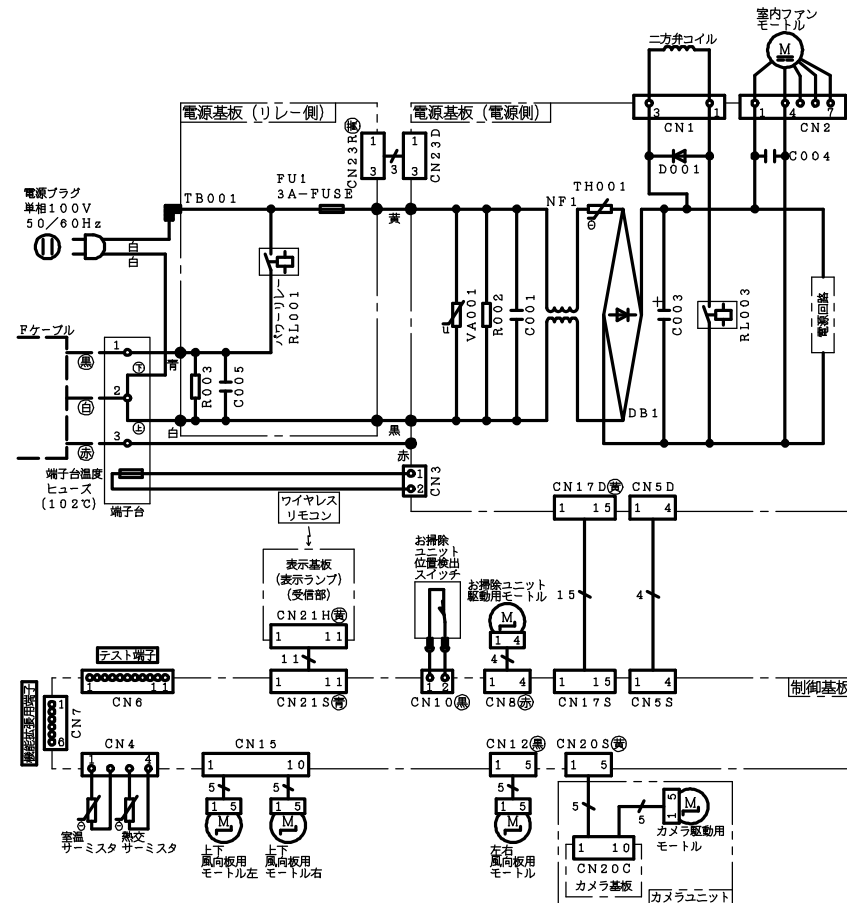

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*1}HA接続コードを差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の^{*4}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の^{*5}無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Iijima	2015-04-06		NTS	RAS-E28E:RAC-E28E 回路図・配線図		
CHKD.	S. Tokita	2015-04-06			TOCHIGI DWG. No.		
APPD.	K. Kezuka	2015-04-06			3YDA BB0050470		
			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		REGD. REGD 2015 0406		