


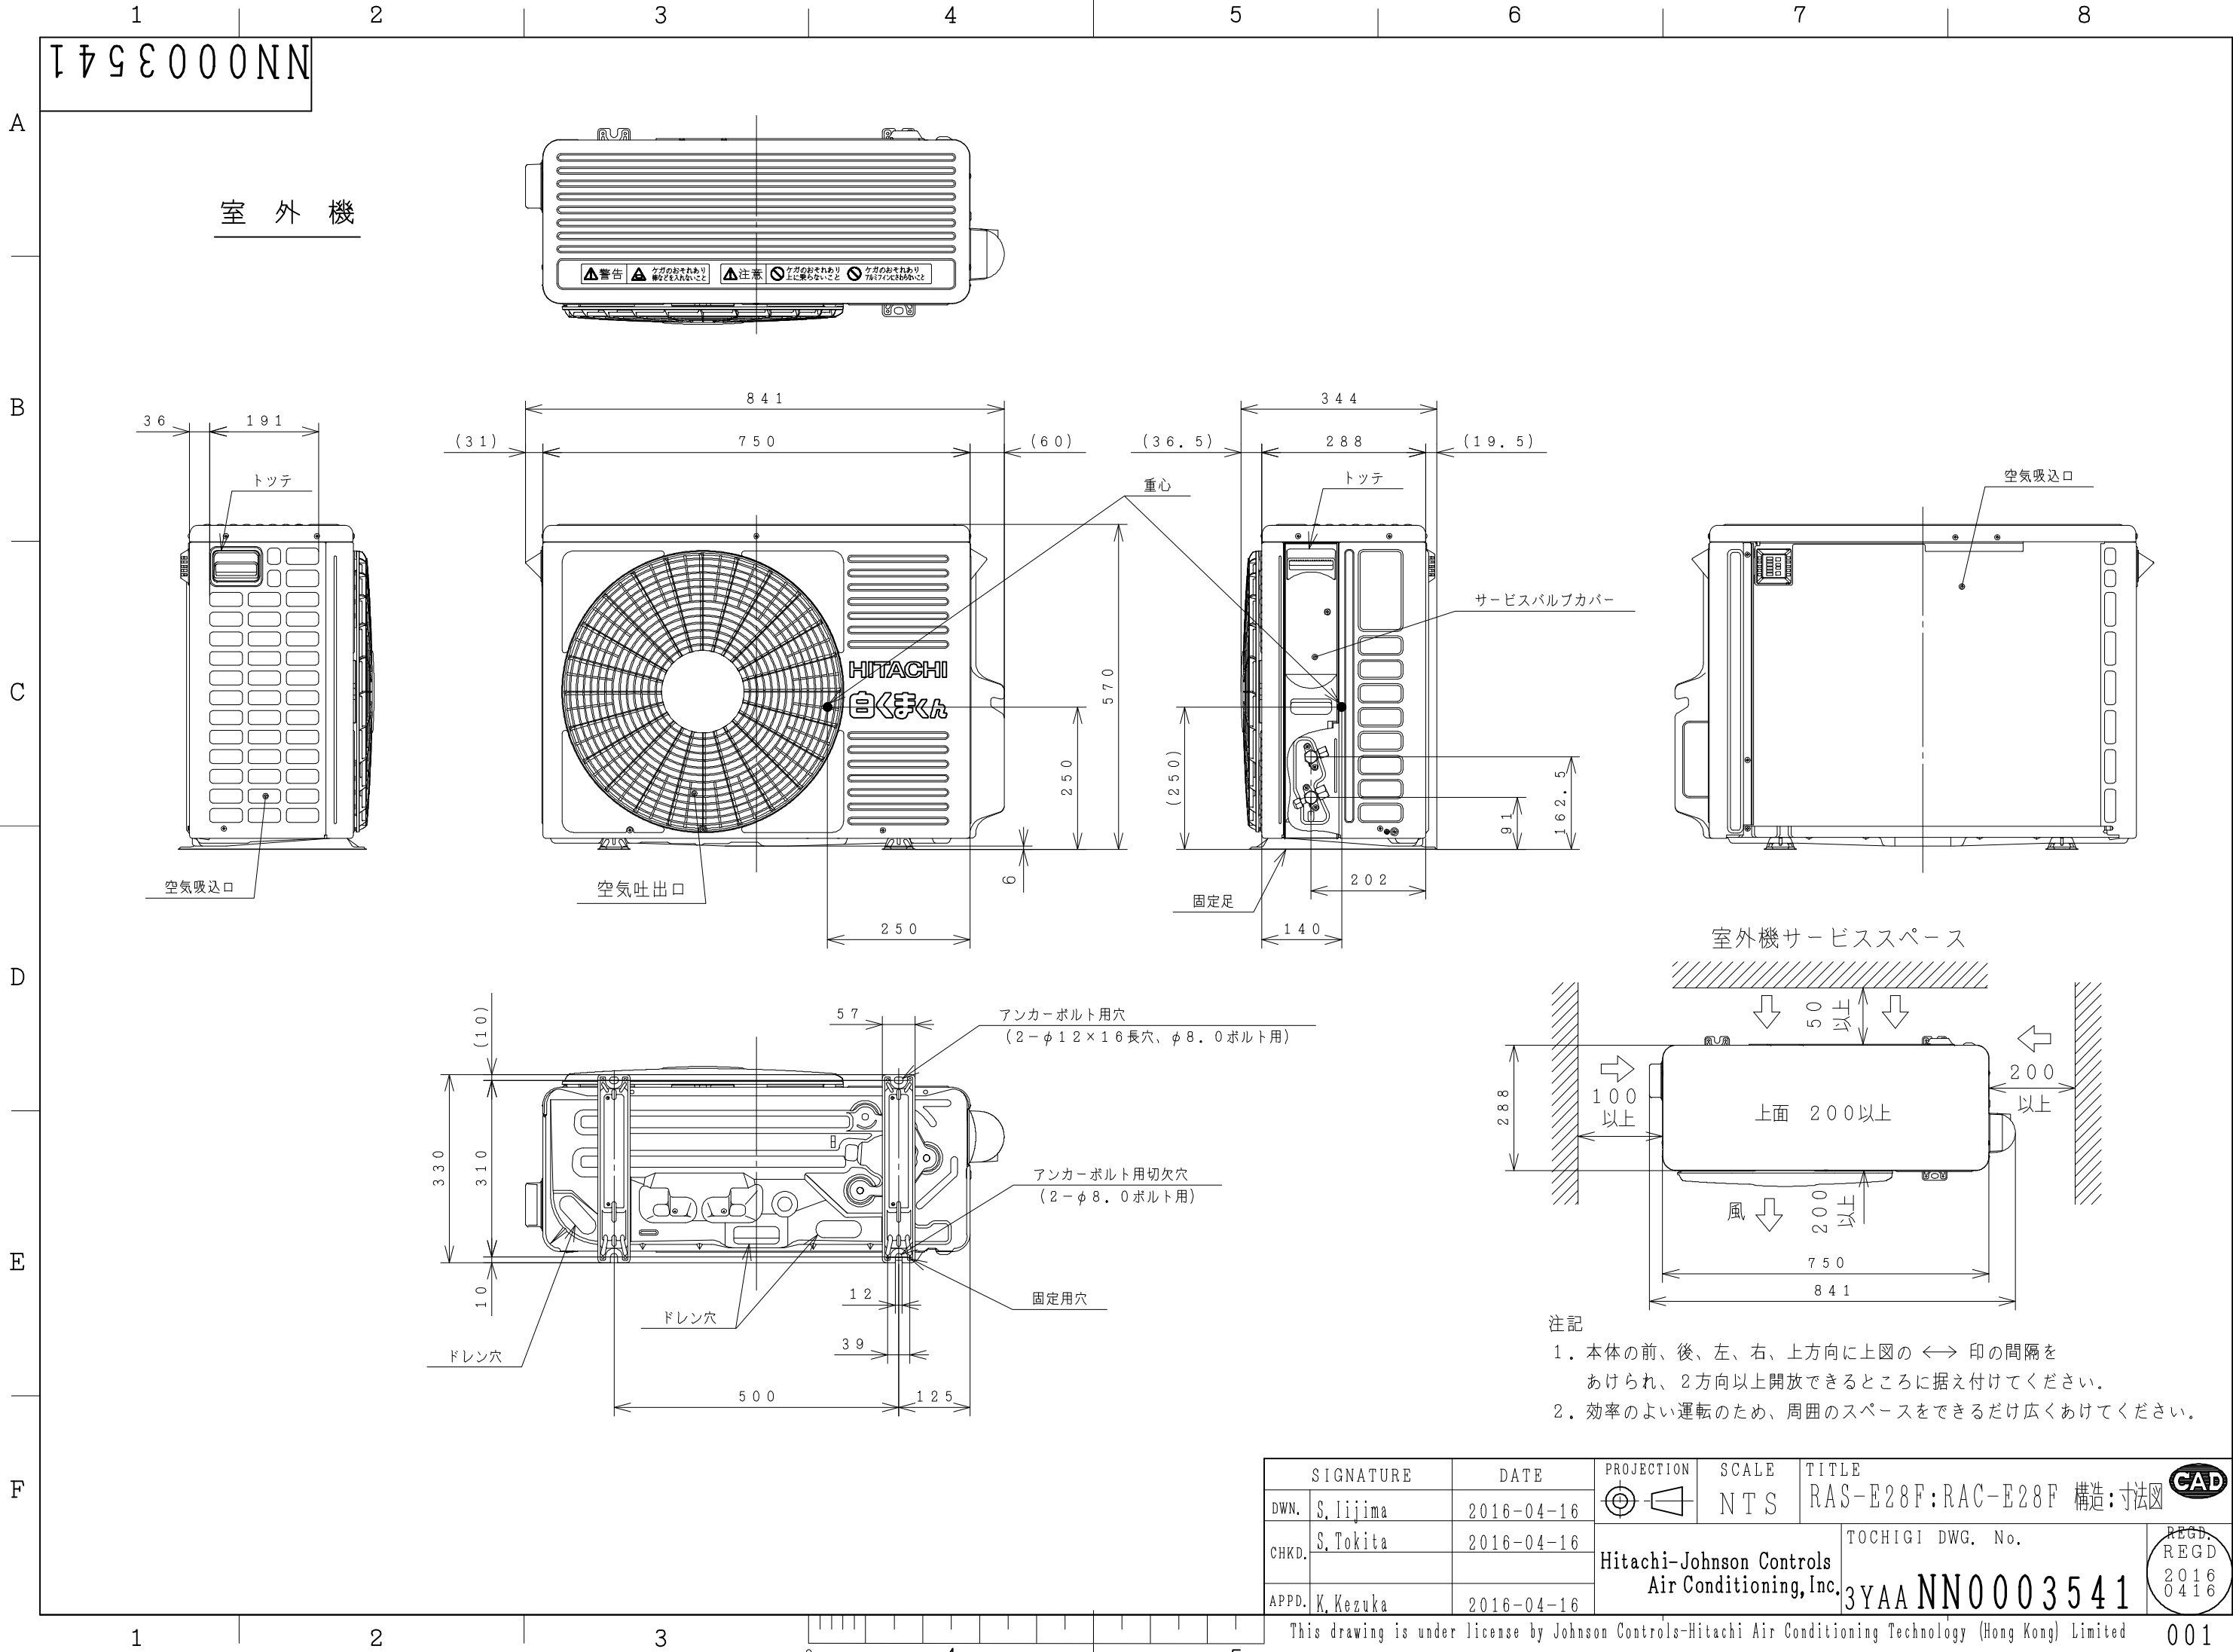


N	N	0	0	0	3	5	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

回路図




- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*1}HA接続コードを
差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*3}カードキー接続コード
を差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の^{*4}RACアダプターの端子を
差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の^{*5}無線LAN接続アダプターの端子を
差込んでください。


- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

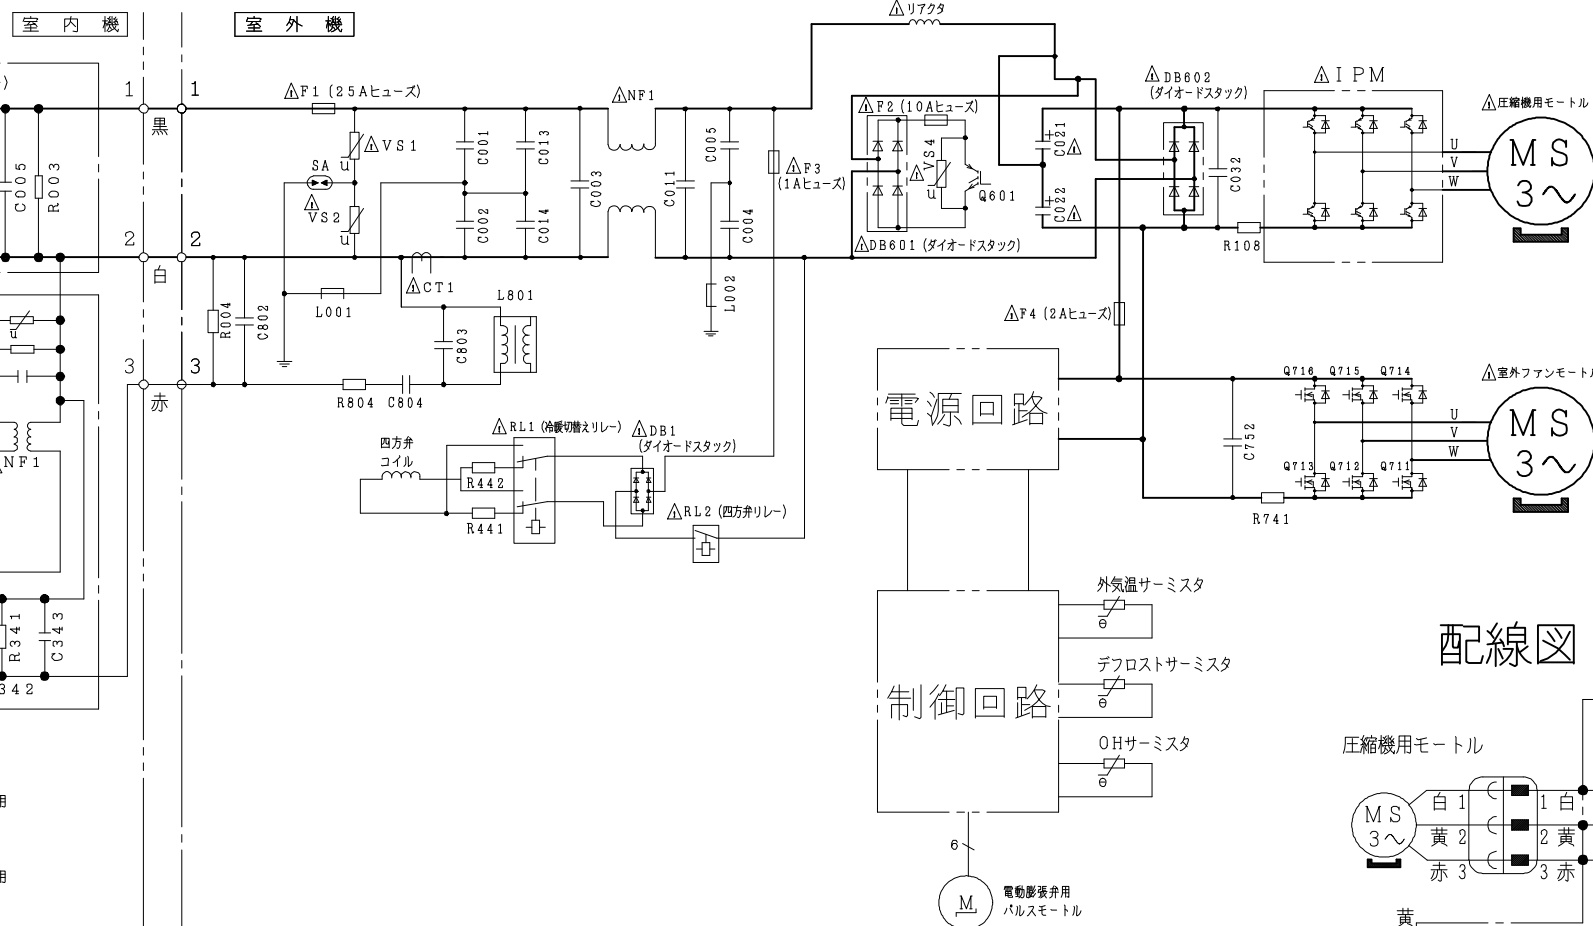

配線図 RAS-E28F

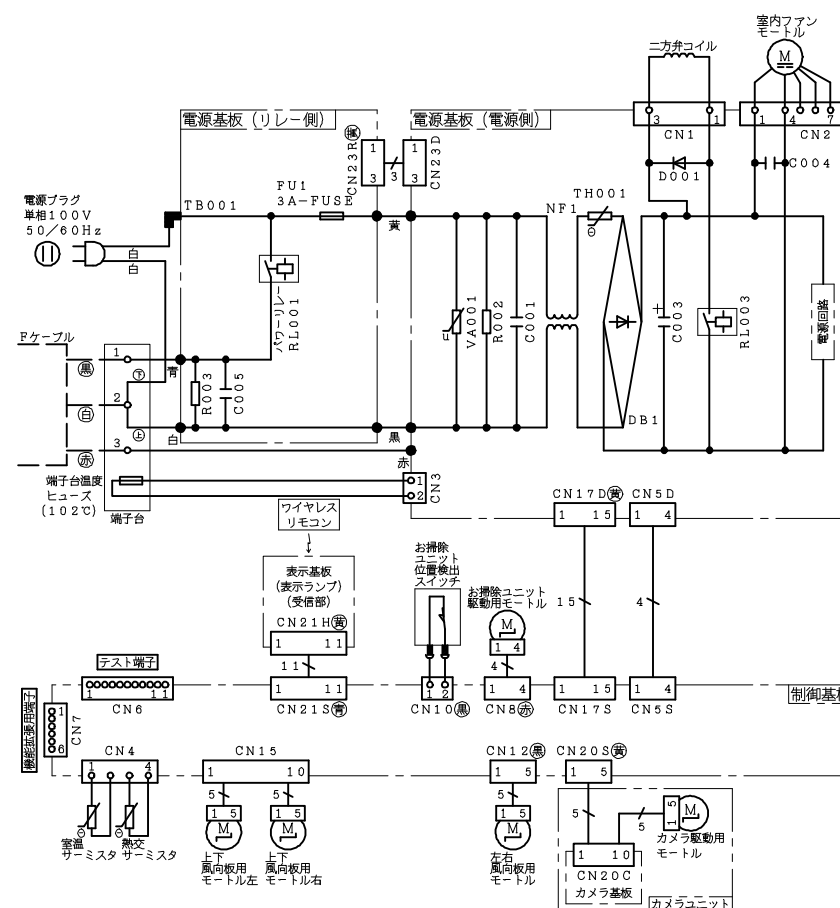

配線図 RAC-E28F

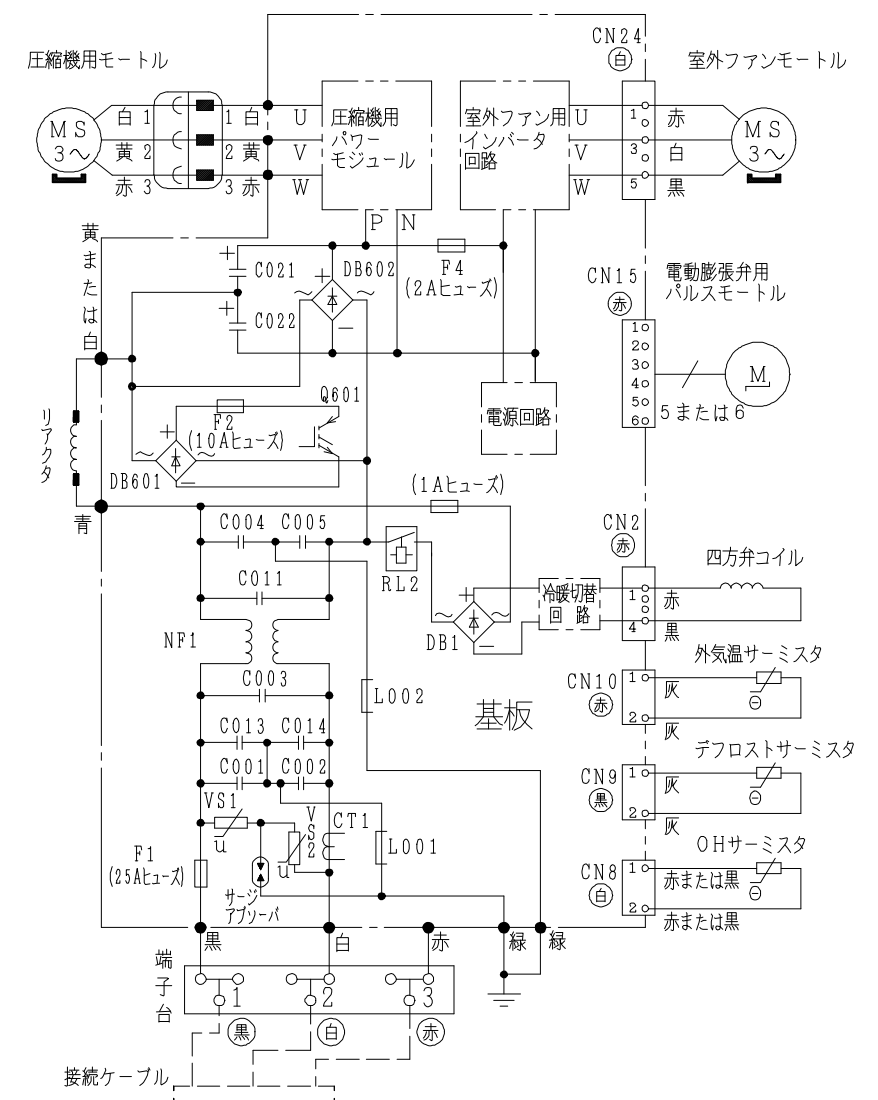

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	S. Iijima	2016-04-16		NTS	RAS-E28F:RAC-E28F 回路図・配線図	
CHKD.	Y. Funayama	2016-04-16	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0003542
	H. Shono	2016-04-16				
APPD.	K. Kezuka	2016-04-18				REGD. REGD 2016 0418