

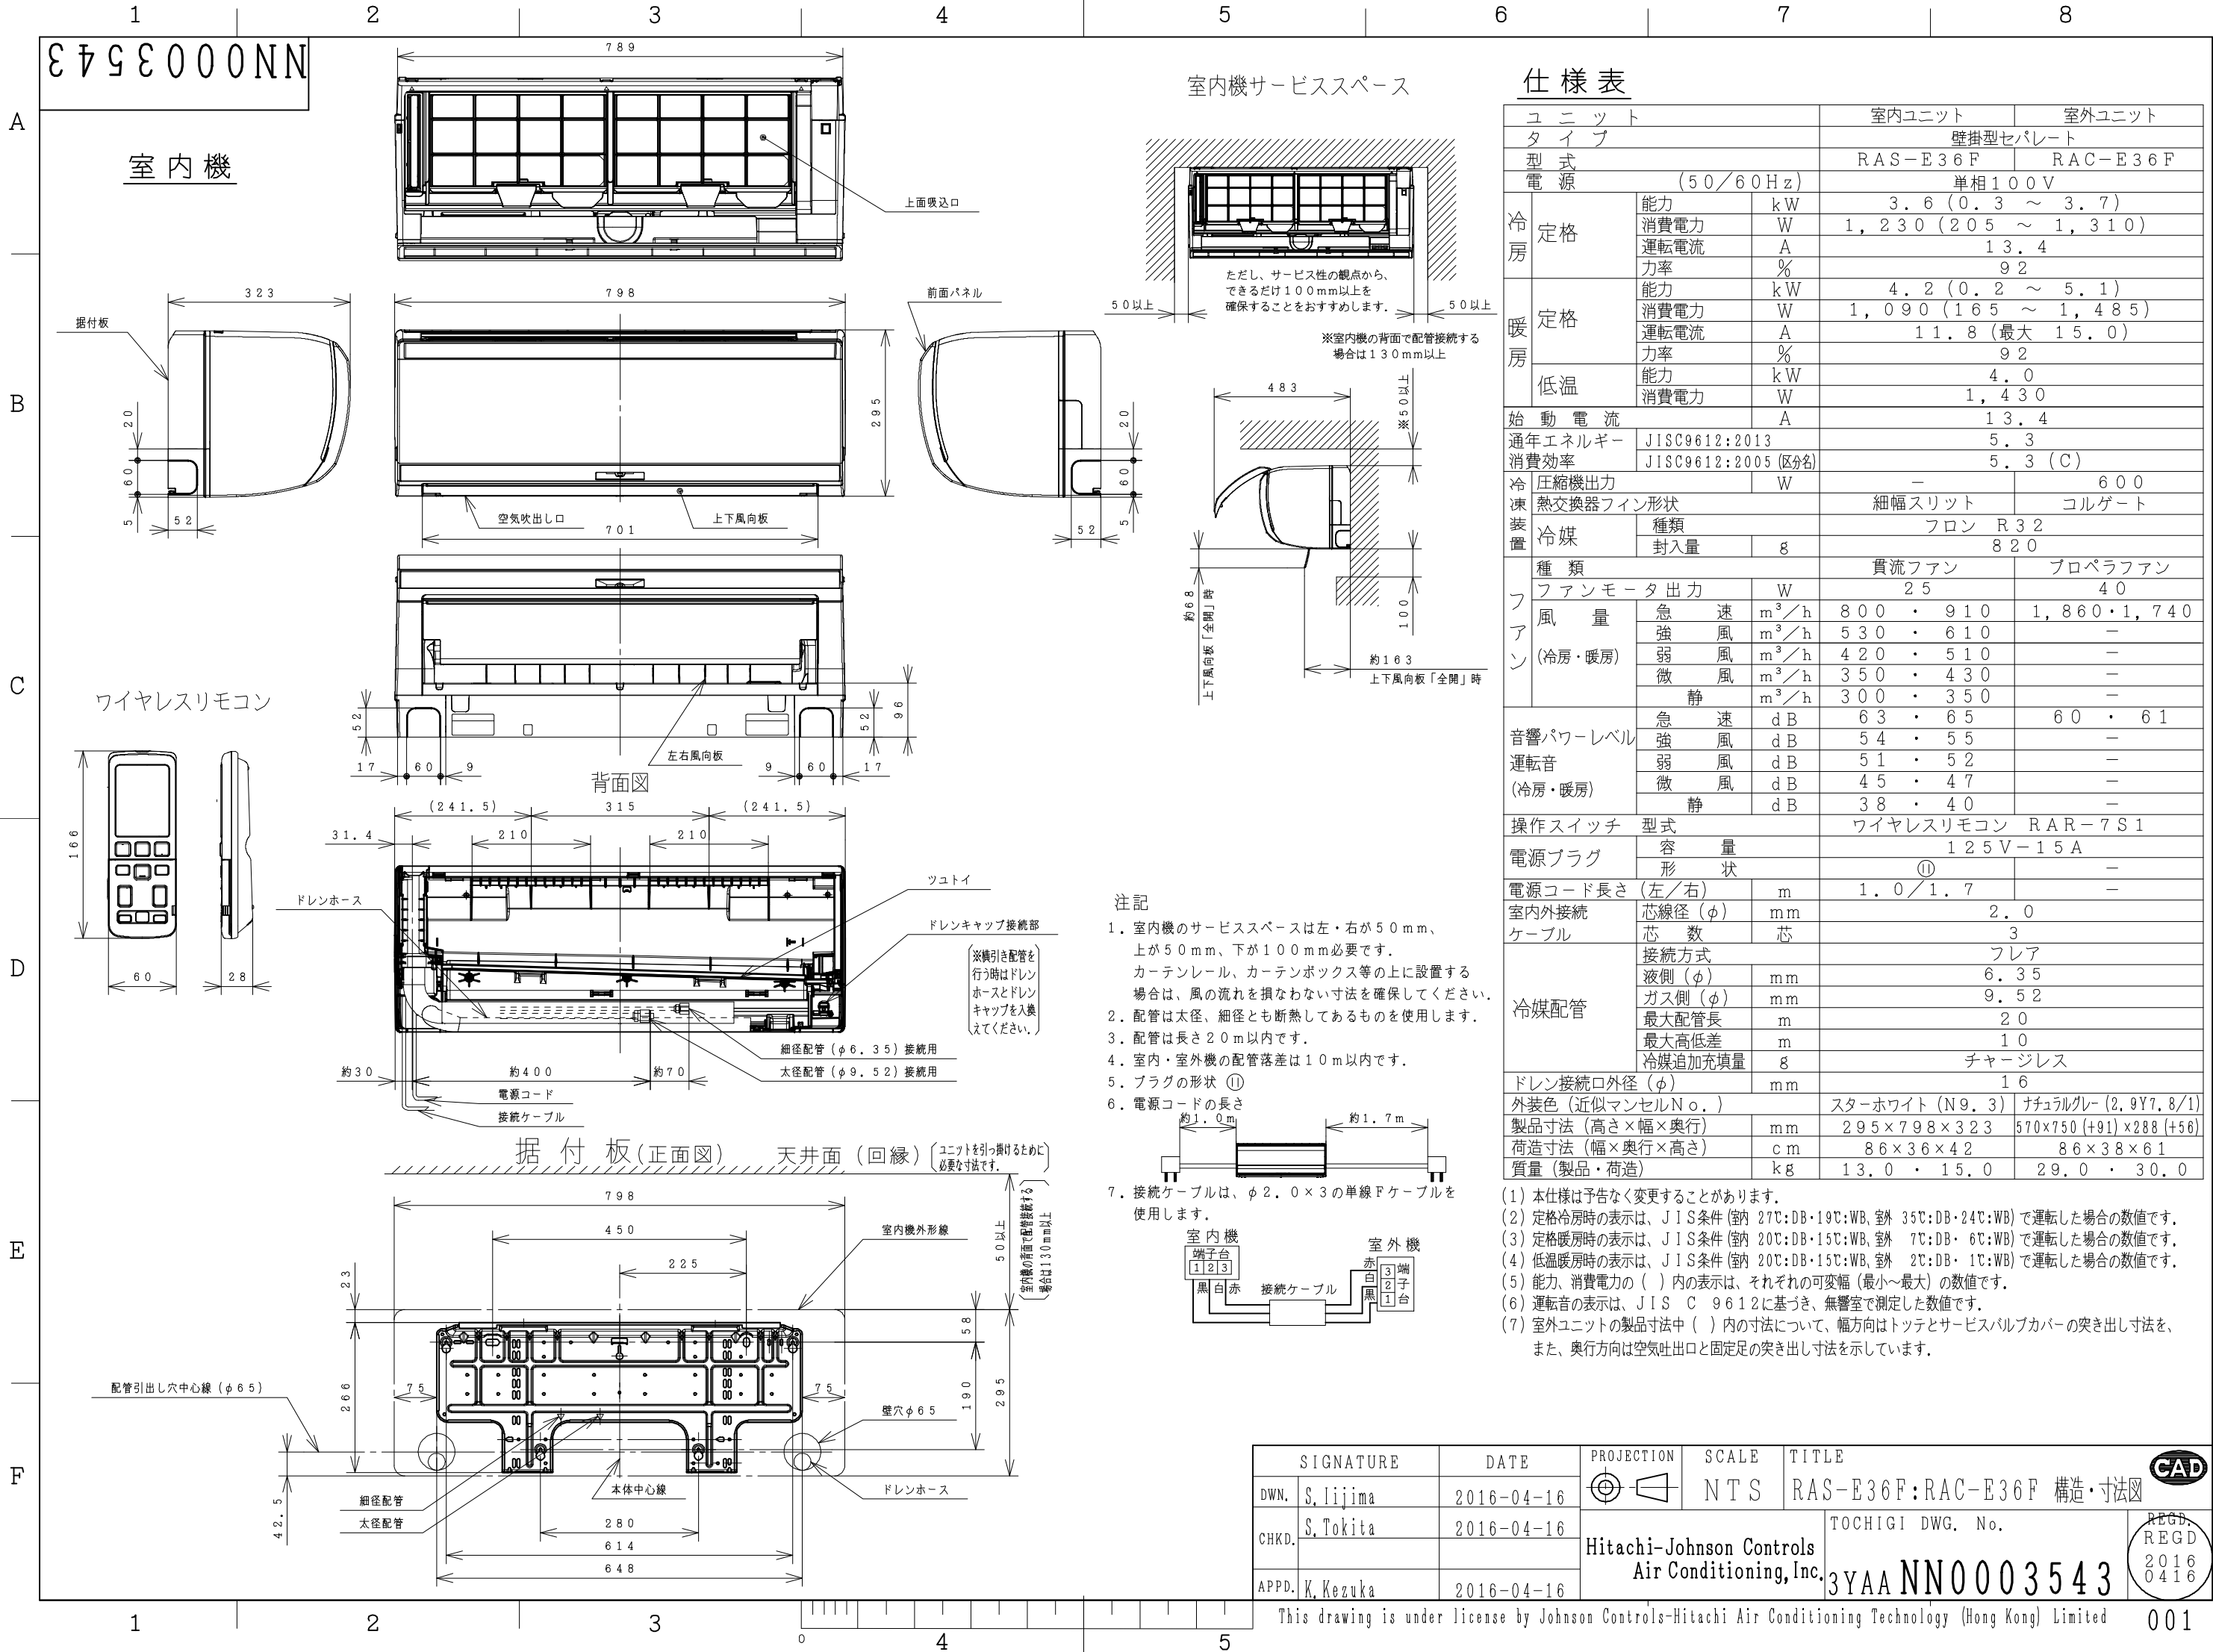
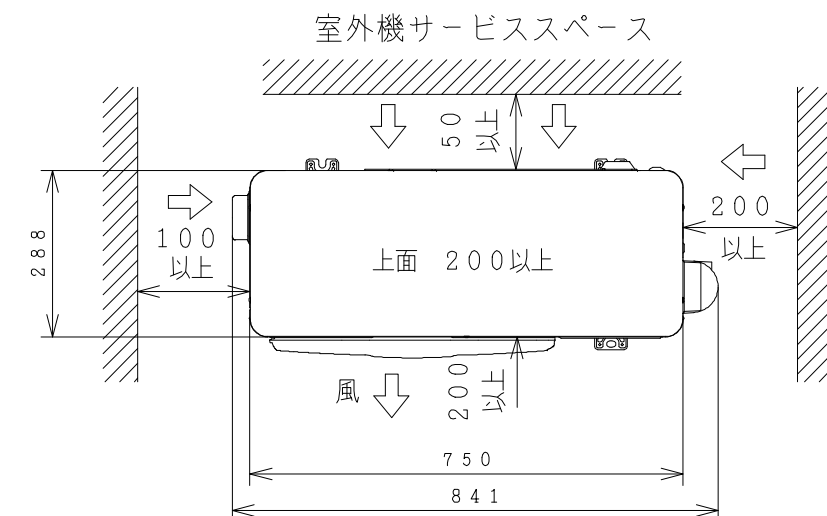
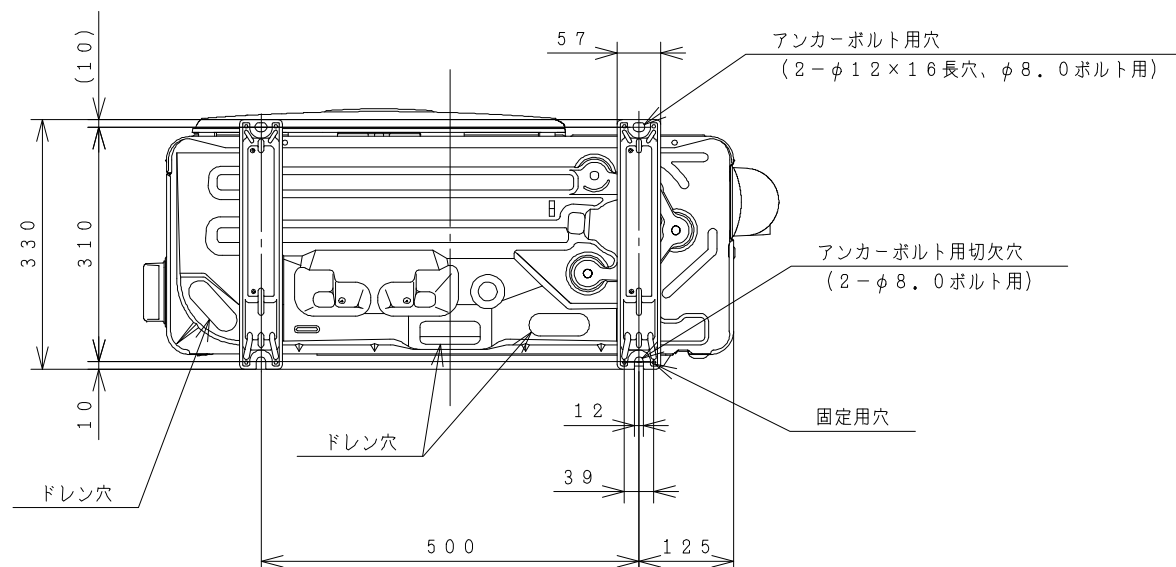
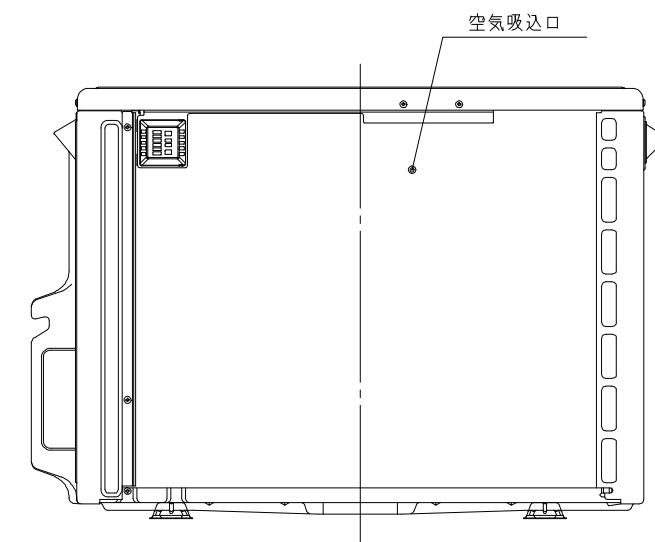
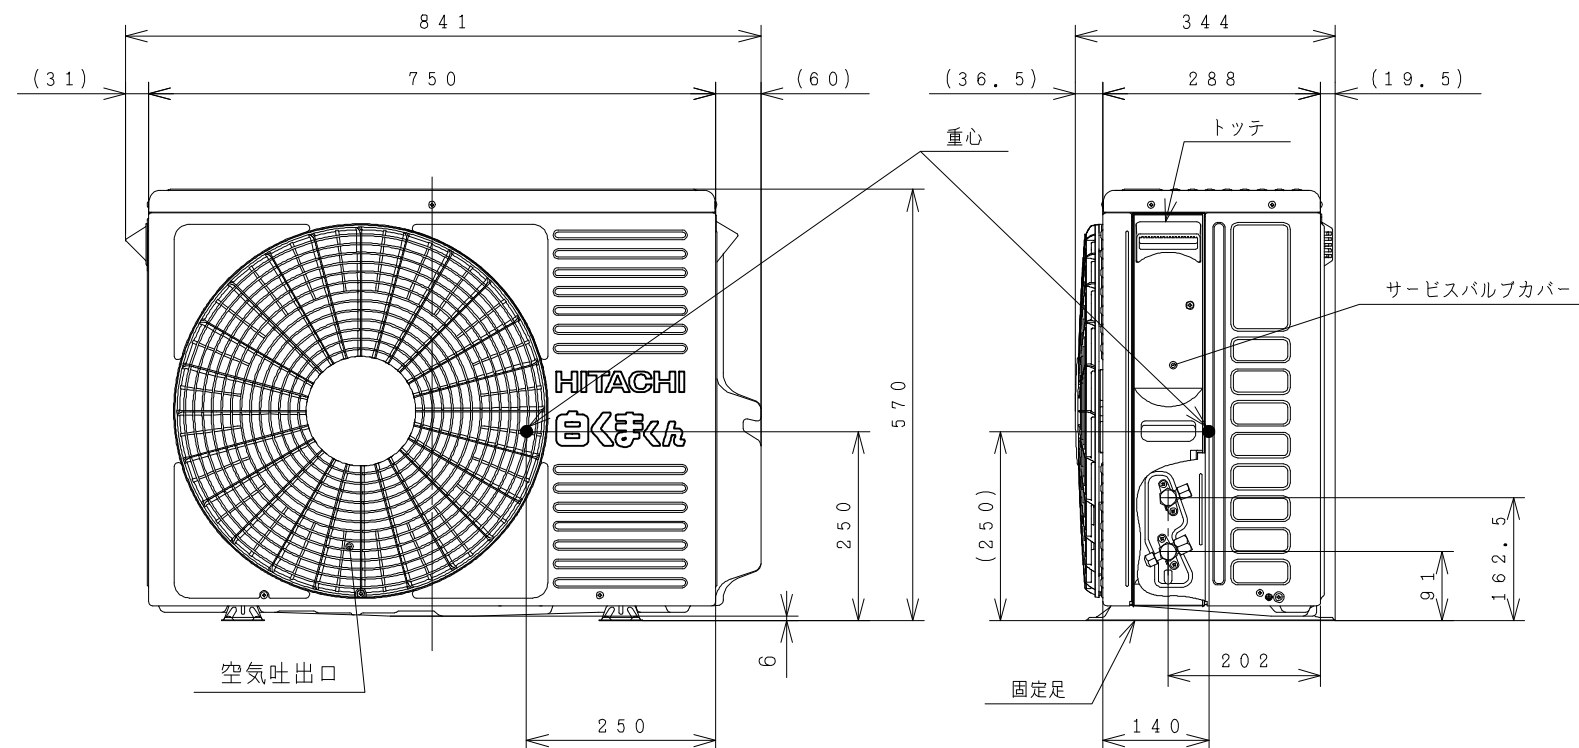


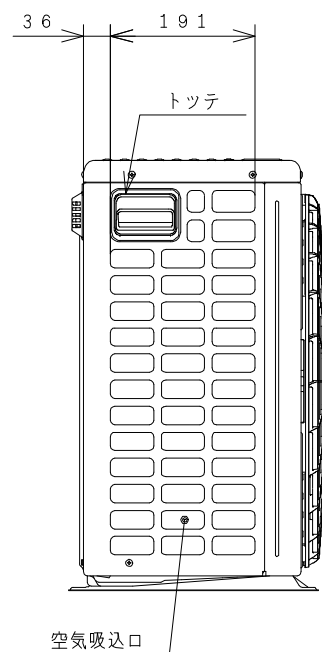

4453000NN

室 外 機

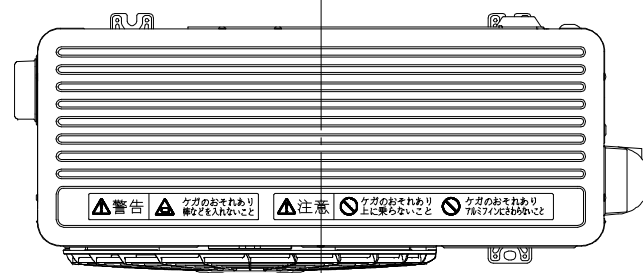


注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2 方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION 	SCALE NTS	TITLE RAS-E36F:RAC-E36F 構造:寸法図	
DWN.	S. Iijima	2016-04-16		NTS	RAS-E36F:RAC-E36F 構造:寸法図	
CHKD.	S. Tokita	2016-04-16				
APPD.	K. Kezuka	2016-04-16				
			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	
					3YAA NN0003544	

5	4	5	3	0	0	0	N	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---

回路図

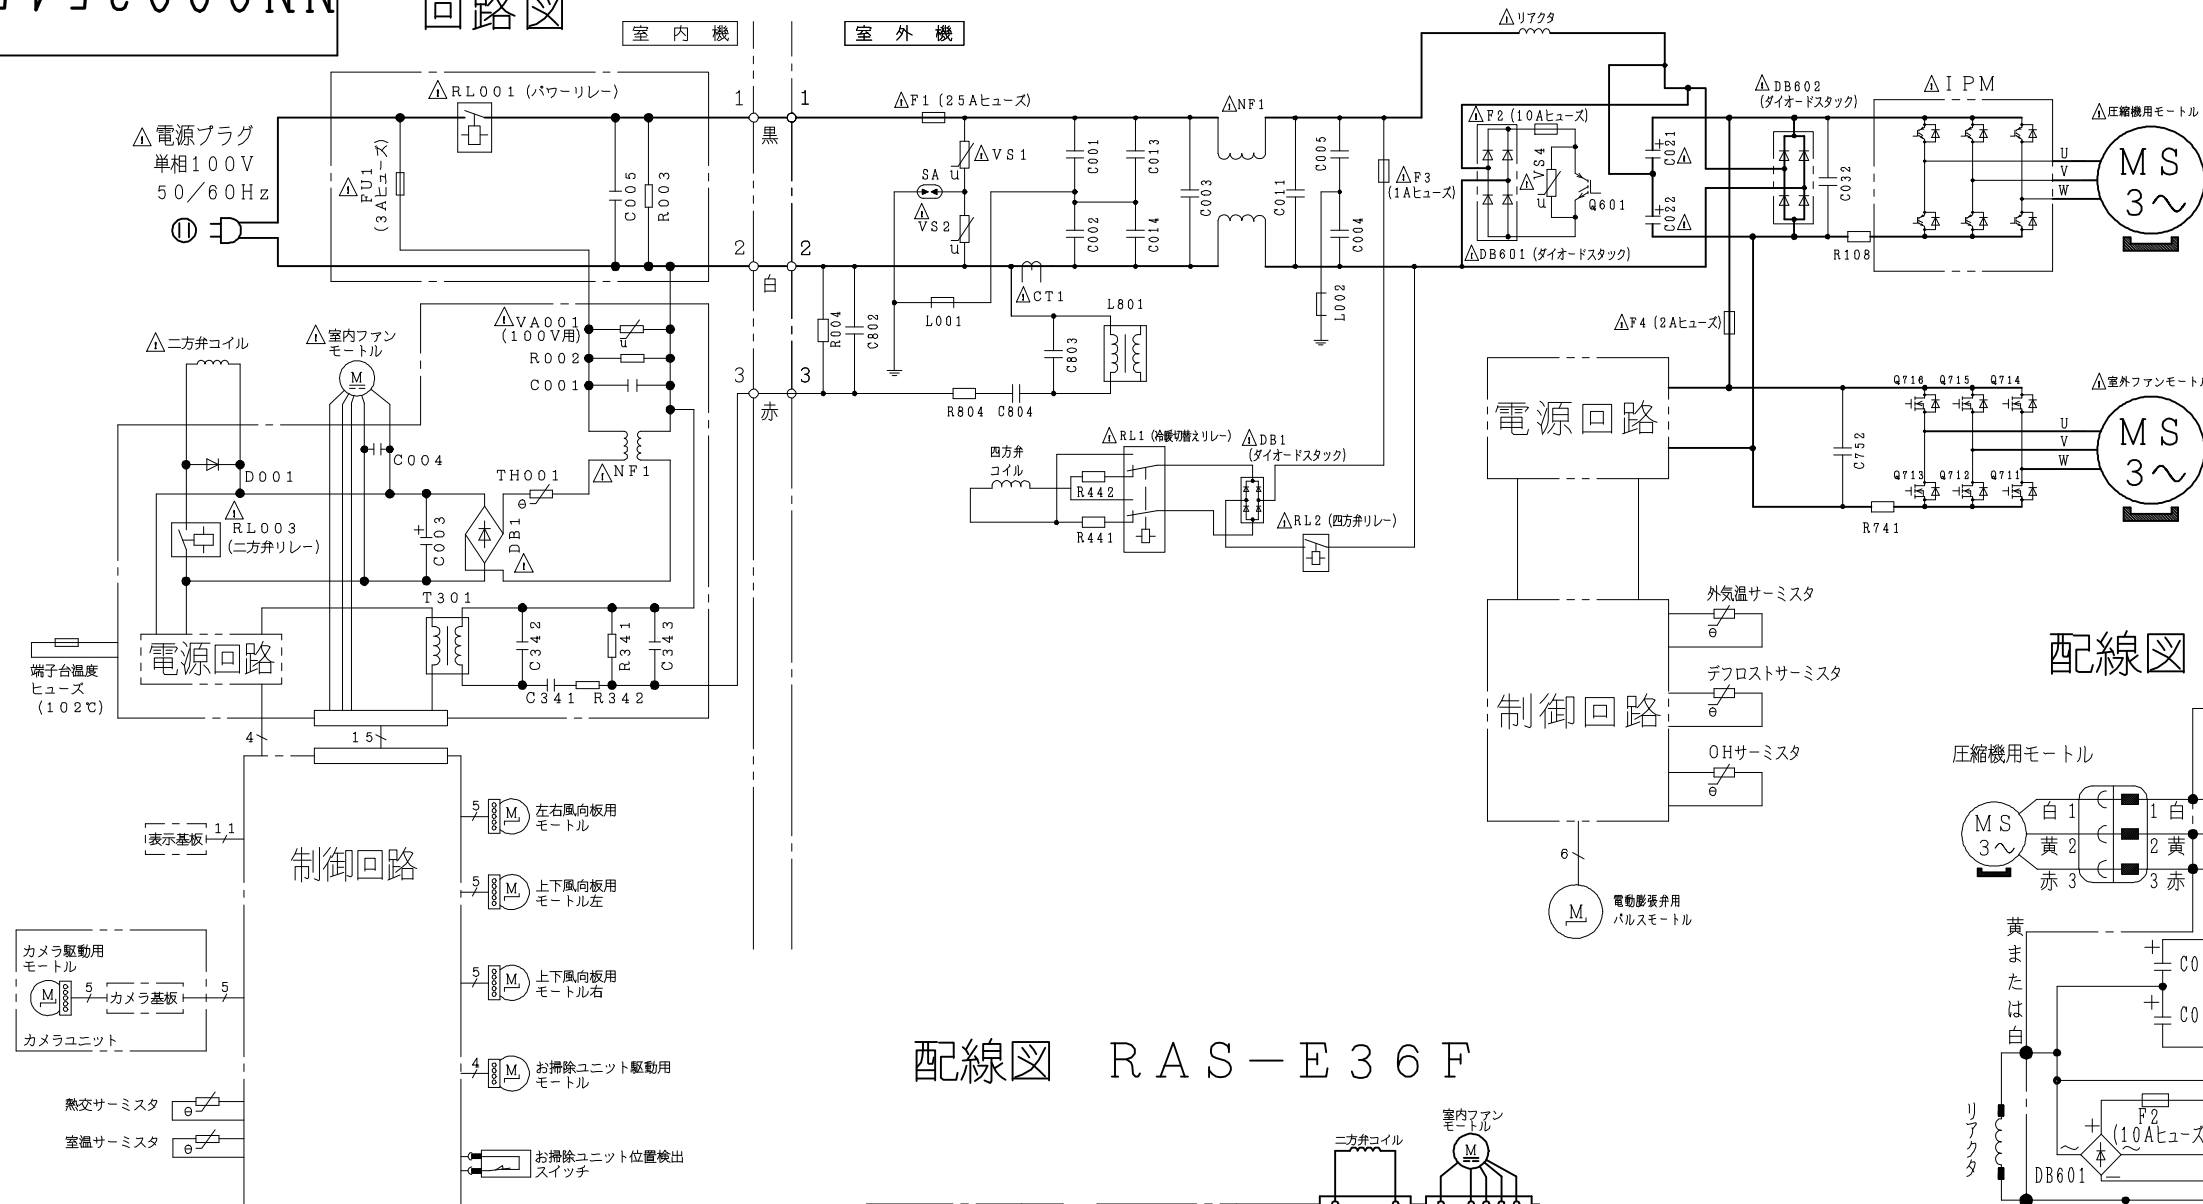


配線図 RAS-E36F

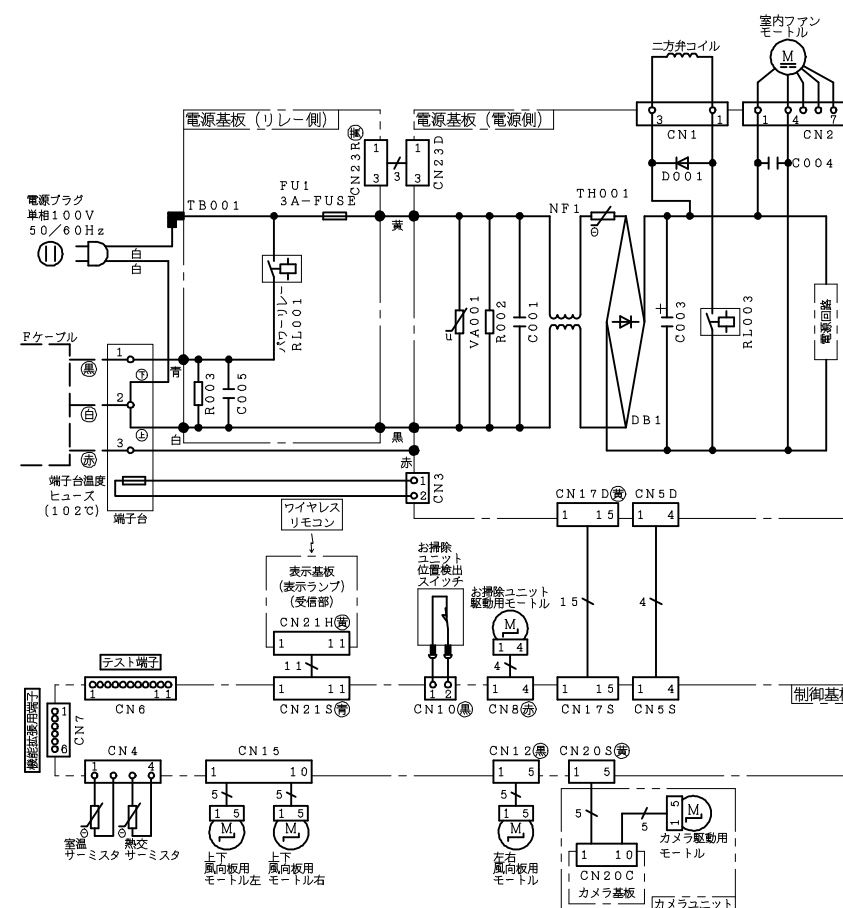


- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*1}HA接続コードを差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の^{*4}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の^{*5}無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

配線図 R A C - E 3 6 F

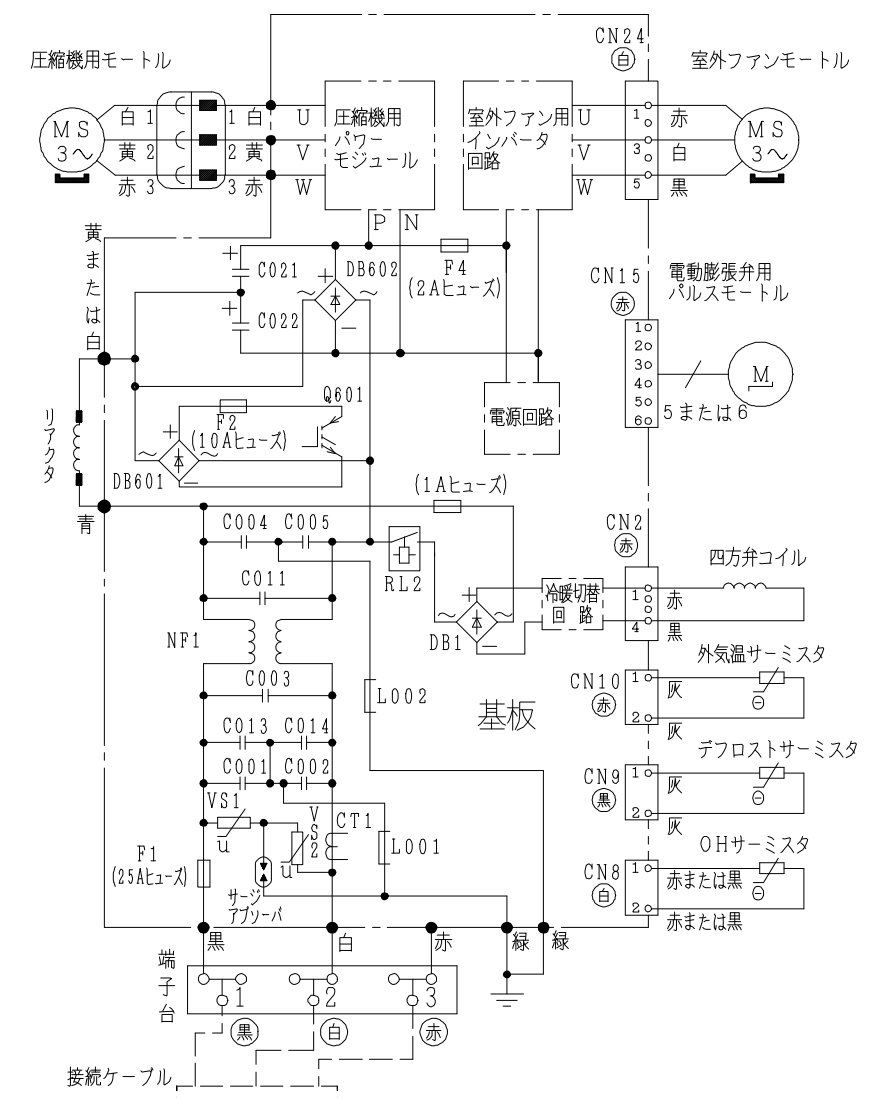

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	S. Iijima	2016-04-16		NTS	RAS-E36F:RAC-E36F 回路図・配線図	
CHKD.	Y. Funayama	2016-04-16	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0003545
	H. Shono	2016-04-16				
APPD.	K. Kezuka	2016-04-18	REGD. REGD 2016 0418			