

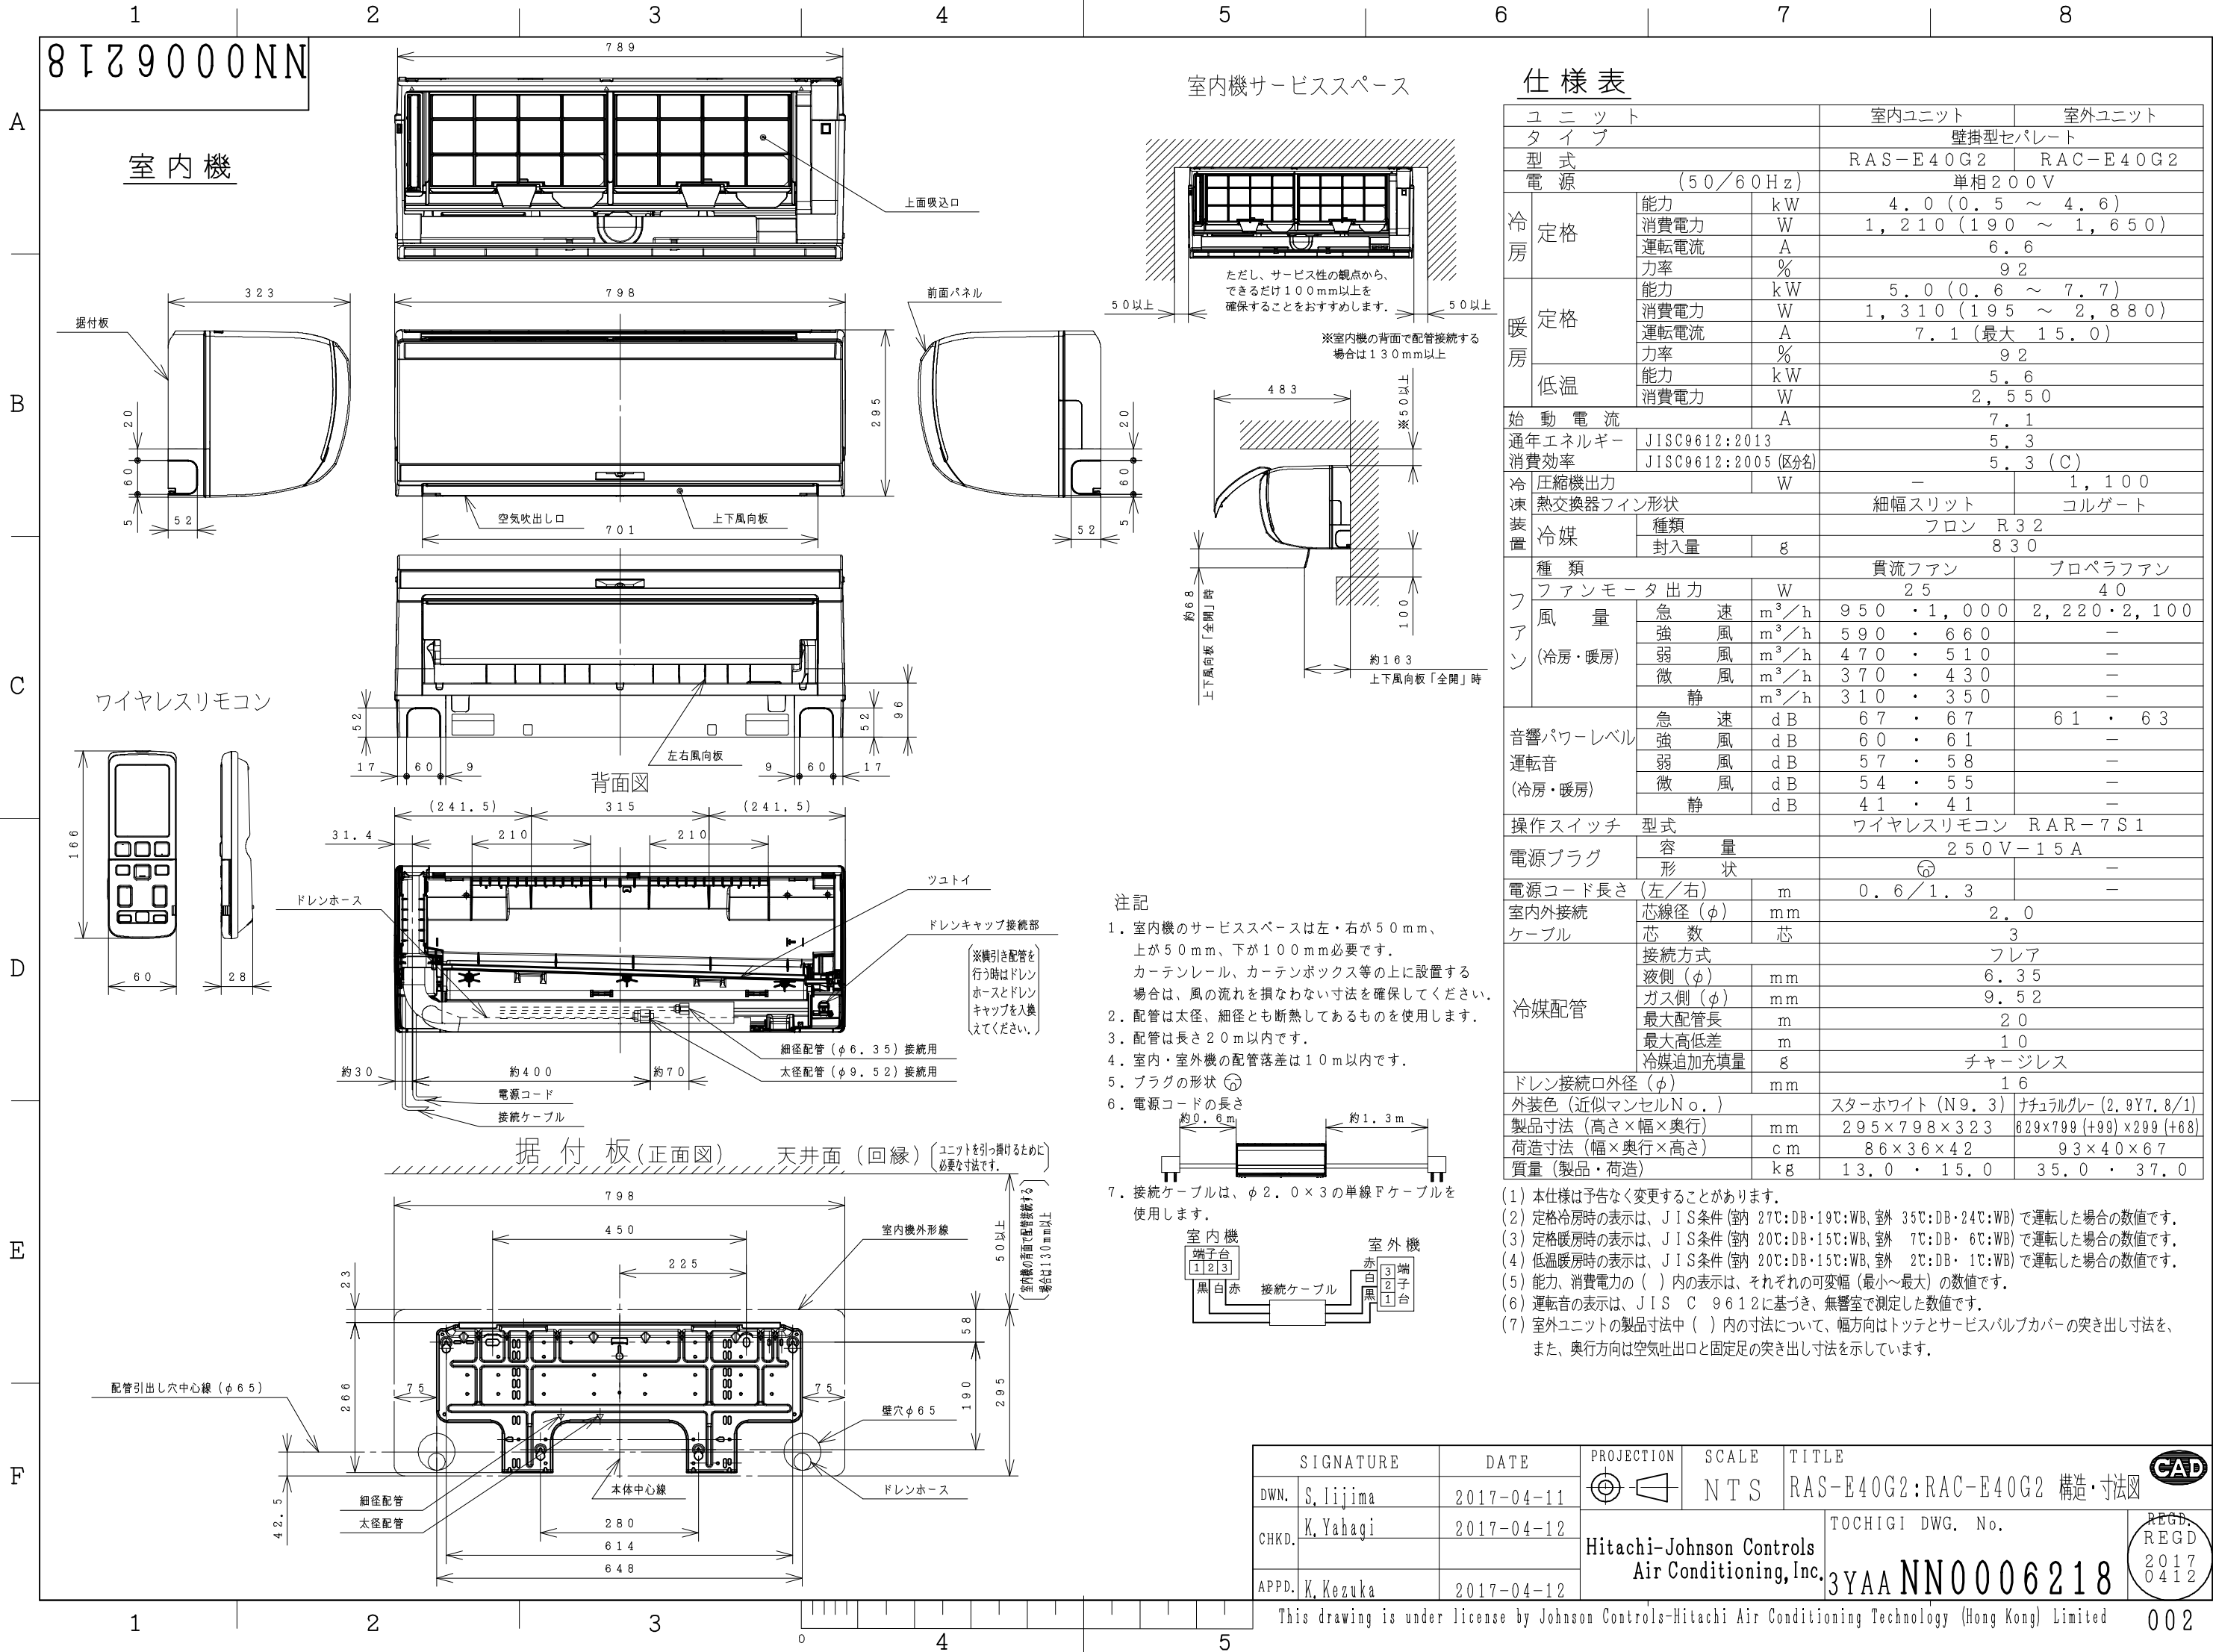
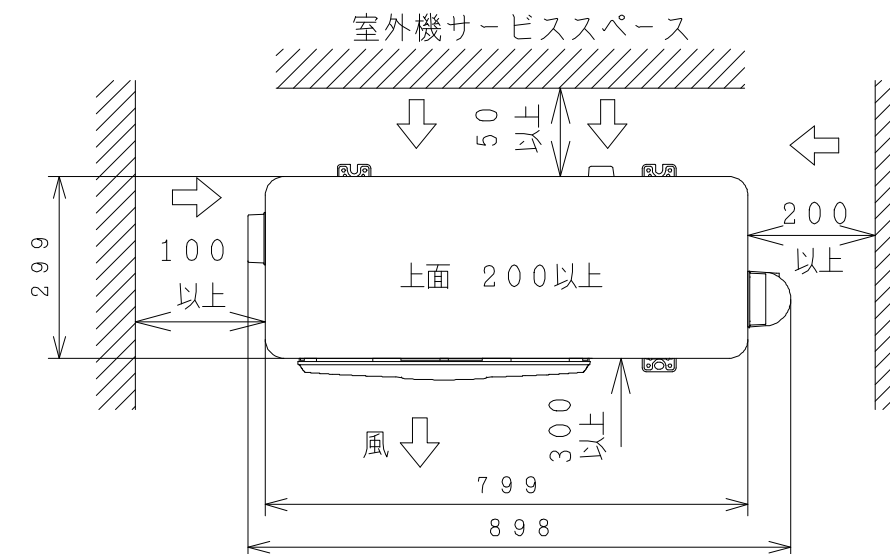
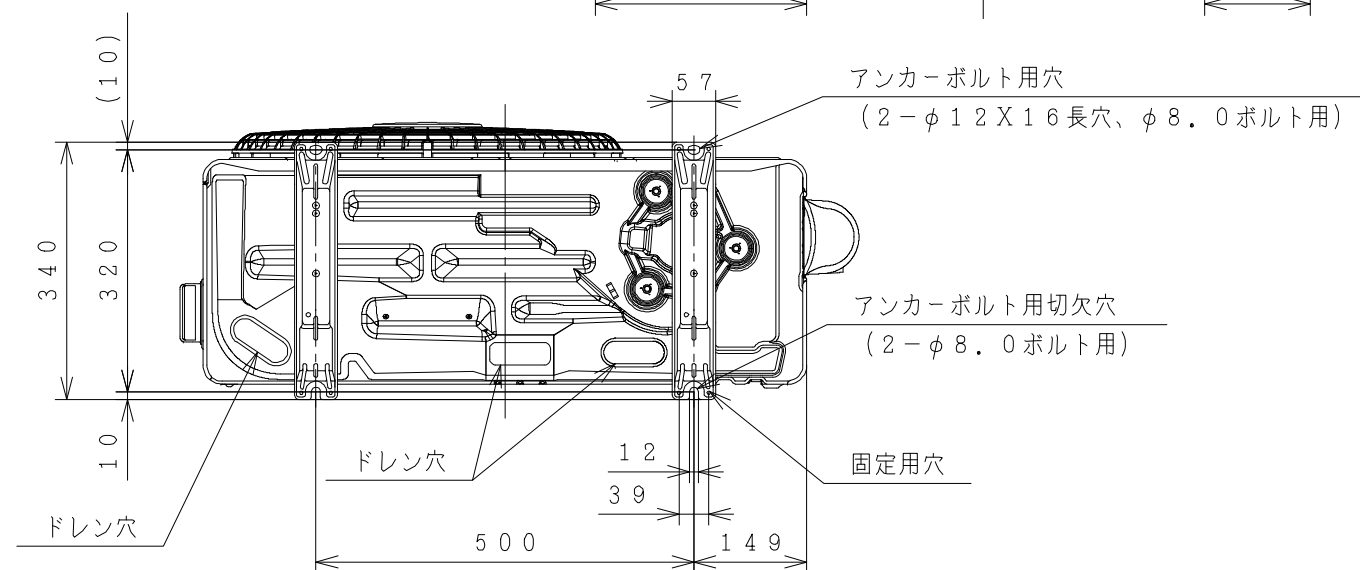
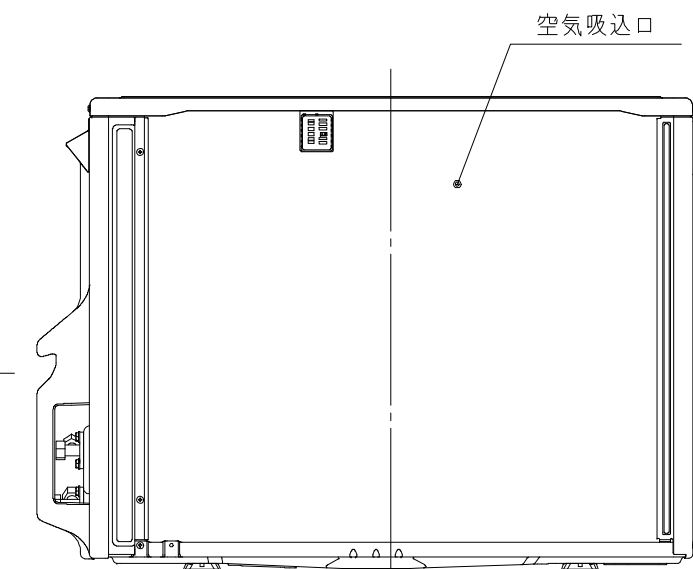
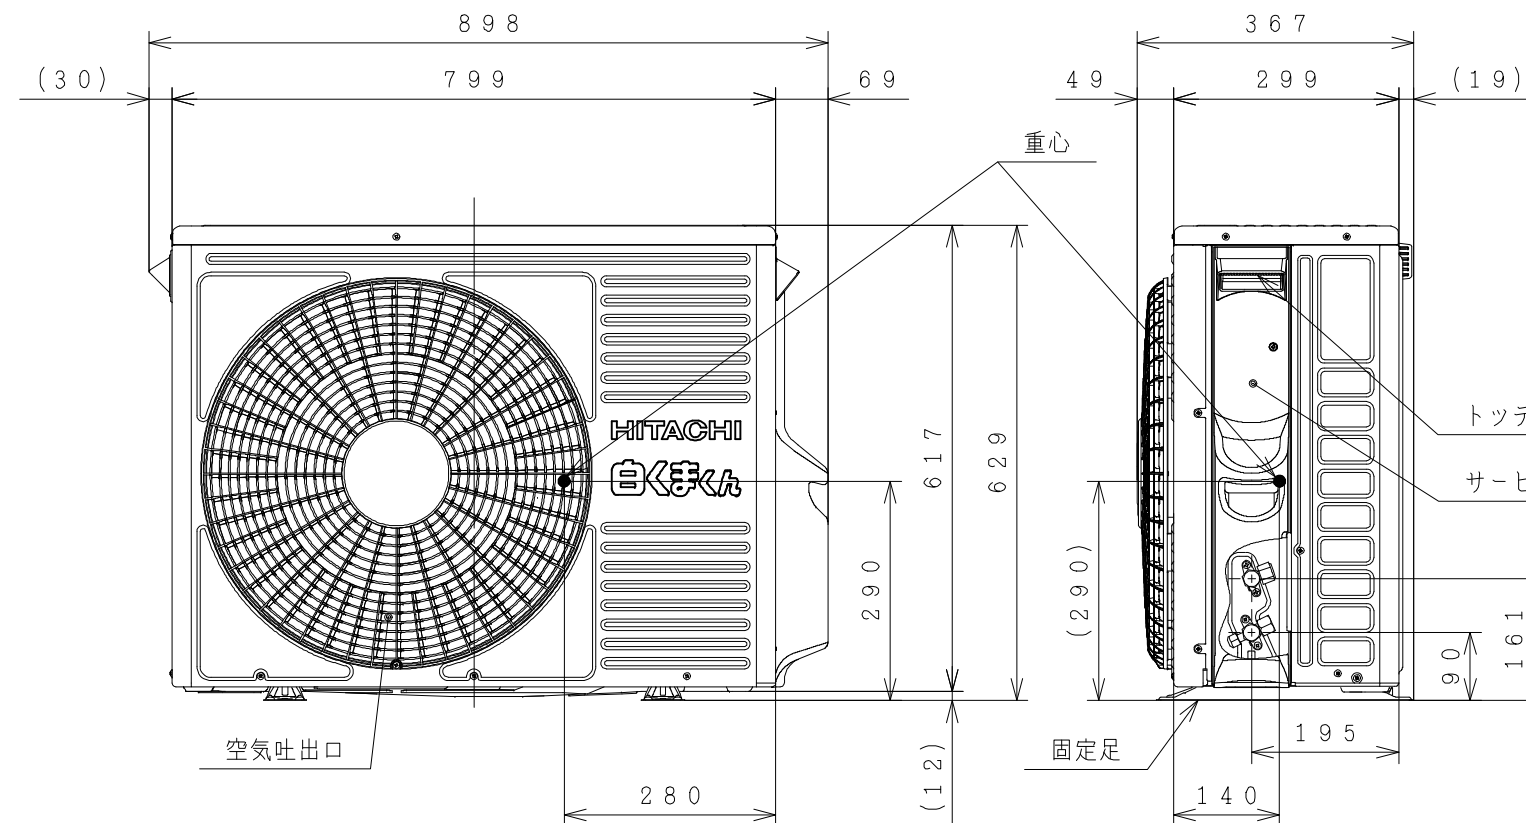


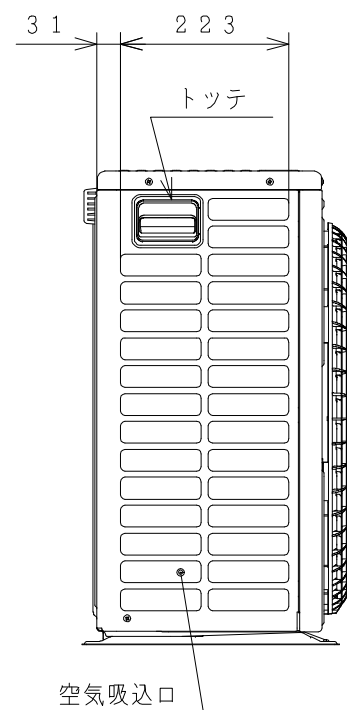


6129000NN

室 外 機

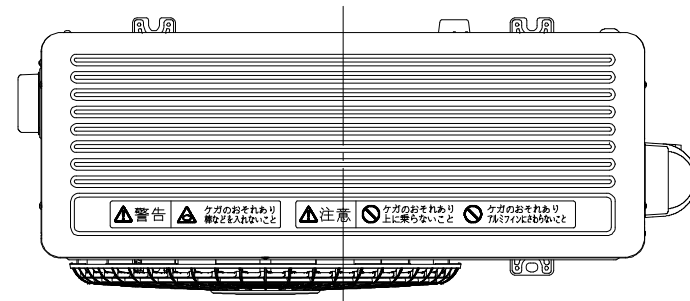

注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあげられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあげてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Iijima	2017-04-11		N T S	RAS-E40G2:RAC-E40G2 構造:寸法図		
CHKD.	K. Yahagi	2017-04-12	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.				TOCHIGI DWG. No.
APPD.	K. Kezuka	2017-04-12					3YAA NN0006219

This drawing is under license by Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Technology (Hong Kong) Limited




REGD.
REGD
2017
0412

002

0229000NN


回路図

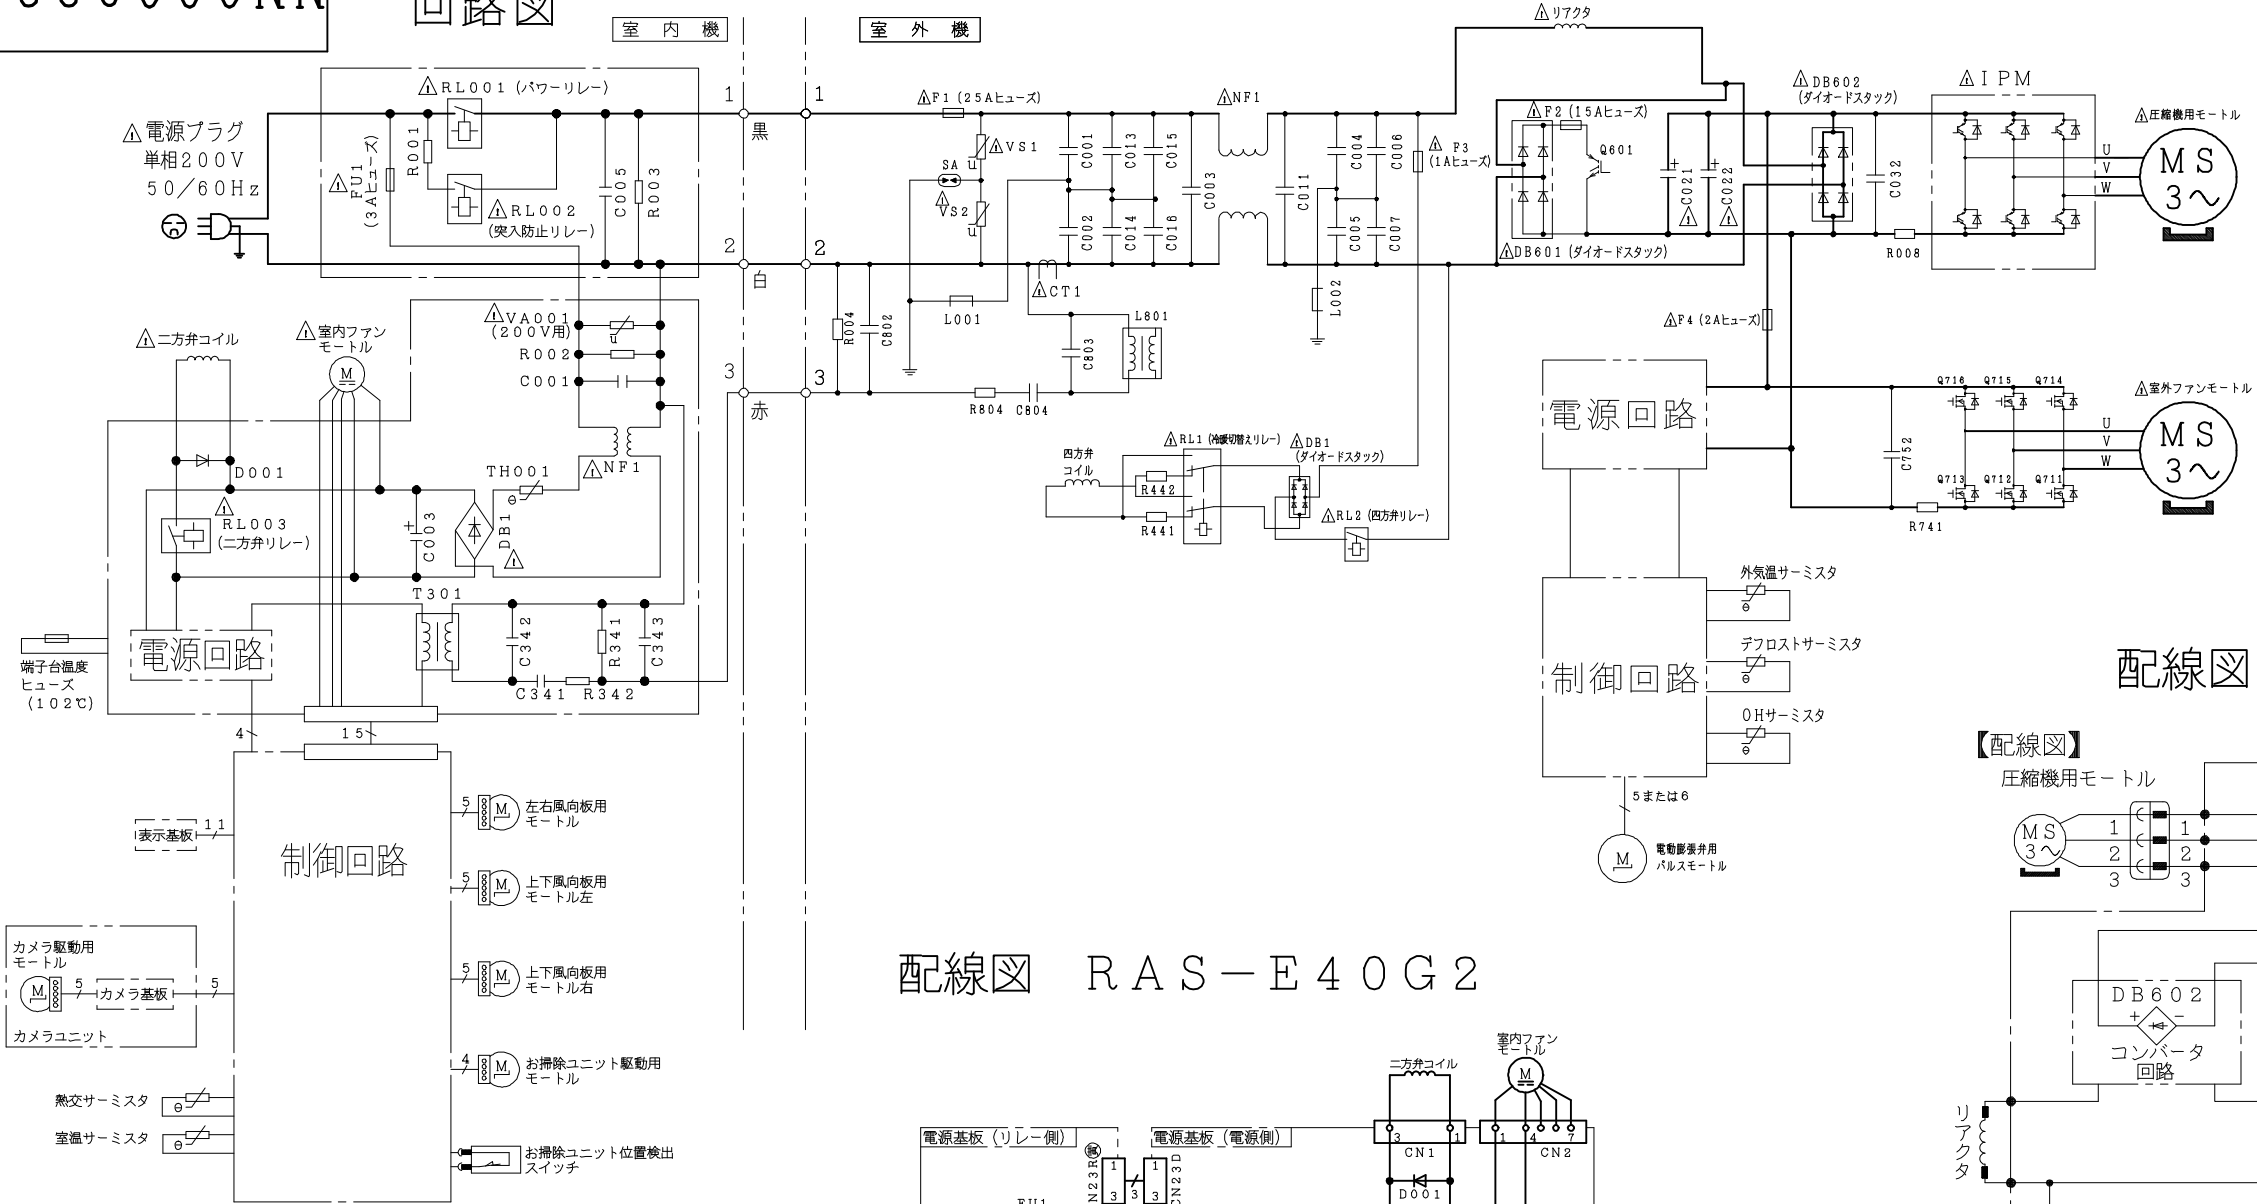


- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{※3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の^{※4}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の^{※5}無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の^{※6}HEMSアダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕
※4 RACアダプター：PSC-6RAD
※5 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
※6 HEMSアダプター：SP-EM1

配線図 RAS-E40G2

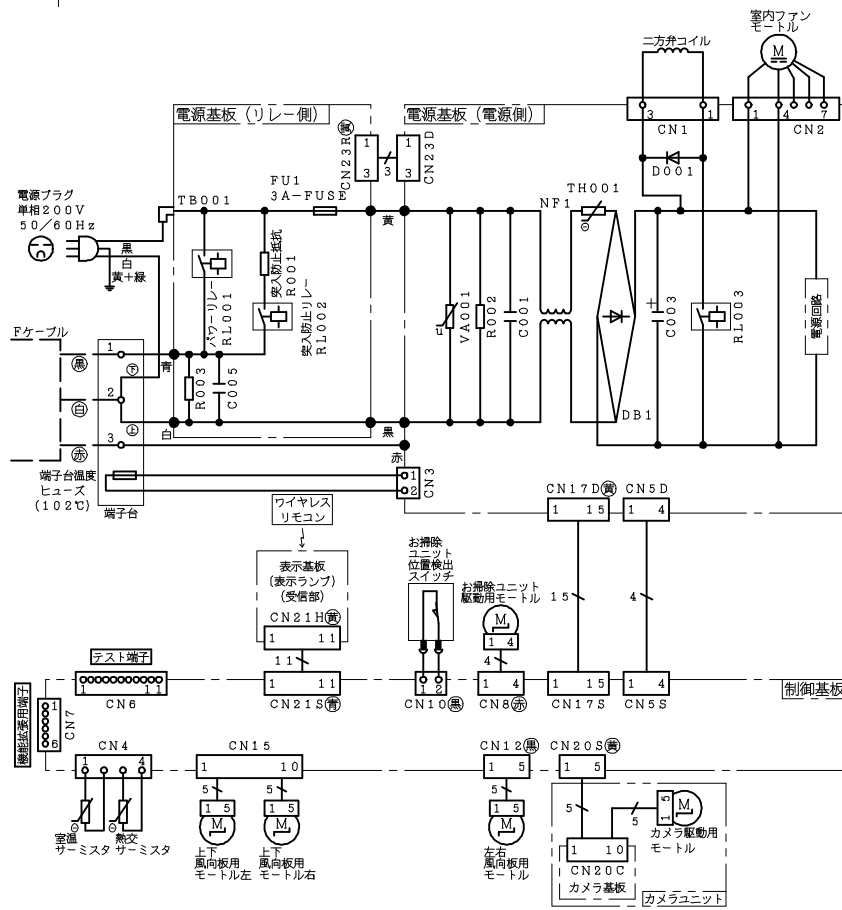

配線図 RAC-E40G2

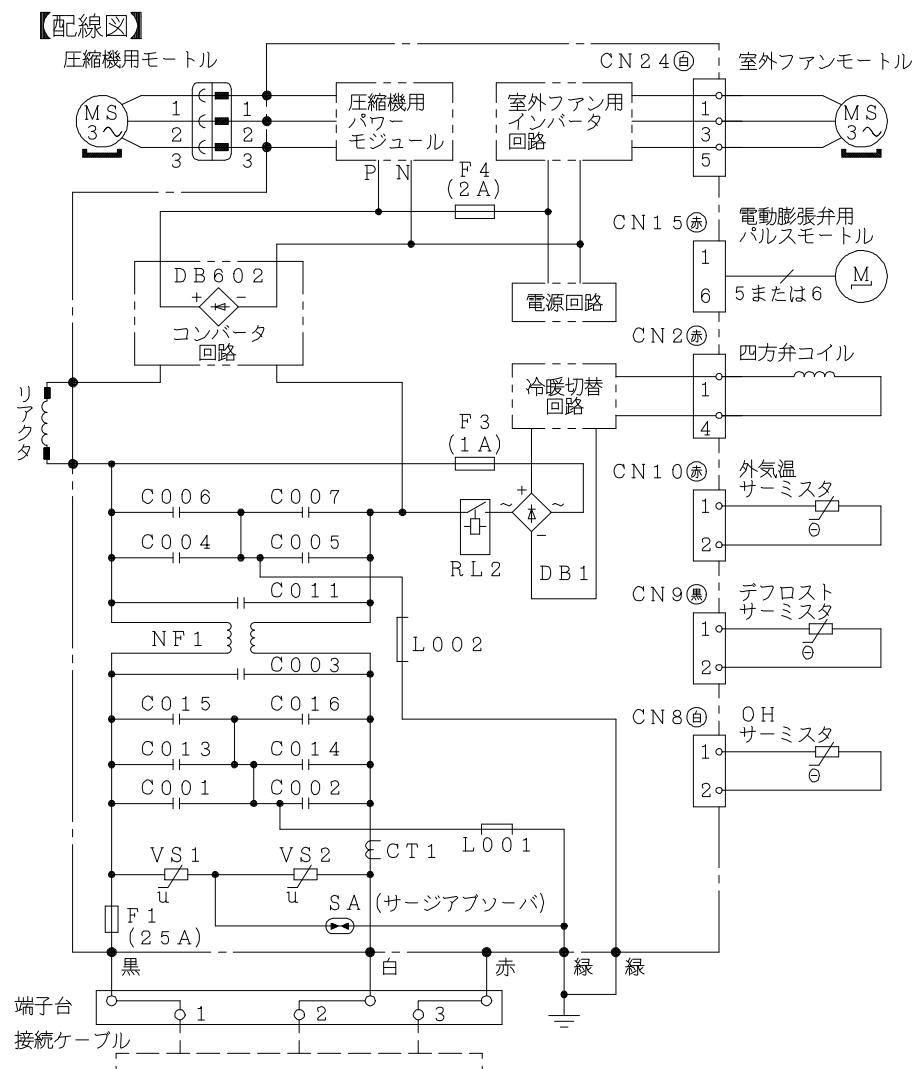

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S. Iijima	2017-04-11		NTS	RAS-E40G2:RAC-E40G2 回路図・配線図
CHKD. Y. Funayama	2017-04-12			
	2017-04-12			
APPD. K. Kezuka	2017-04-12			

Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No. 3YDANN0006220	REGD. REGD 2017 0412
--	-----------------------------------	-------------------------------