

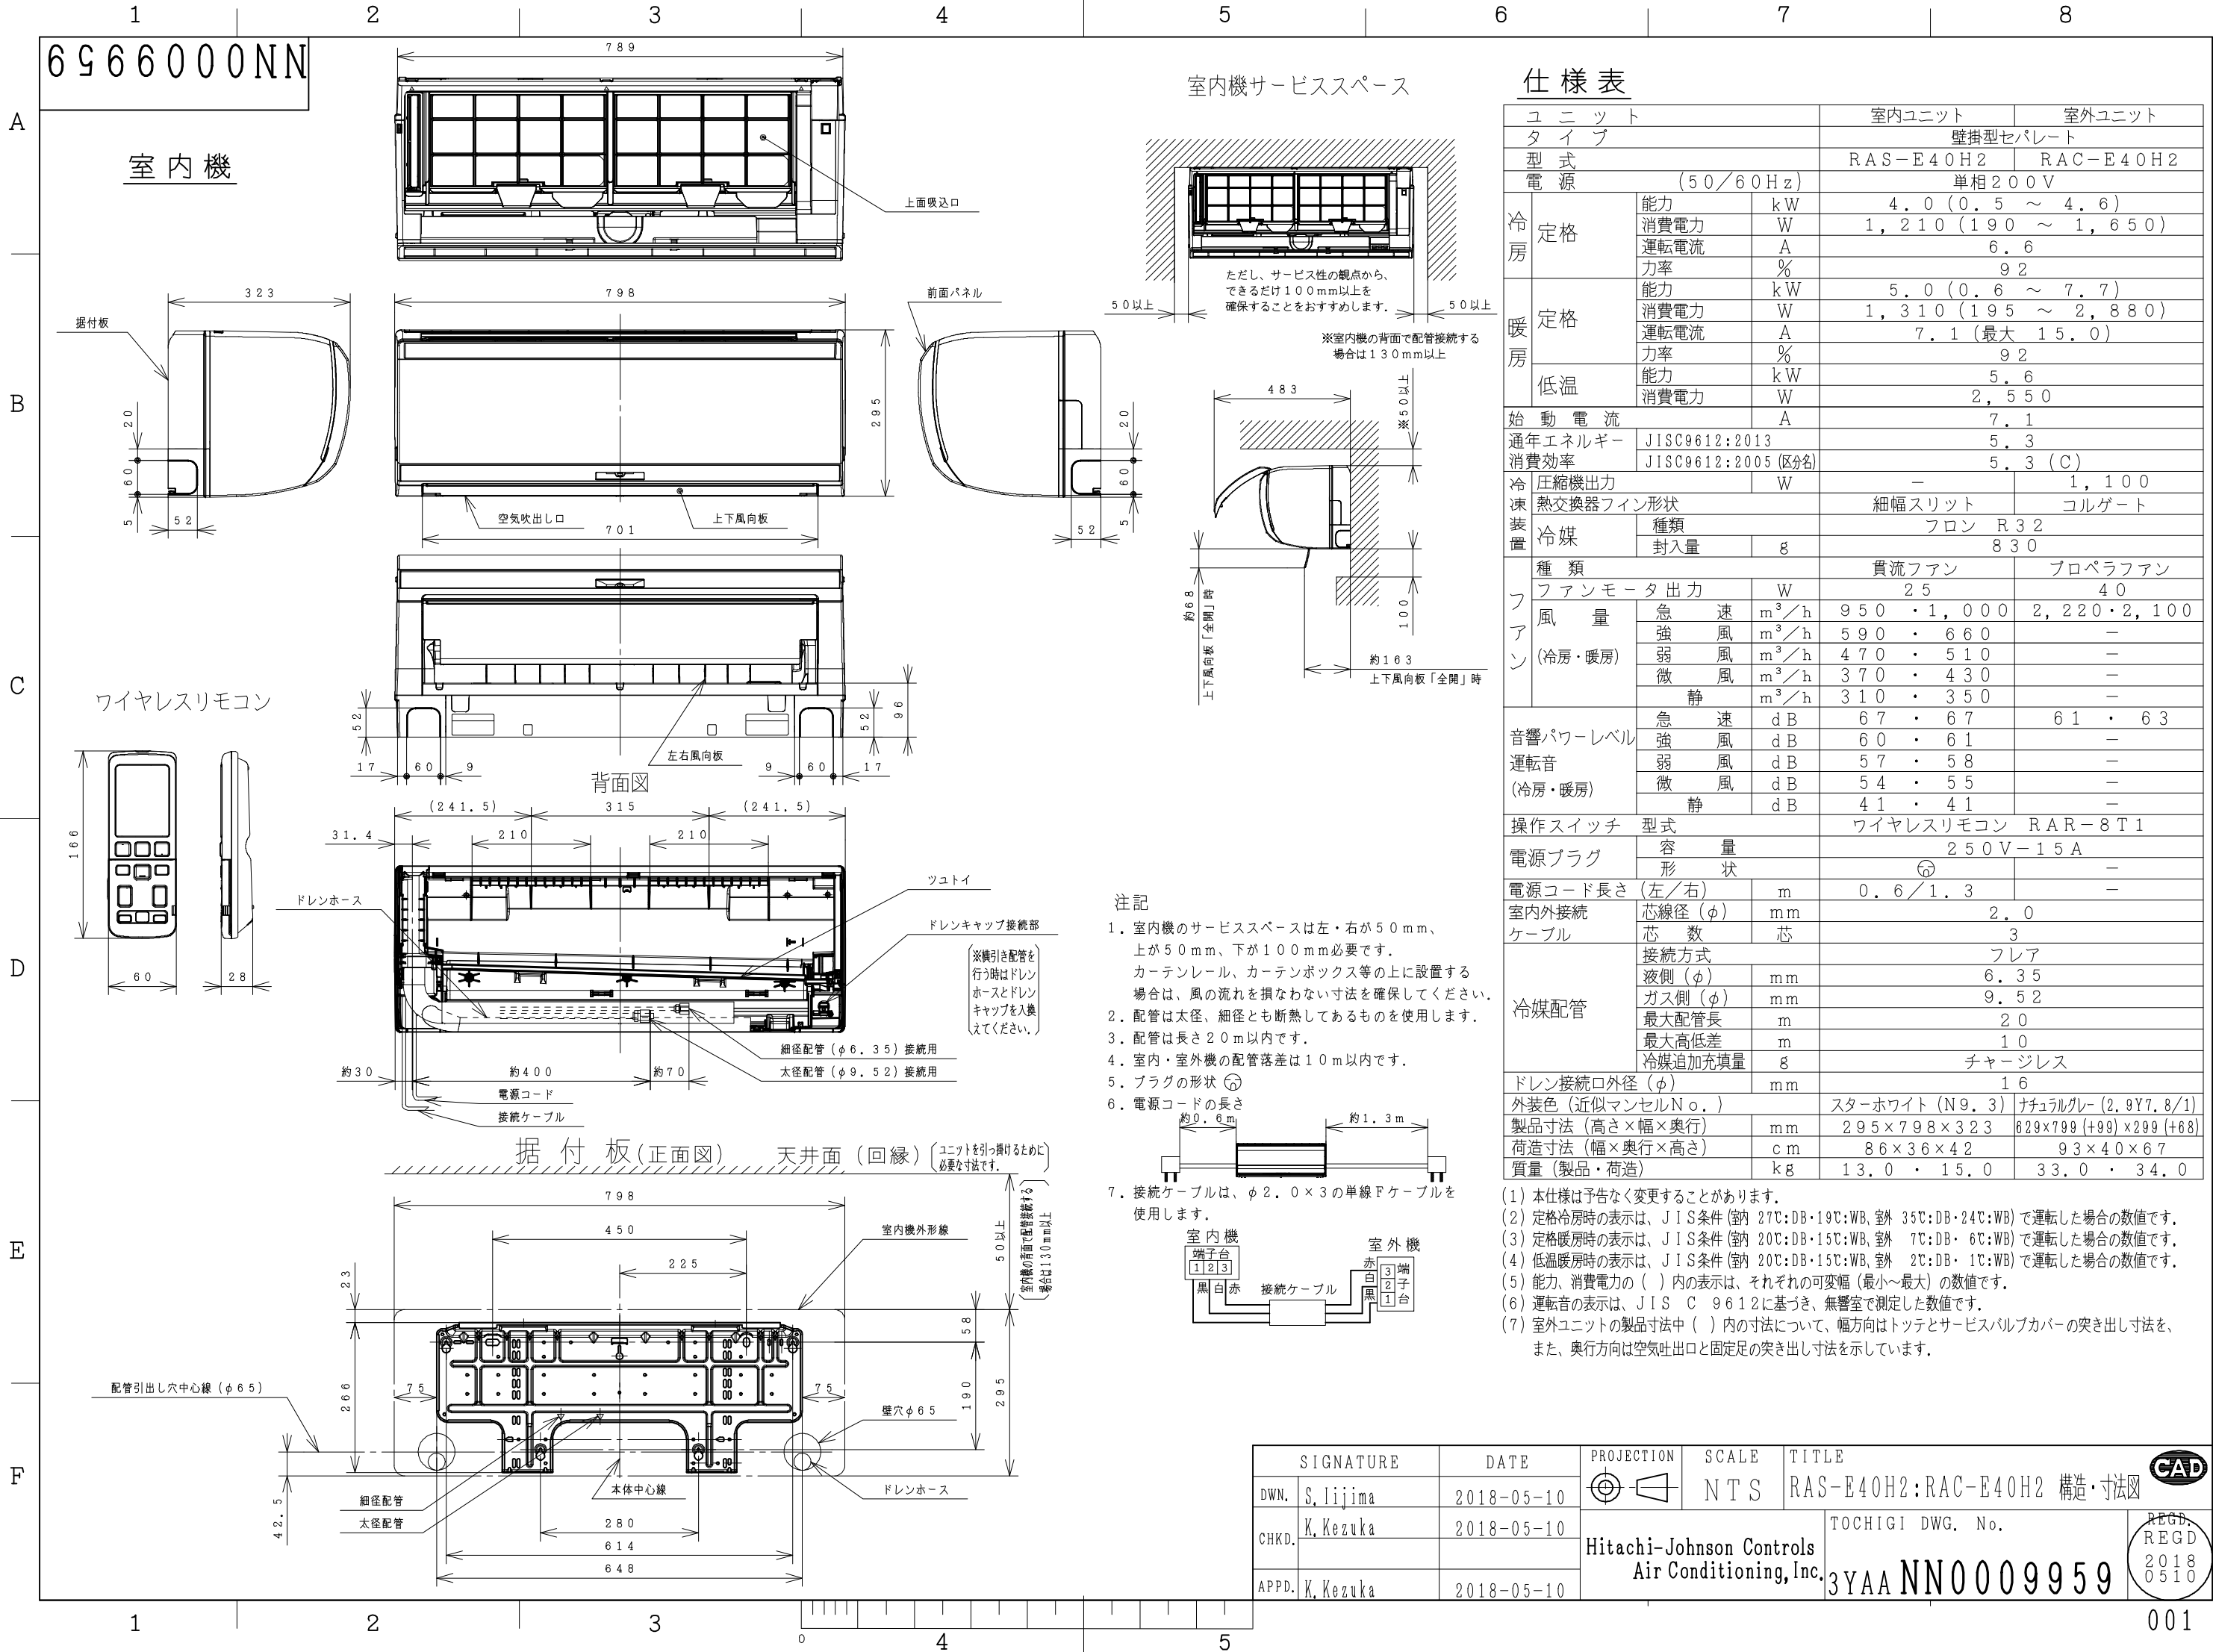
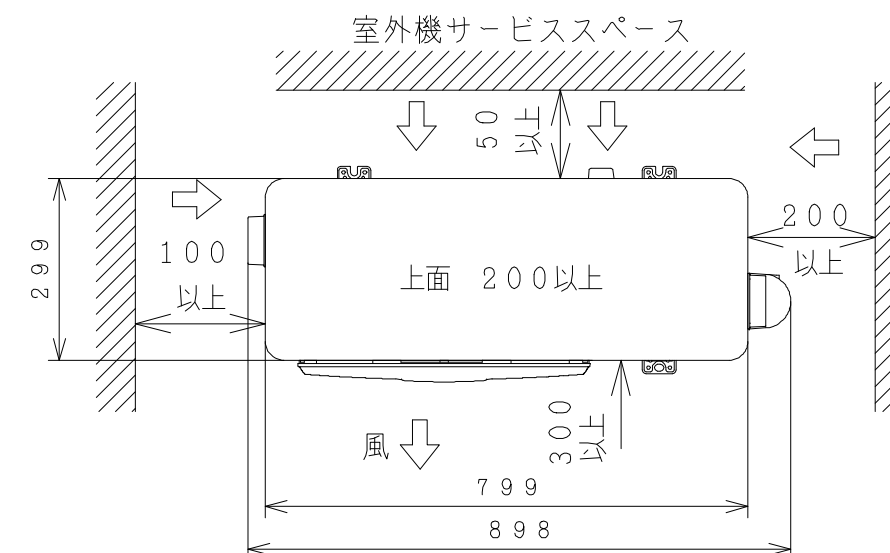
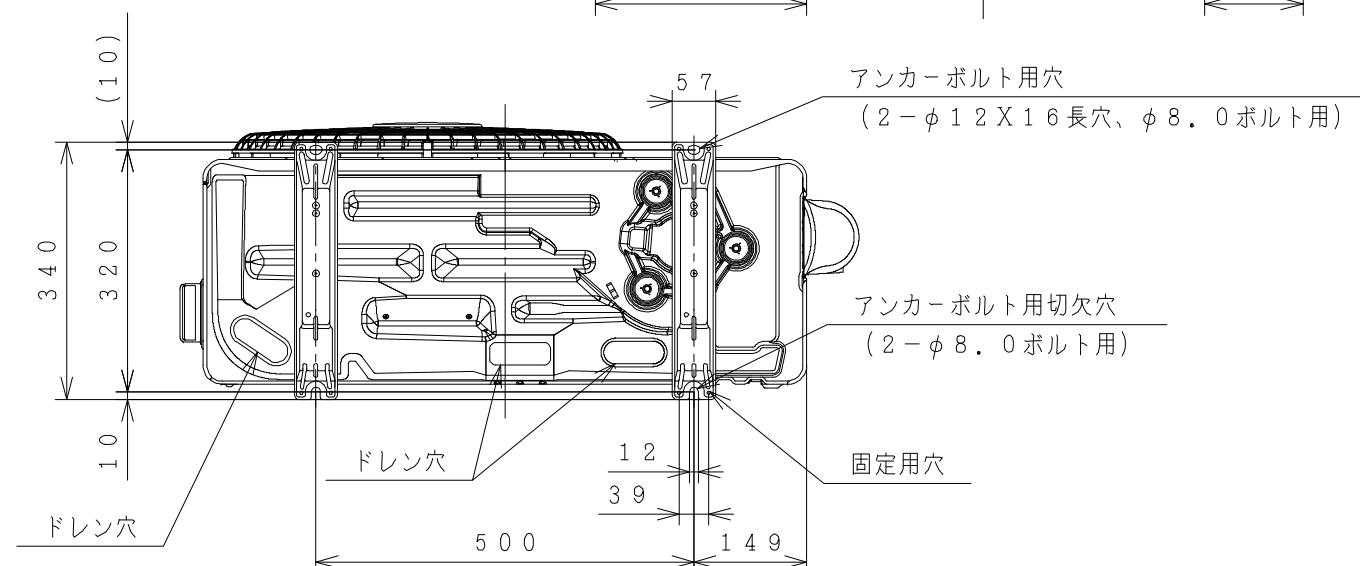
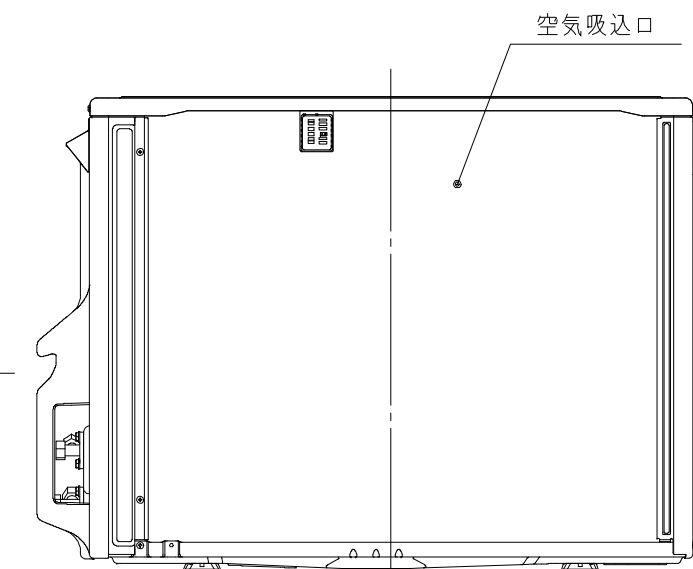
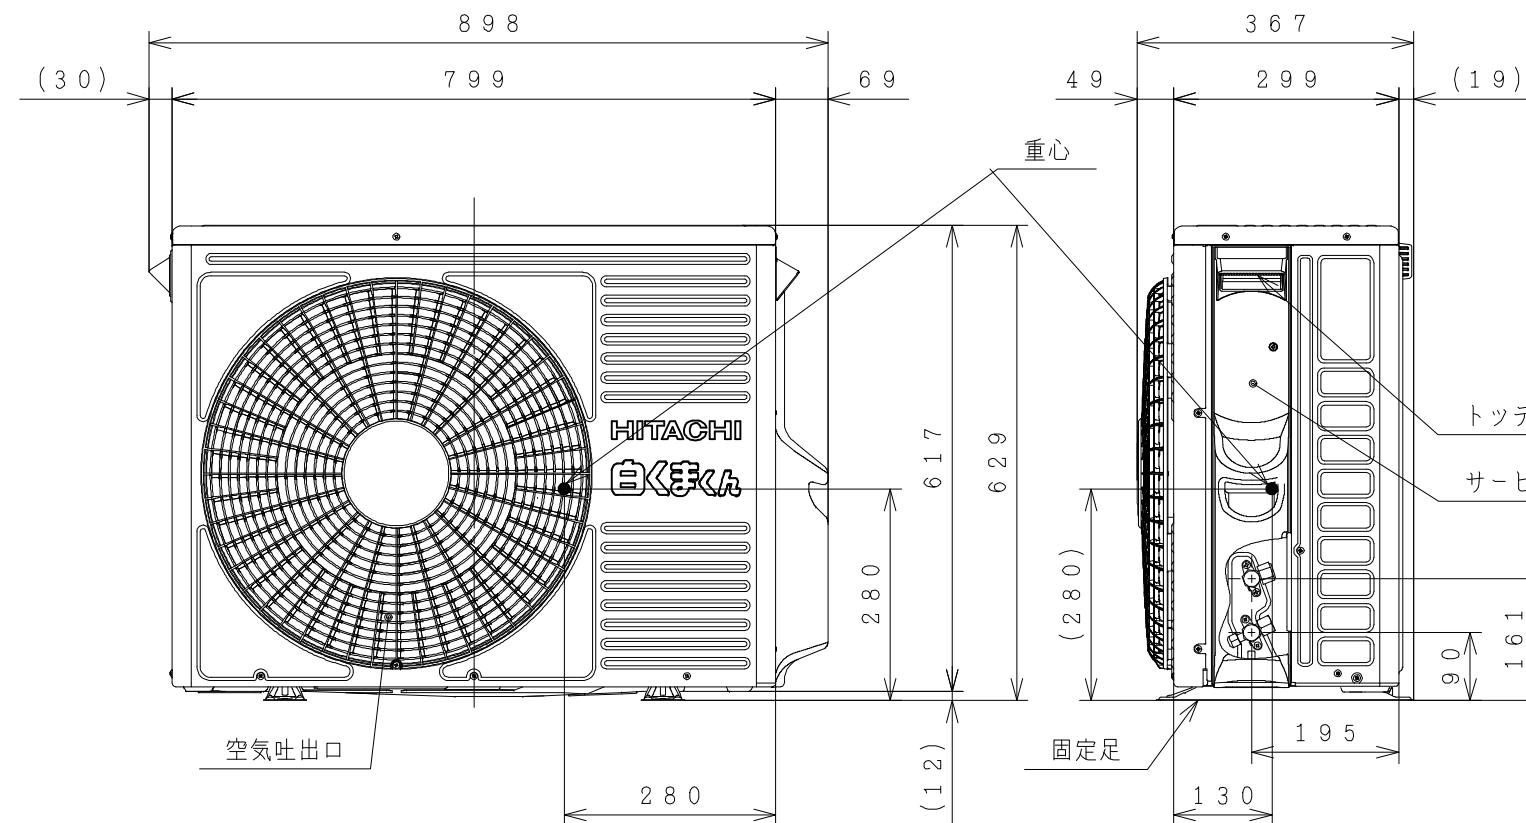


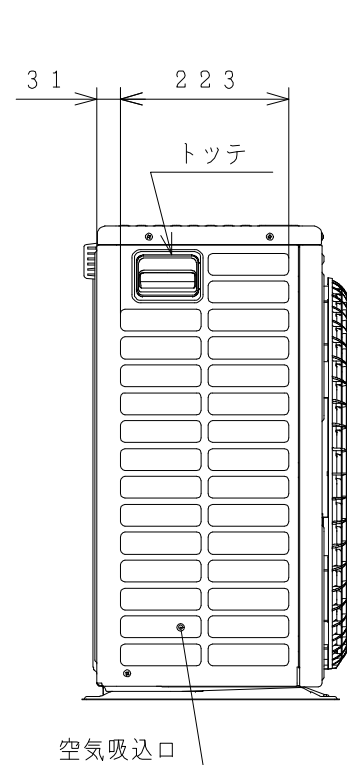


0 9 6 6 0 0 0 N N

室 外 機

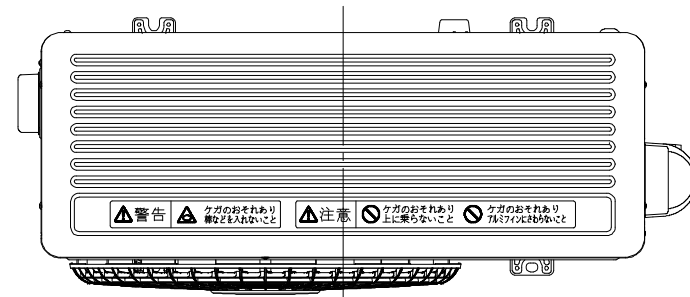


注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	S. Iijima	2018-05-10		N T S	RAS-E40H2:RAC-E40H2 構造:寸法図			
CHKD.	K. Kezuka	2018-05-10			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No.
APPD.	K. Kezuka	2018-05-10						3YAA NN0009960
					REGD. REGD. 2018 0510			

1966000NN


回路図

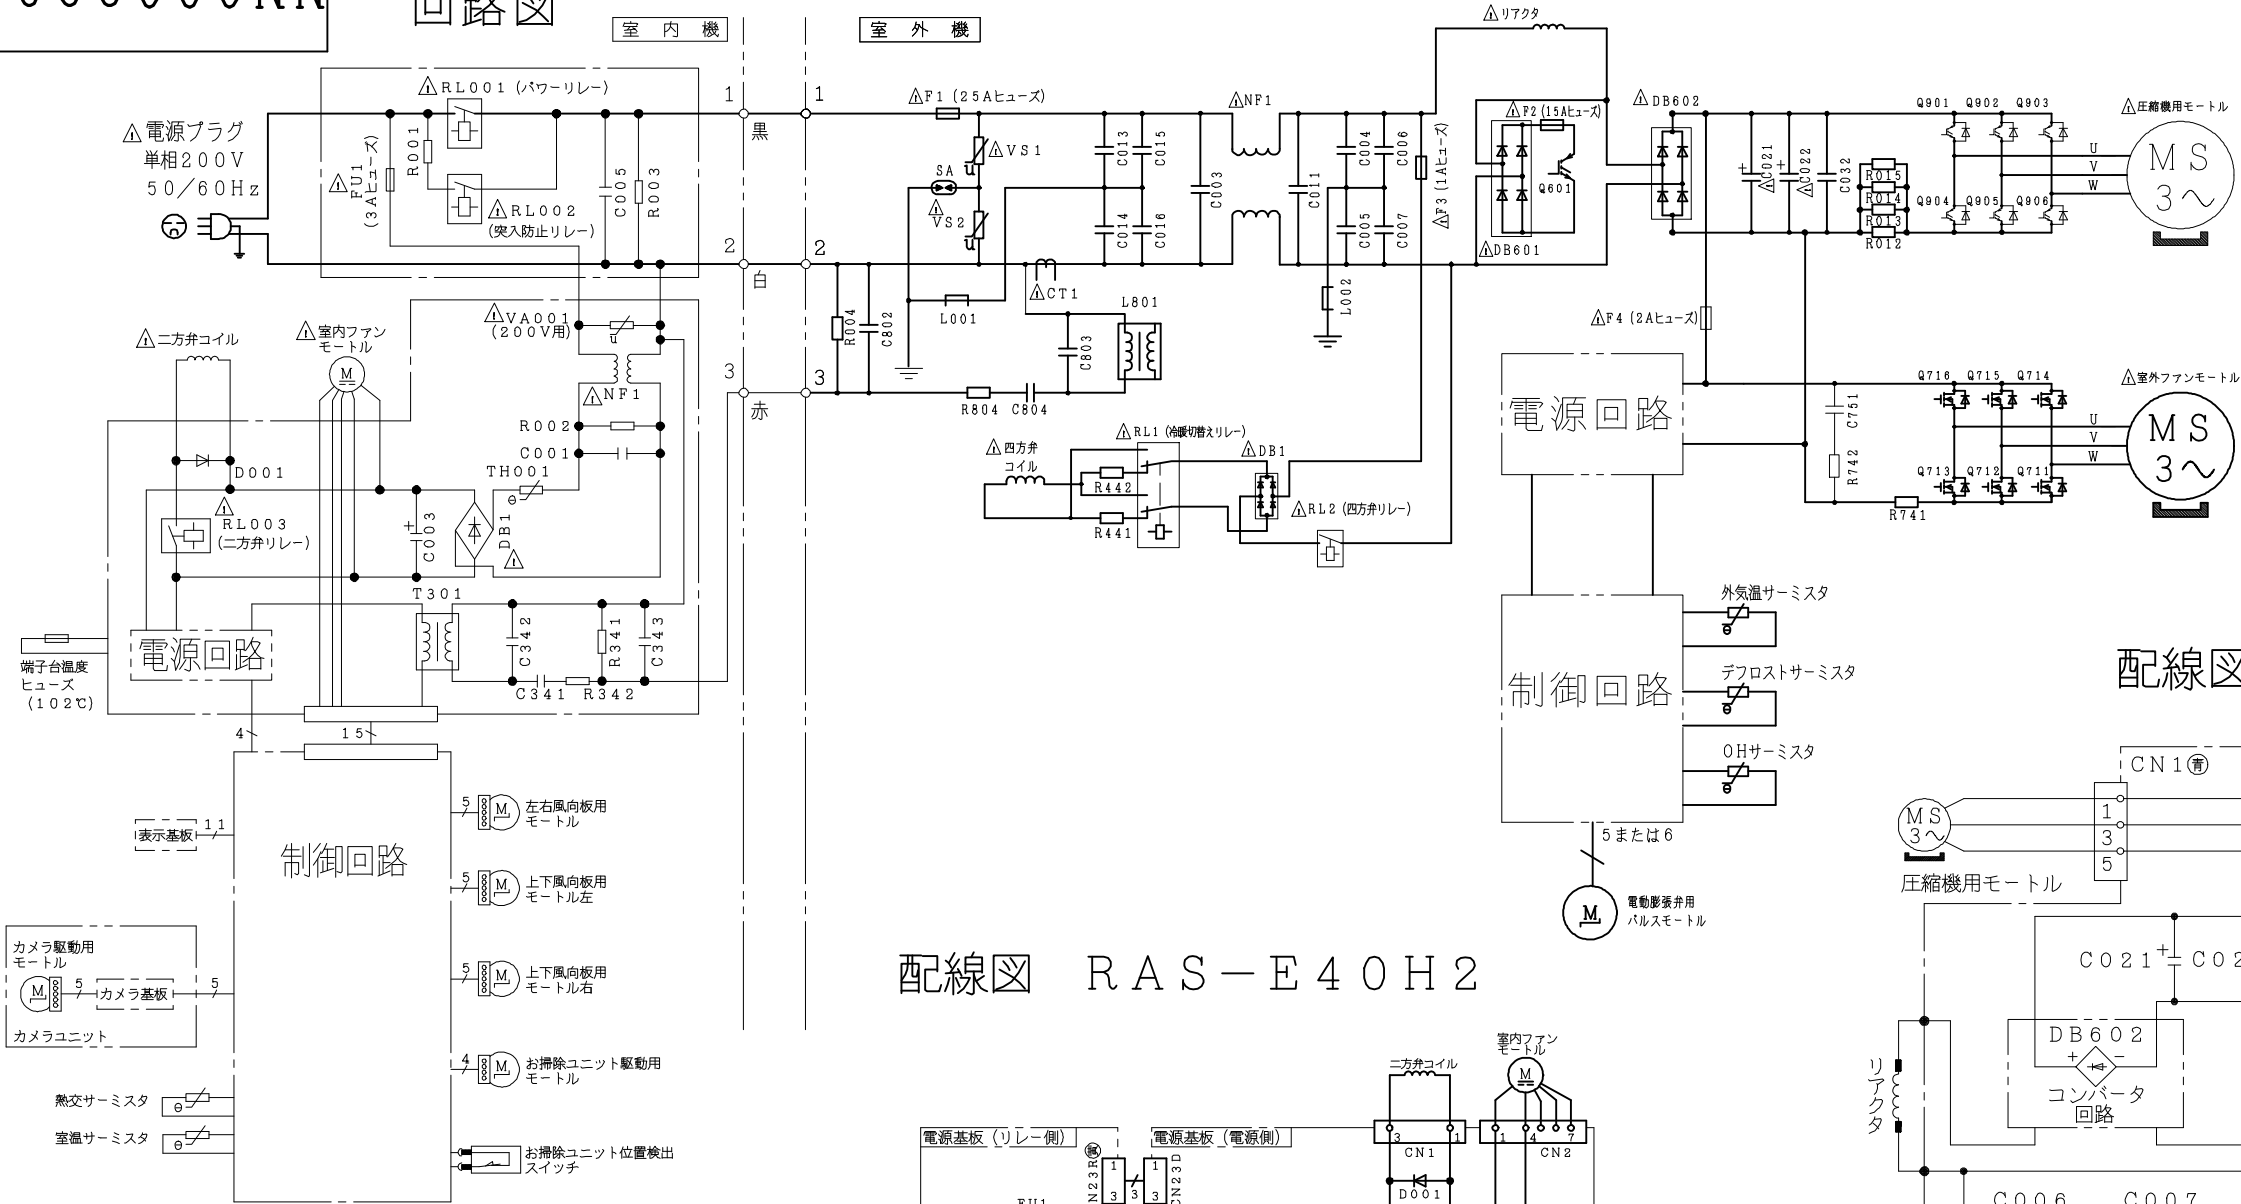

配線図 RAS-E40H2

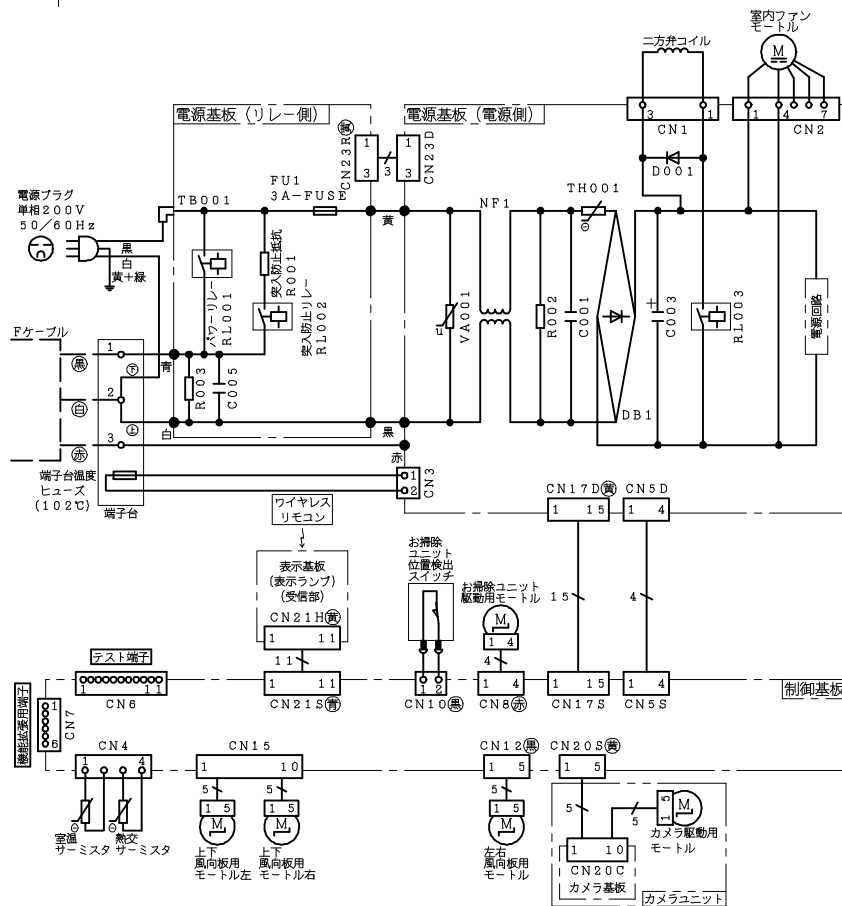

配線図 RAC-E40H2

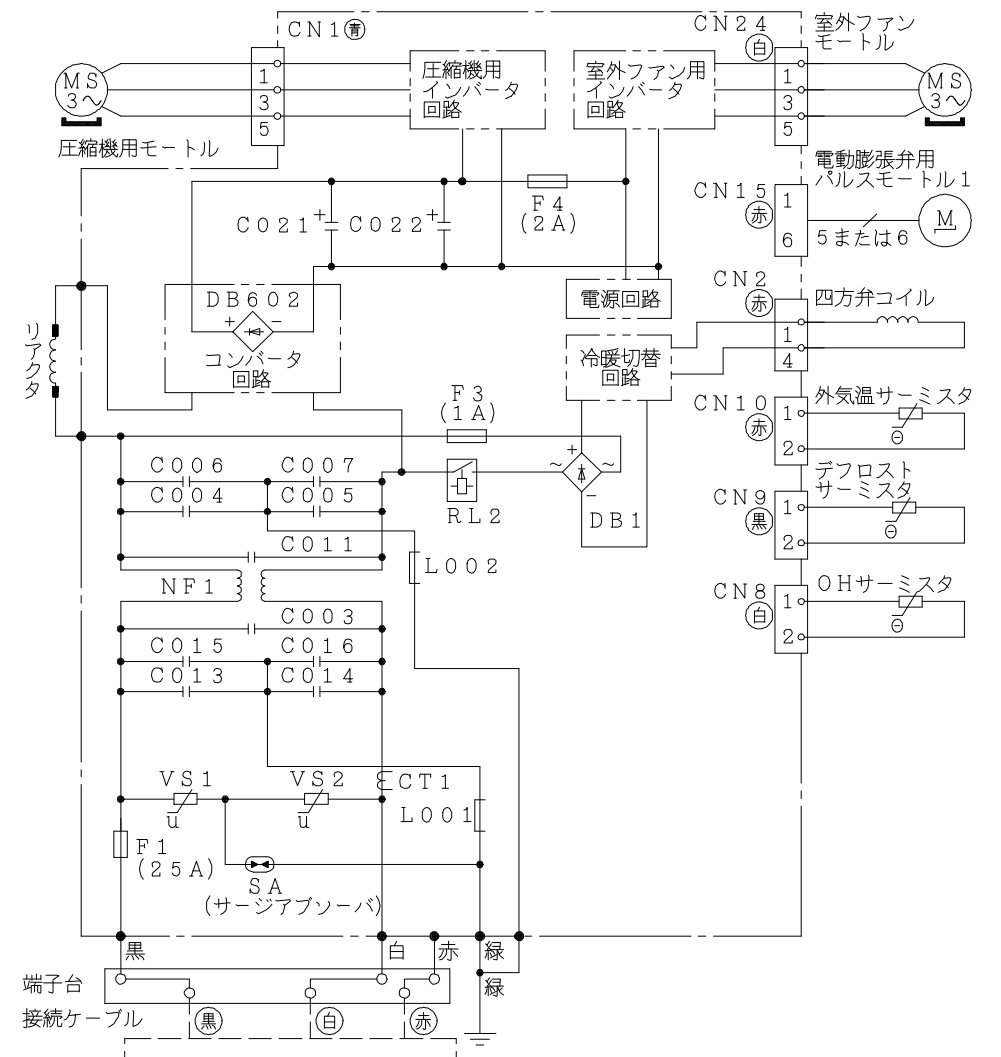

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{※3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の^{※4}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の^{※5}無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の^{※6}HEMSアダプターの端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
- ※6 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S. Iijima	2018-05-10		NTS	RAS-E40H2:RAC-E40H2 回路図・配線図
CHKD. K. Kezuka	2018-05-10	Hitachi-Johnson Controls		TOCHIGI DWG. No.
APPD. K. Kezuka	2018-05-10	Air Conditioning, Inc.		3YDANN0009961



REGD.
REGD.
2018
0510