

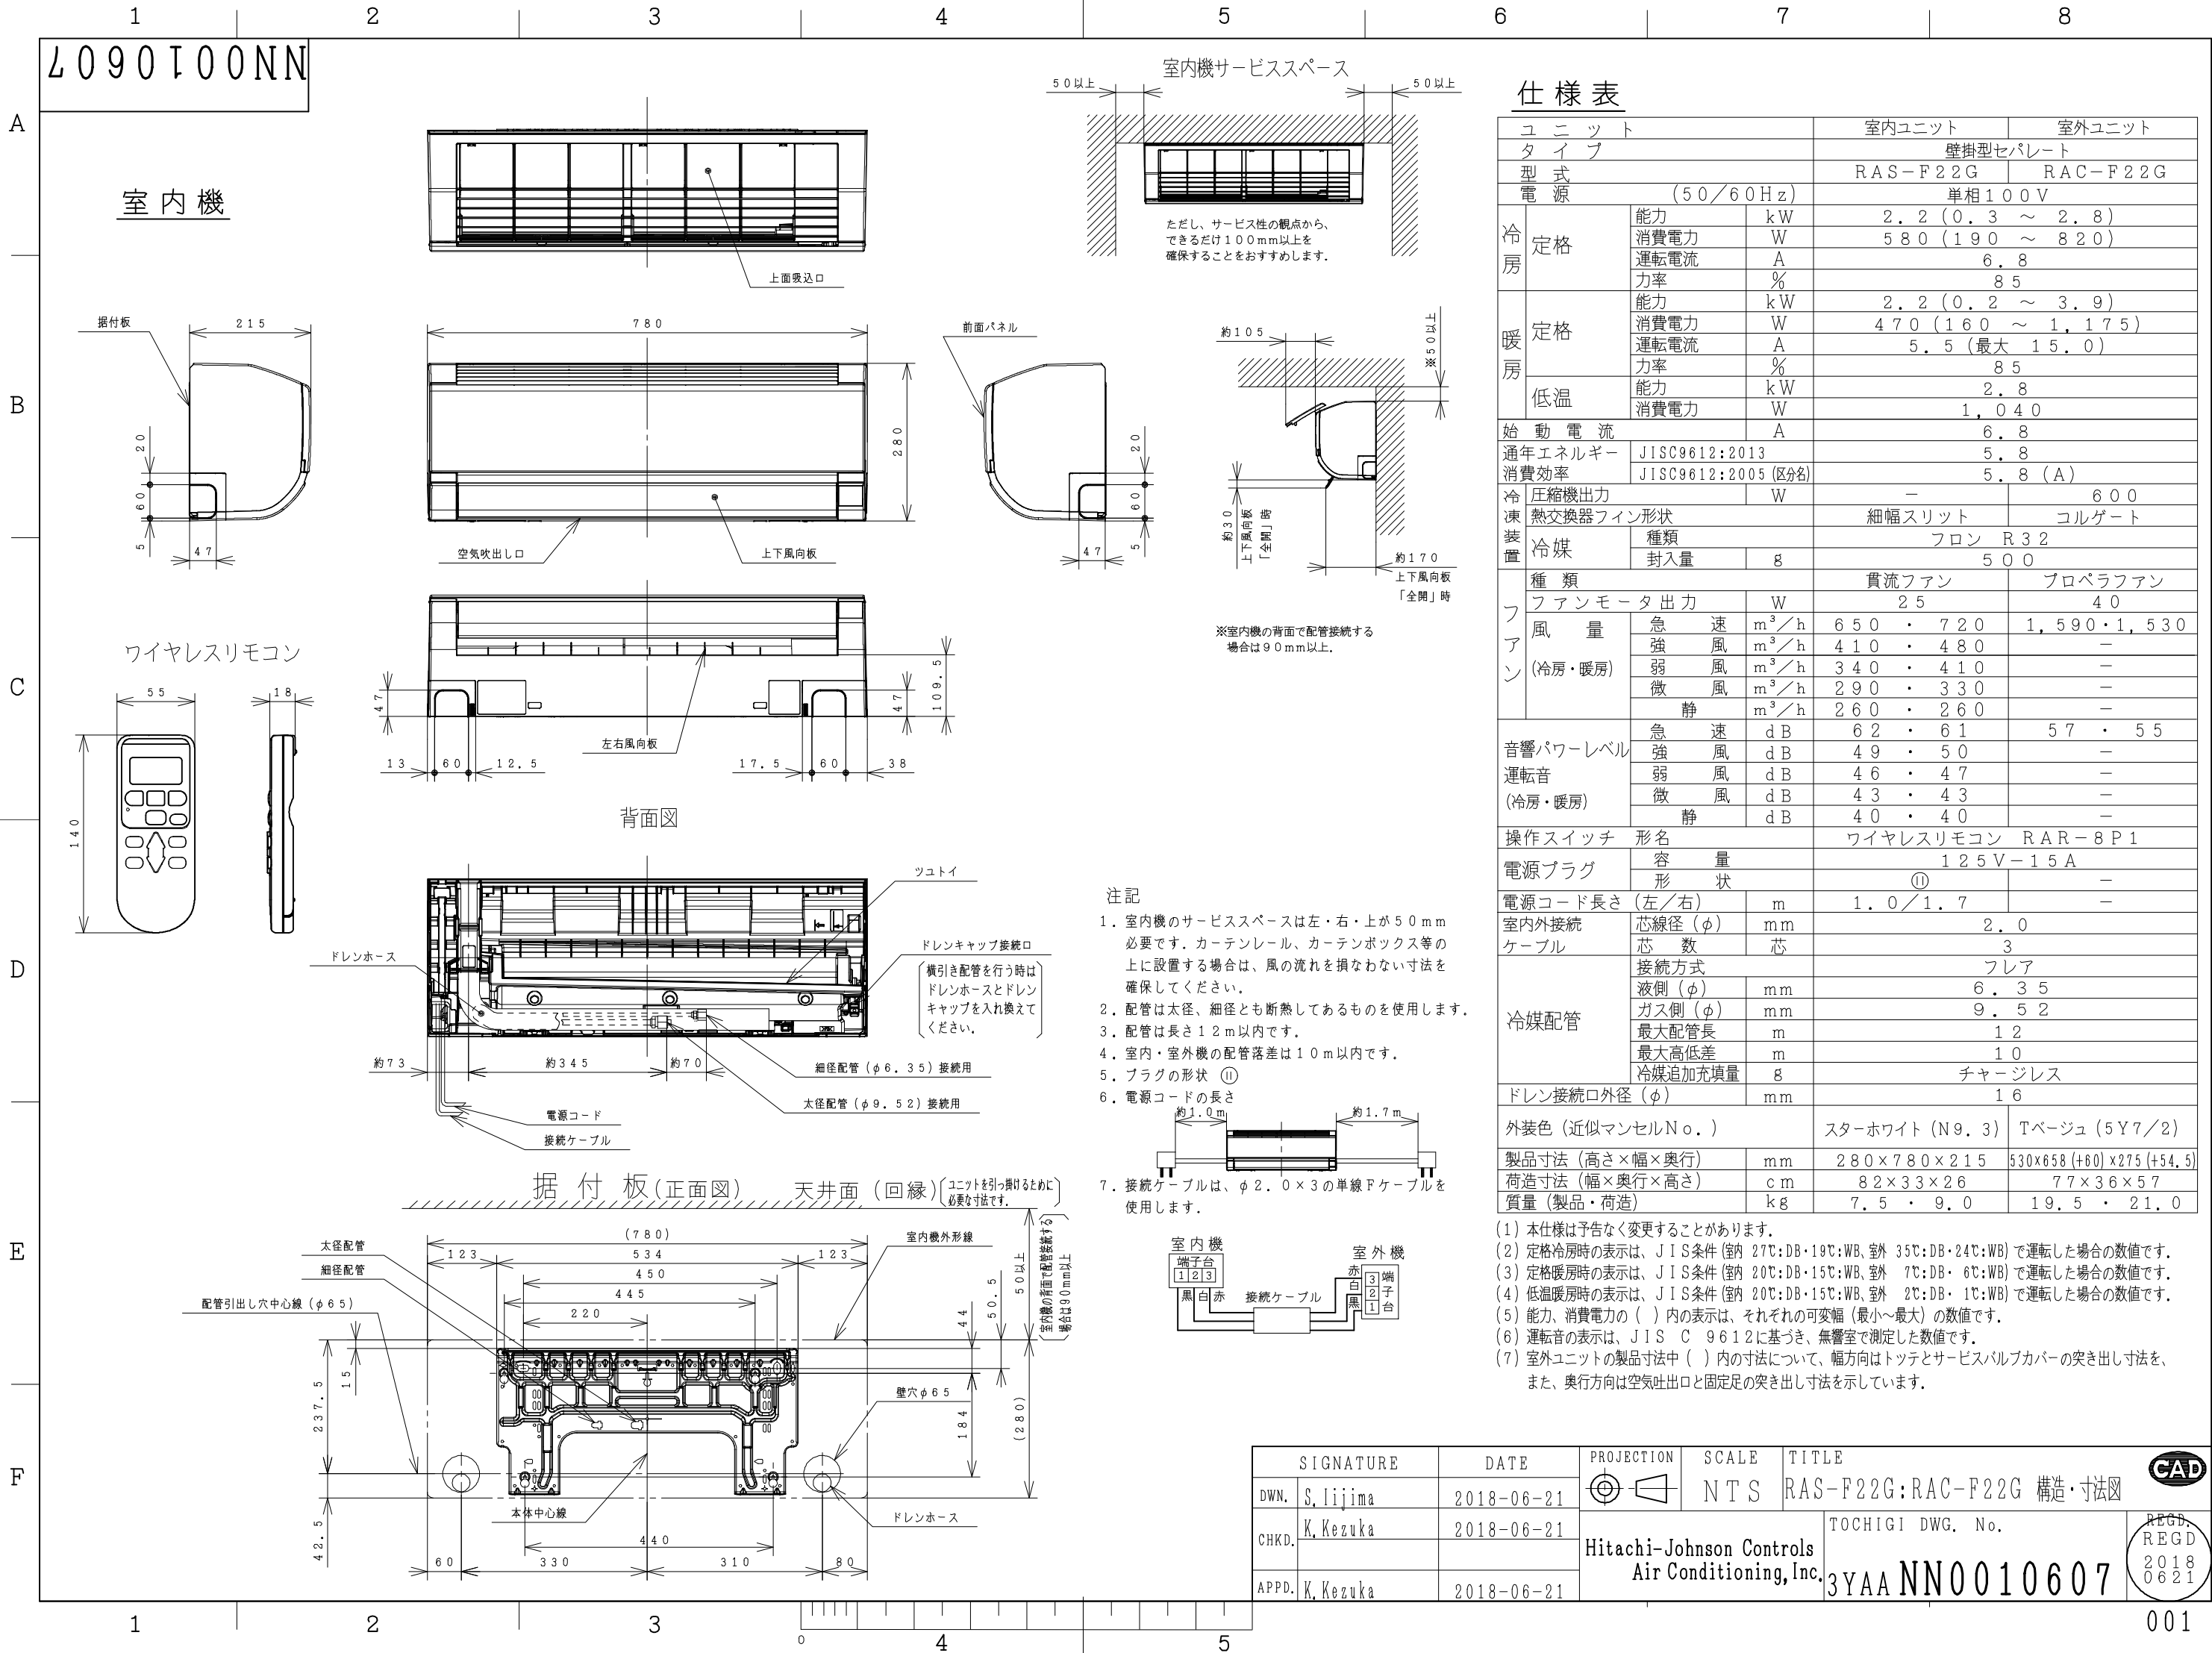
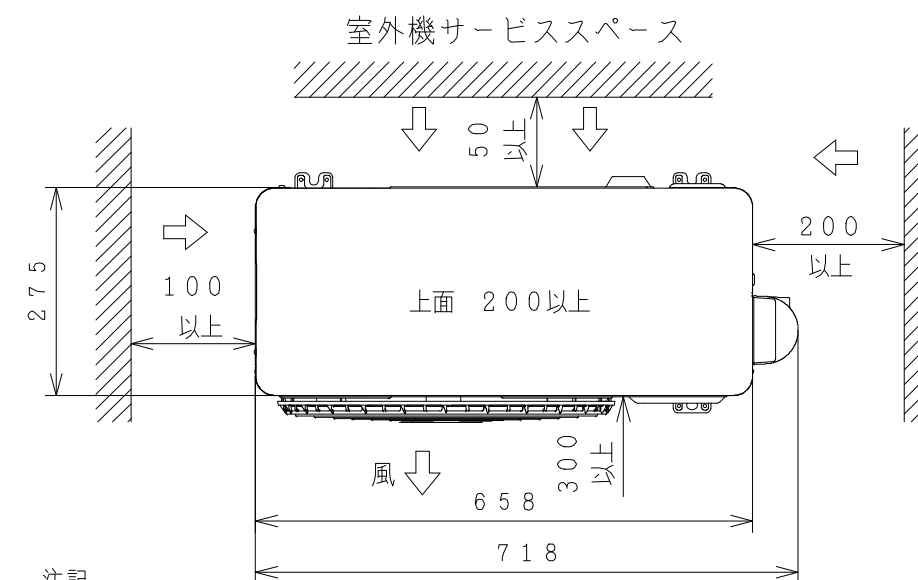
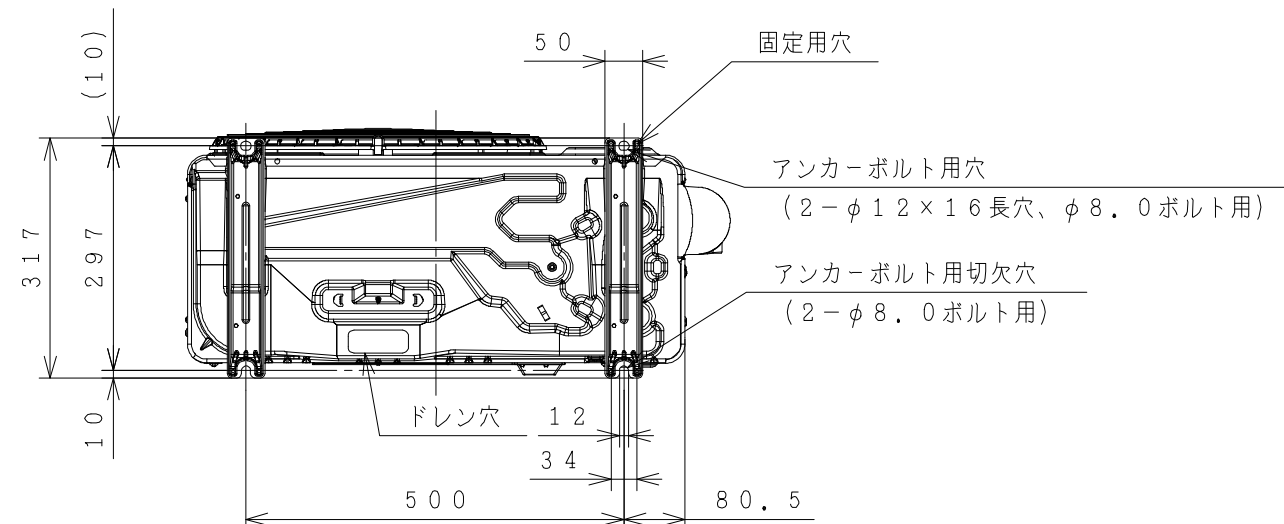
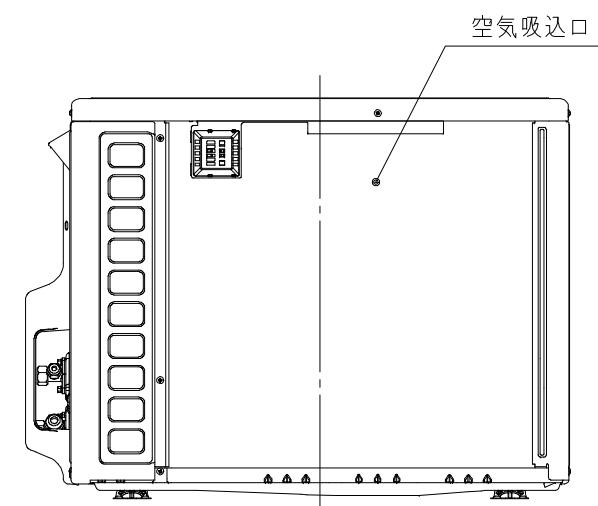
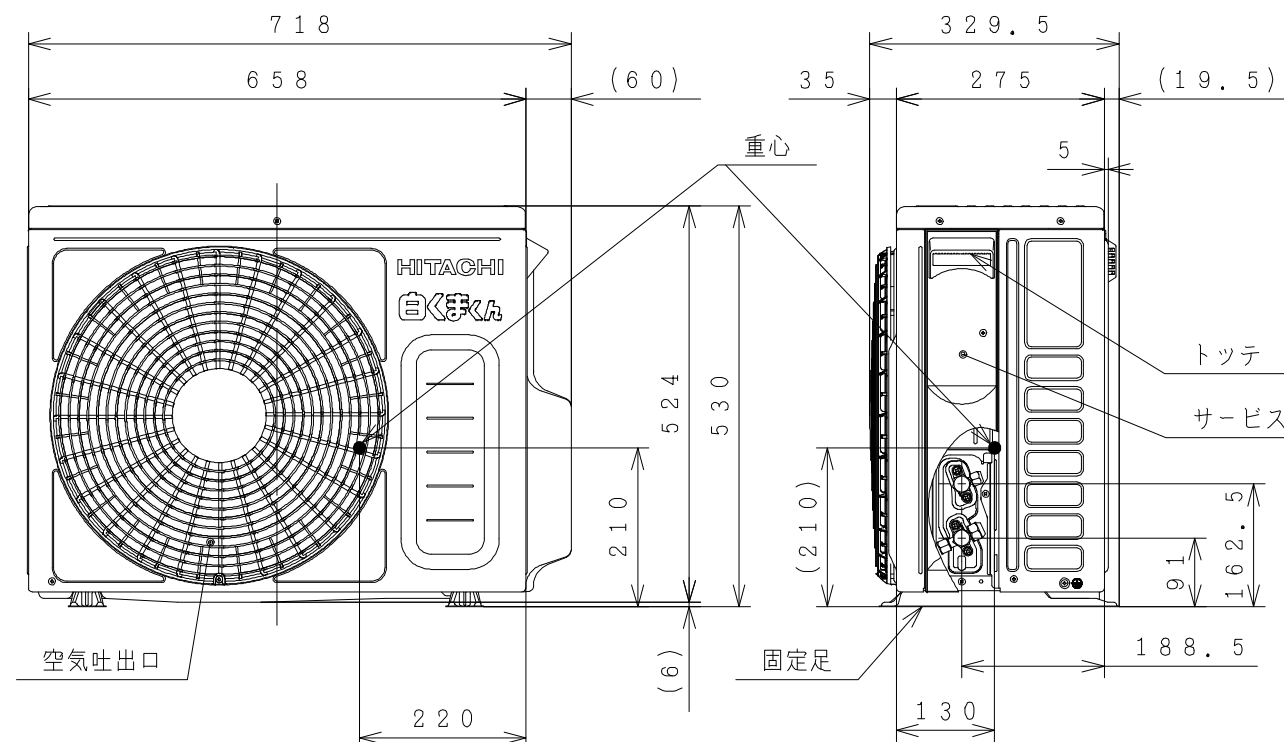


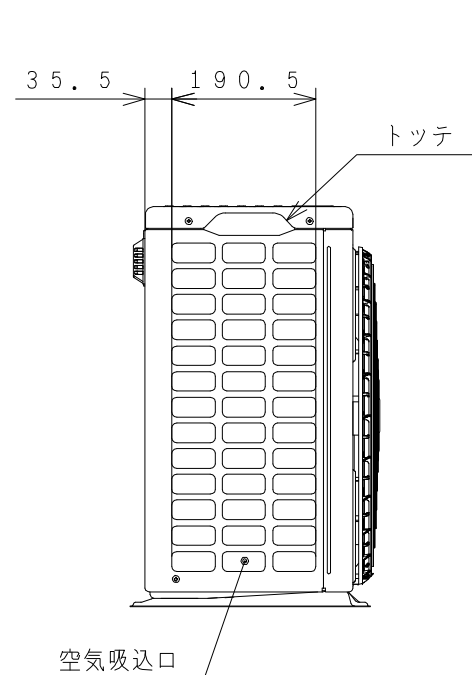

8	0	9	0	1	0	0	N	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機

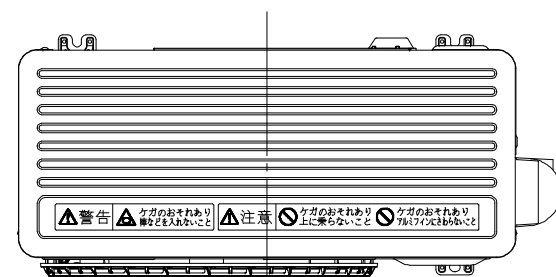

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	S. Iijima	2018-06-21		NTS	RAS-F22G:RAC-F22G 構造:寸法図			
CHKD.	K. Kezuka	2018-06-21	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.				TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	K. Kezuka	2018-06-21					3YAA NN0010608	

6090100NN

回路図

電源プラグ
単相100V
50/60Hz

室内機
室外機

室内機

室外機

室内ファン
モーター

上下風向板用
モーター

表示基板

端子台温度ヒューズ
(102℃)

熱交サーミスタ

室温サーミスタ

制御回路

電源回路


制御回路

電動膨張弁用
パルスモーター


圧縮機用モーター
MS
3~

室外ファンモーター
MS
3~

配線図 RAC-F22G

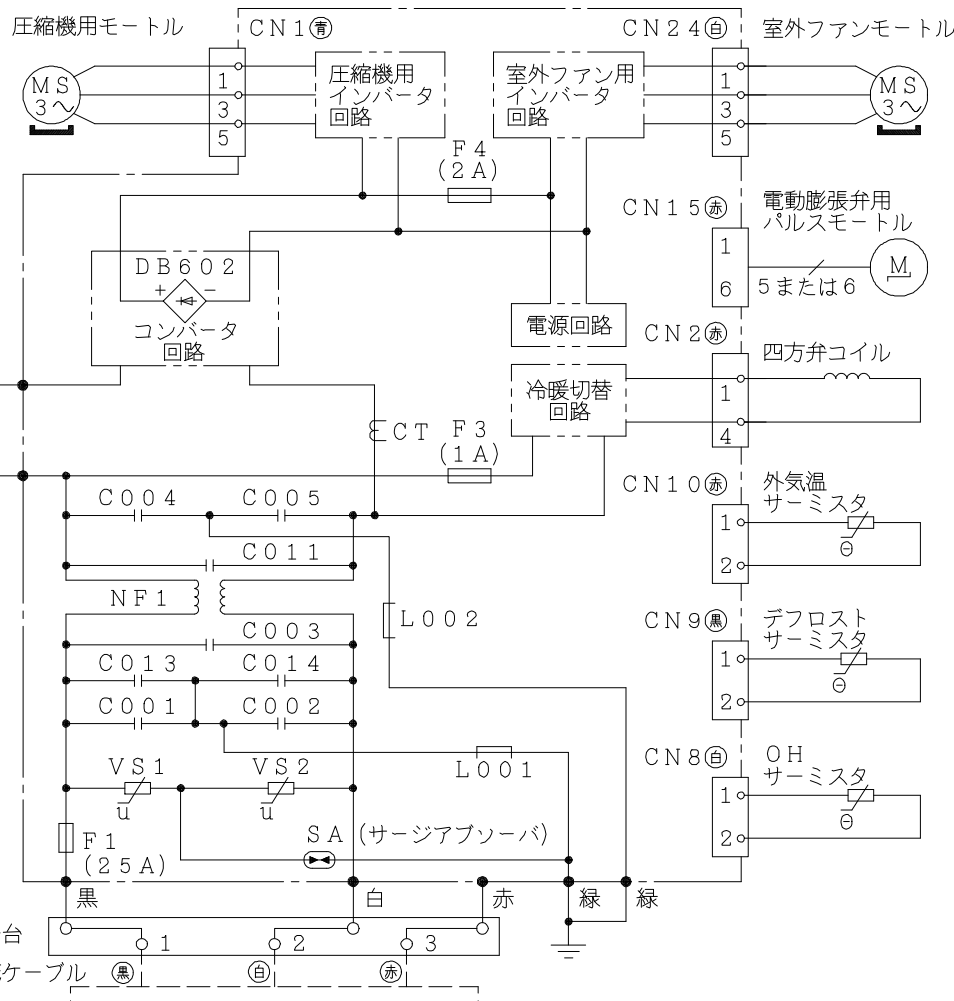

配線図 RAS-F22G

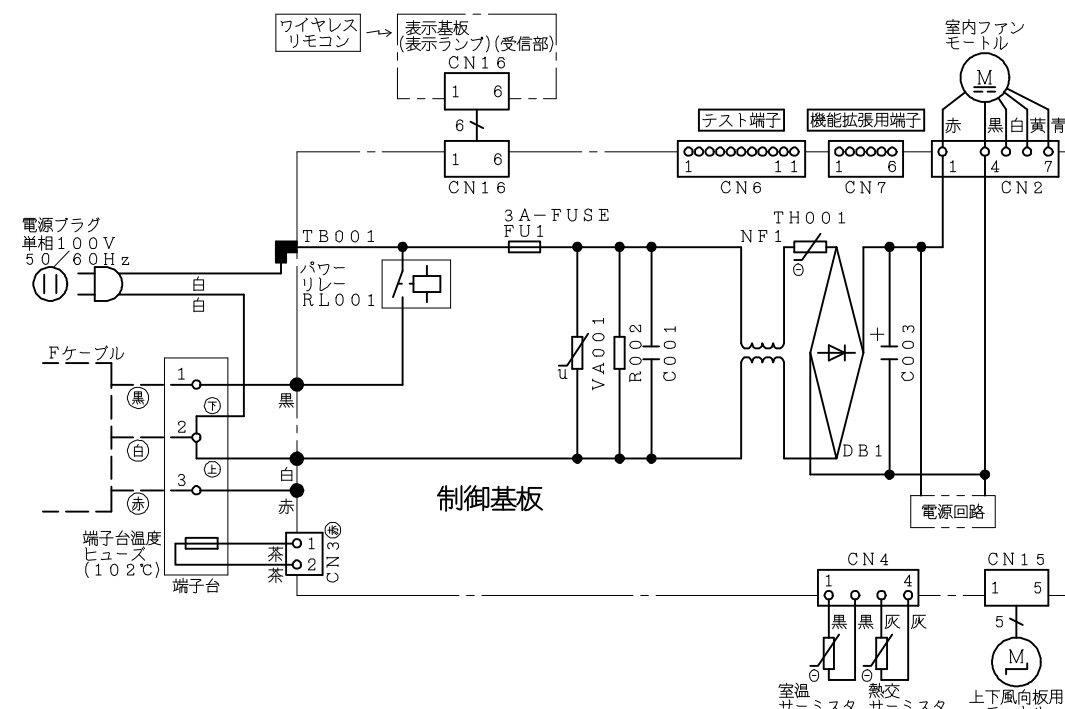

- ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
 - H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{※3}RACアダプターの
端子を差込んでください。
- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S. Iijima	2018-06-21	第一角法	NTS	RAS-F22G:RAC-F22G 回路図:配線図	
CHKD. K. Kezuka	2018-06-21			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	
APPD. K. Kezuka	2018-06-21			TOCHIGI DWG. No. 3YDANN0010609	REGD. REGD 2018 0621