
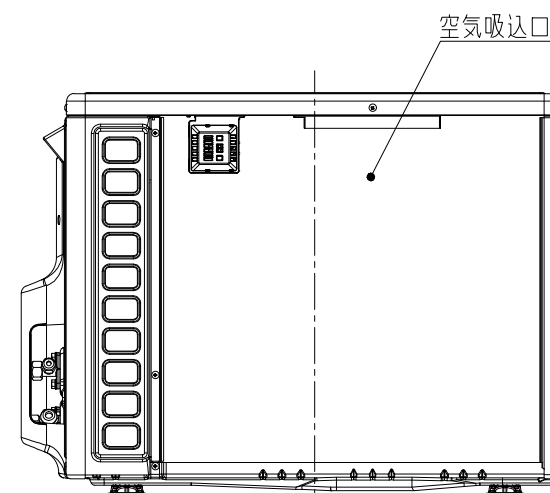
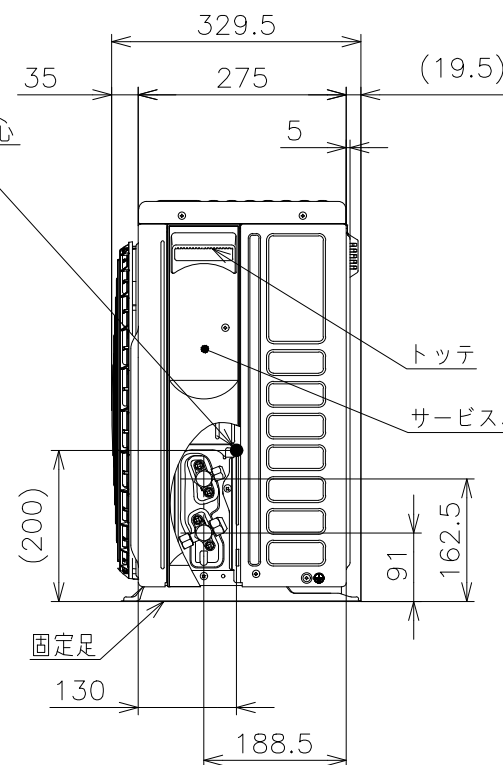
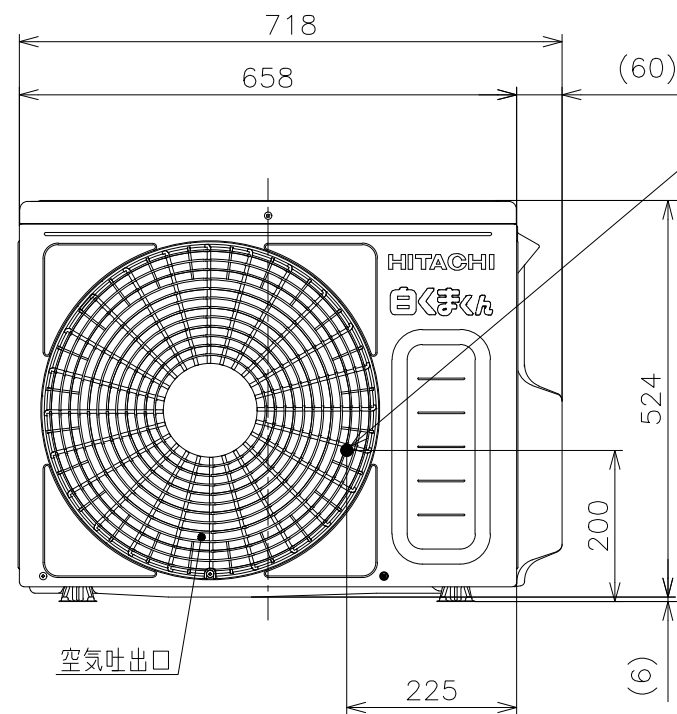
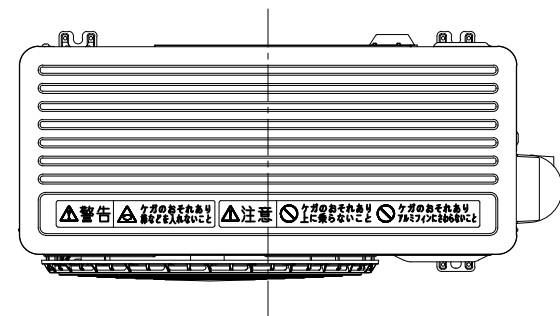



1 2 3 4 5 6 7 8

NN0013407

室外機

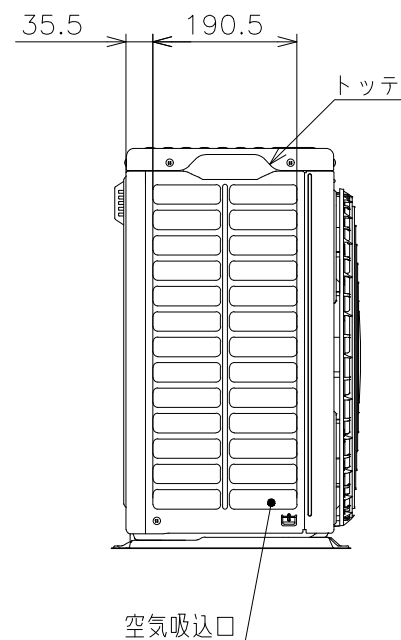

室外機サービススペース

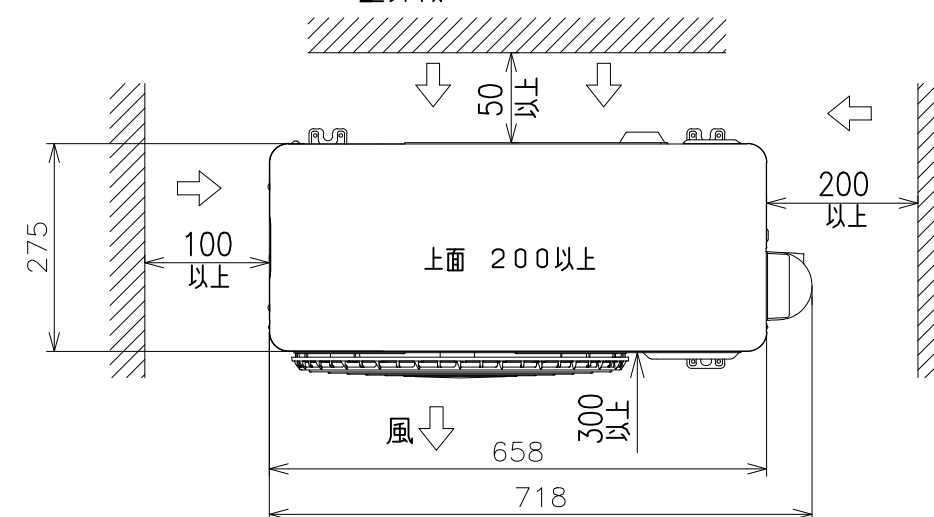

注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の ↔ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	T.Endo	2019-03-20	⊕	NTS	RAS-F22H:RAC-F22H 構造:寸法図	
CHKD.	Y.Yasunaga	2019-03-20	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	Y.Yasunaga	2019-03-20			3YAA NN0013407	


REGD.
2019
0320

001


1 2 3 4 5 6 7 8

8073100NN


回路図

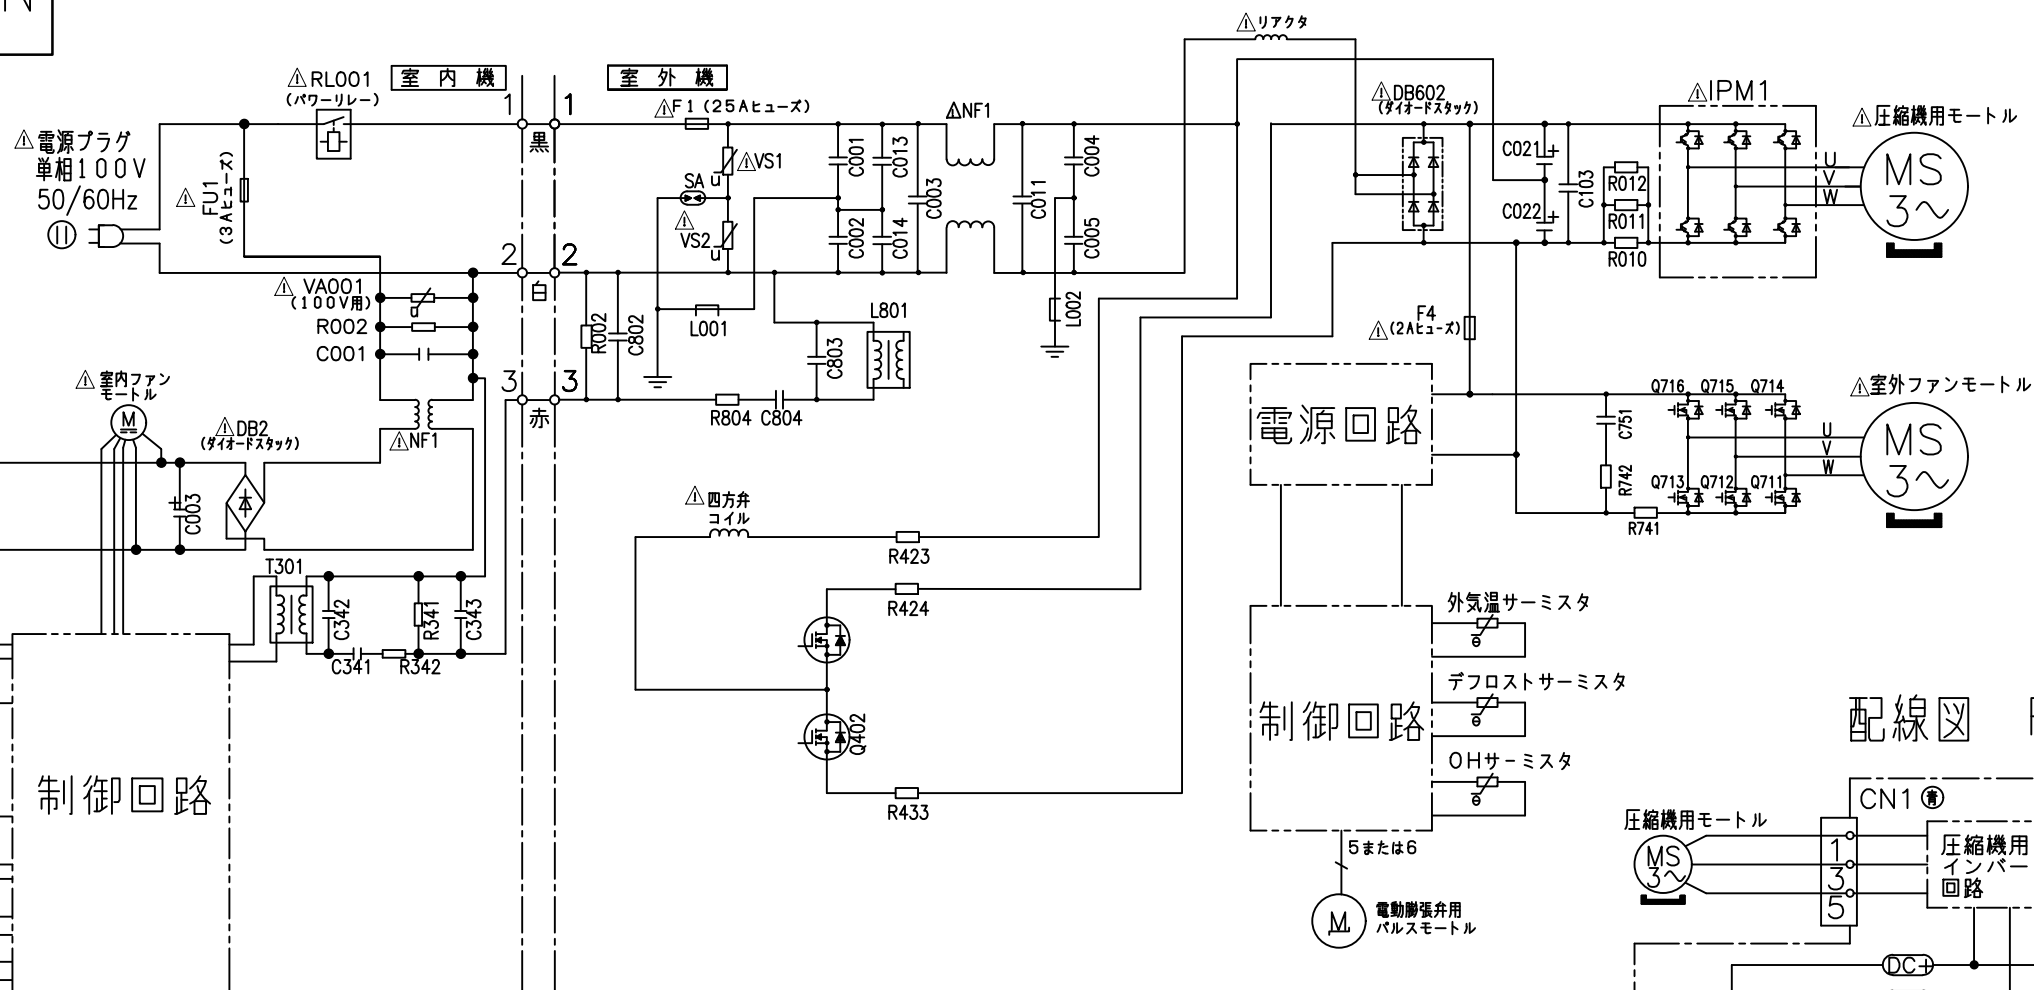

配線図 RAC-F22H

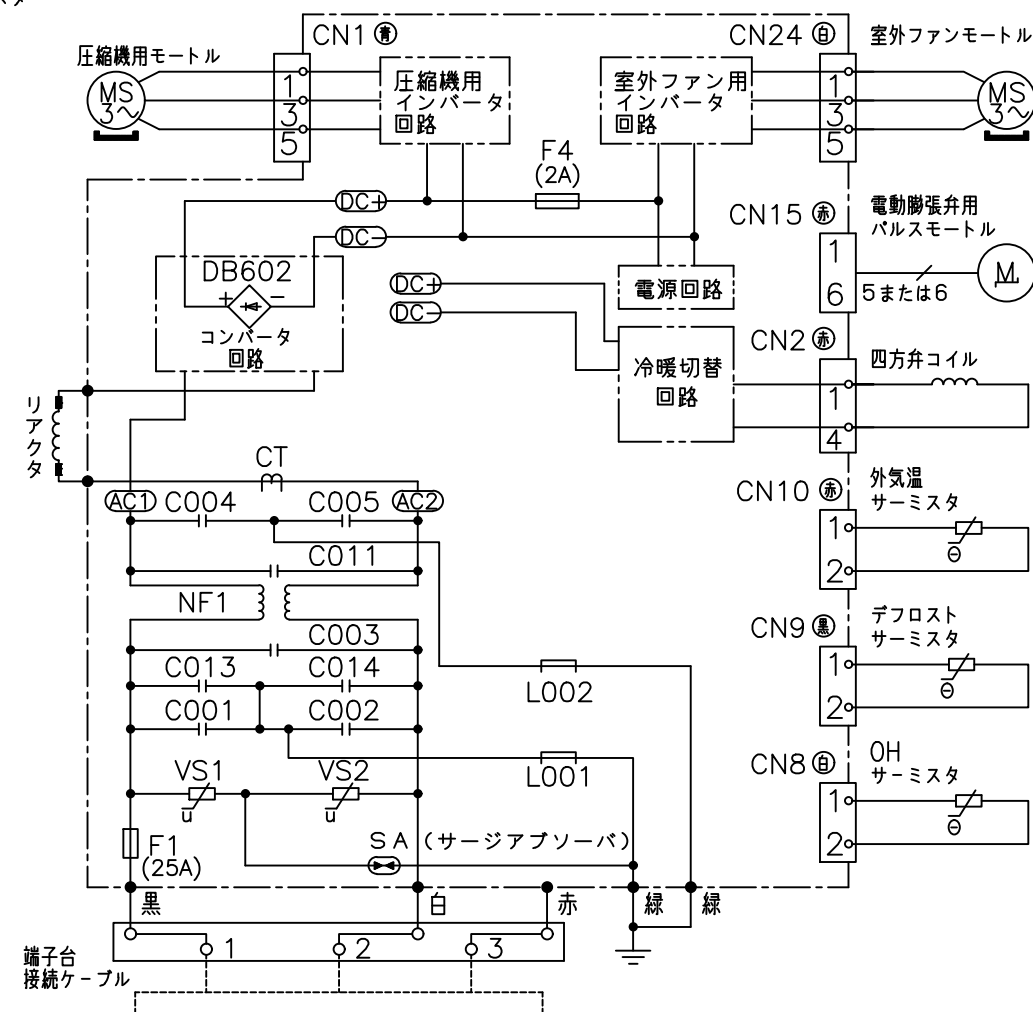

配線図 RAS-F22H

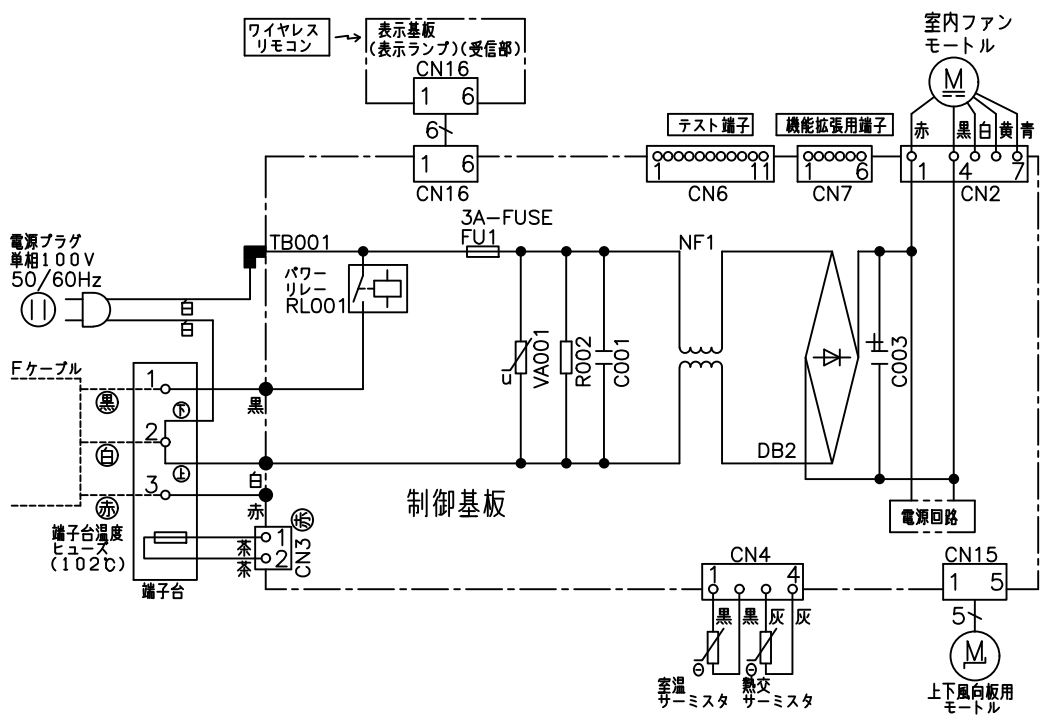

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の*1HA接続コードを
差込んで*2標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*3RACアダプターの
端子を差込んでください。
- *1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
*2 標準アダプター：HA-S100TSA
*3 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. T.Endo	2019-03-20	⊕	NTS	RAS-F22H:RAC-F22H 回路図:配線図	
CHKD. M.Kurosaki	2019-03-20			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	
APPD. Y.Yasunaga	2019-03-20			TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0013408	REGD. 2019 0320