






A
B
C
D
E
F

35.5

190.5

トツテ

空気吸込口

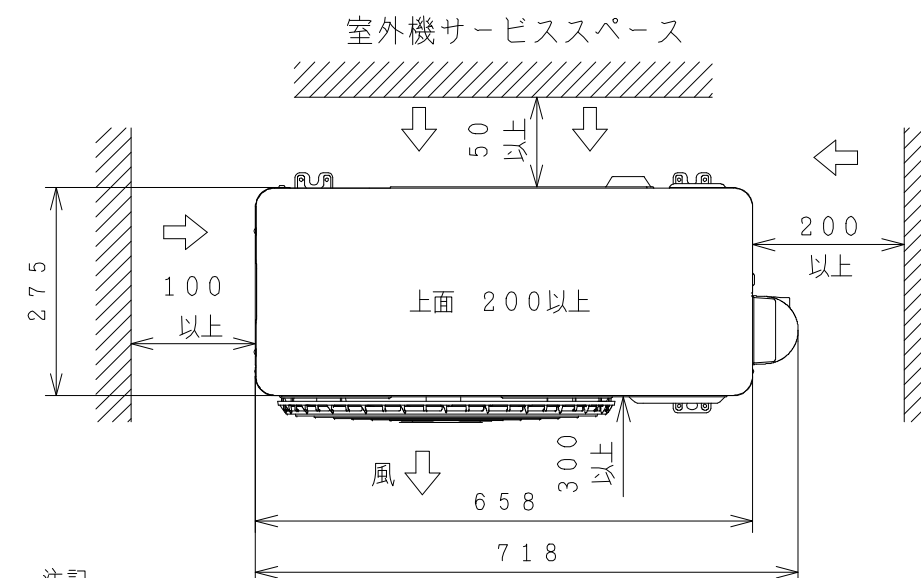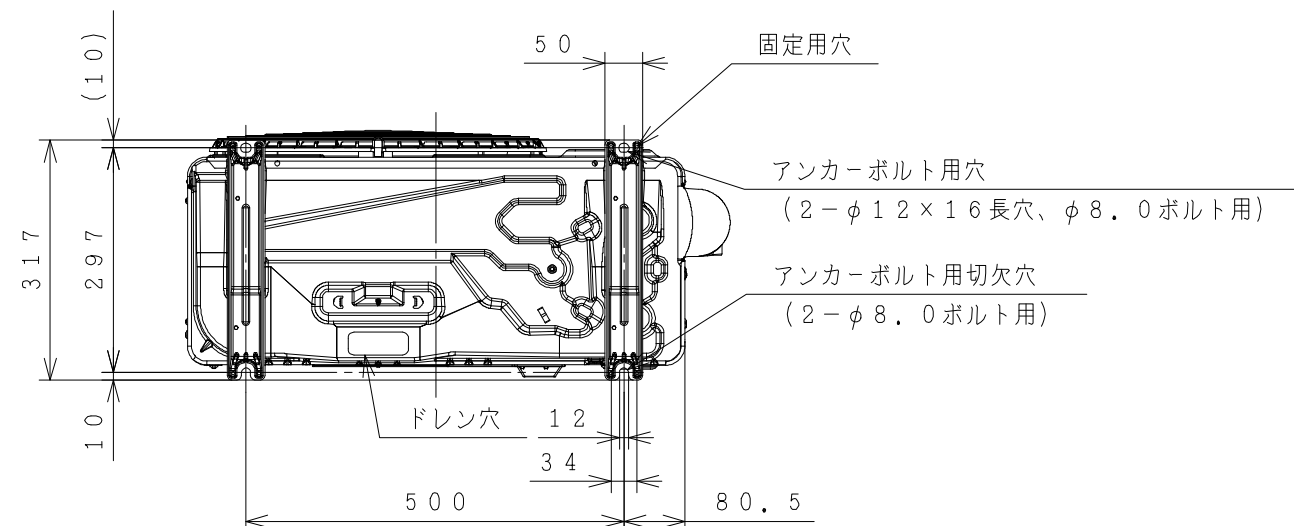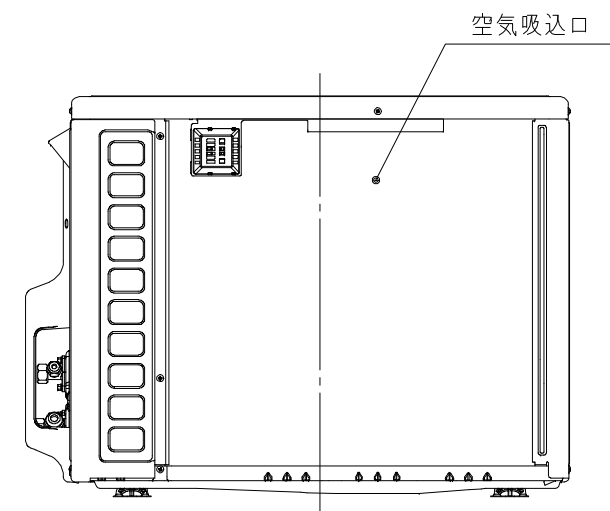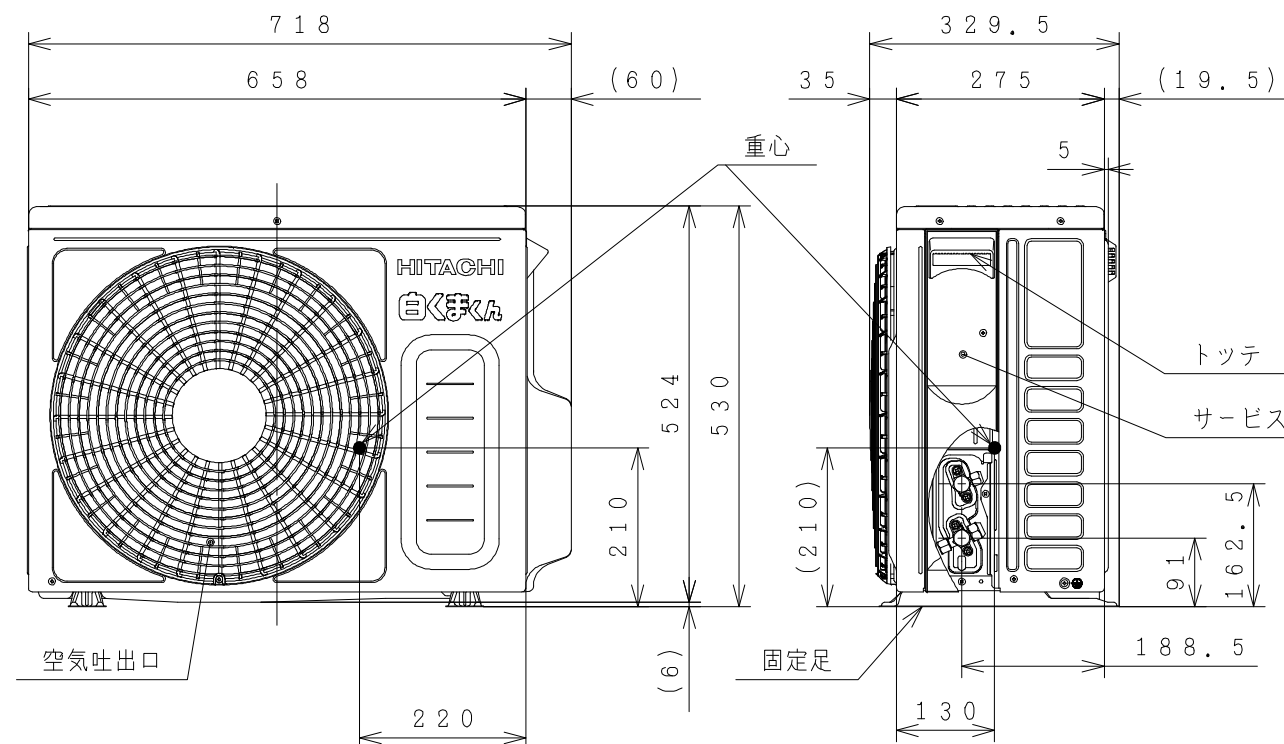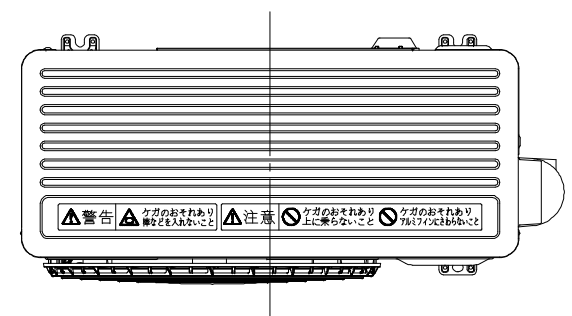


- 注記
1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
 2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	T. Fukuda	2018-03-09		N T S	RAS-G22H:RAC-G22H 構造:寸法図	
CHKD.	M. Awano	2018-03-09	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0009088
APPD.	S. Tokita	2018-03-09				
			REGD. REGD 2018 0309			

6806000NN


回路図

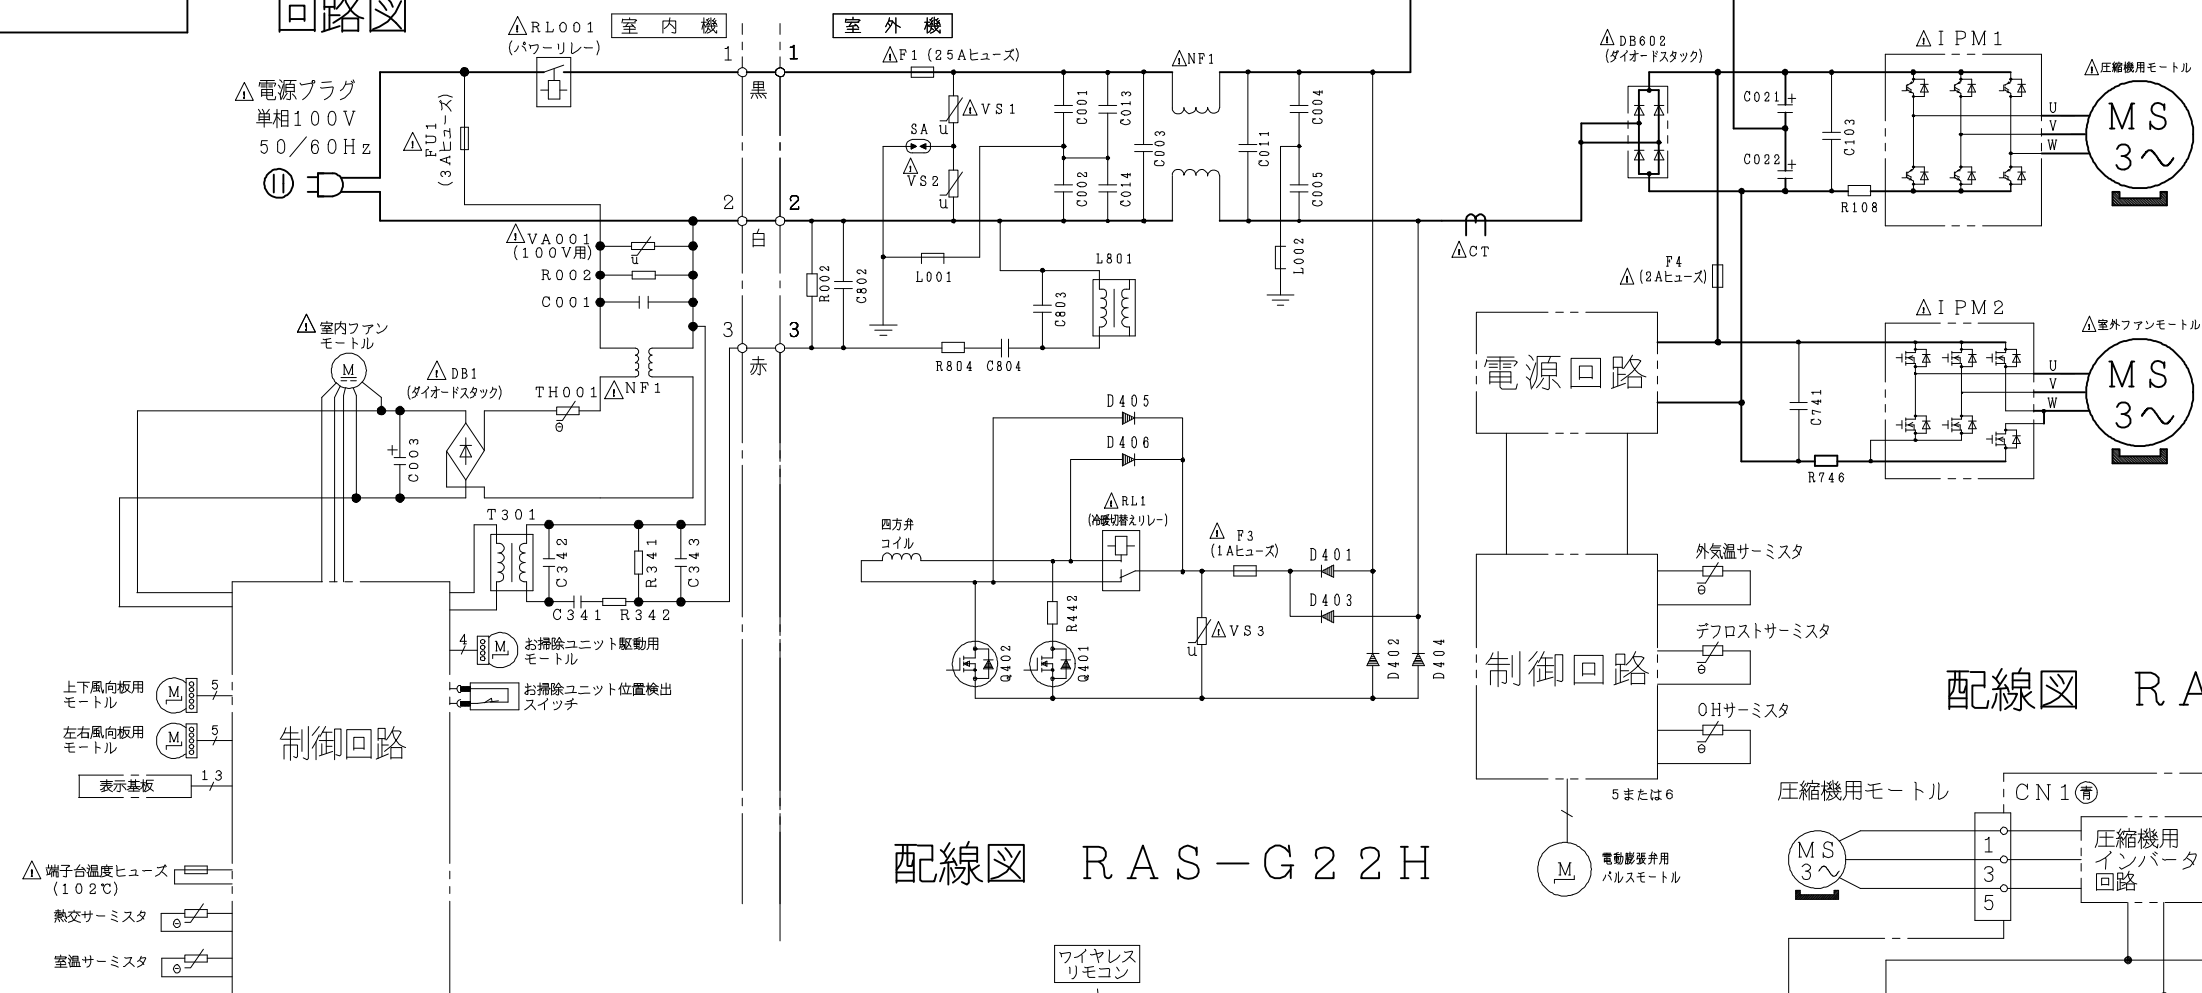

配線図 RAS-G22H

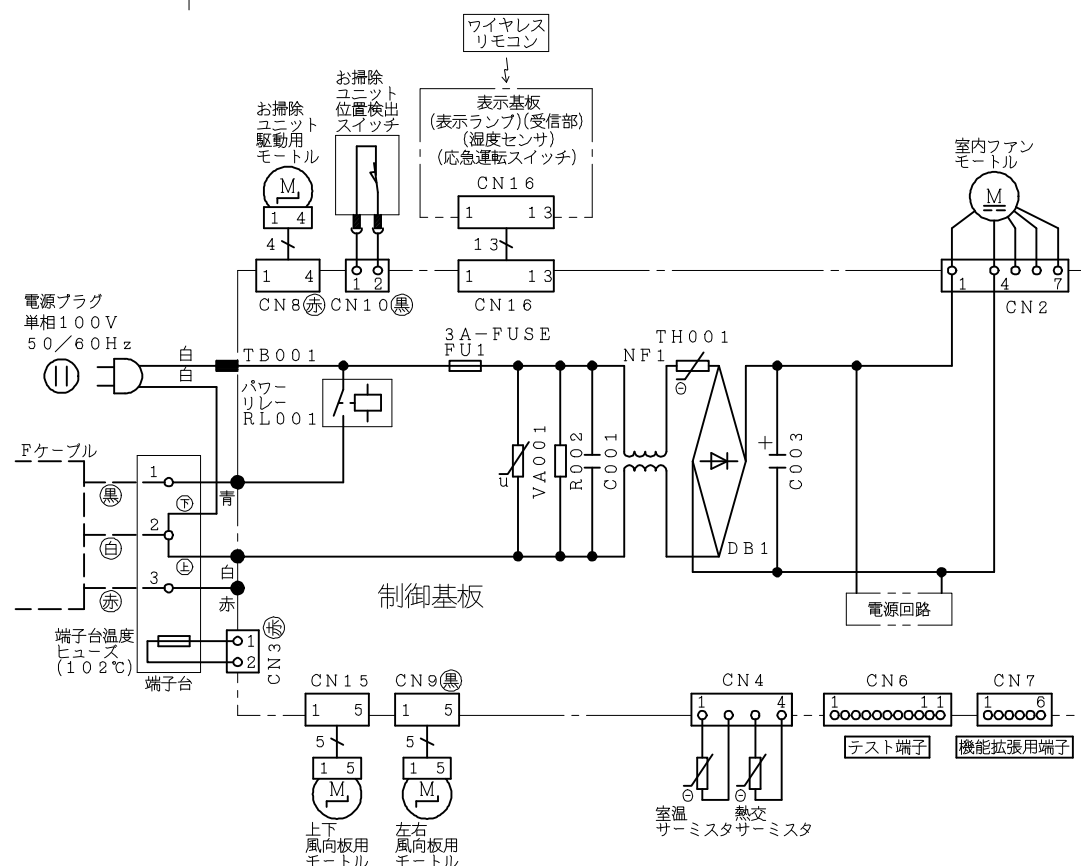

配線図 RAC-G22H

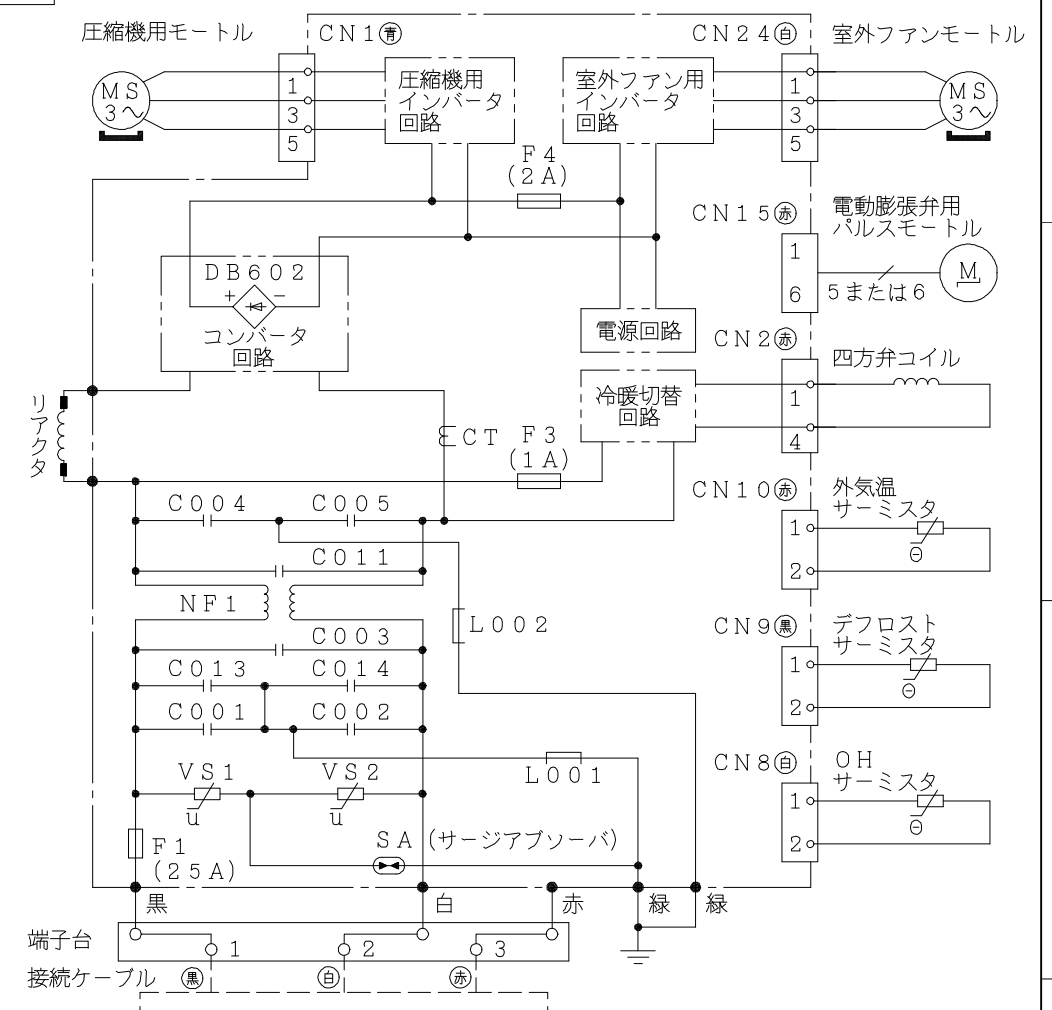

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{※3}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{※4}無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{※5}HEMSアダプターの端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
- ※5 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. T. Fukuda	2018-03-09		NTS	RAS-G22H:RAC-G22H 回路図:配線図	
CHKD. H. Shono	2018-03-13				
APPD. S. Tokita	2018-03-13				
Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.				TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2018 0313
				3YDA NN0009089	