

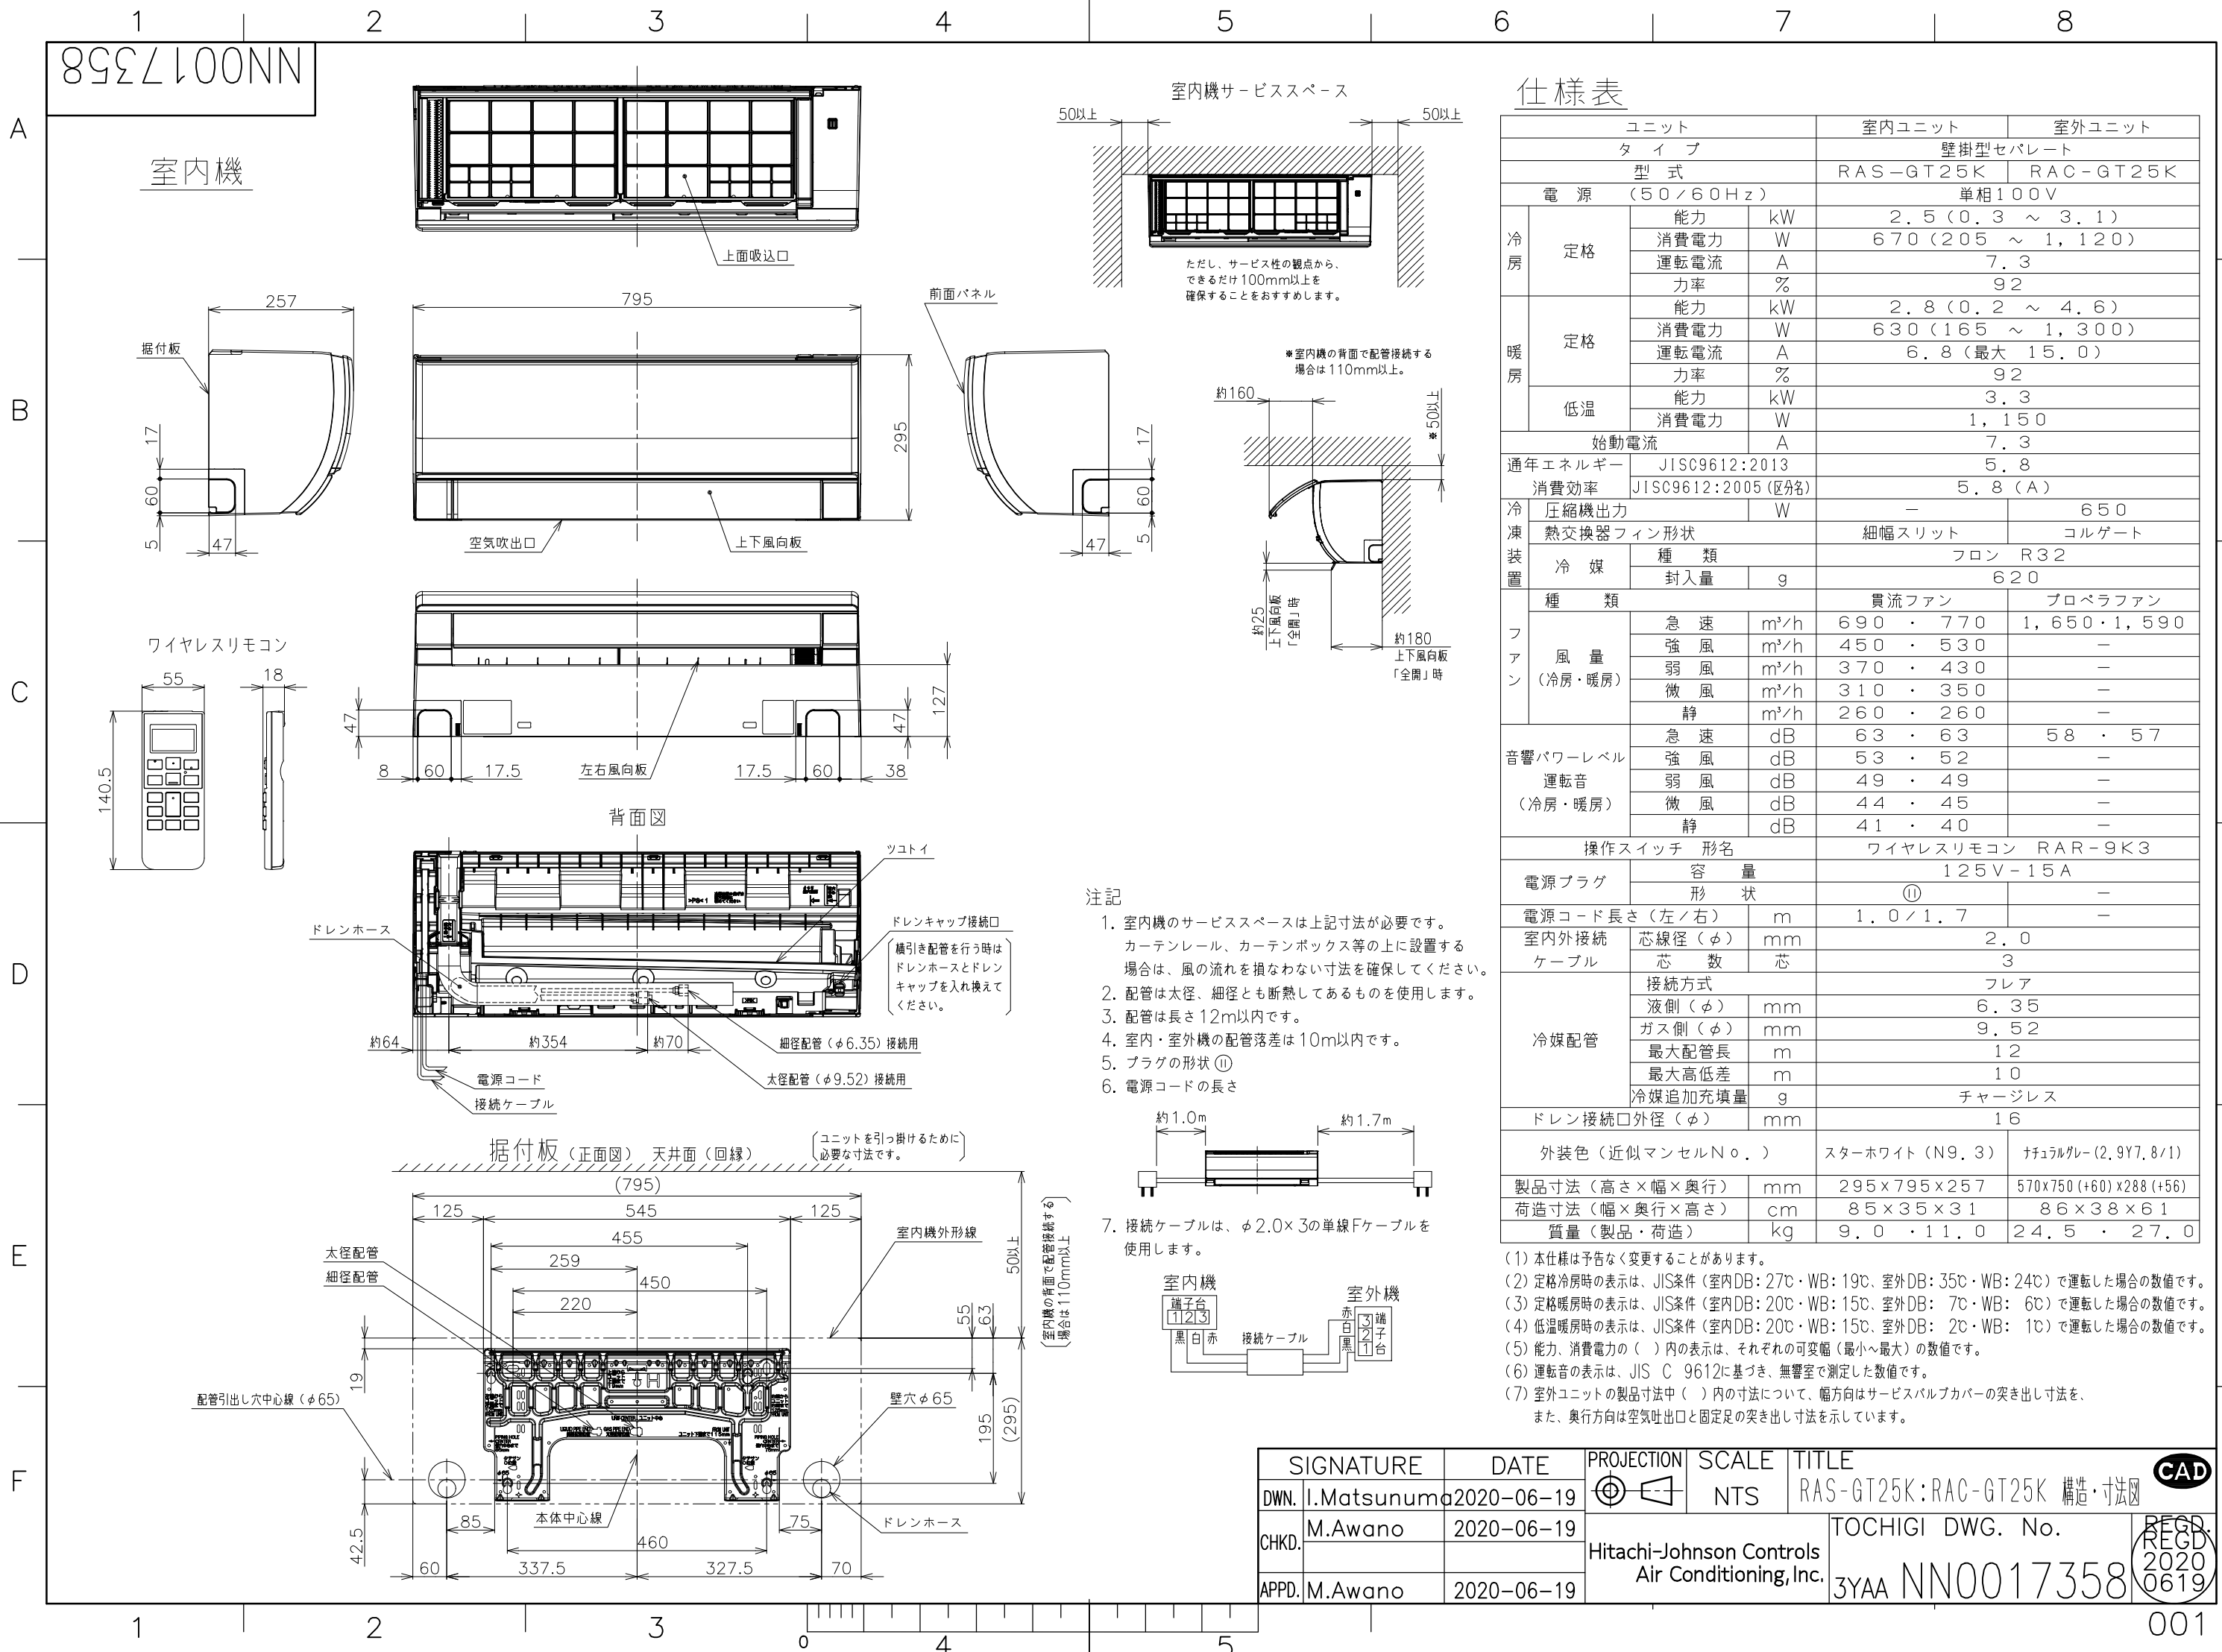
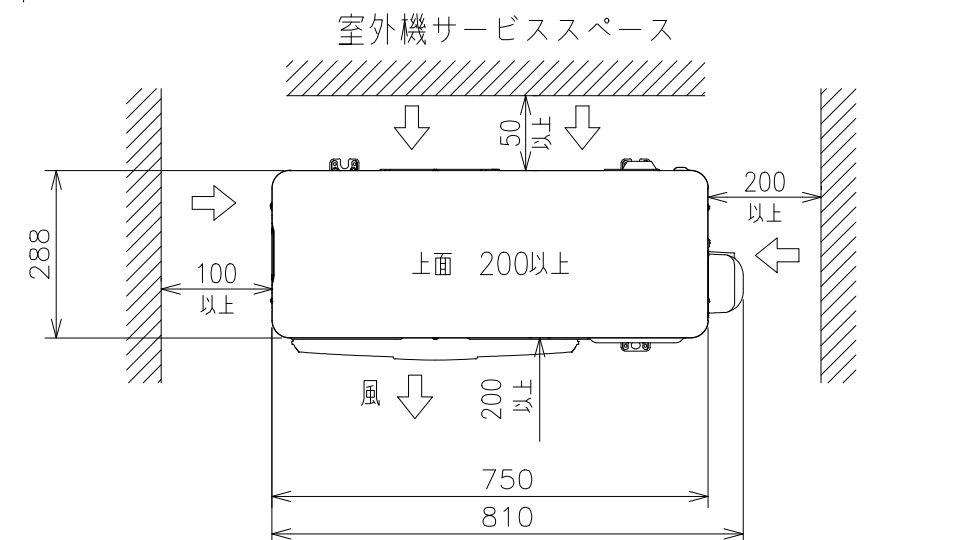


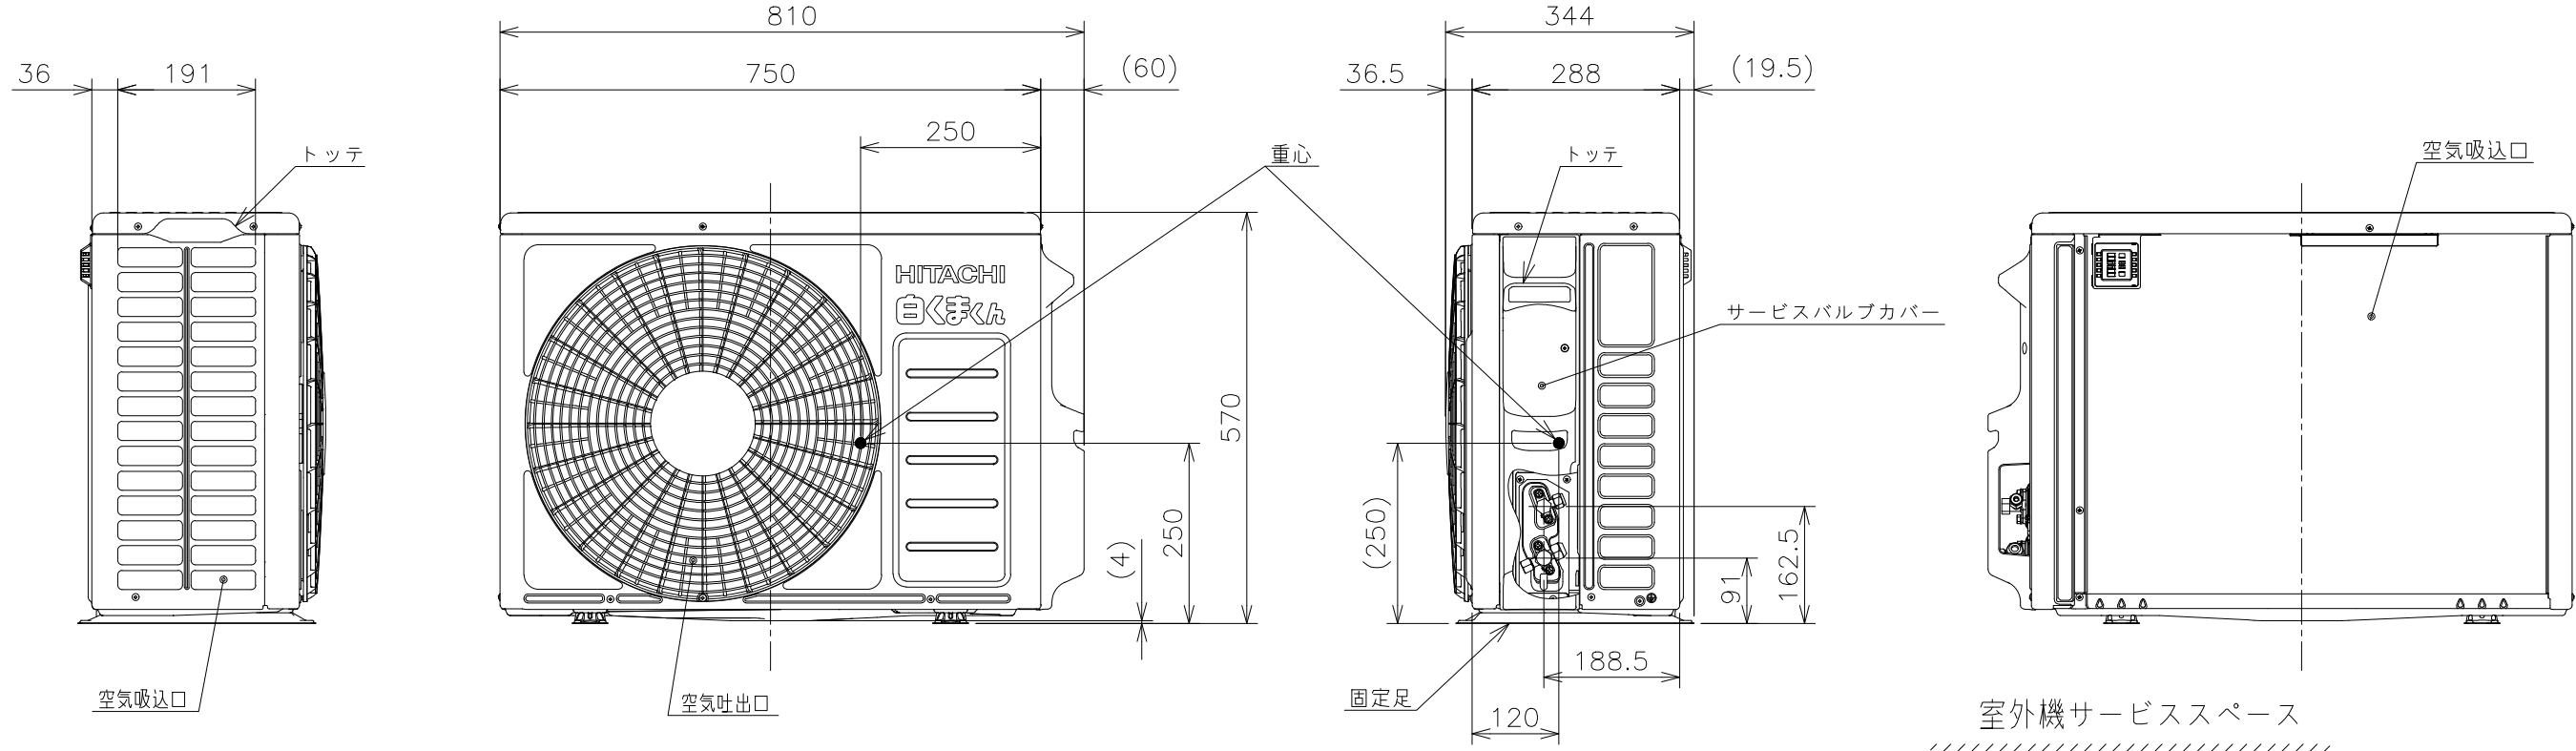

695Z100NN

室外機

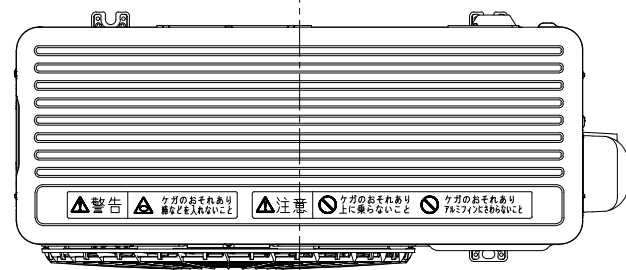


- 注記
1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の ←→ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
 2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0017359	RECD. 2020 0619
DWN.	I.Matsunuma	2020-06-19	⊕	NTS	RAS-GT25K:RAC-GT25K 構造・寸法図			
CHKD.	M.Awano	2020-06-19						
APPD.	M.Awano	2020-06-19						

09ΣZ100NN


回路図

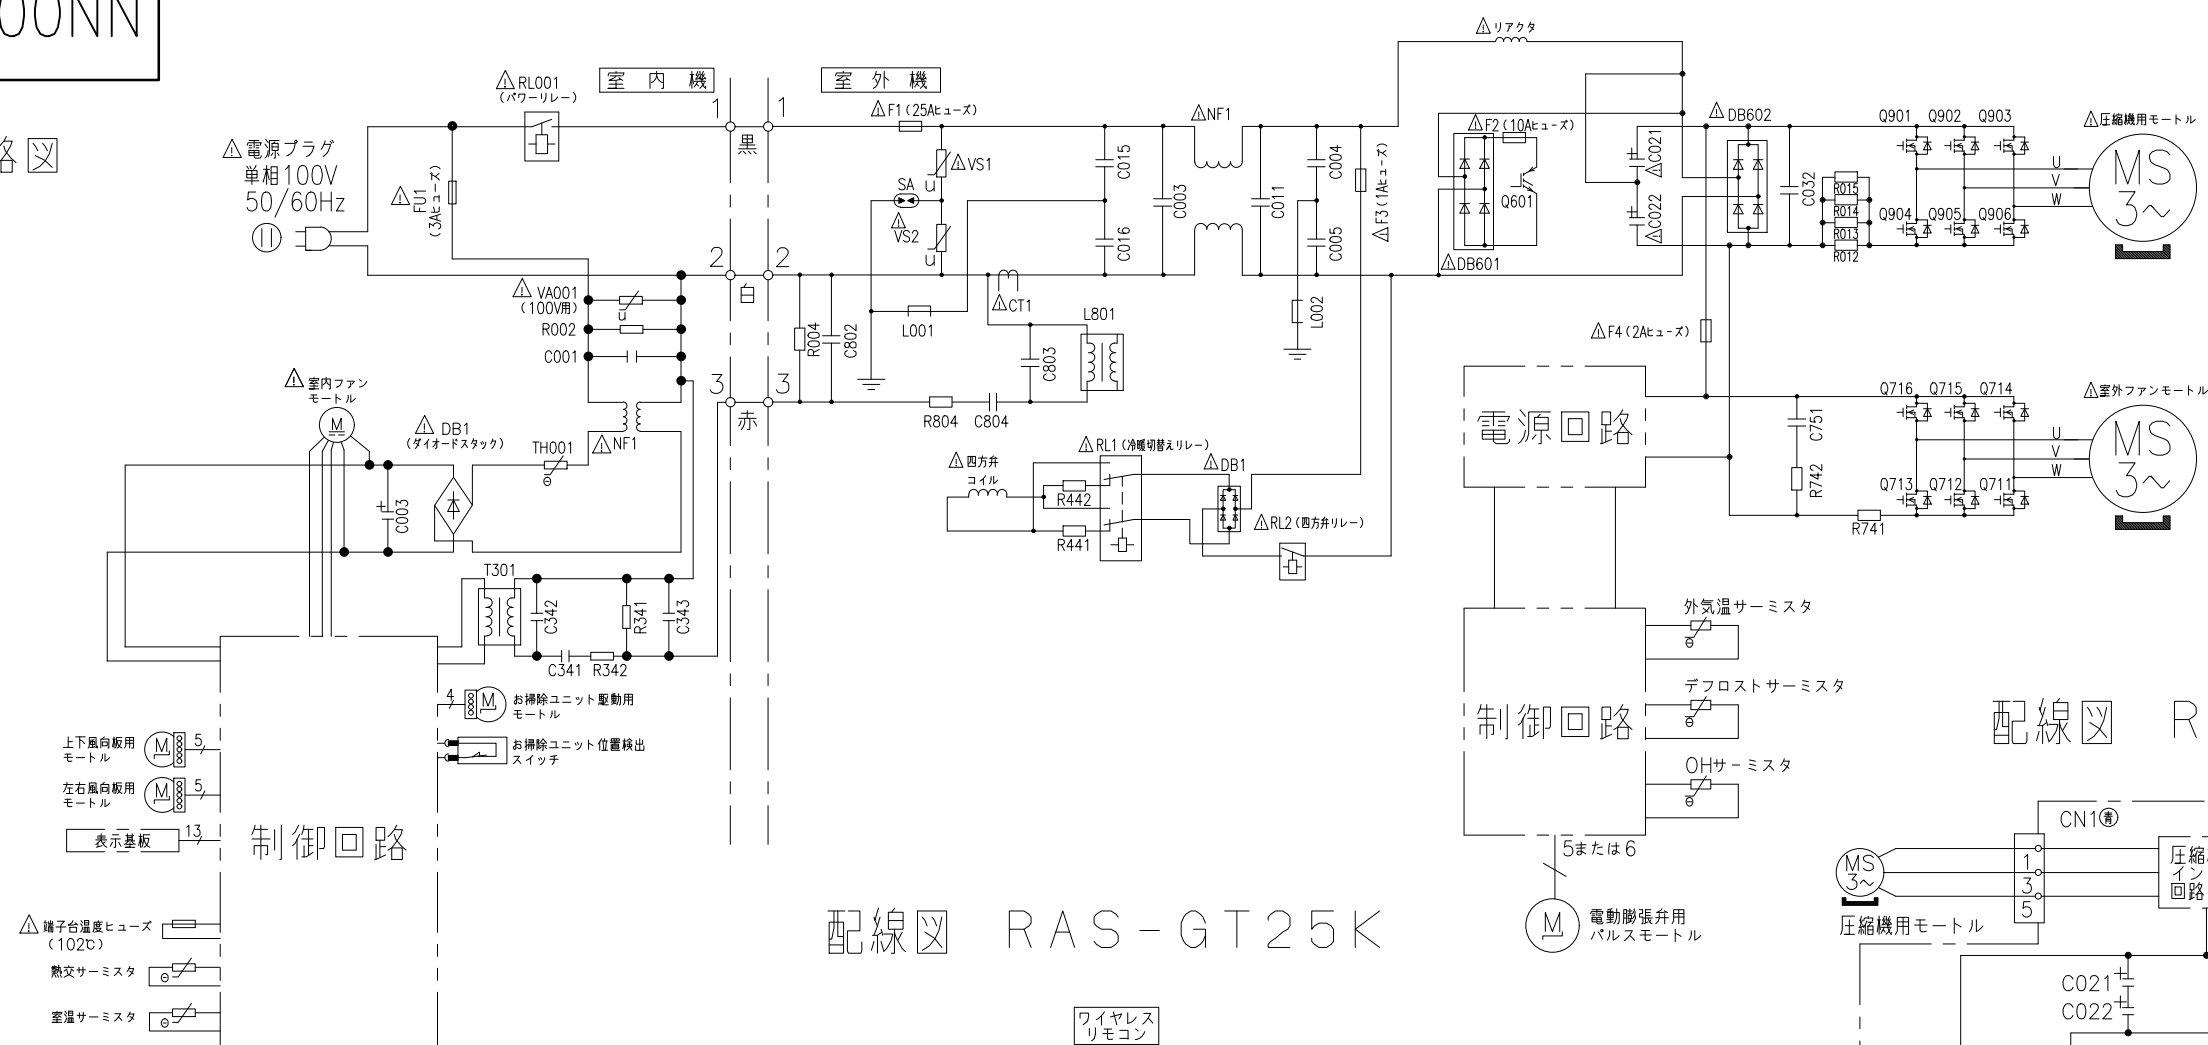

配線図 RAS-GT25K

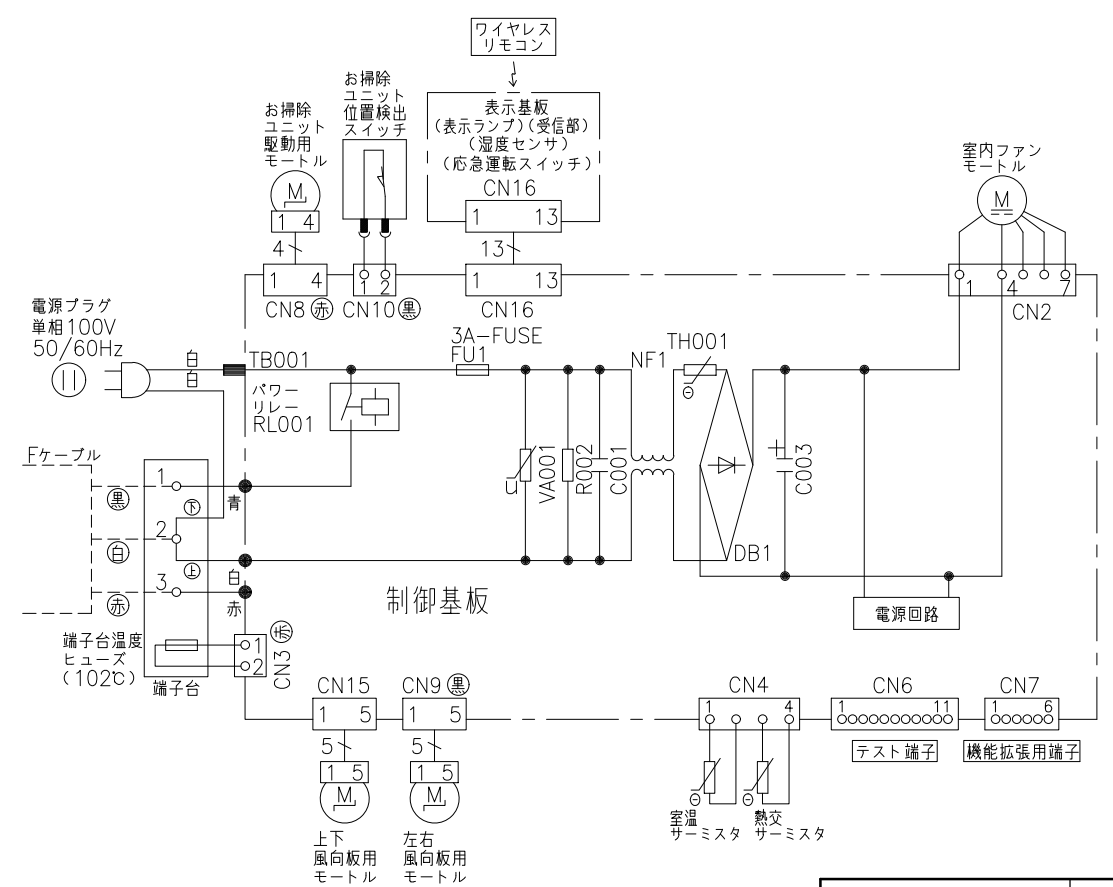

配線図 RAC-GT25K

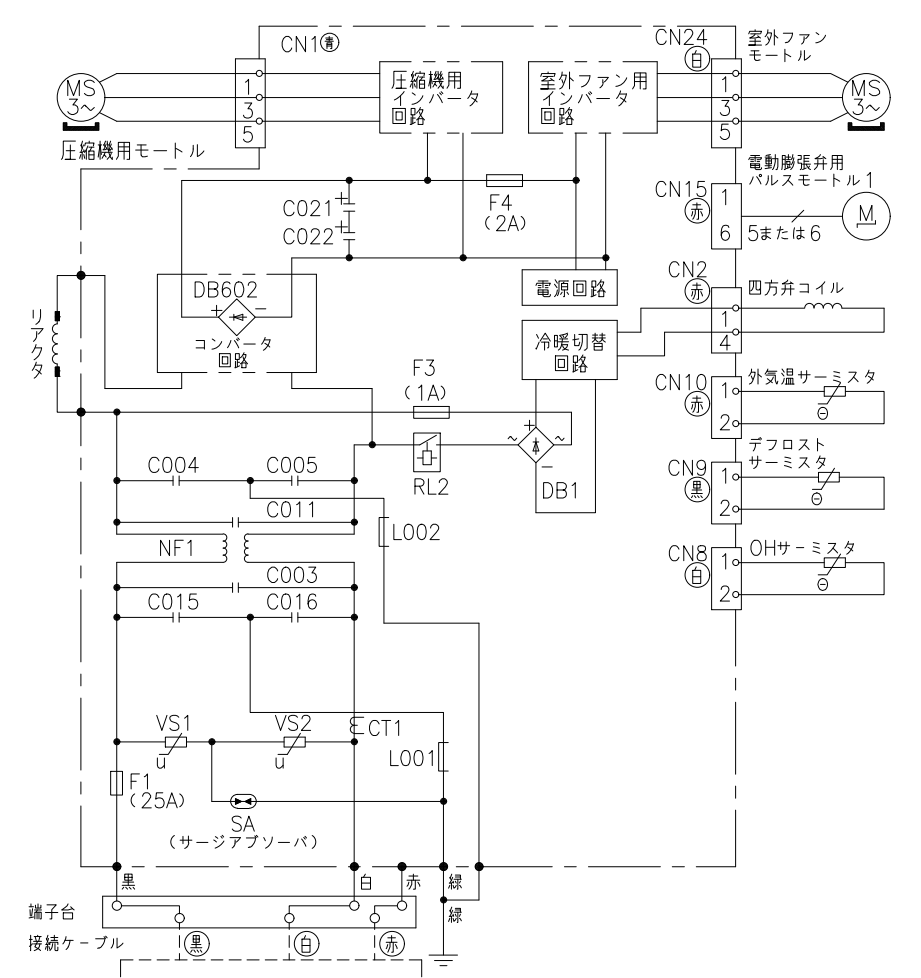

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の*1 HA接続コードを
差込んで*2 標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張端子」CN7に別売の*3 RACアダプターの
端子を差込んでください。
- ・白くまくんアプリを使用する場合
室内基板の「機能拡張端子」CN7に別売の*4 無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。

*1 HA接続コード：部品番号（SP-HAC1）
*2 標準アダプター：HA-S100TSA
*3 RACアダプター：PSC-6RAD
*4 無線LAN接続アダプター：SP-WL3

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. I.Matsunuma	2020-06-18	⊕	NTS	RAS-GT25K:RAC-GT25K 回路図:配線図
CHKD. T.Narabu	2020-06-19	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		
APPD. M.Kurosaki	2020-06-19			
				TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0017360
				REC'D 2020 0619