



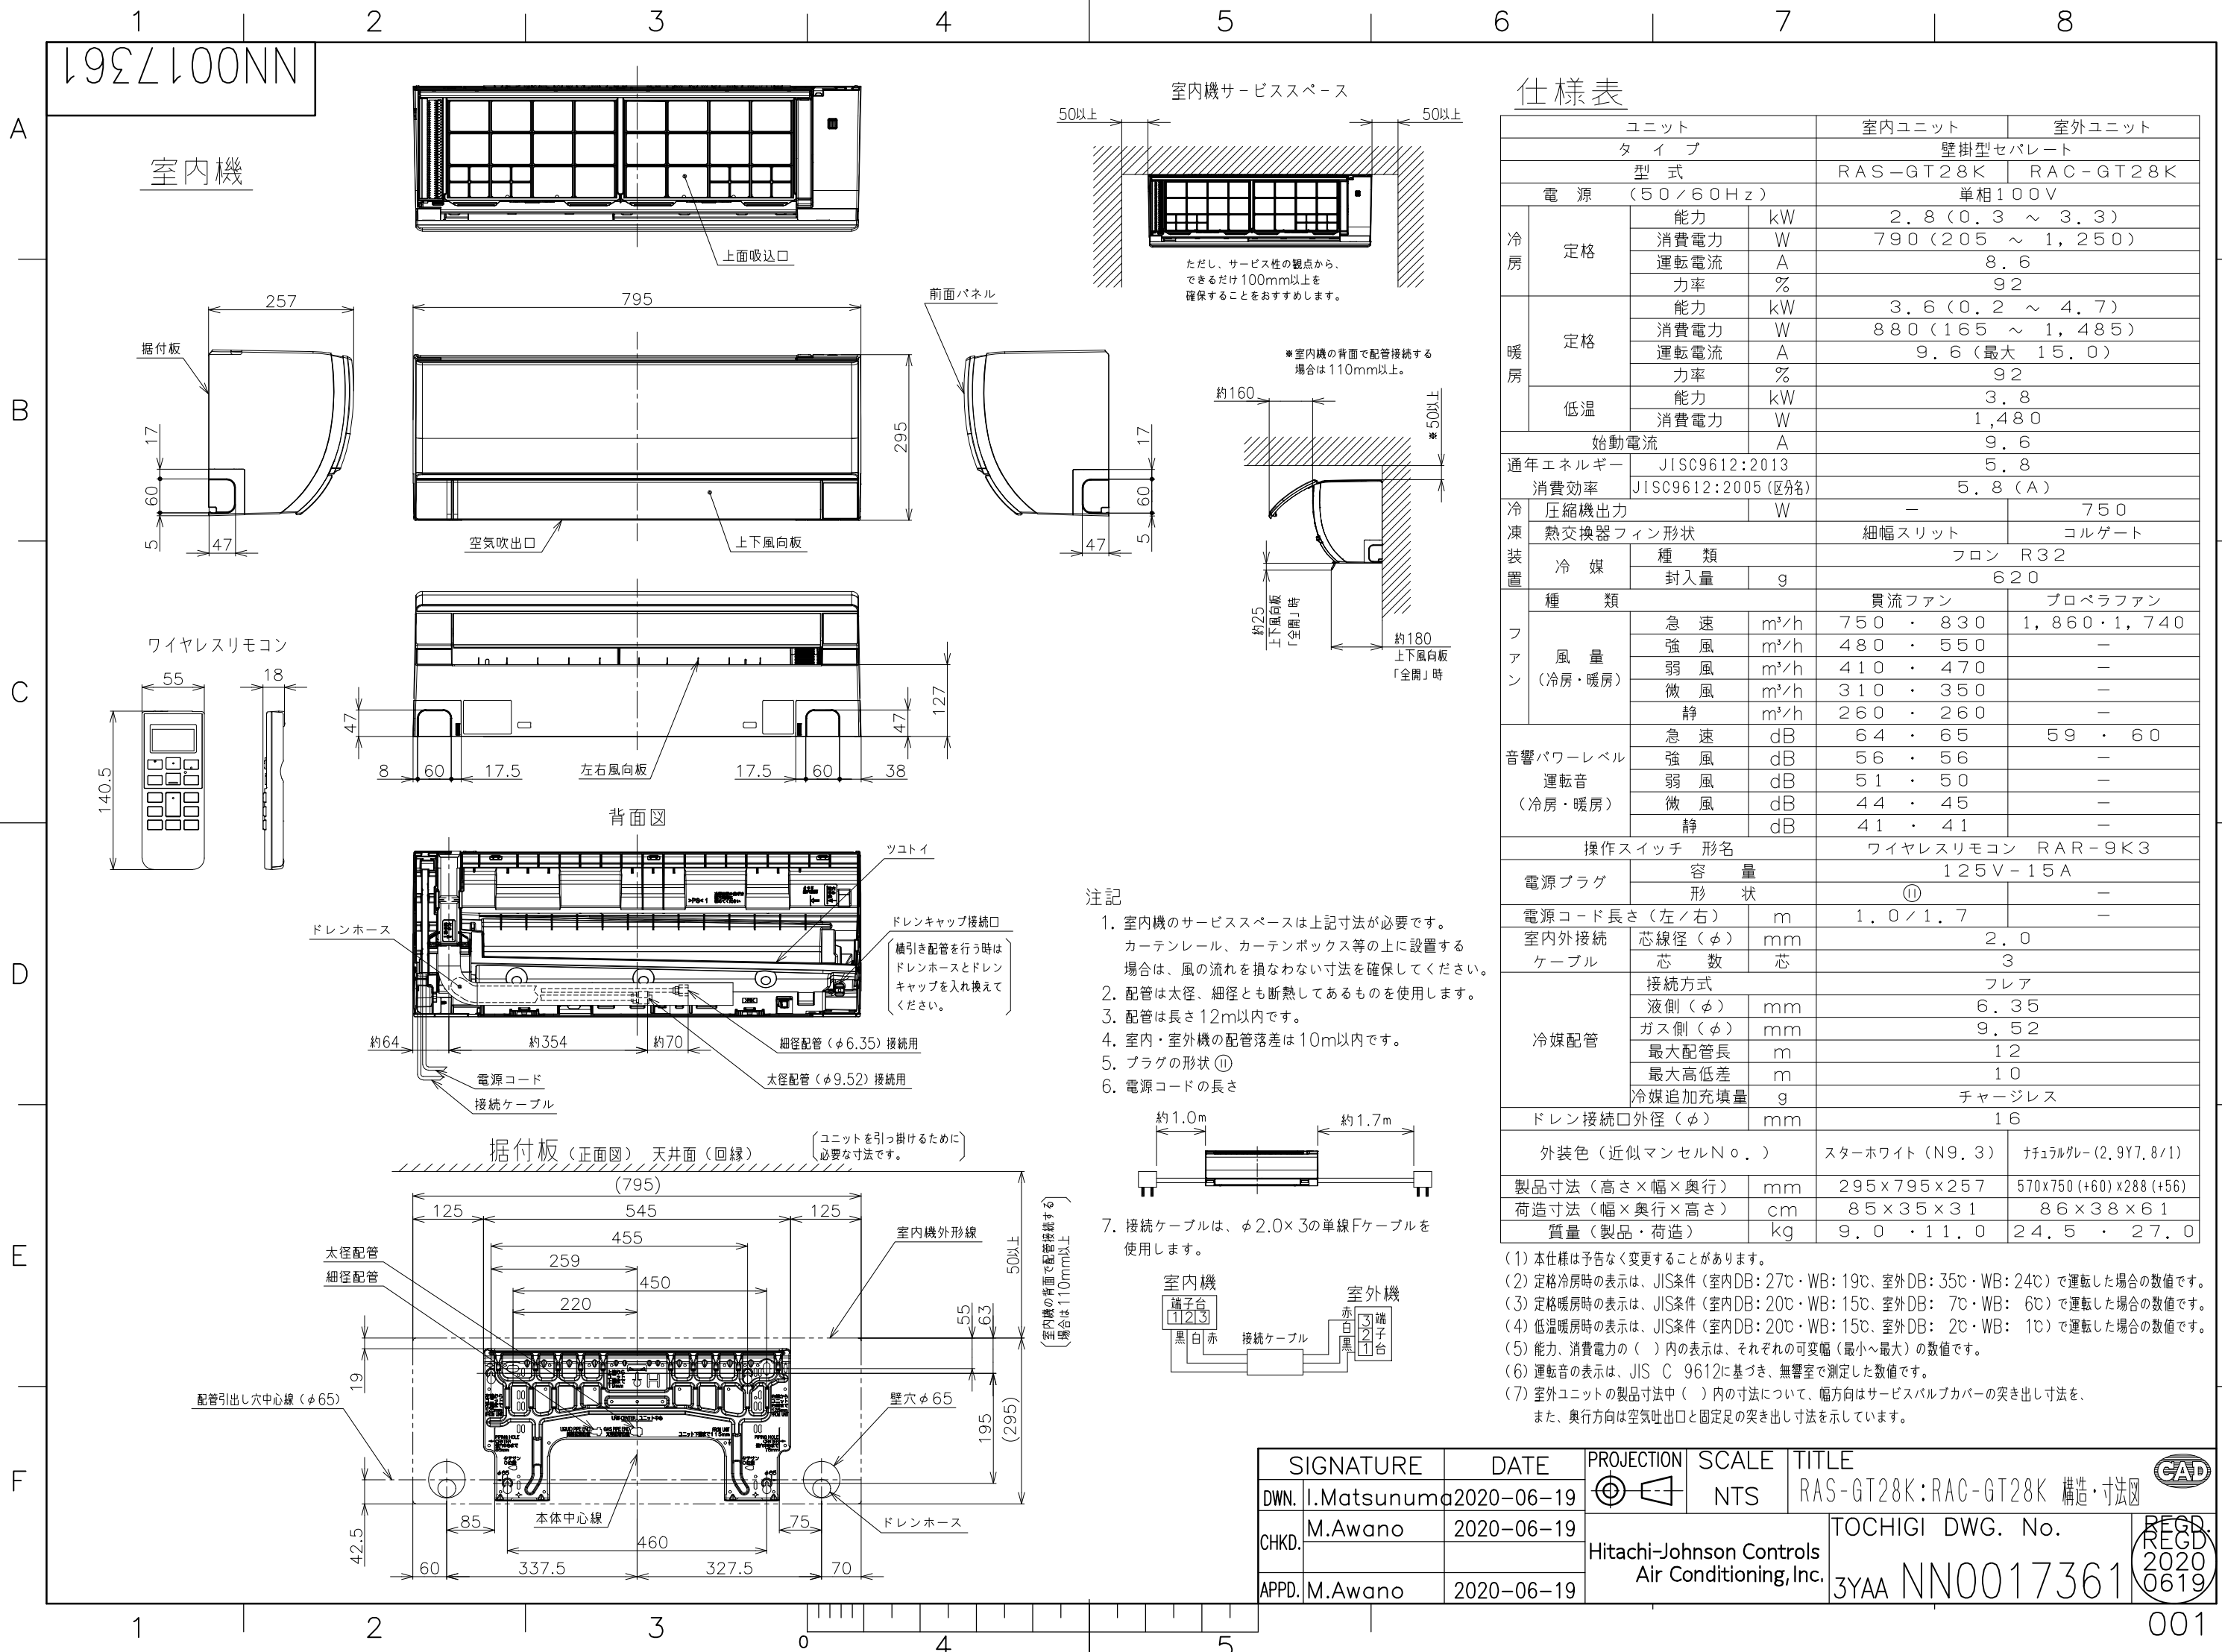







1 2 3 4 5 6 7 8

7927100NN

室外機

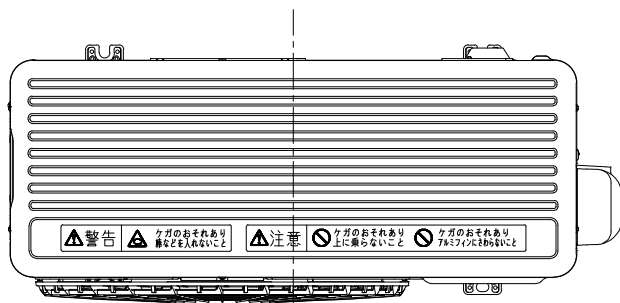

A
B
C
D
E
F

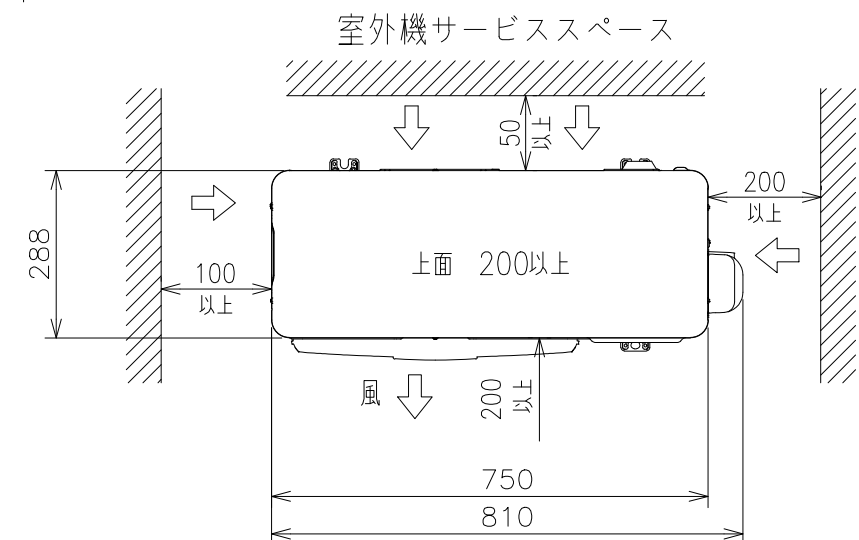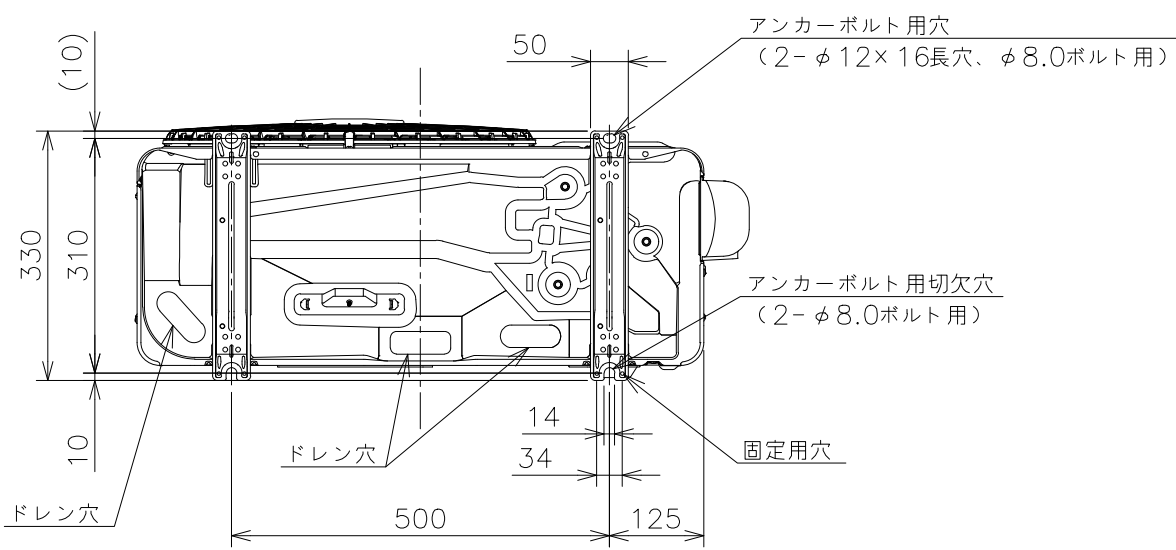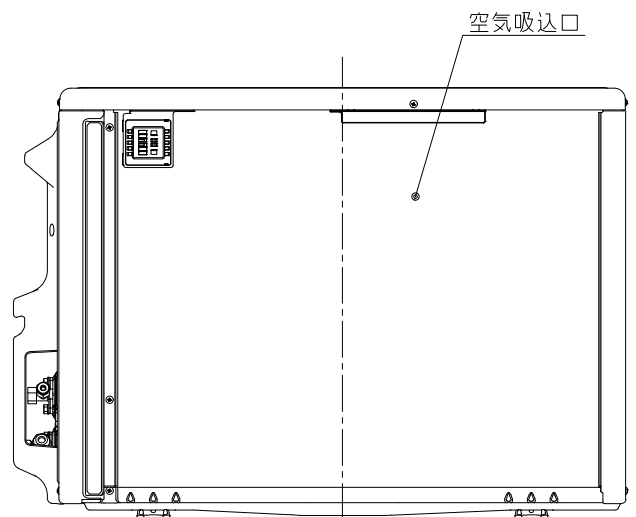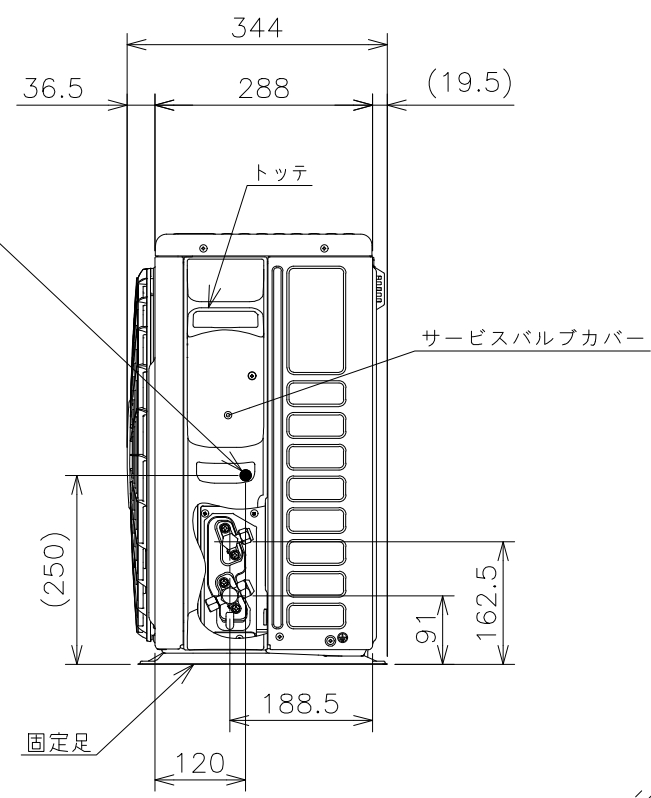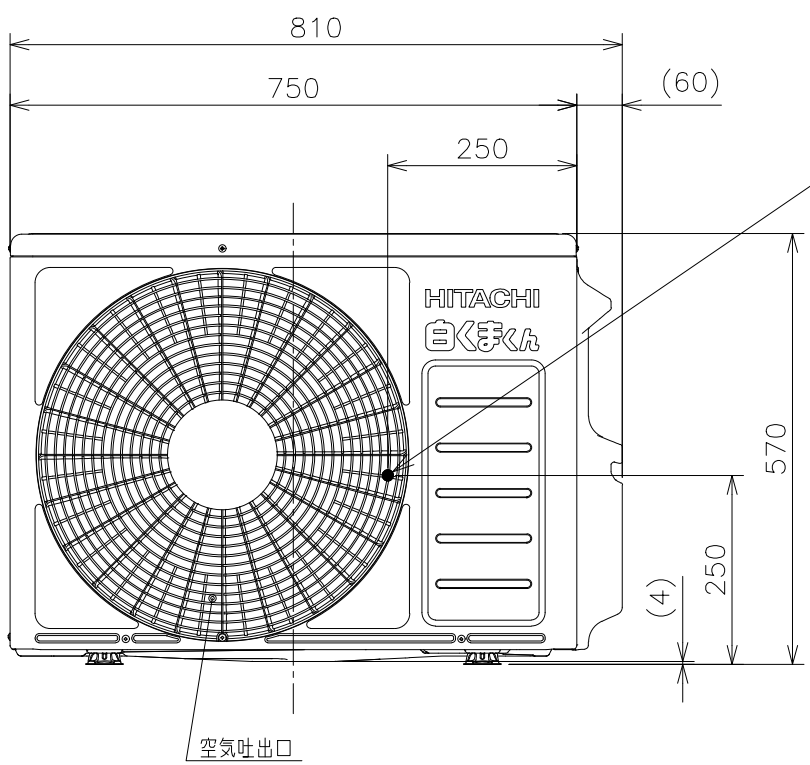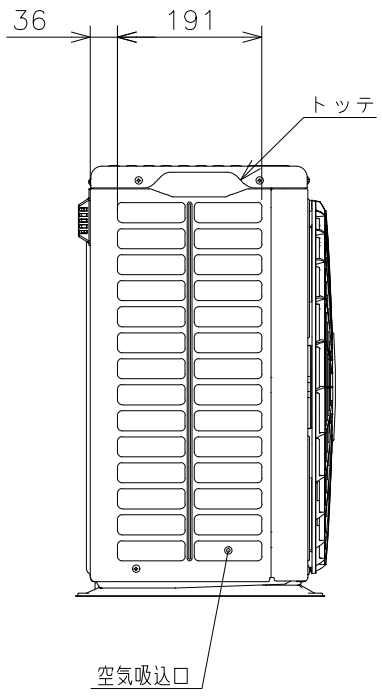


- 注記
1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
 2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	I.Matsunuma	2020-06-19		NTS	RAS-GT28K:RAC-GT28K 構造・寸法図		
CHKD.	M.Awano	2020-06-19					
APPD.	M.Awano	2020-06-19	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0017362	


1 2 3 0 4 5

Σ9Σ∠100NN


回路図

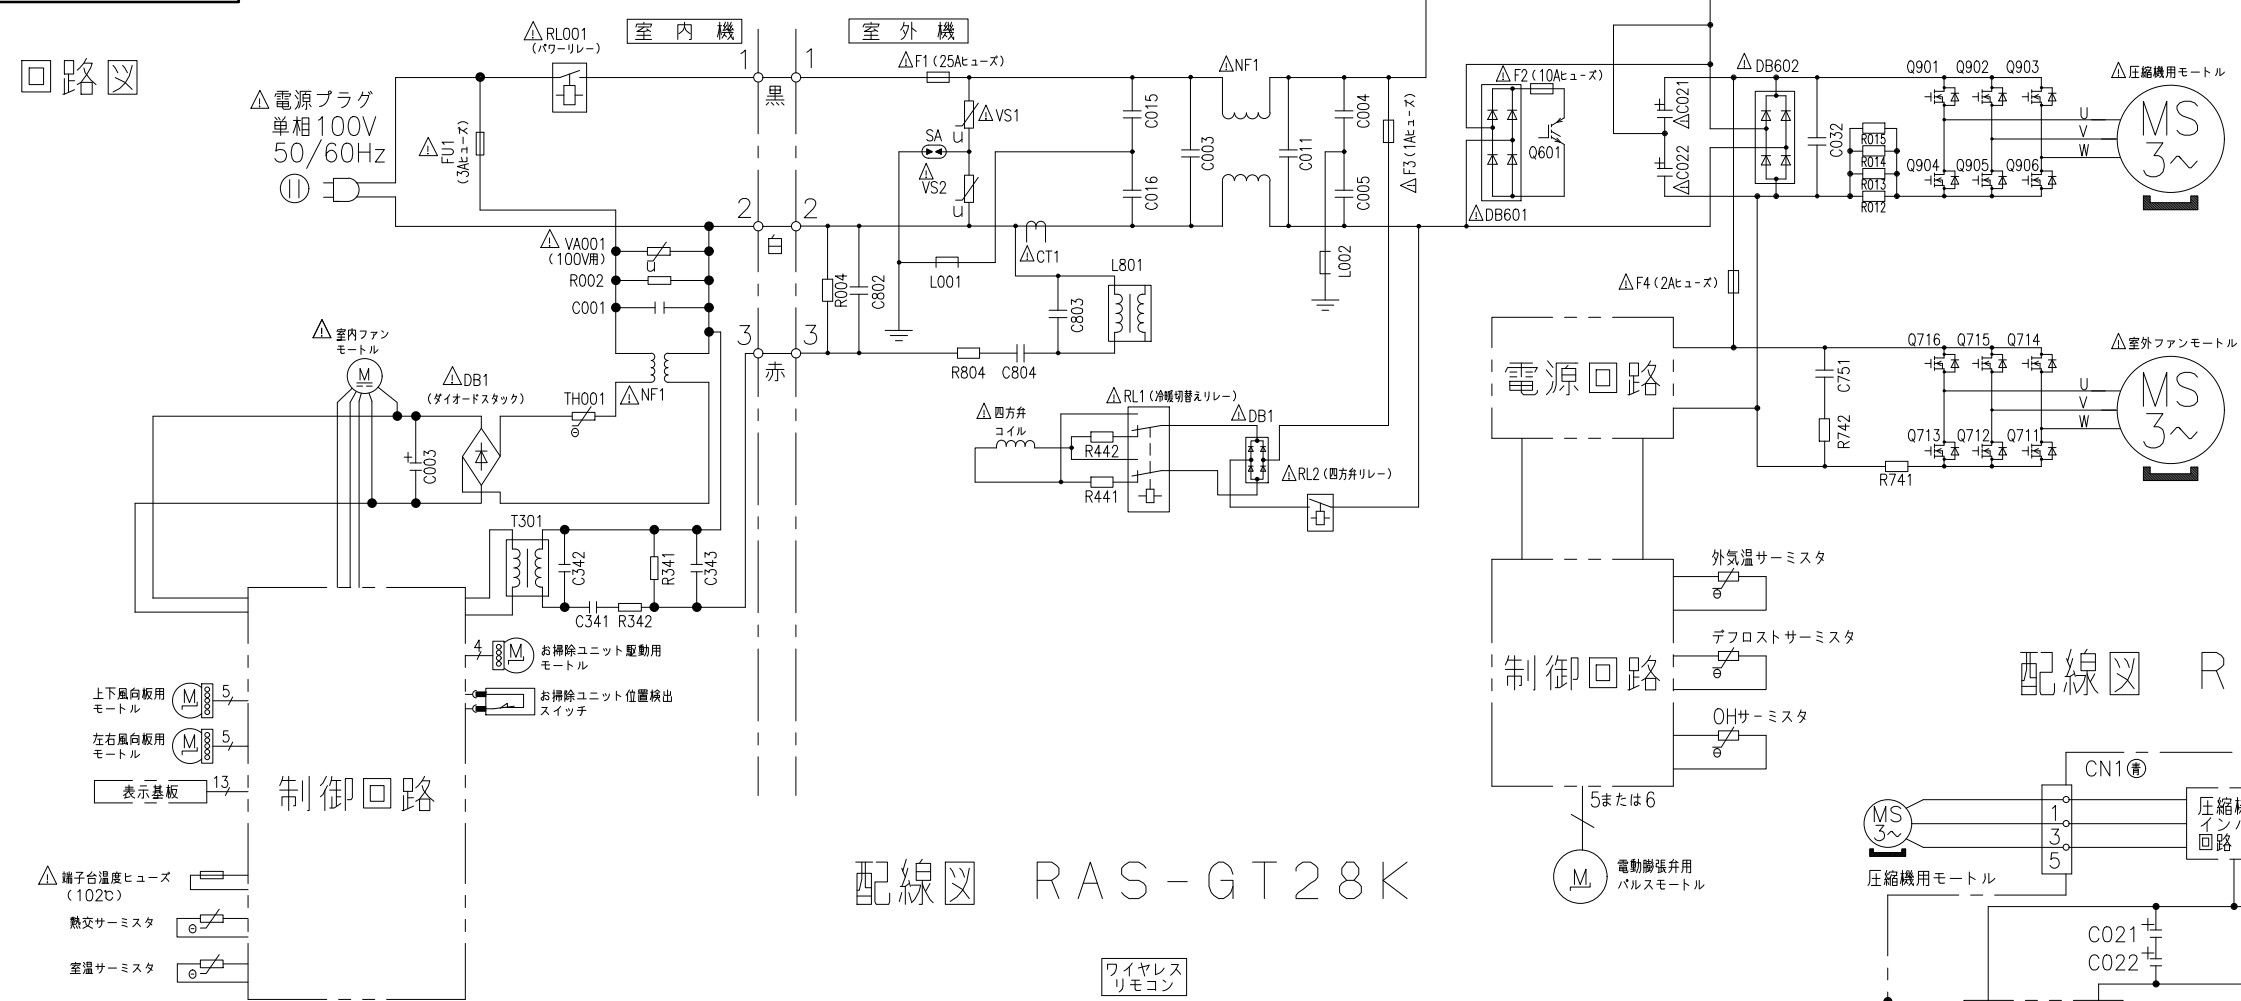

配線図 RAS-GT28K

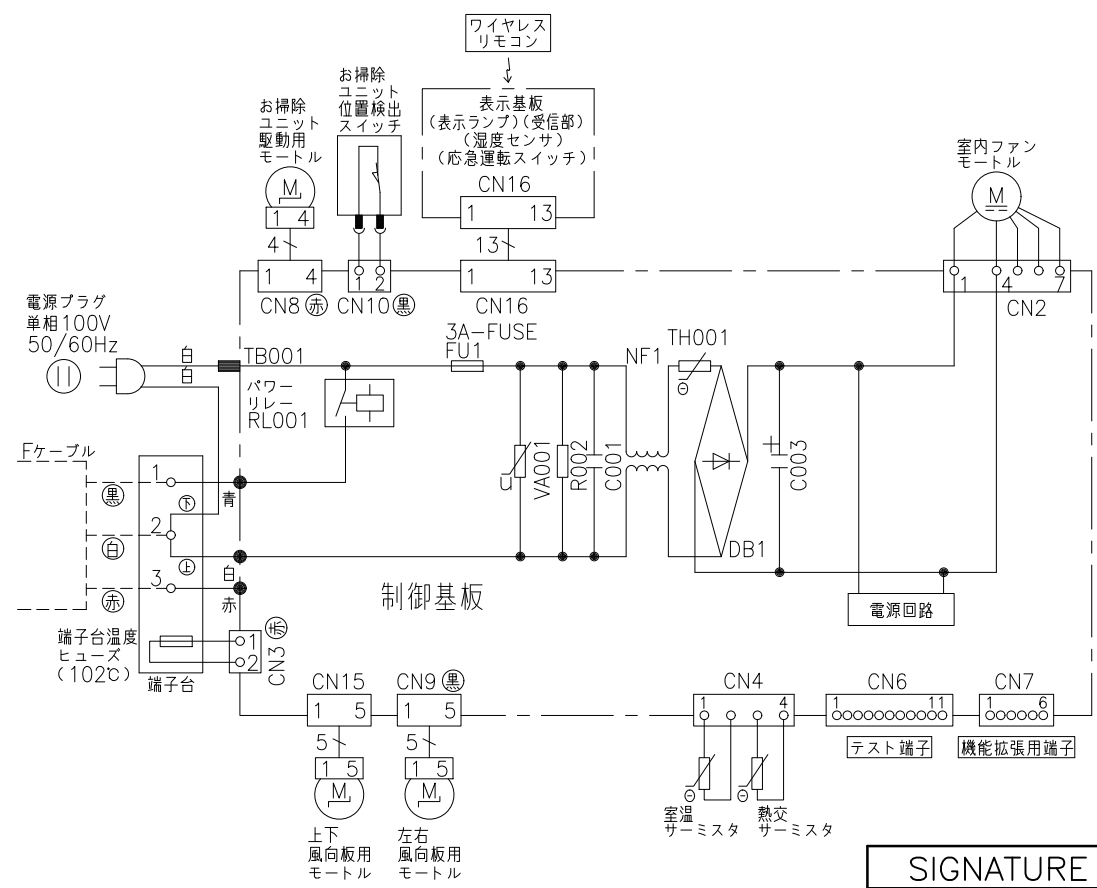

配線図 RAC-GT28K

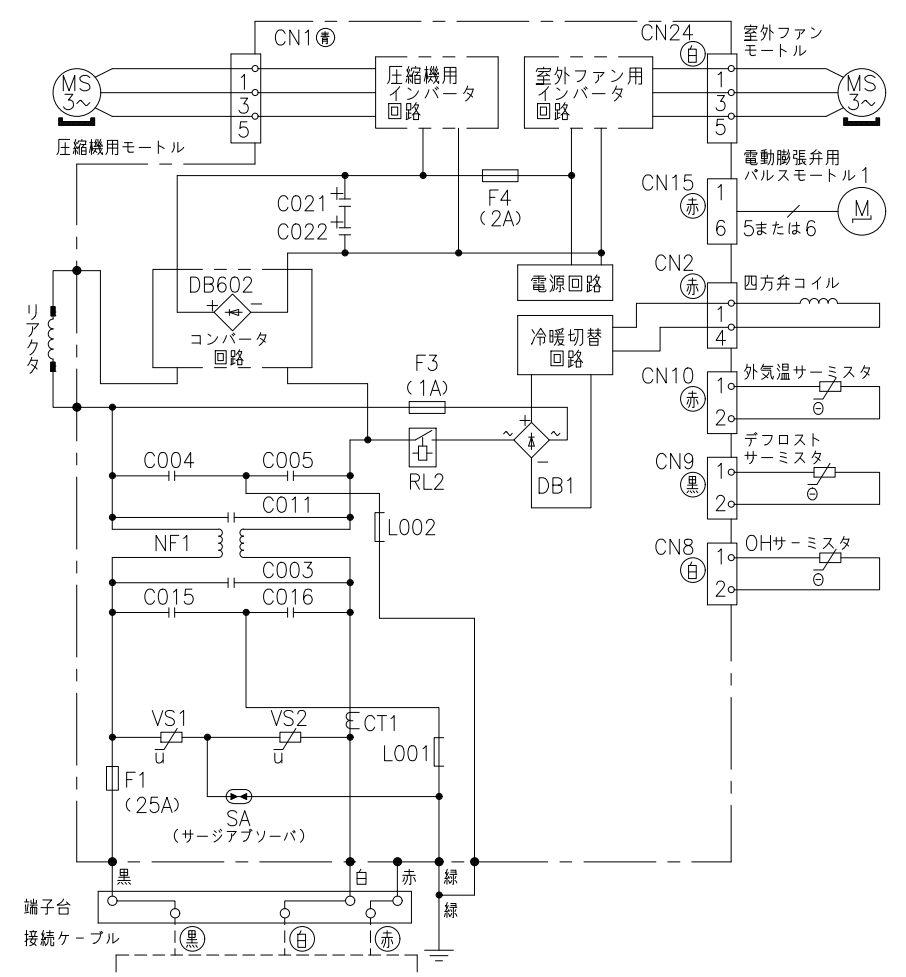

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の*1 HA接続コードを
差込んで*2 標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張端子」CN7に別売の*3 RACアダプターの
端子を差込んでください。
- ・白くまくんアプリを使用する場合
室内基板の「機能拡張端子」CN7に別売の*4 無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。

*1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
*2 標準アダプター：HA-S100TSA
*3 RACアダプター：PSC-6RAD
*4 無線LAN接続アダプター：SP-WL3

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. I.Matsunuma	2020-06-18	第一角法	NTS	RAS-GT28K:RAC-GT28K 回路図:配線図
CHKD. T.Narabu	2020-06-19			
	2020-06-19			
APPD. M.Awano	2020-06-19			
Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.				TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0017363

CAD
REC'D
2020
0619