


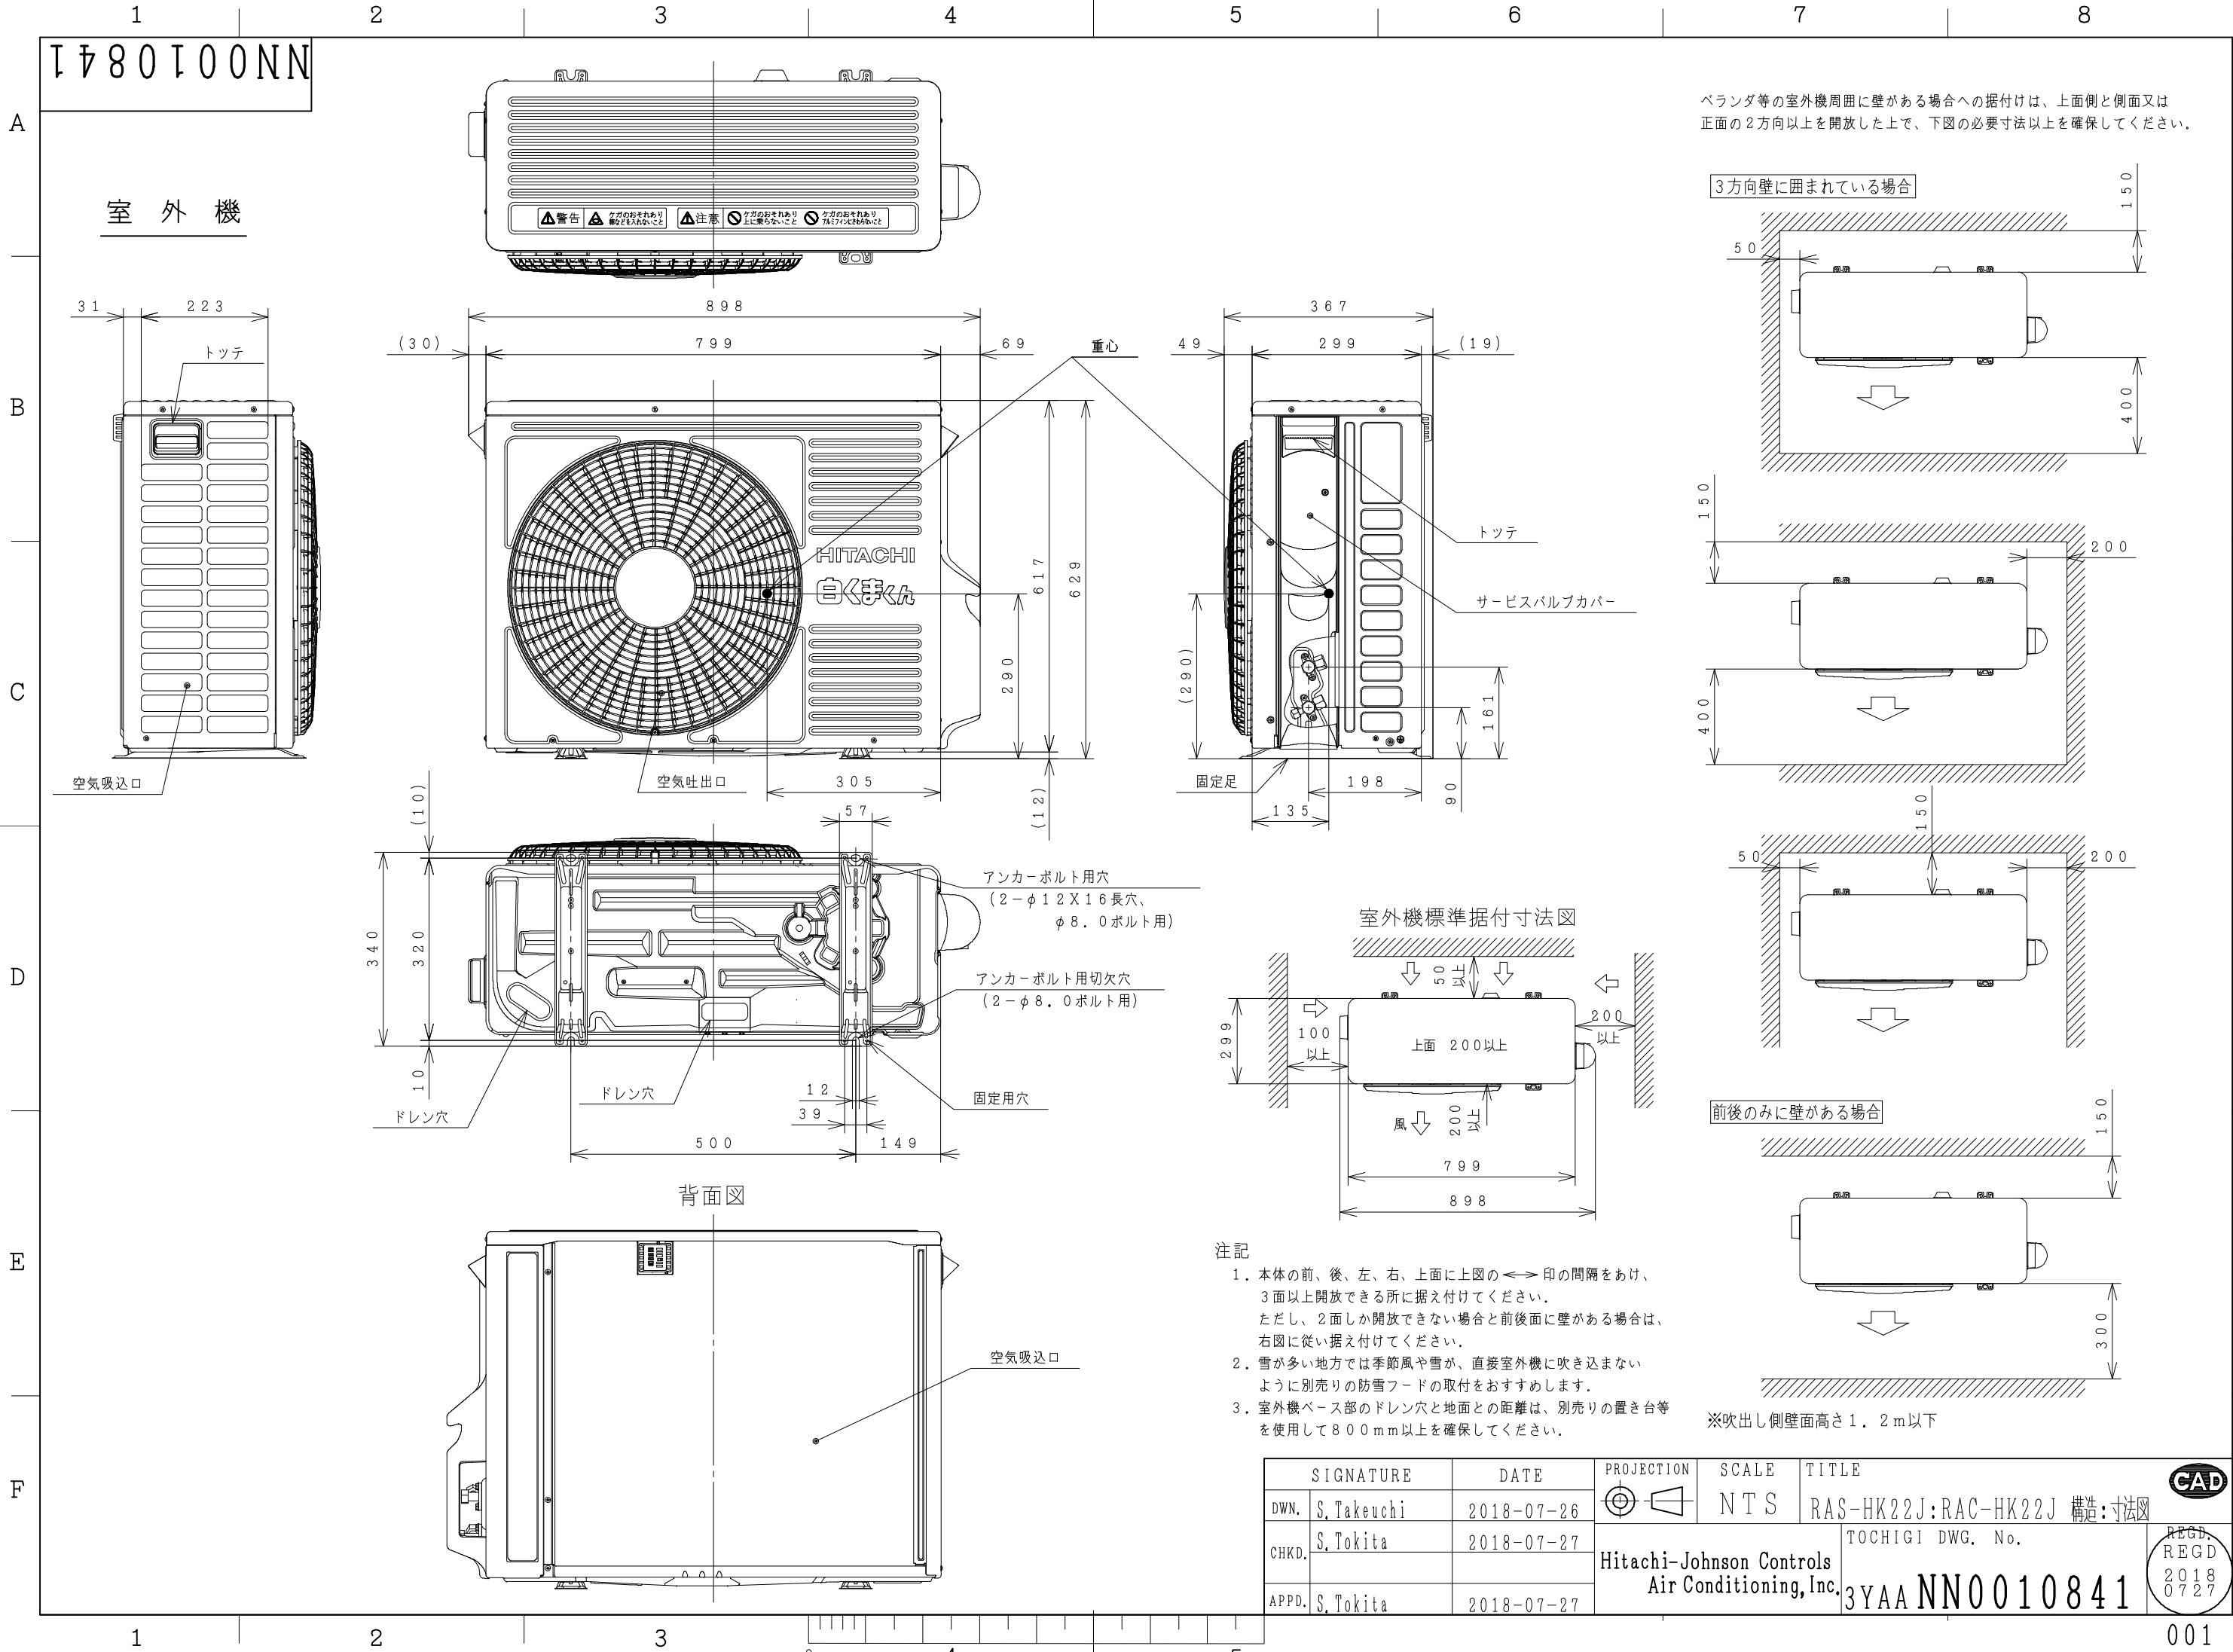

A

B

C

D

E

F

A

B

C


D

E


F

2780100NN


回路図

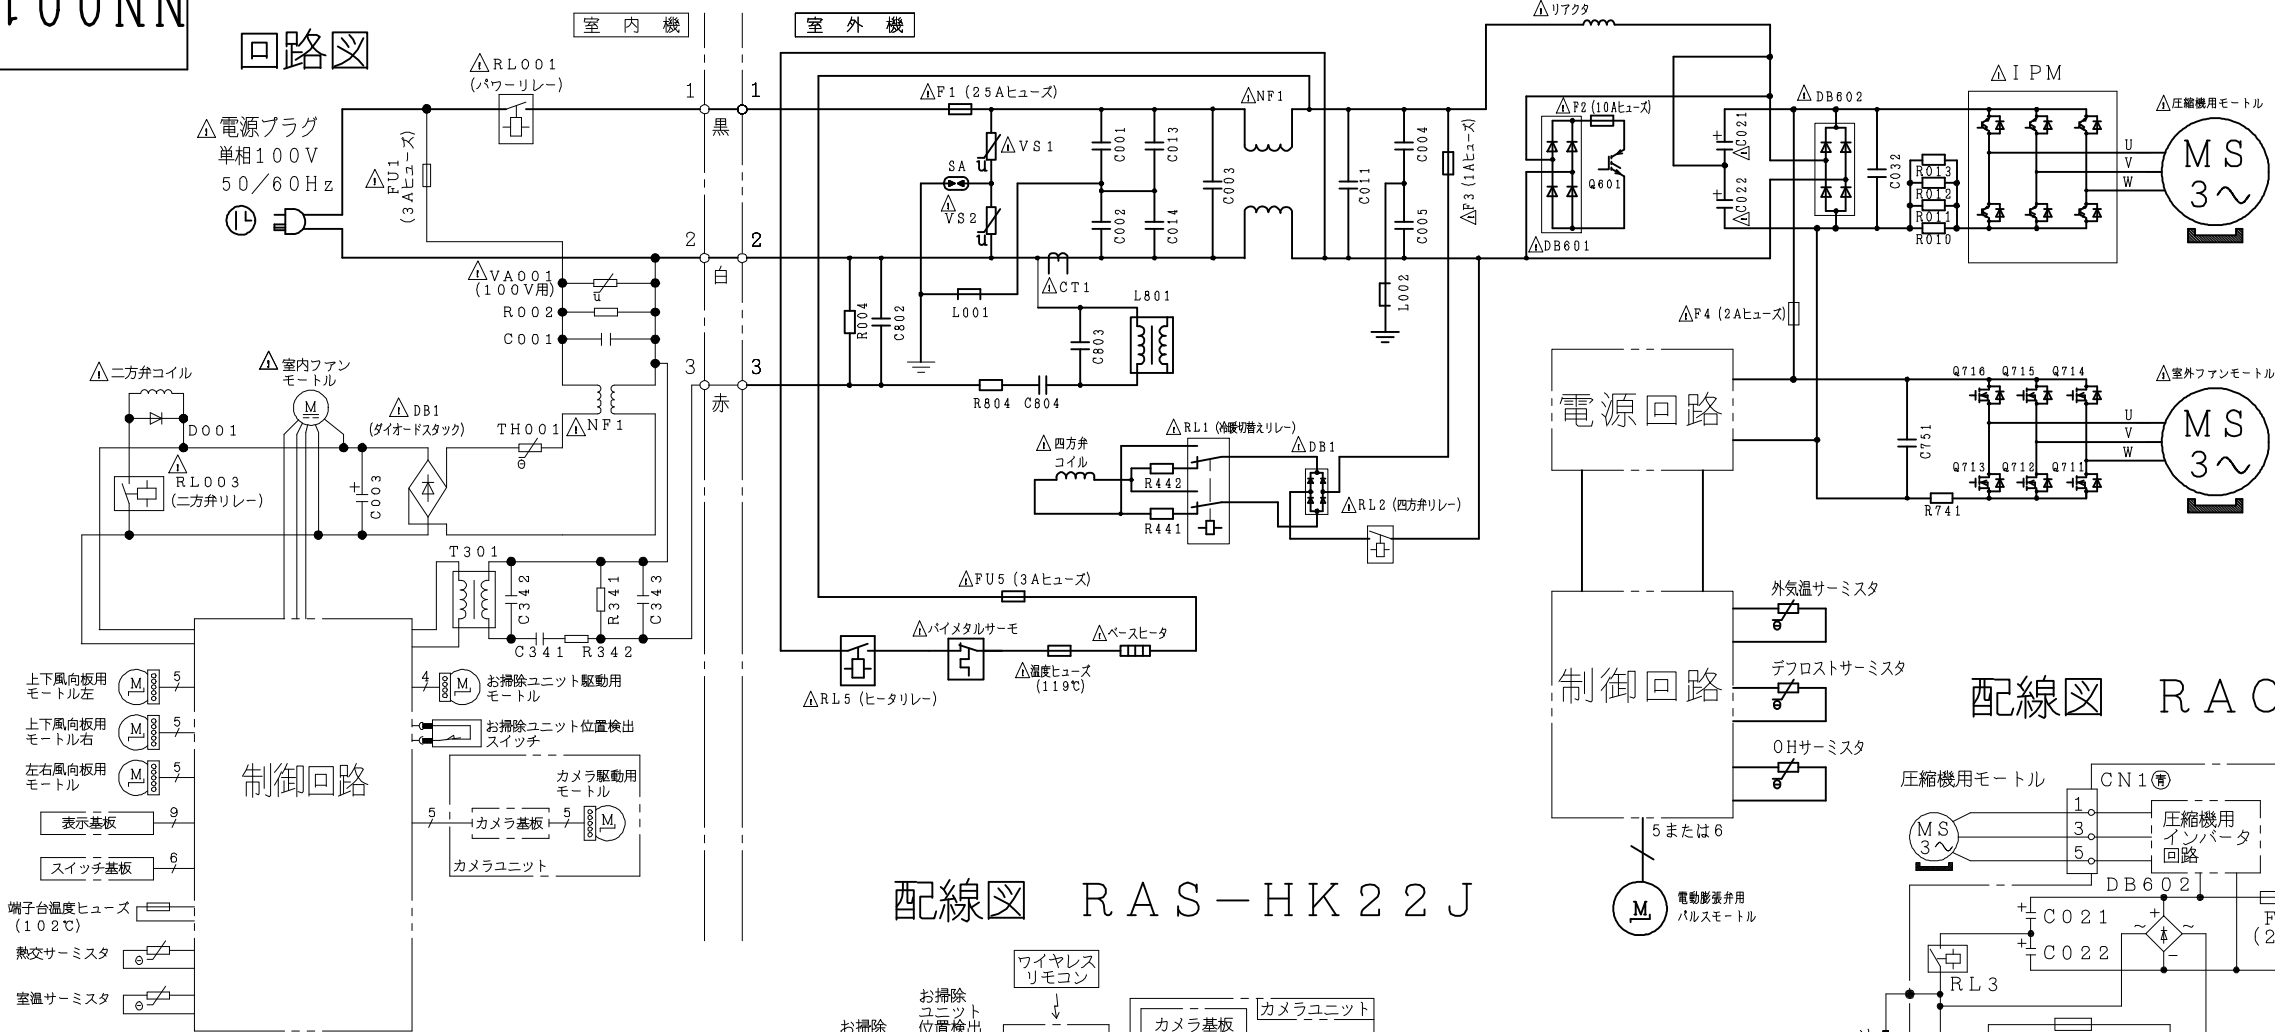

配線図 RAS-HK22J

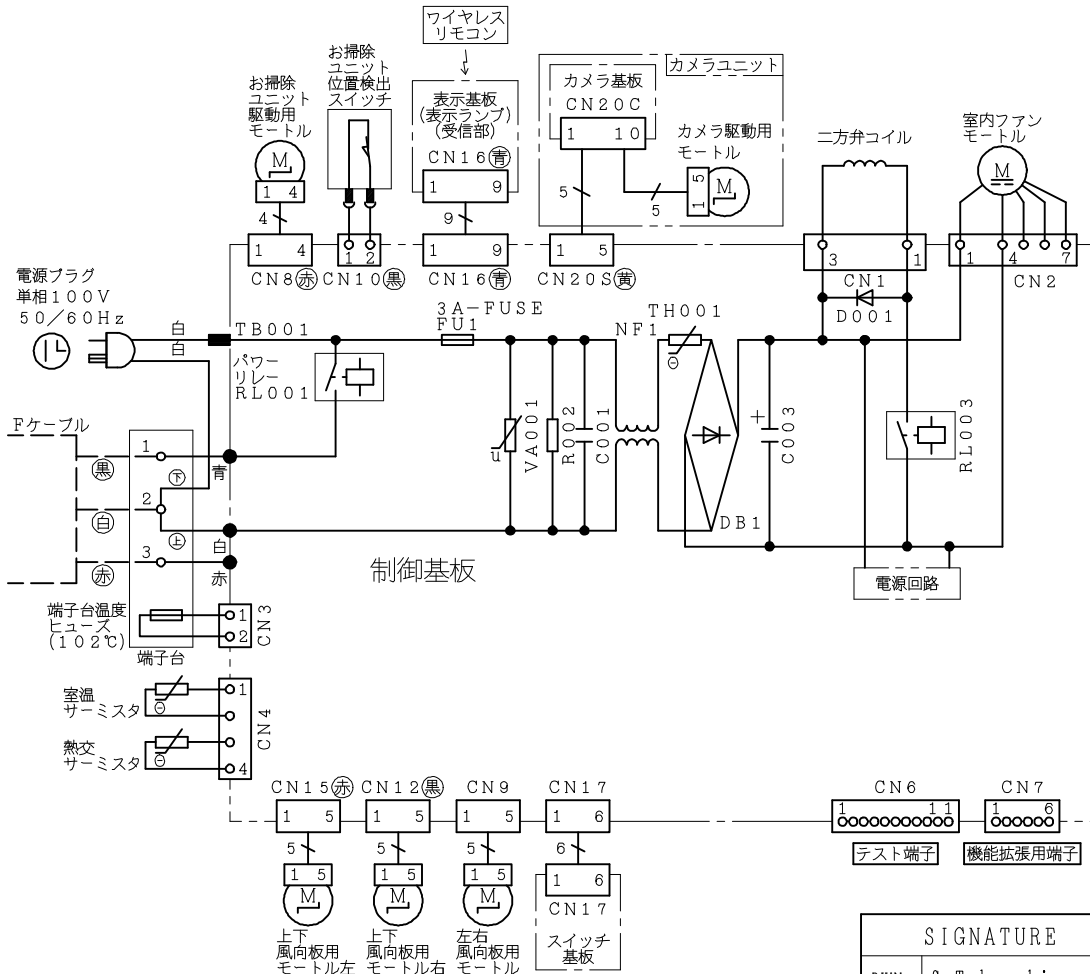

配線図 RAC-HK22J

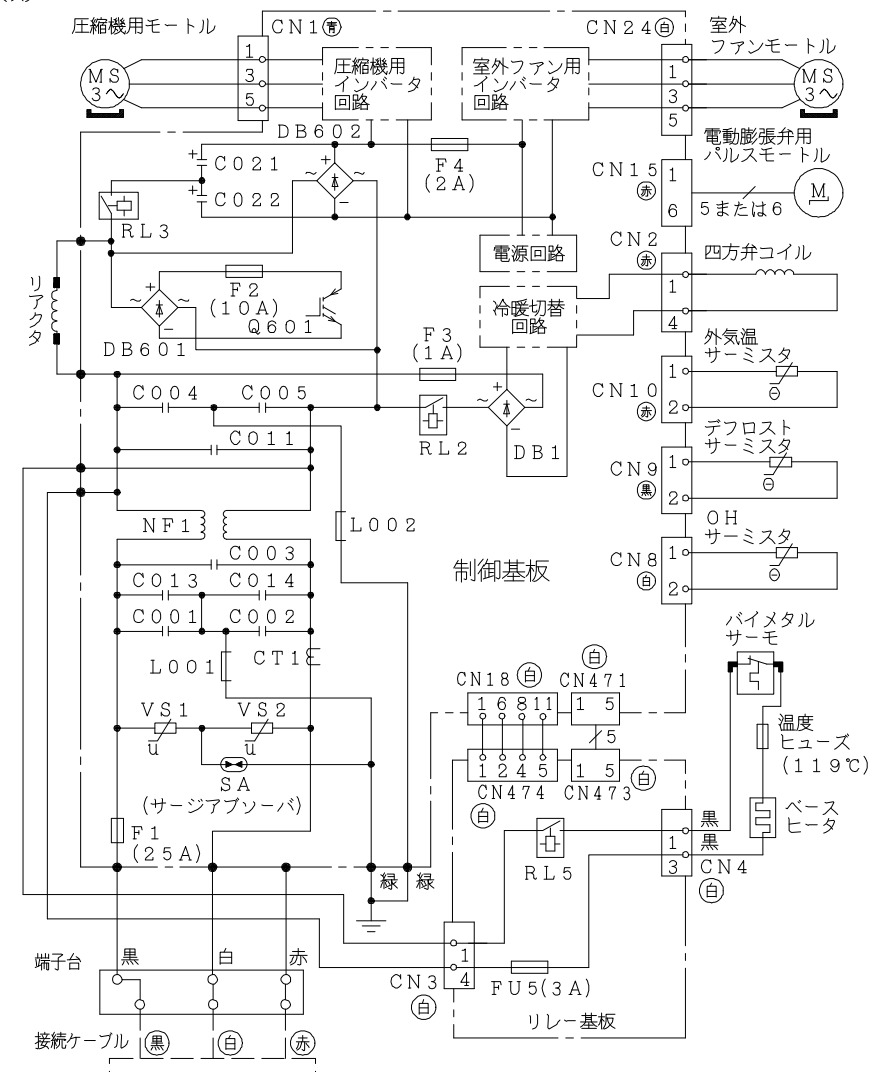

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※1HA接続コードを差込んで※2標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※3カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※4RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※1HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※5無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※6HEMSアダプターの端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 カードキー接続コード：部品番号 [SP-CKC1]
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
- ※6 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S. Takeuchi	2018-07-27		NTS	RAS-HK22J:RAC-HK22J 回路図:配線図	
CHKD. T. Nakagawa	2018-07-28			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	
APPD. S. Tokita	2018-07-30			TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0010842	REGD. REGD 2018 0730