

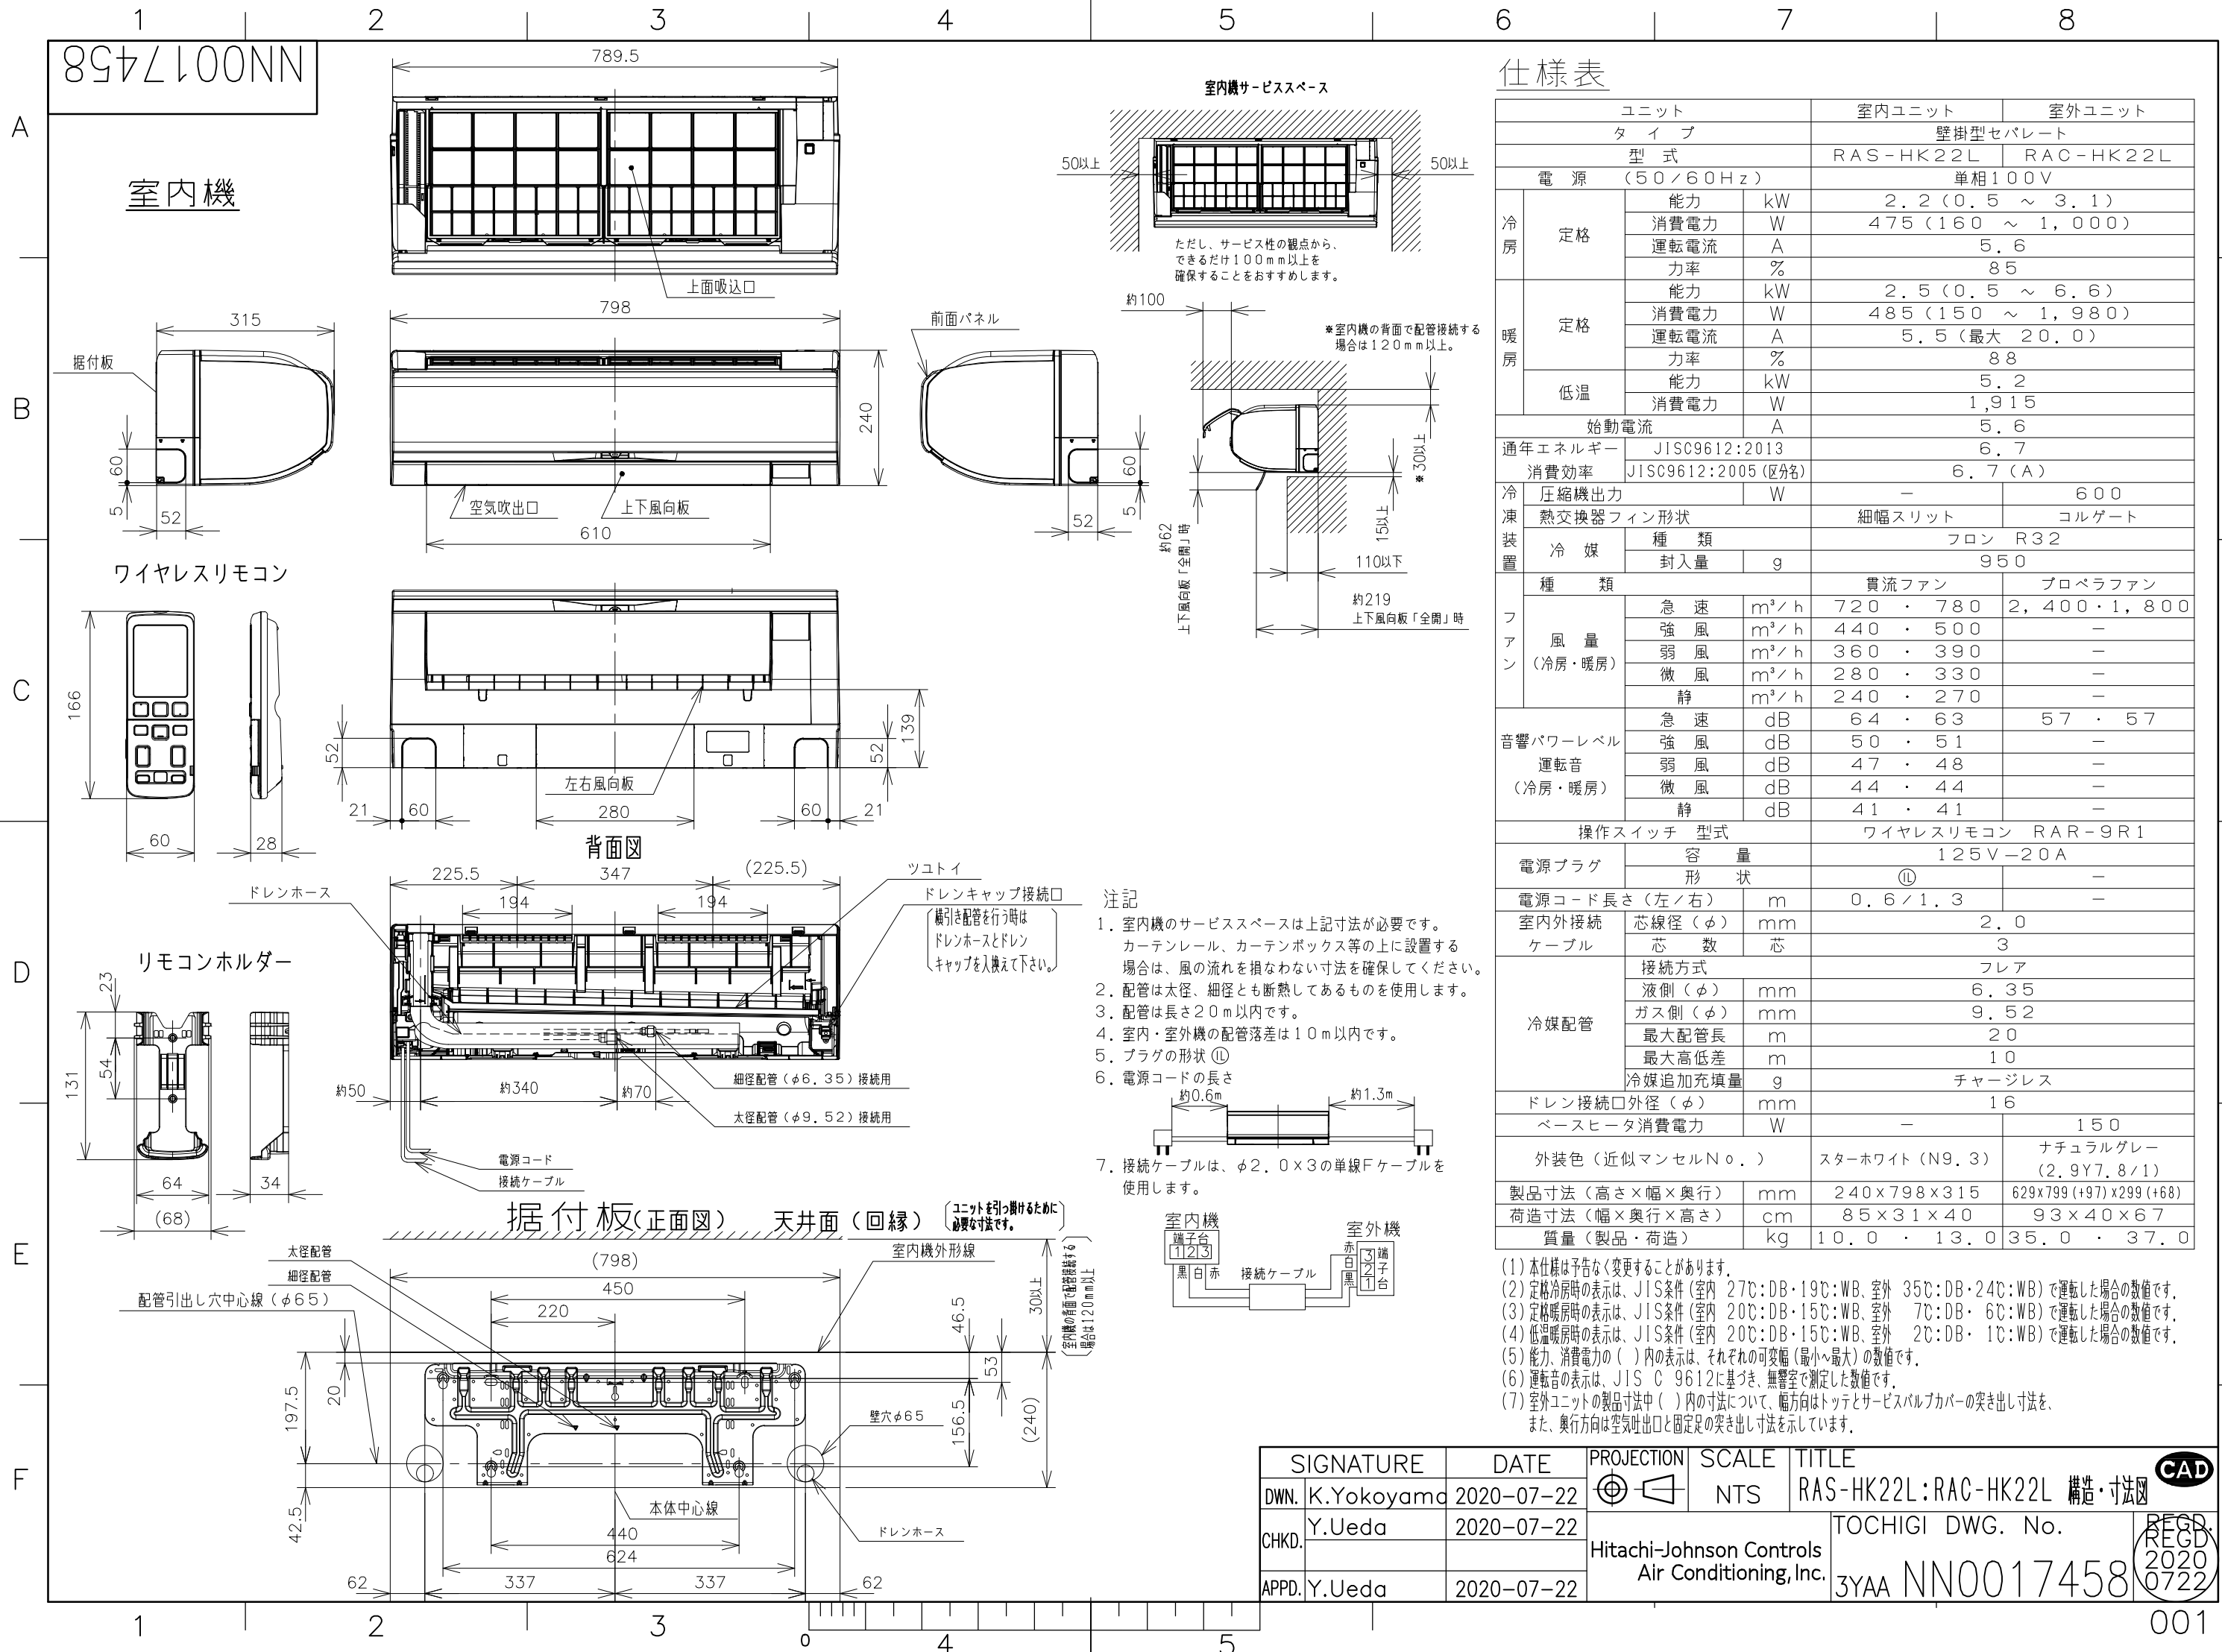
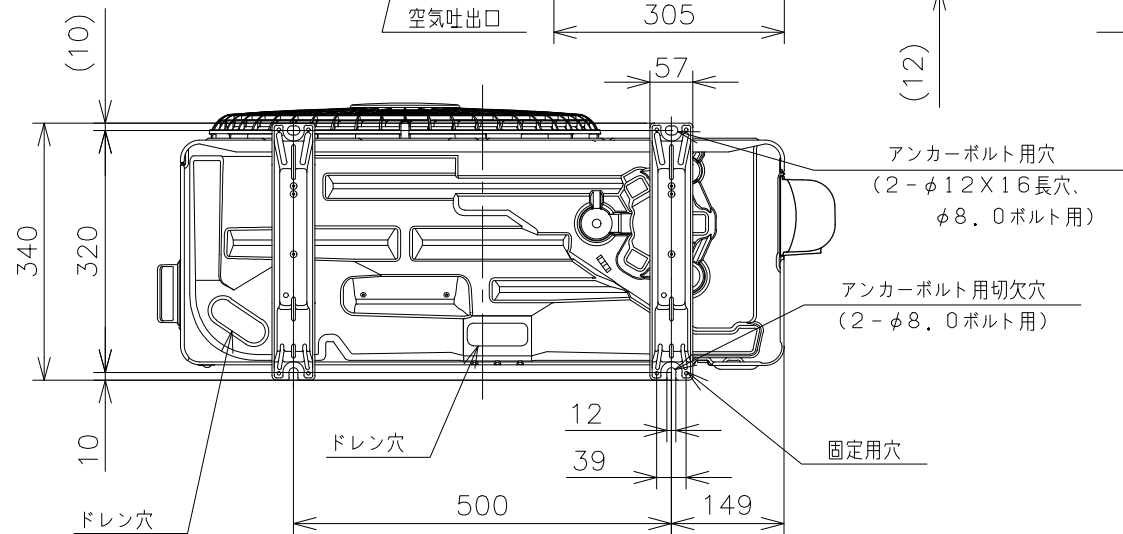


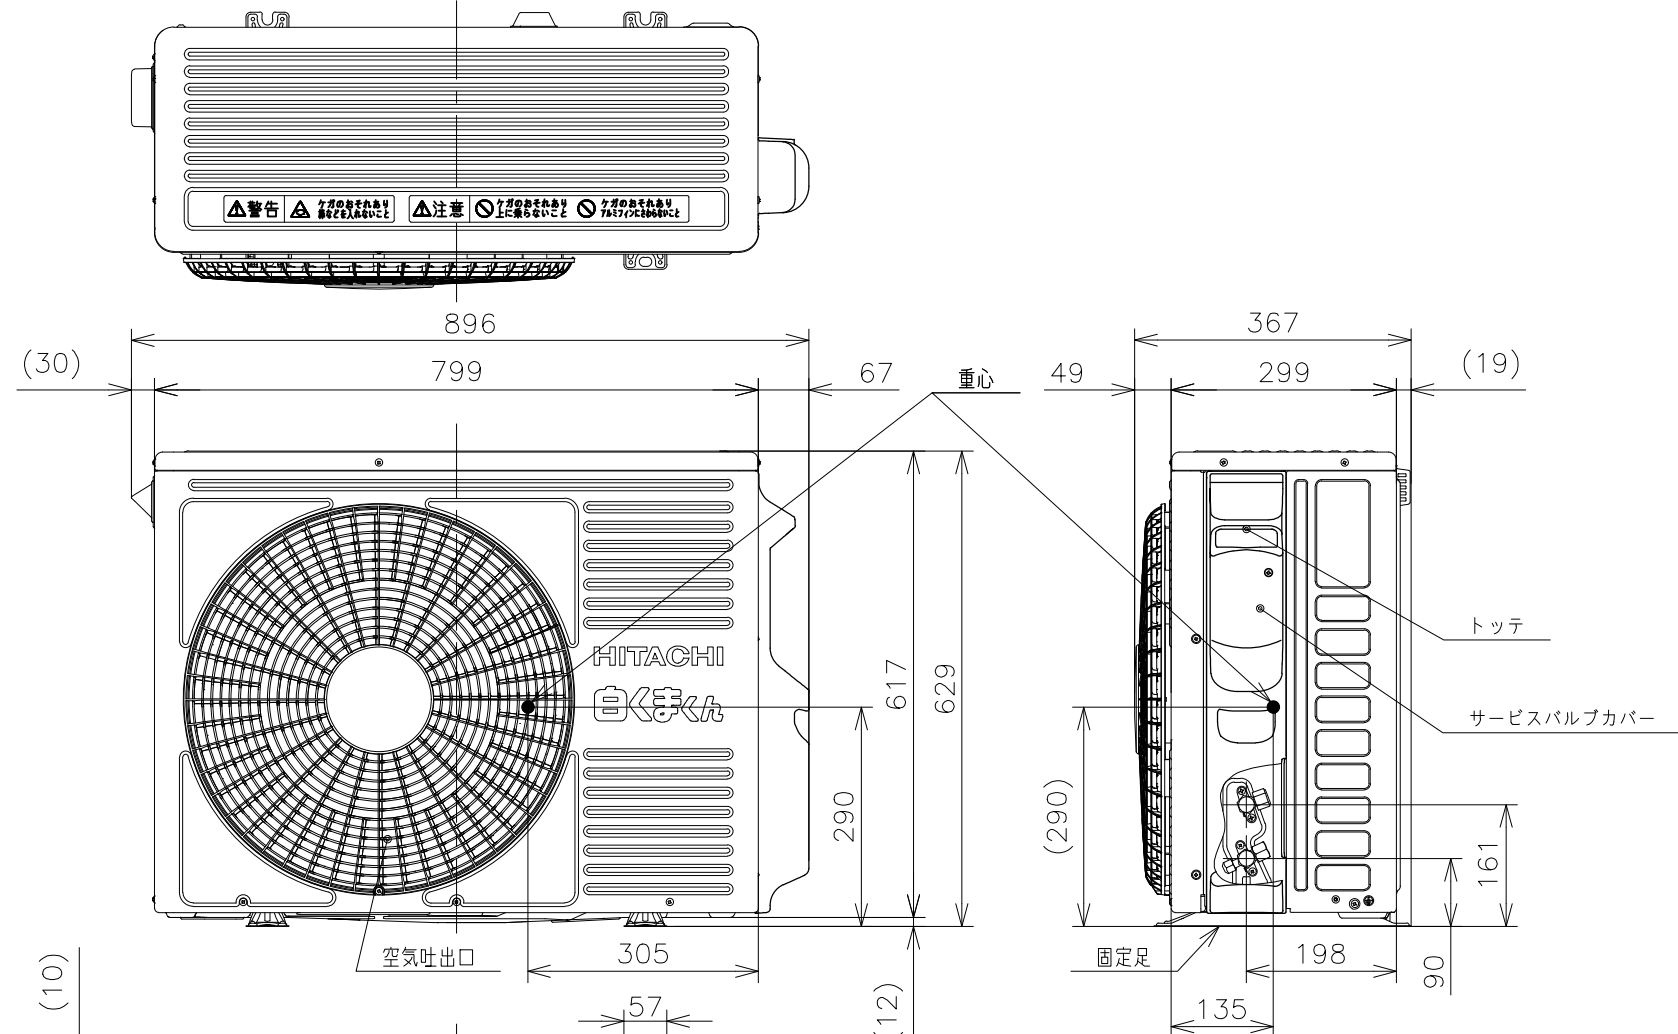


6547100NN

室 外 機



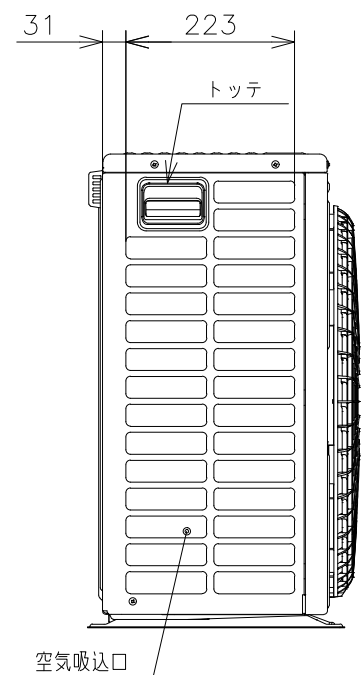


背面図

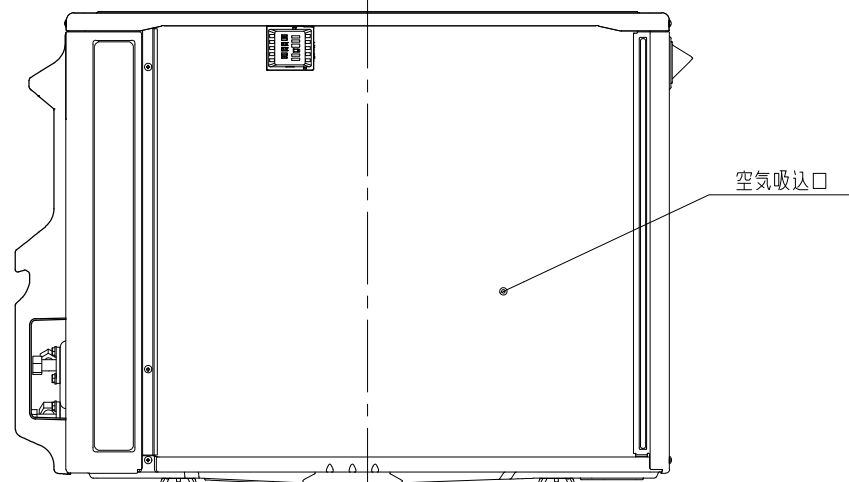


ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。

3方向壁に囲まれている場合

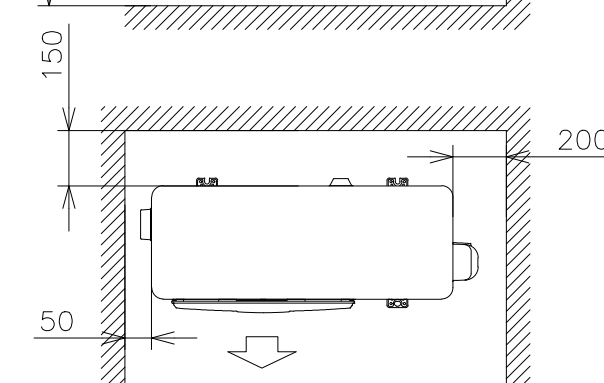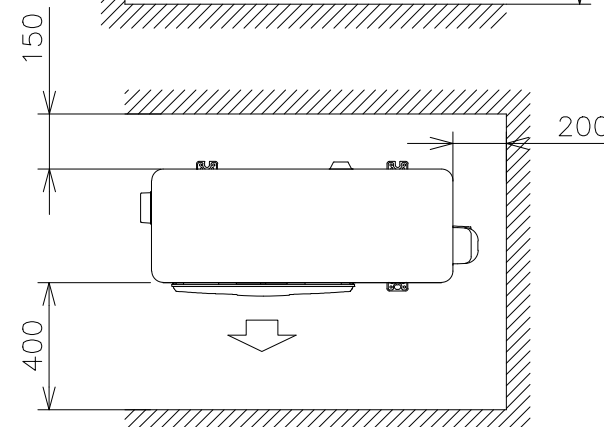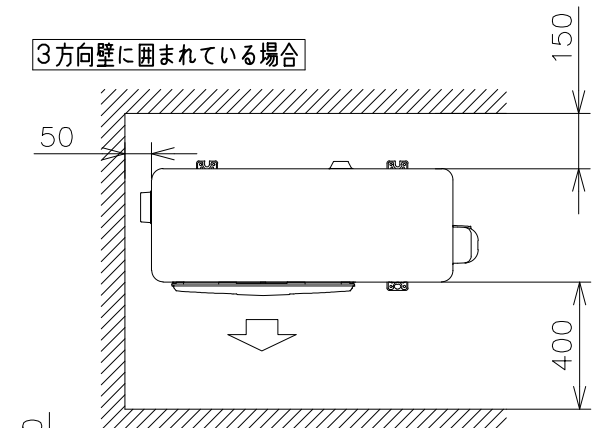


前後のみに壁がある場合

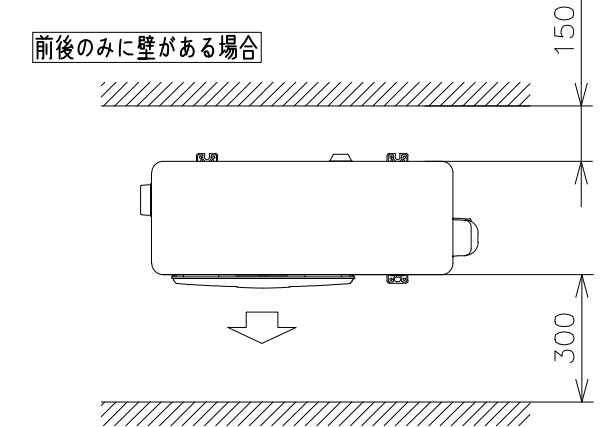

※吹出し側壁面高さ1.2m以下

室外機標準据付寸法図

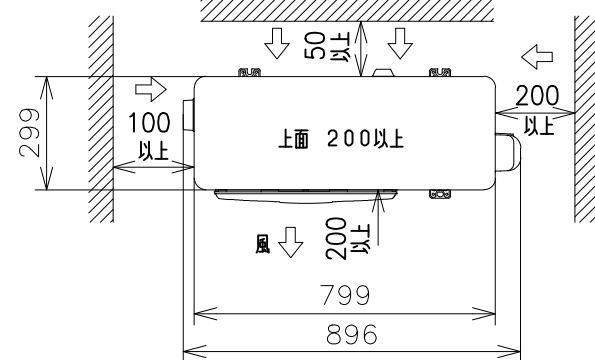

注記

1. 本体の前、後、左、右、上面に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔を明け、3面以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2面しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は、右図に従い据え付けてください。
2. 雪が多い地方では季節風や雪が、直接室外機に吹き込まないように別売りの防雪フードの取付をおすすめします。
3. 室外機ベース部のドレン穴と地面との距離は、別売りの置き台等を使用して800mm以上を確保してください。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	T.Kato	2020-06-30		NTS	RAS-HK22L: RAC-HK22L 構造・寸法図			
CHKD.	Y.Ueda	2020-06-30			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	Y.Ueda	2020-06-30					3YAA NN0017459	

CAD


001

0977100NN


回路図

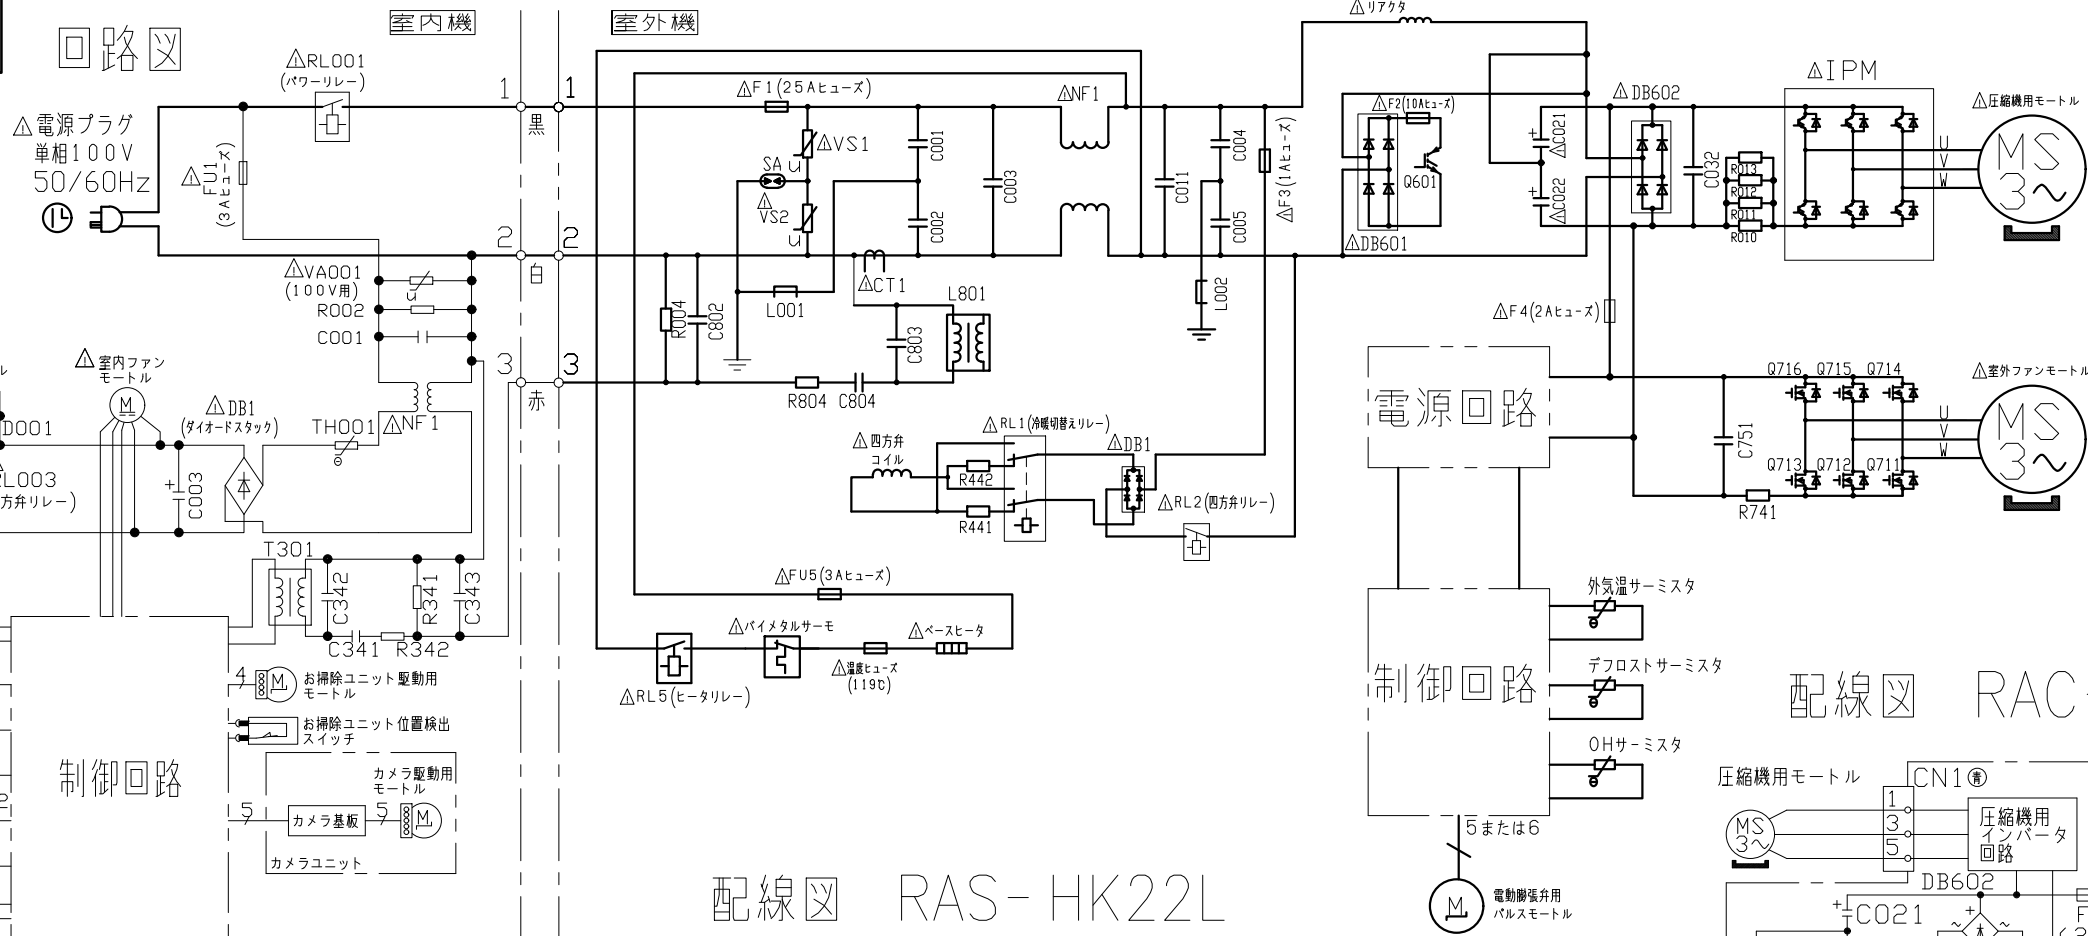

配線図 RAS-HK22L

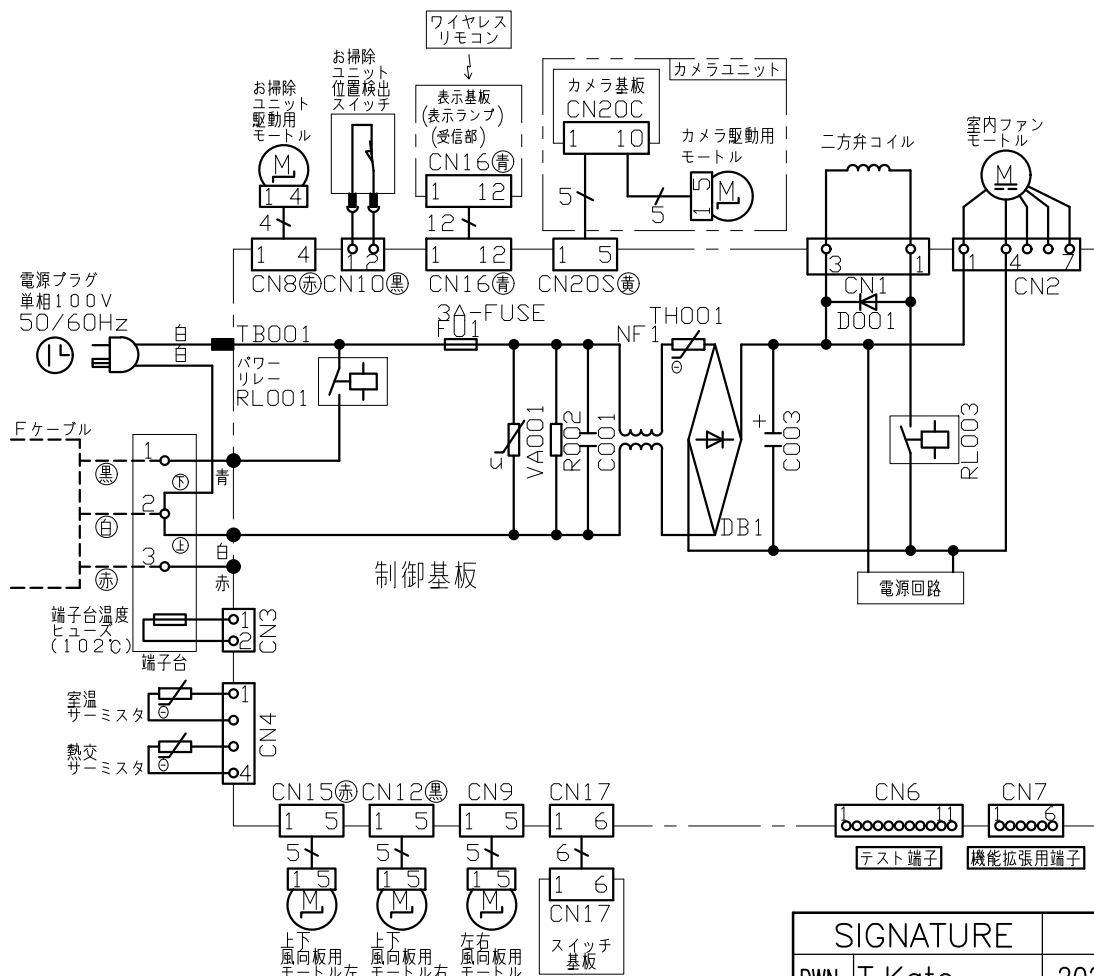

配線図 RAC-HK22L

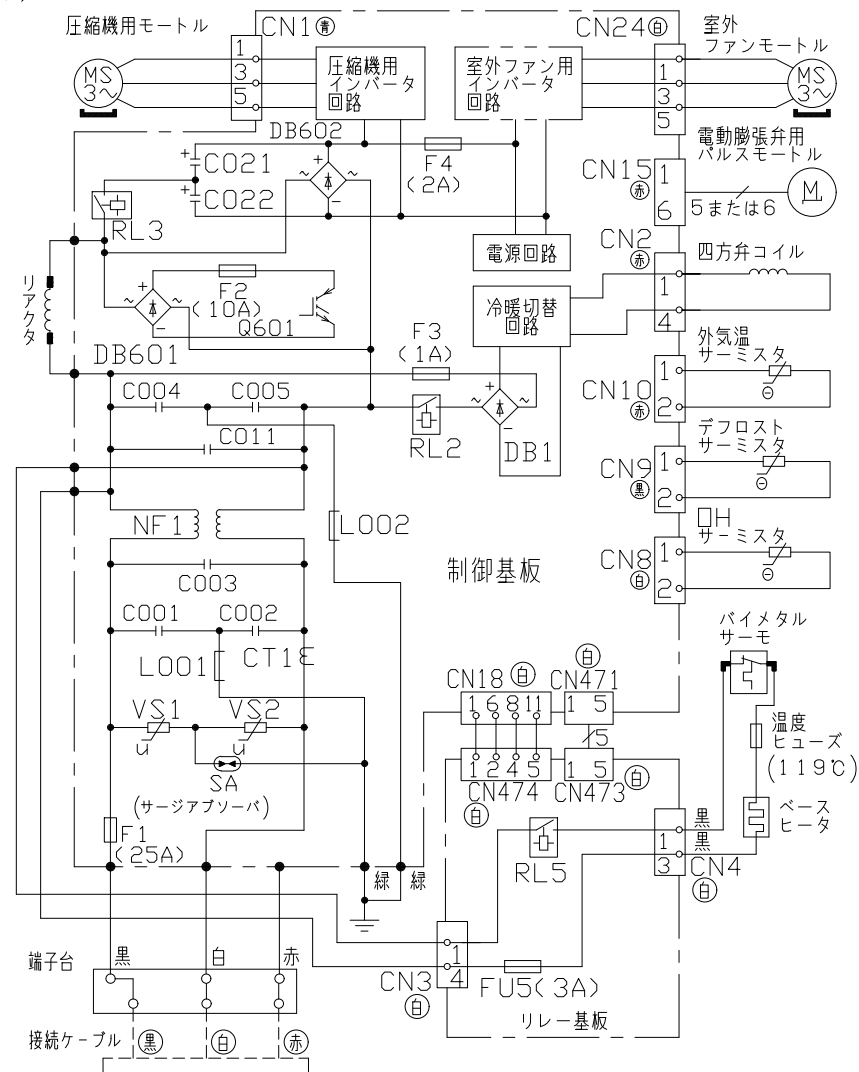

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の*¹HA接続コードを差込んで*²標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の*³カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*⁴RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の*¹HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・白くまくんアプリを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*⁵無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*⁶HEMSアダプターの端子を差込んでください。

- *¹ HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
- *² 標準アダプター：HA-S100TSA
- *³ カードキー接続コード：部品番号 (SP-CKC1)
- *⁴ RACアダプター：PSC-6RAD
- *⁵ 無線LAN接続アダプター：SP-WL3
- *⁶ HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. T.Kato	2020-07-01	⊕	NTS	RAS-HK22L: RAC-HK22L 回路図: 配線図	
CHKD. Y.Ueda	2020-07-02			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	
APPD. Y.Ueda	2020-07-02			TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0017460	REGD. 2020 0702

CAD

REGD. 2020 0702