

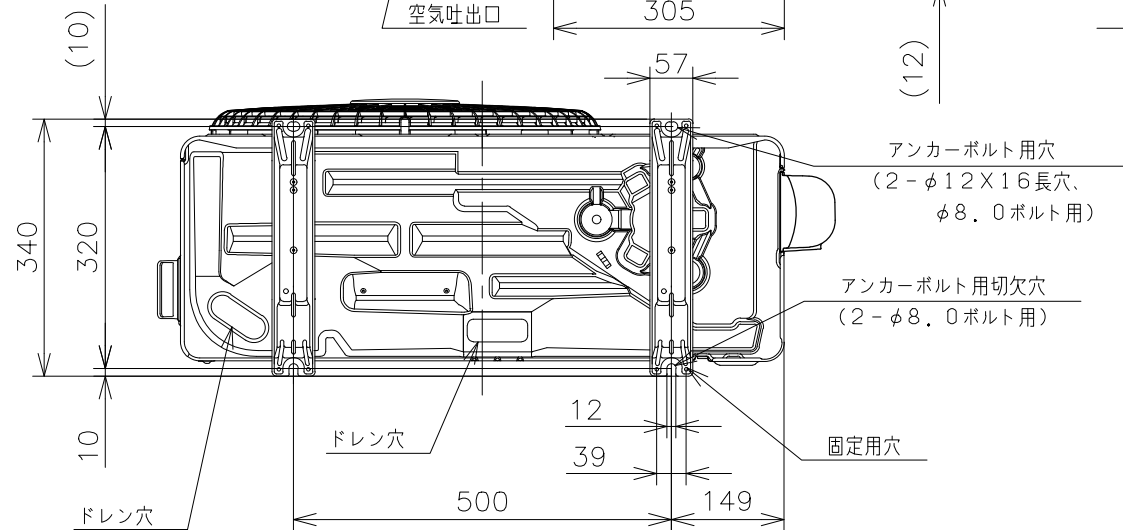
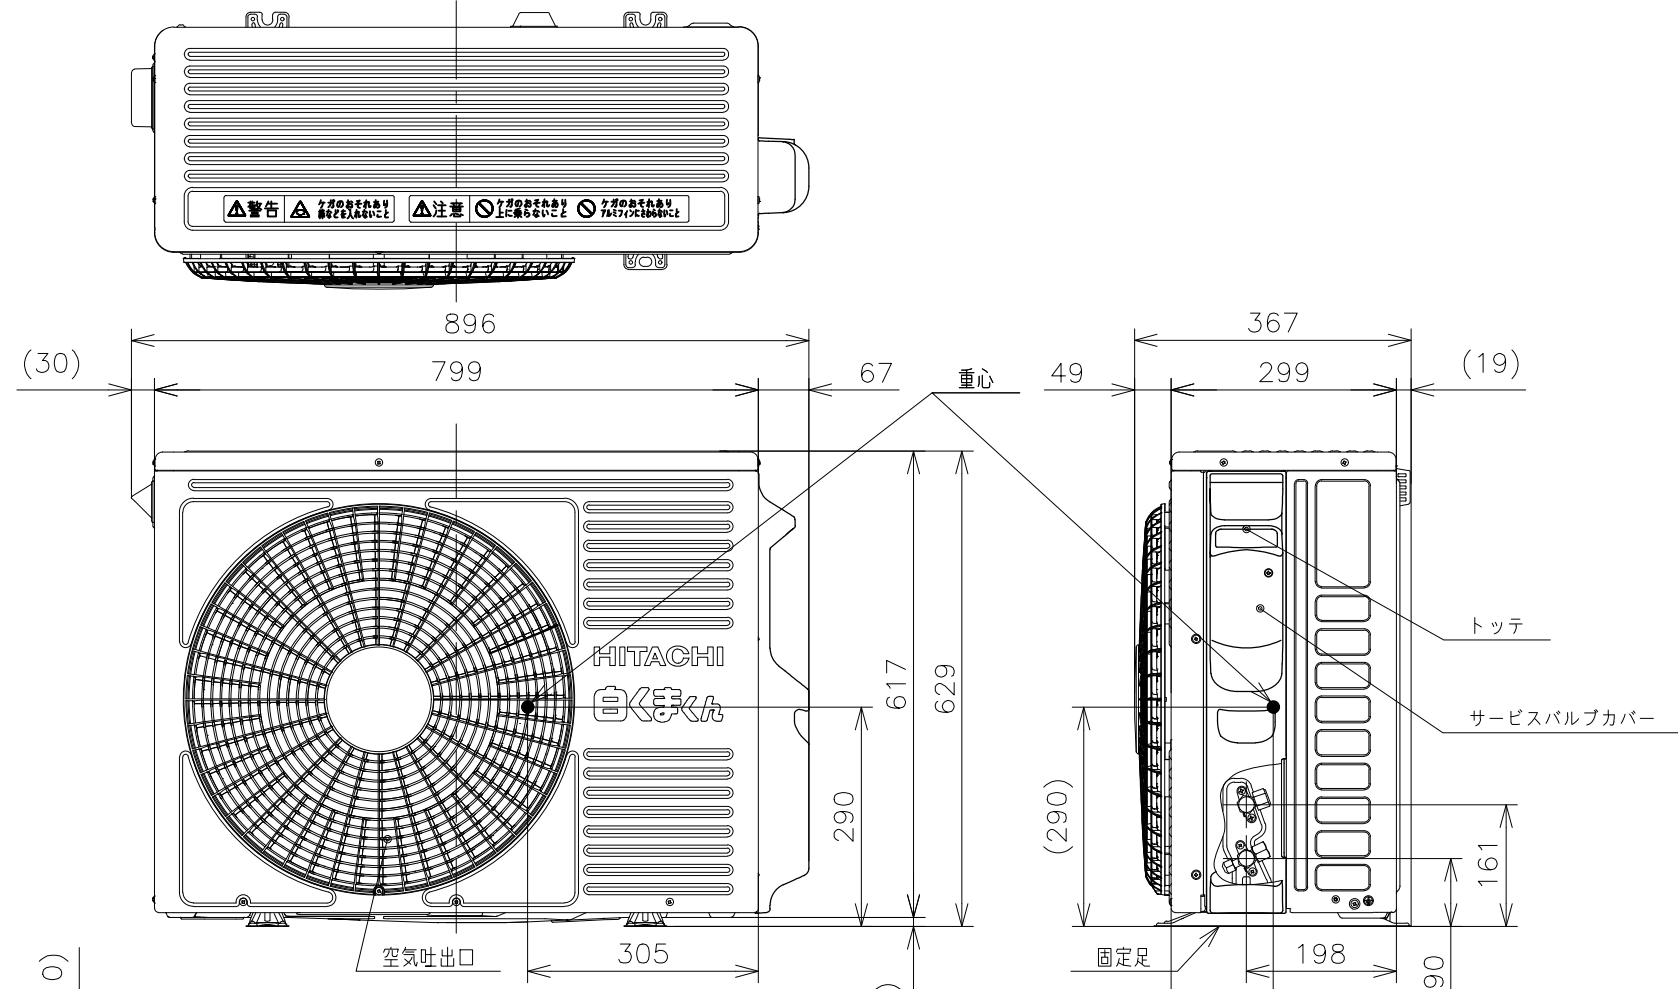


6574100NN





室 外 機

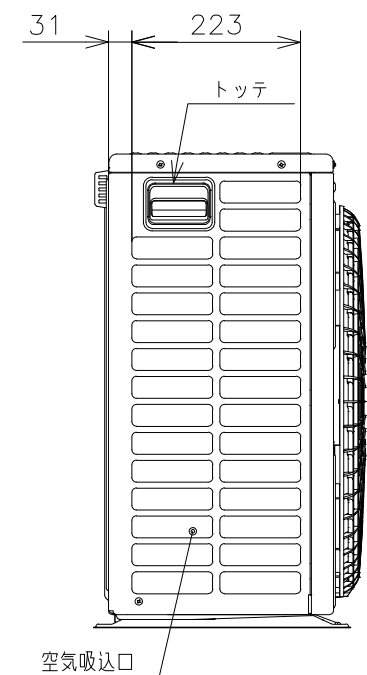

背面図

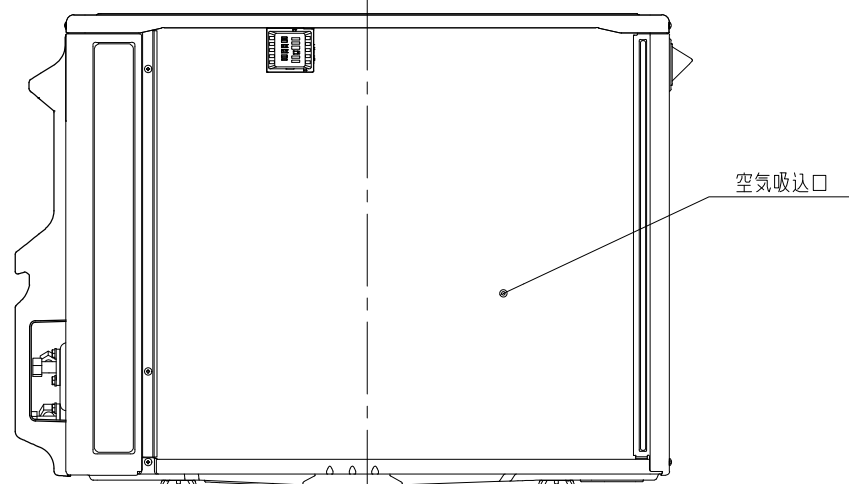


ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。

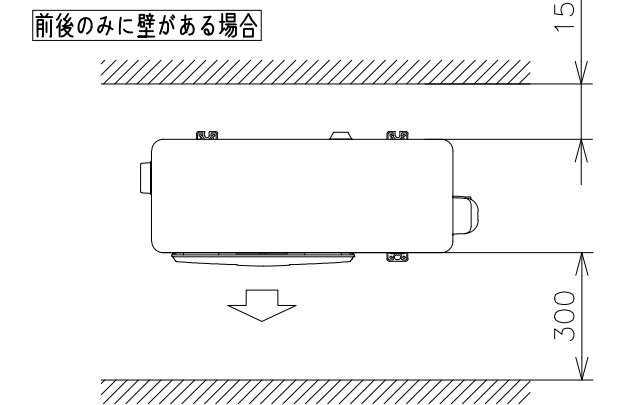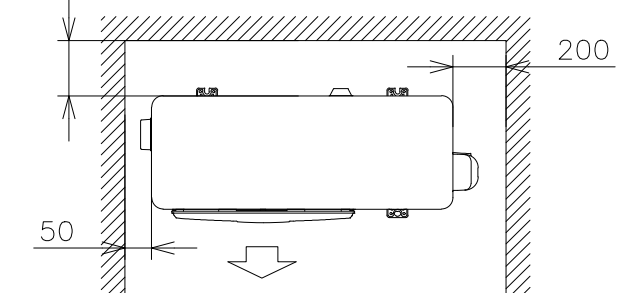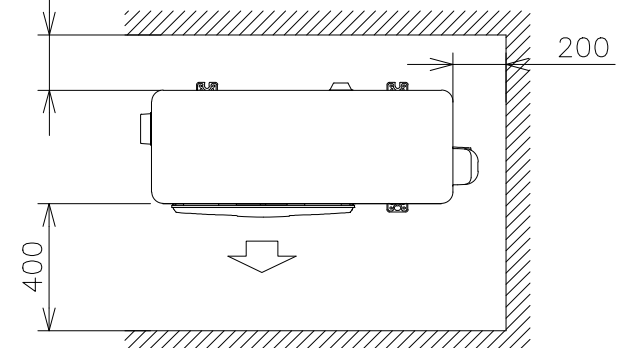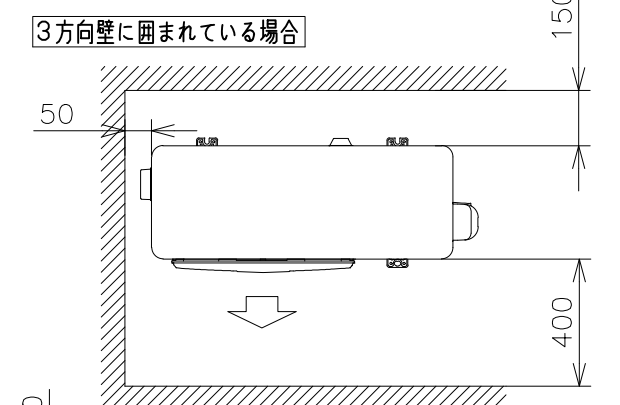

※吹出し側壁面高さ1.2m以下

室外機標準据付寸法図

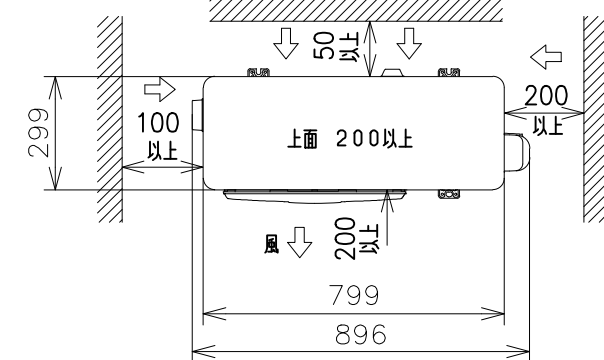



- 注記
1. 本体の前、後、左、右、上面に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあげ、3面以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2面しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は、右図に従い据え付けてください。
 2. 雪が多い地方では季節風や雪が、直接室外機に吹き込まないように別売りの防雪フードの取付をおすすめします。
 3. 室外機ベース部のドレン穴と地面との距離は、別売りの置き台等を使用して800mm以上を確保してください。

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. K.Fukuhara	2019-07-25		NTS	RAS-HK25K:RAC-HK25K 構造:寸法図
CHKD. H.Daisaka	2019-07-25	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.
APPD. H.Daisaka	2019-07-25			3YAA NN0014259


CAD
RECD.
2019
0725

09Z7100NN


回路図

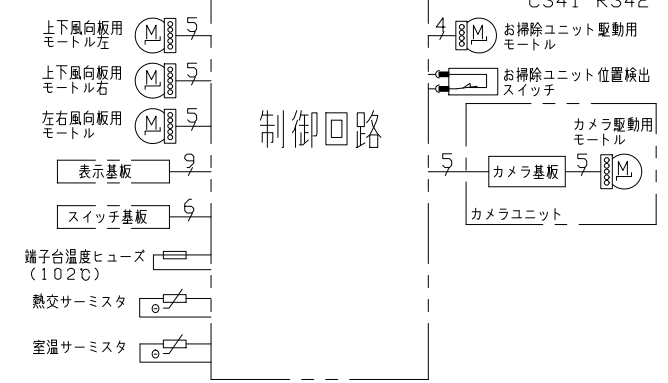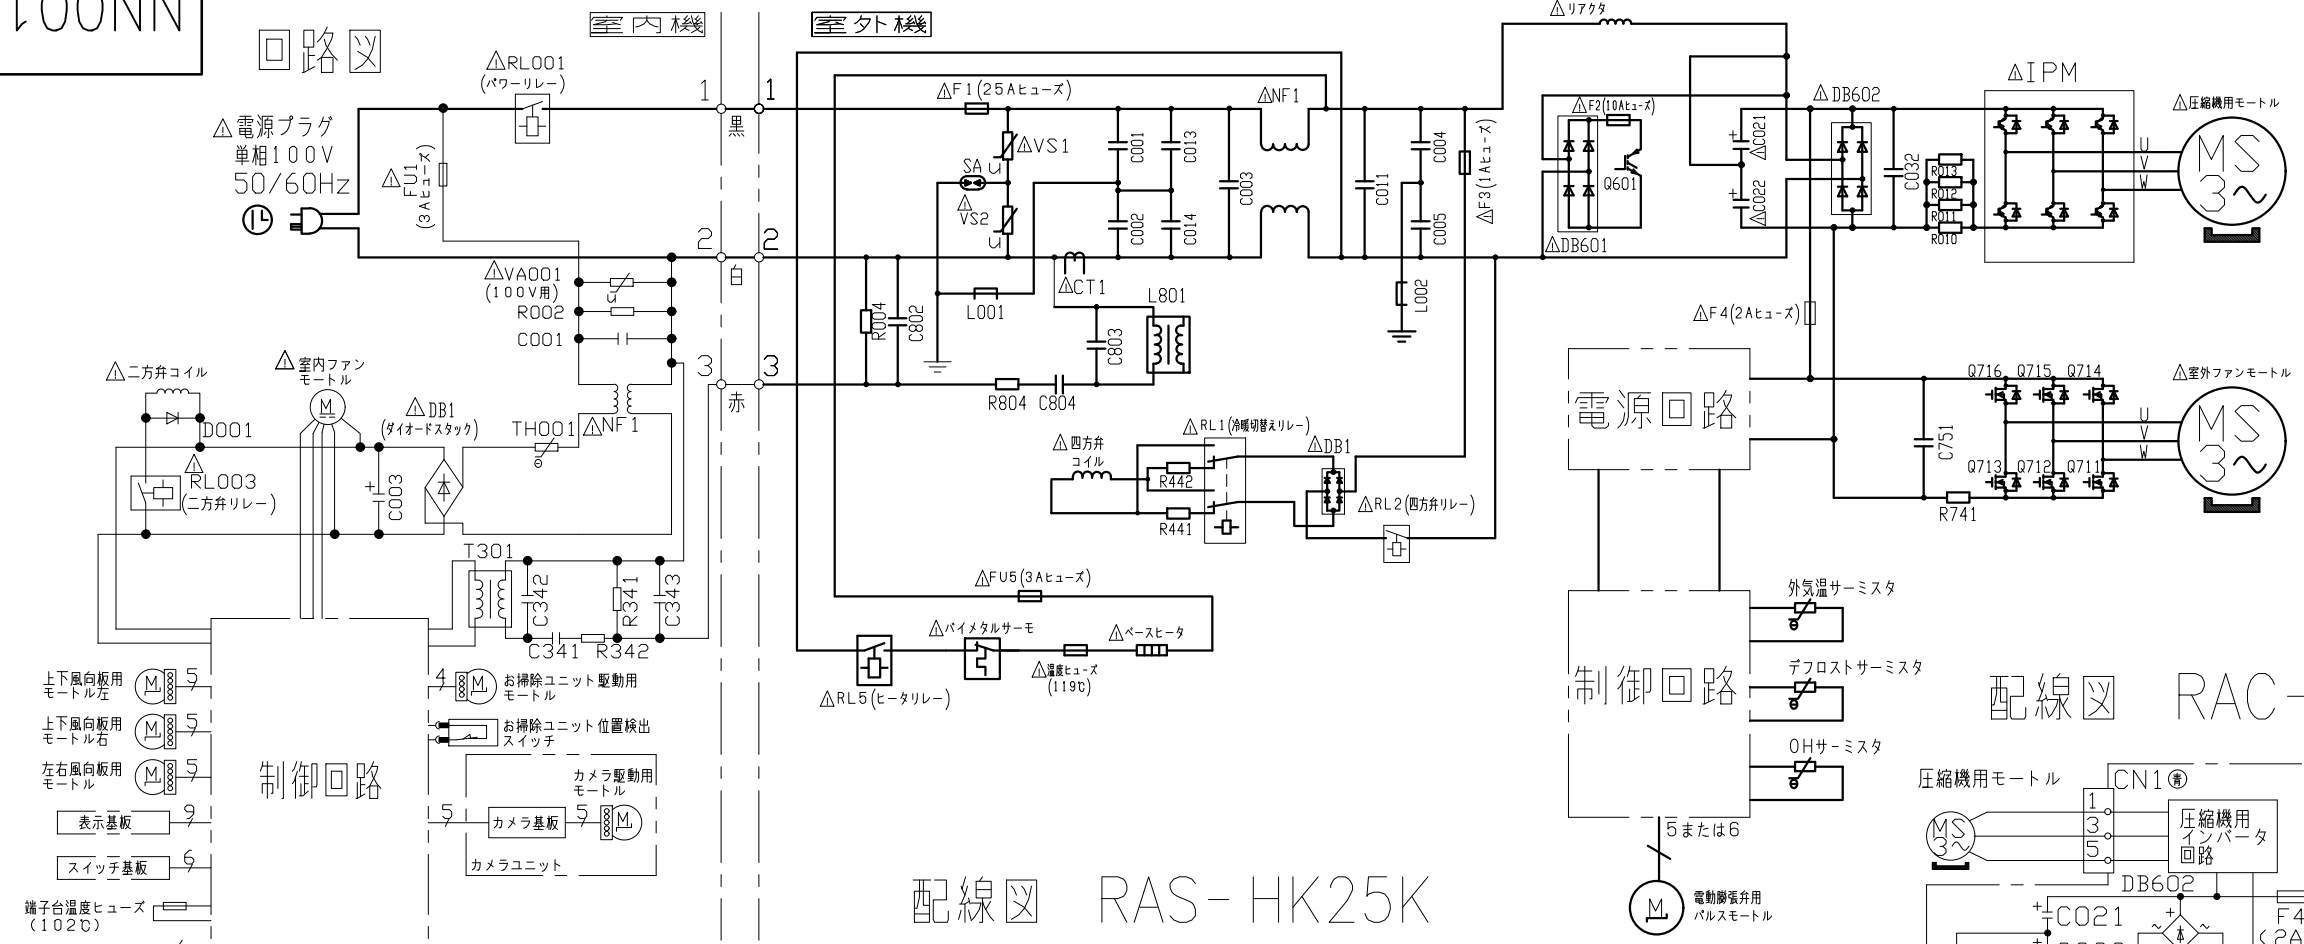

配線図 RAS-HK25K

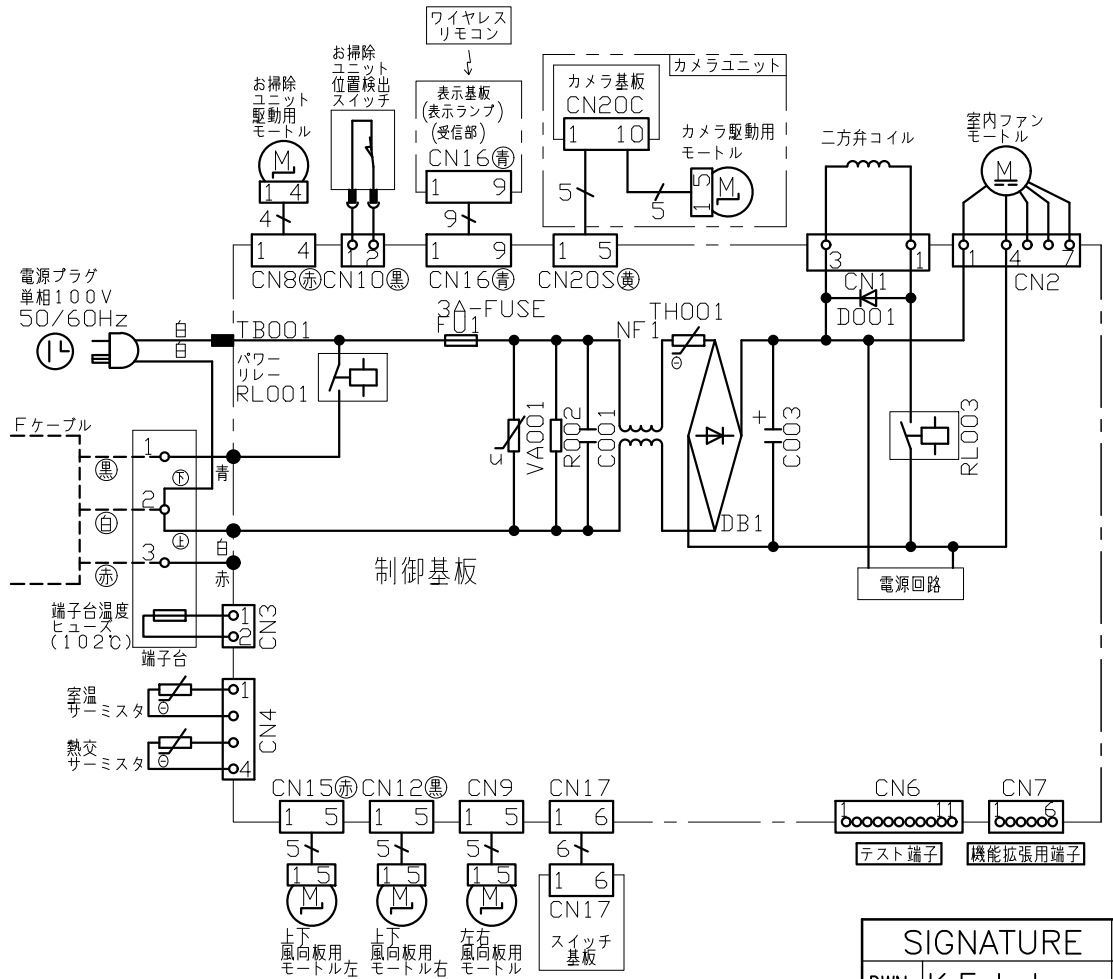

配線図 RAC-HK25K

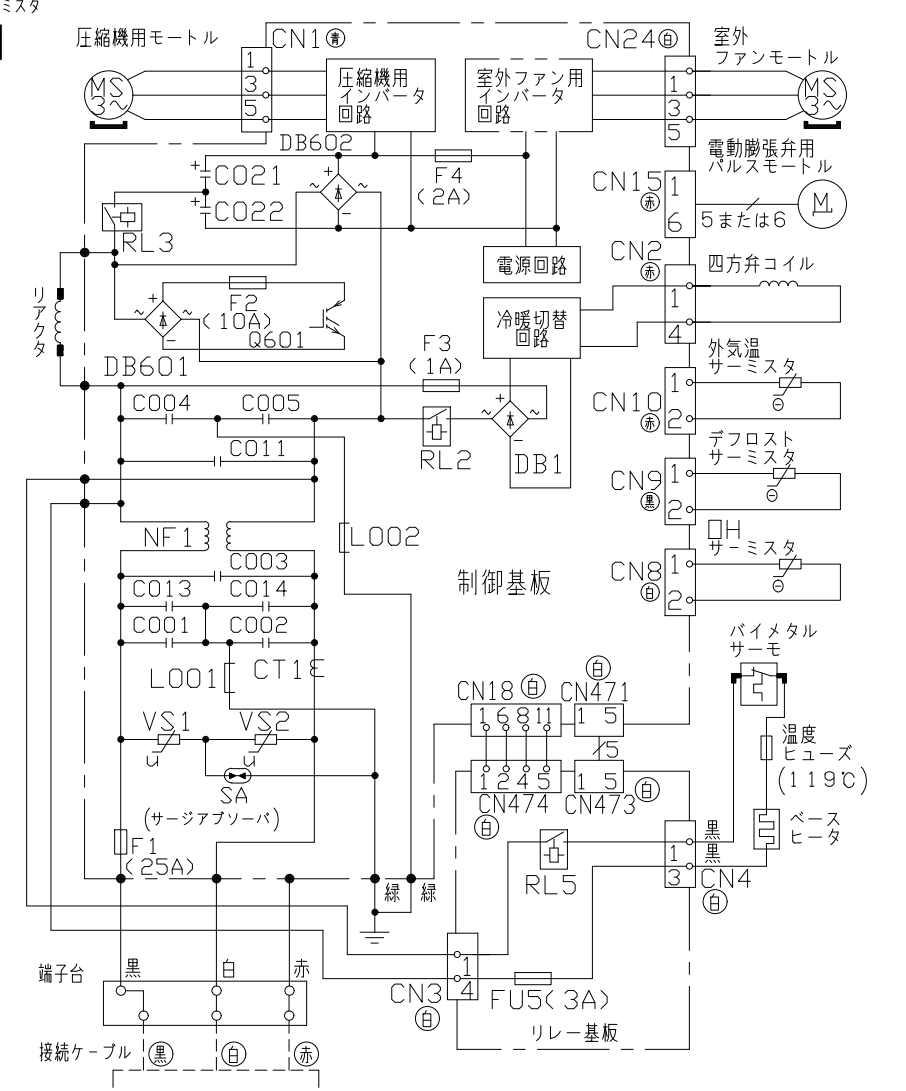

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の*¹HA接続コードを
差込んで*²標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の*³カードキー接続コードを
差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
（室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います）
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*⁴RACアダプターの
端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の*¹HA接続コードを
差込んでドレンアップキットと接続してください。
（室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います）
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*⁵無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*⁶HEMSアダプターの
端子を差込んでください。

- *¹ HA接続コード：部品番号（SP-HAC1）
- *² 標準アダプター：HA-S100TSA
- *³ カードキー接続コード：部品番号（SP-CKC1）
- *⁴ RACアダプター：PSC-6RAD
- *⁵ 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
- *⁶ HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0014260	REGD. 2019 0722
DWN. K.Fukuhara	2019-07-22	⊕	NTS	RAS-HK25K: RAC-HK25K 回路図: 配線図			
CHKD. H.Daisaka	2019-07-22						
APPD. H.Daisaka	2019-07-22						

