

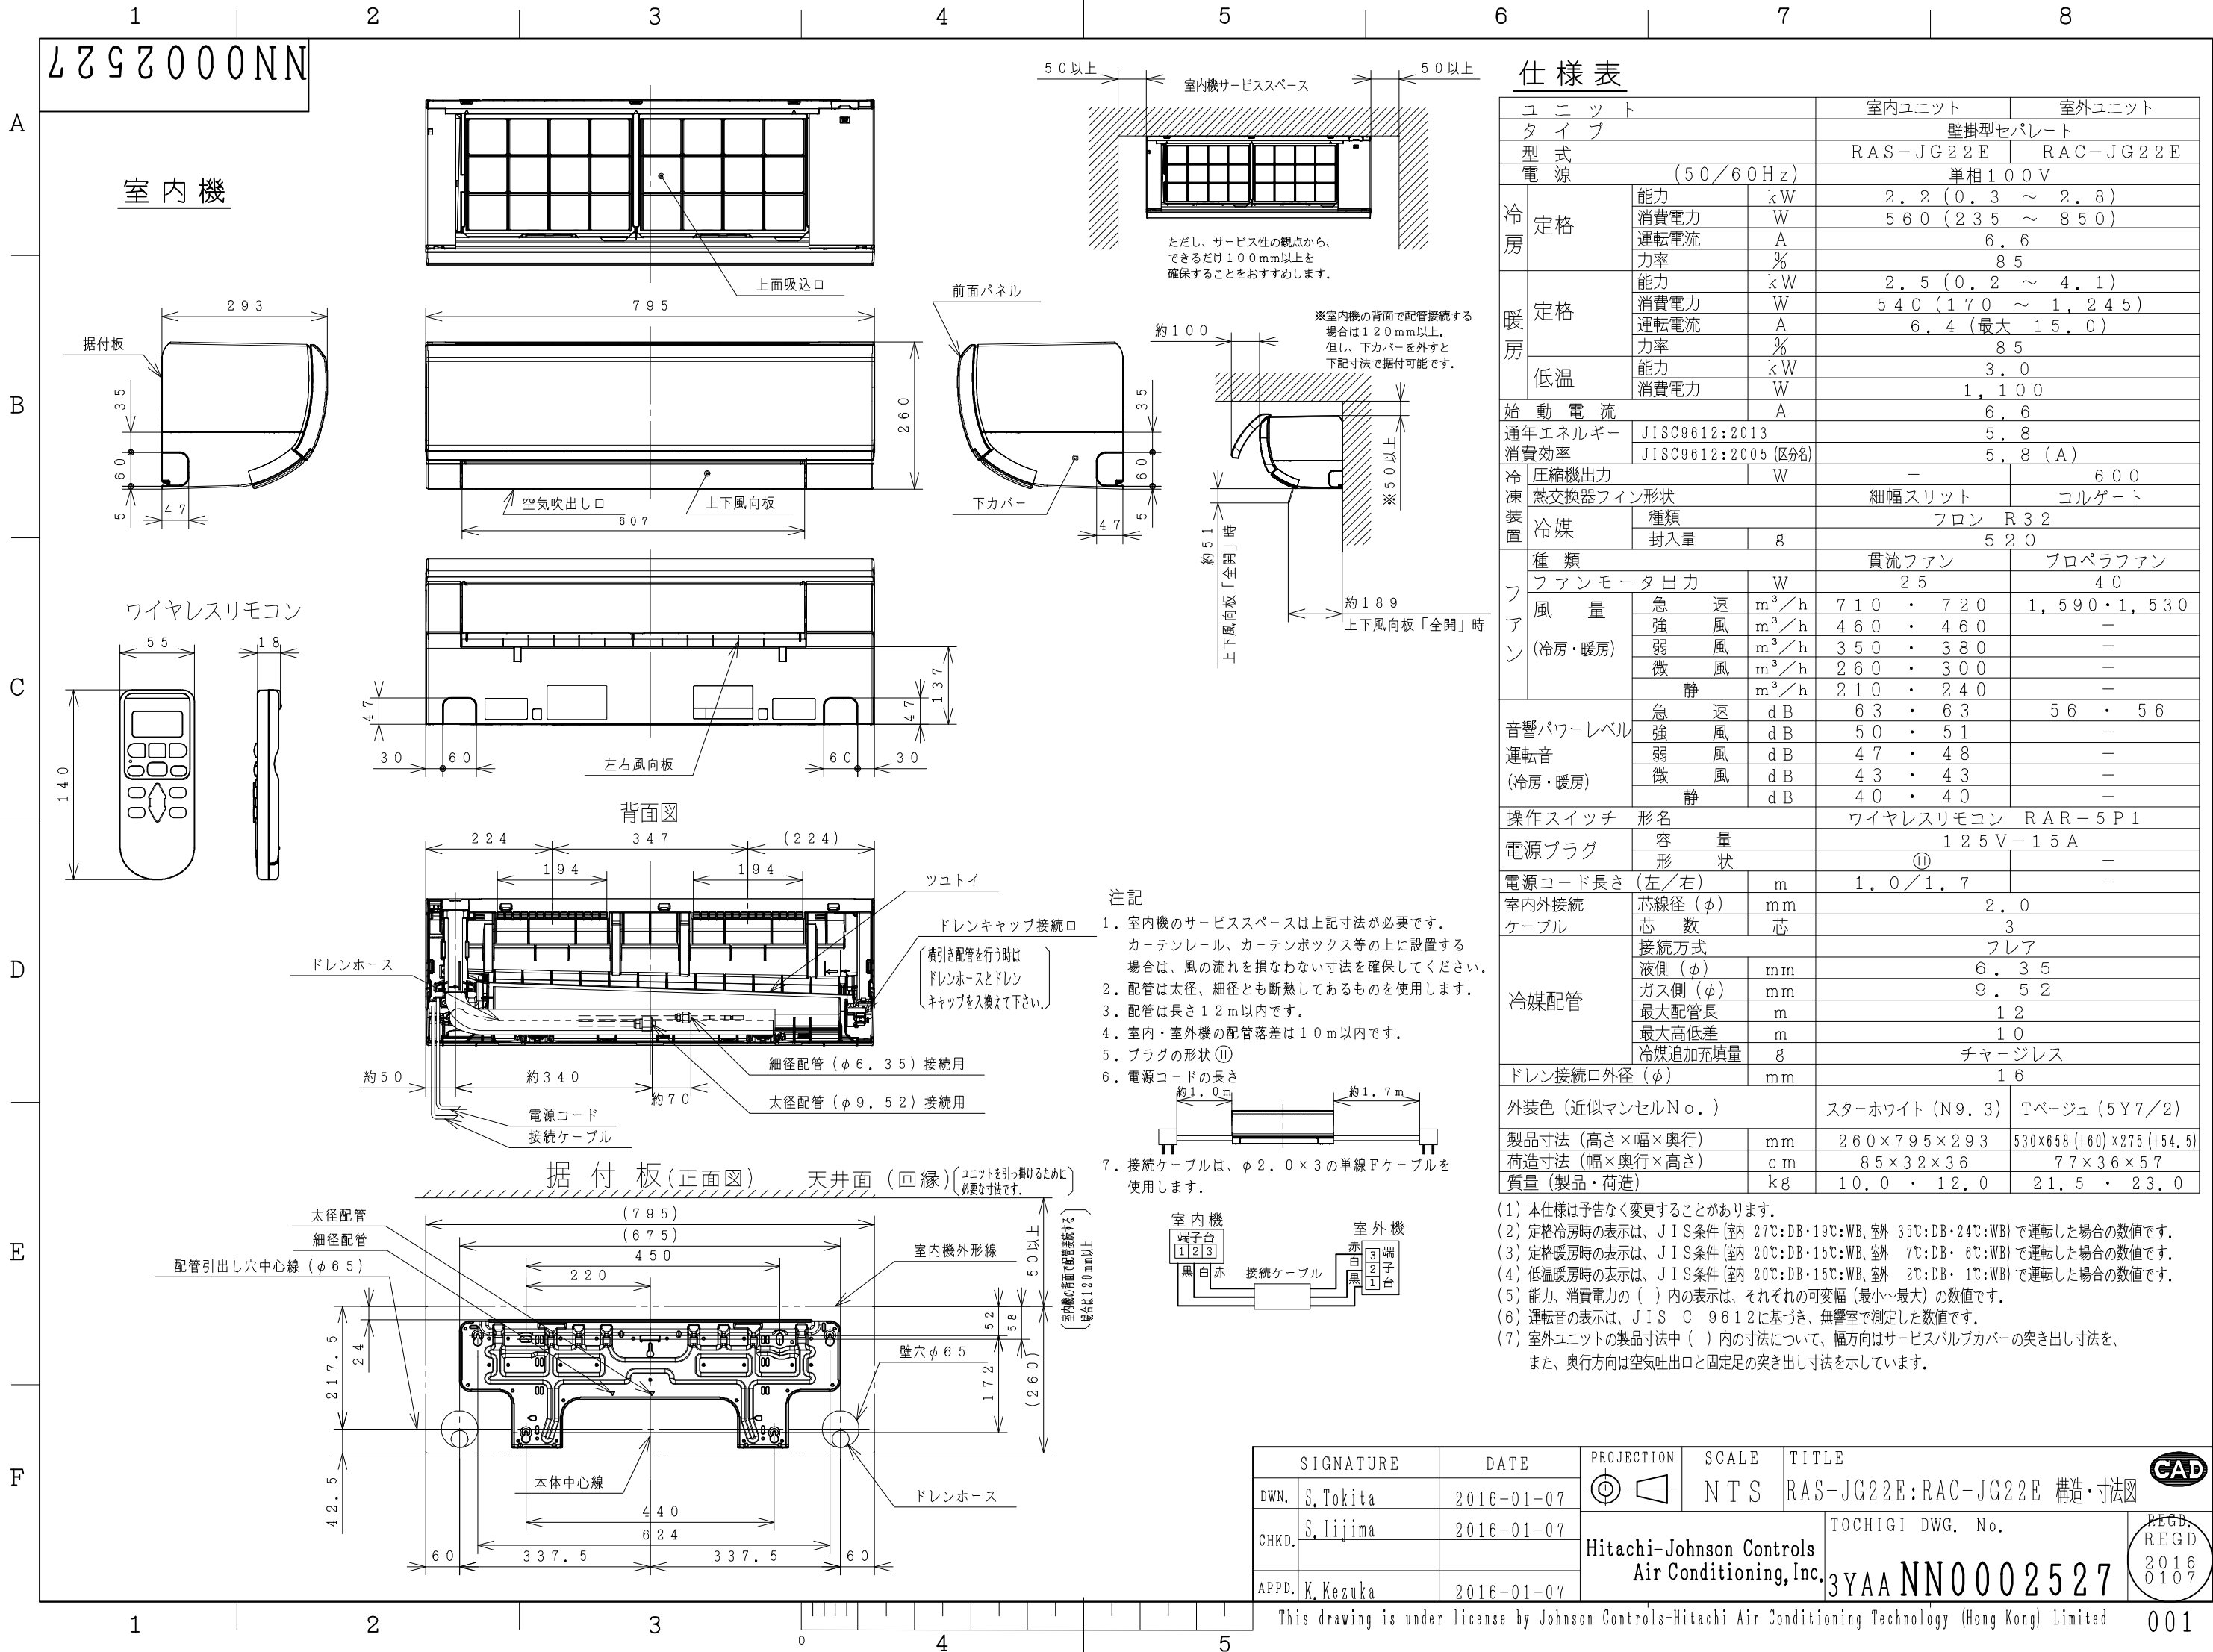
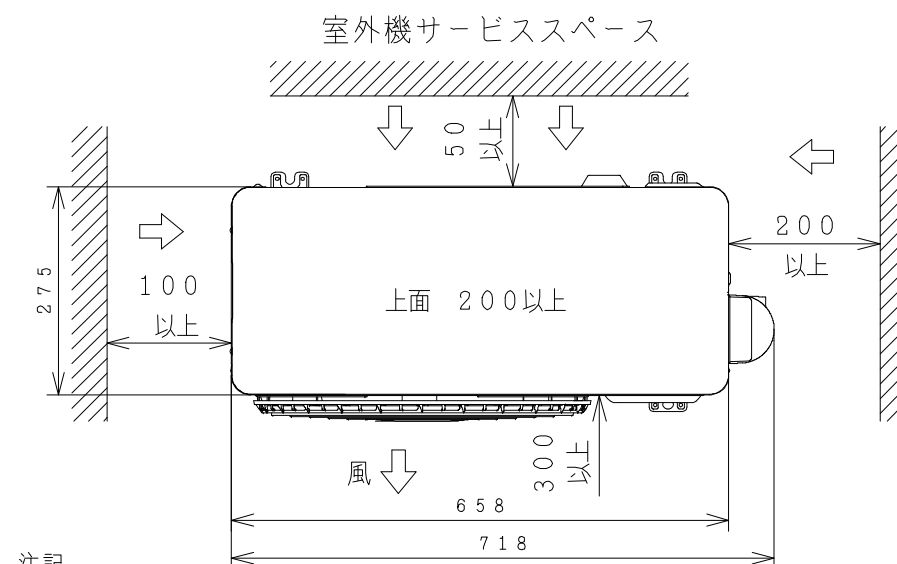
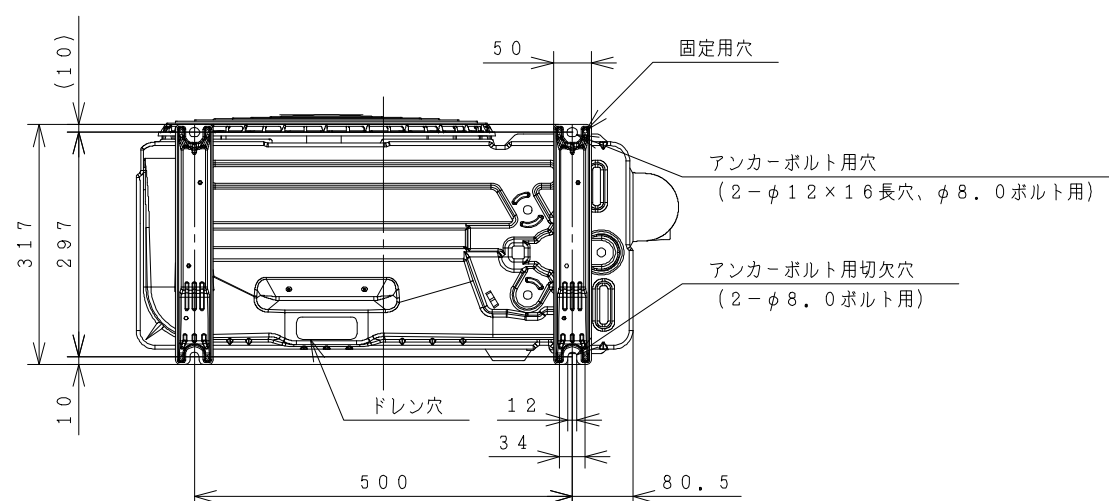
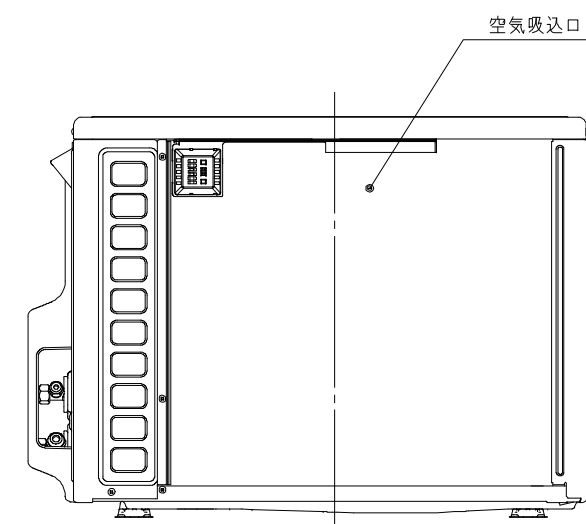
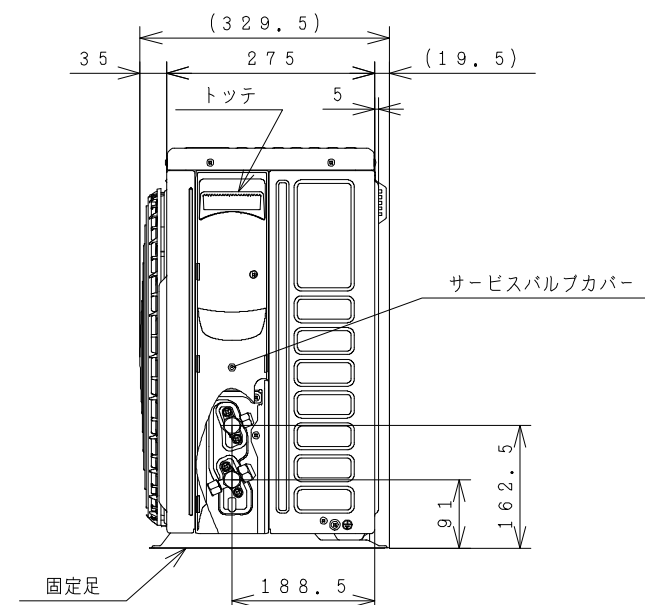
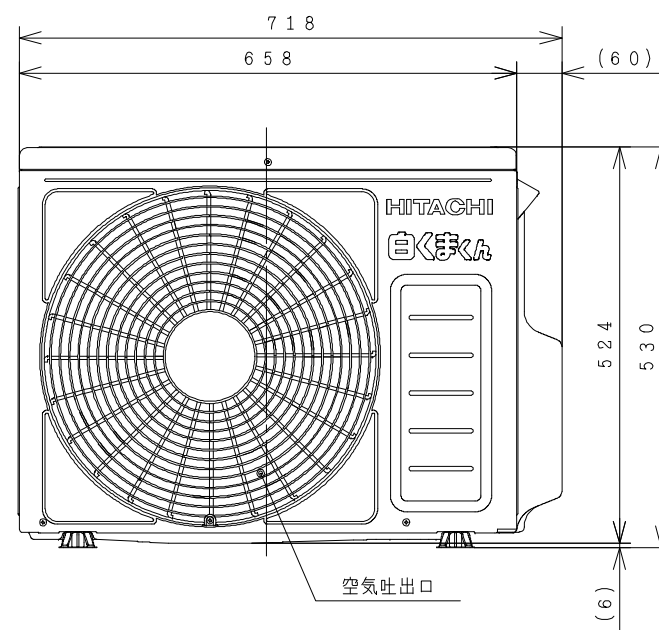


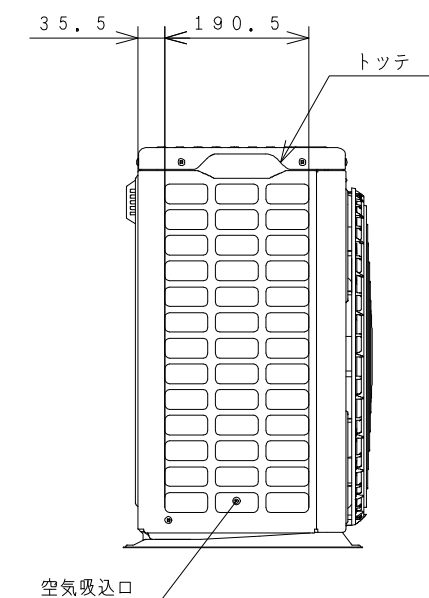


8	7	5	7	0	0	0	N	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機

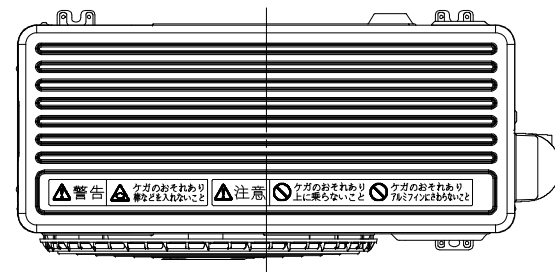

注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	S. Tokita	2016-01-07		NTS	RAS-JG22E:RAC-JG22E 構造:寸法図	
CHKD.	S. Iijima	2016-01-07	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0002528	
APPD.	K. Kezuka	2016-01-07				

This drawing is under license by Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Technology (Hong Kong) Limited


00

A
B
C
D
E
F


A
B
C
D
E
F

1 2 3 4 5 6 7 8


回路図

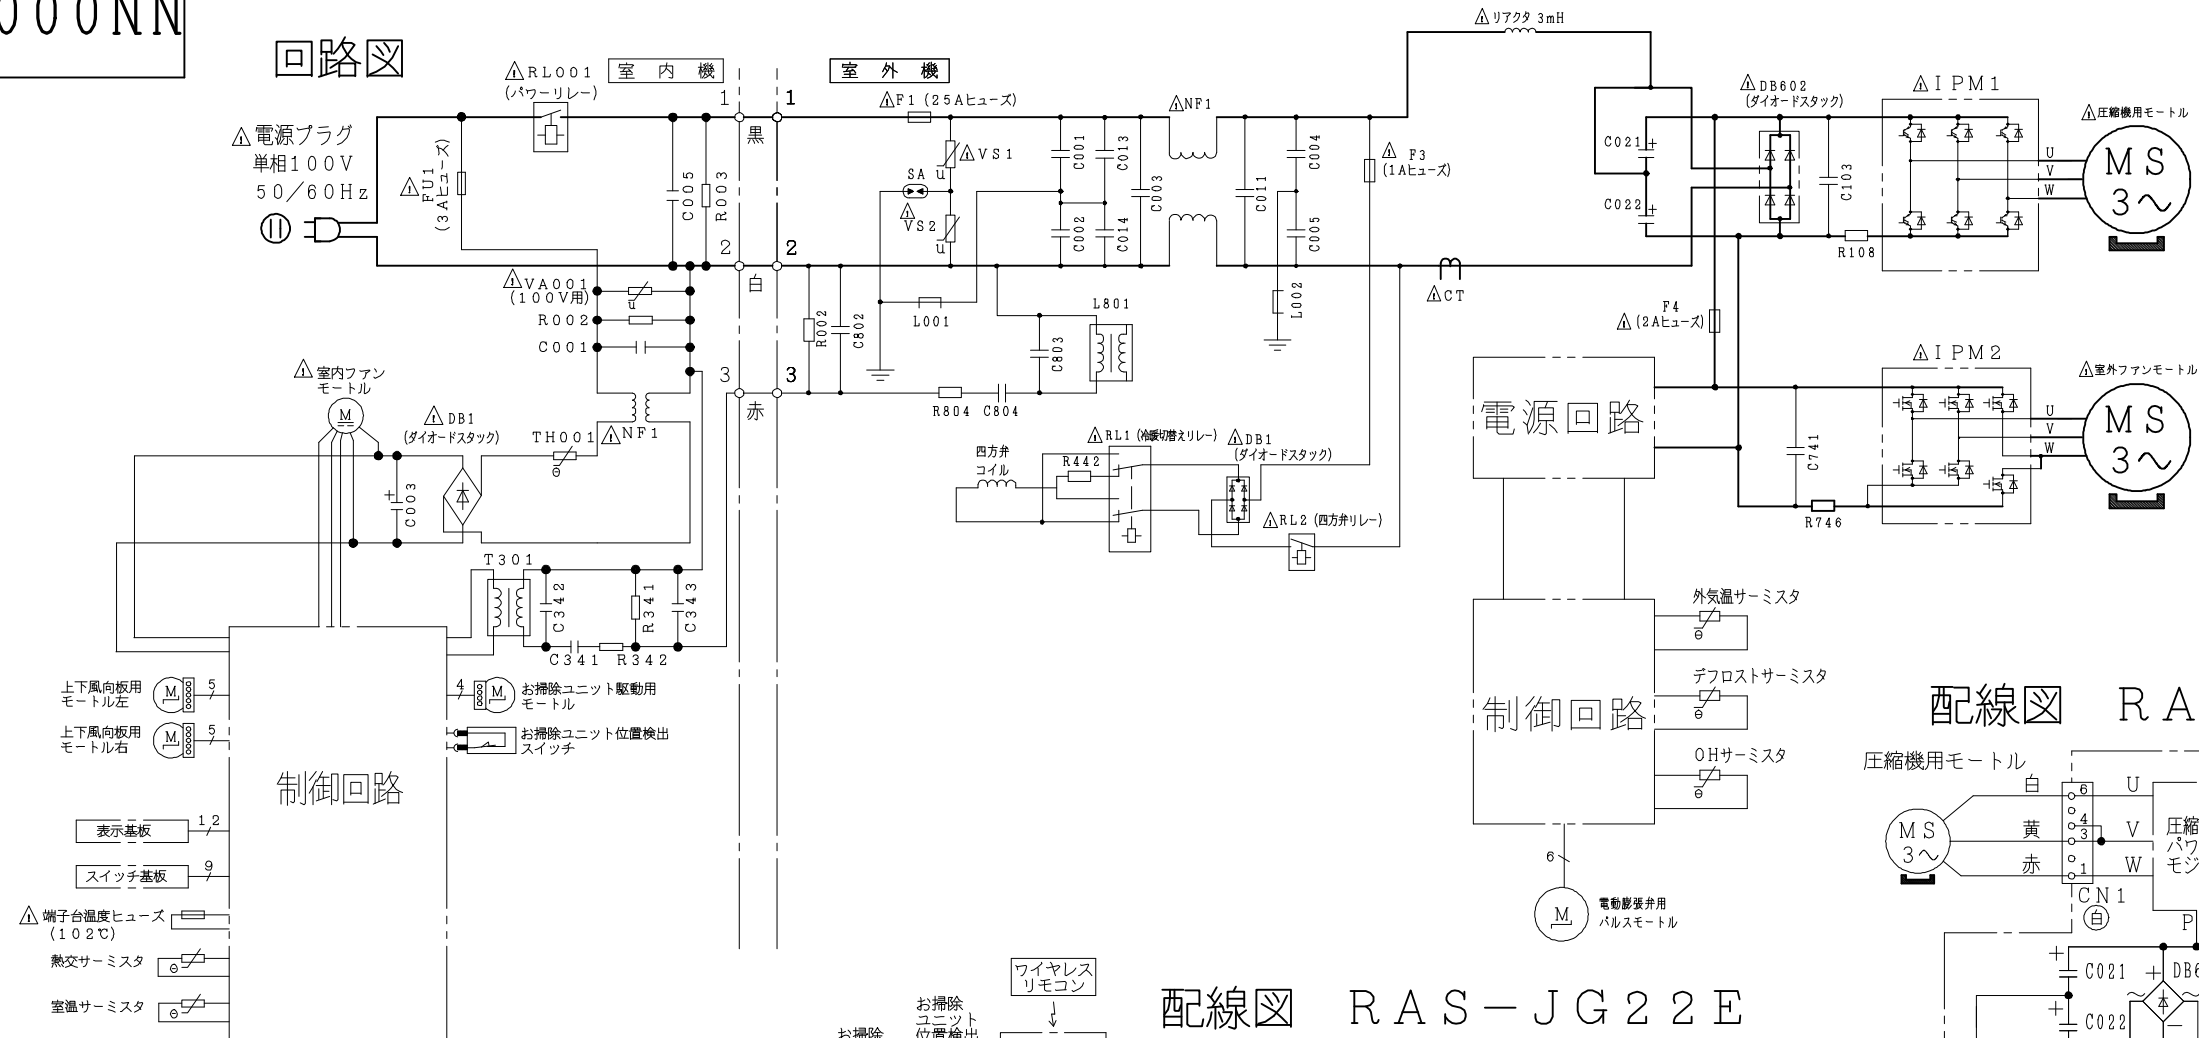

配線図 RAS-JG22E

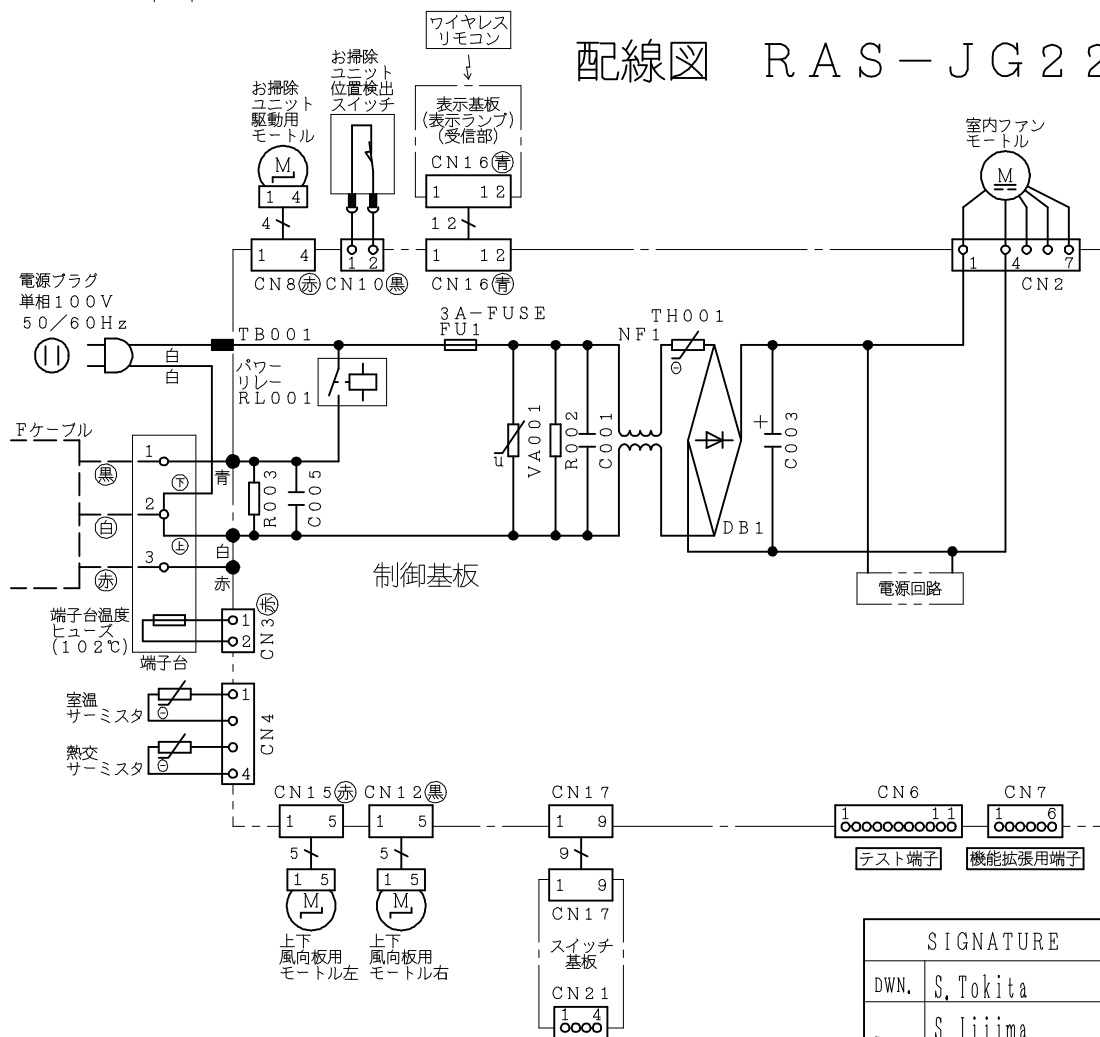

配線図 RAC-JG22E

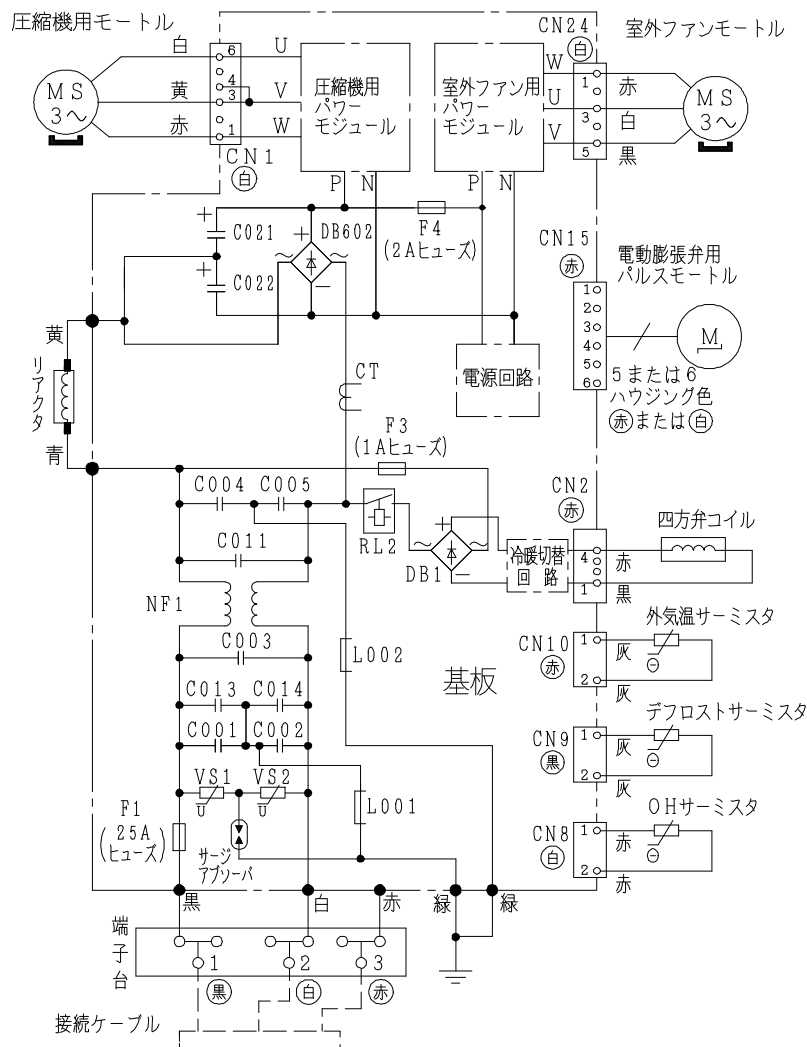

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の^{※3}RACアダプターの端子を
差込んでください。
 - ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の^{※4}無線LAN接続アダプターの端子を
差込んでください。
- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD
※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S. Tokita	2016-01-07		NTS	RAS-JG22E:RAC-JG22E 回路図:配線図
CHKD. S. Iijima	2016-01-07			
APPD. K. Kezuka	2016-01-07			
Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.				TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0002541
				REGD. REGD 2016 0107