




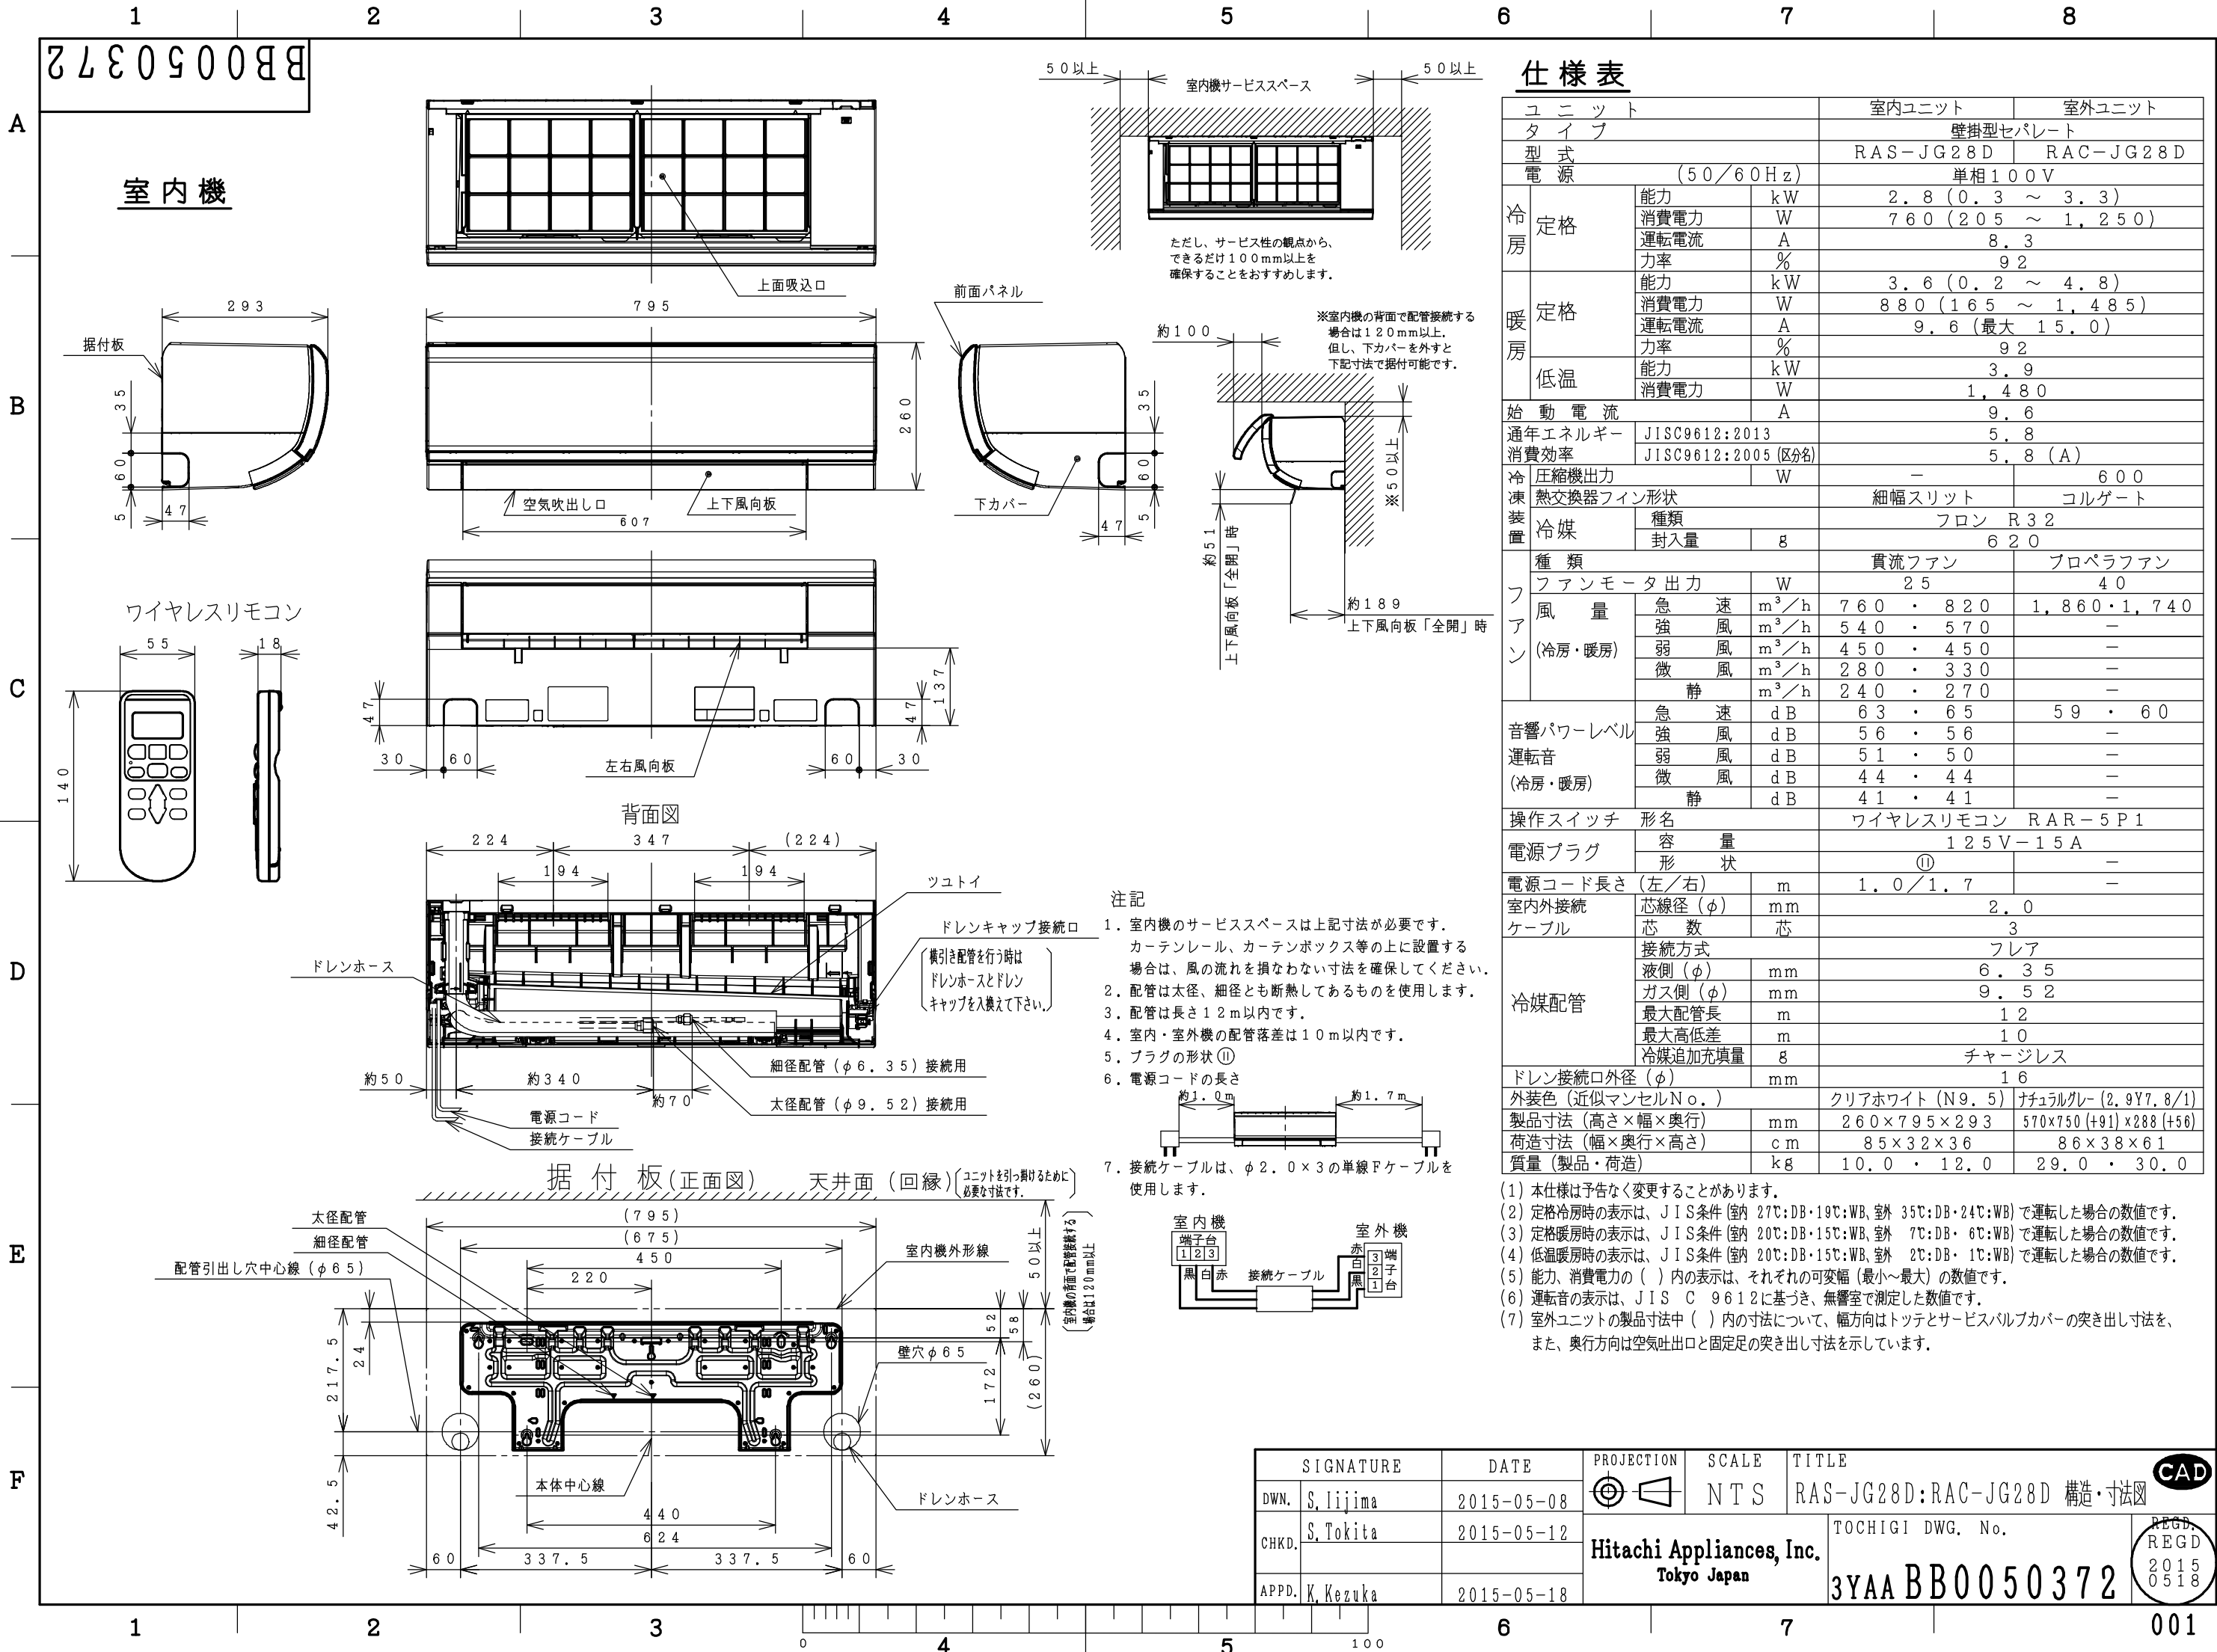

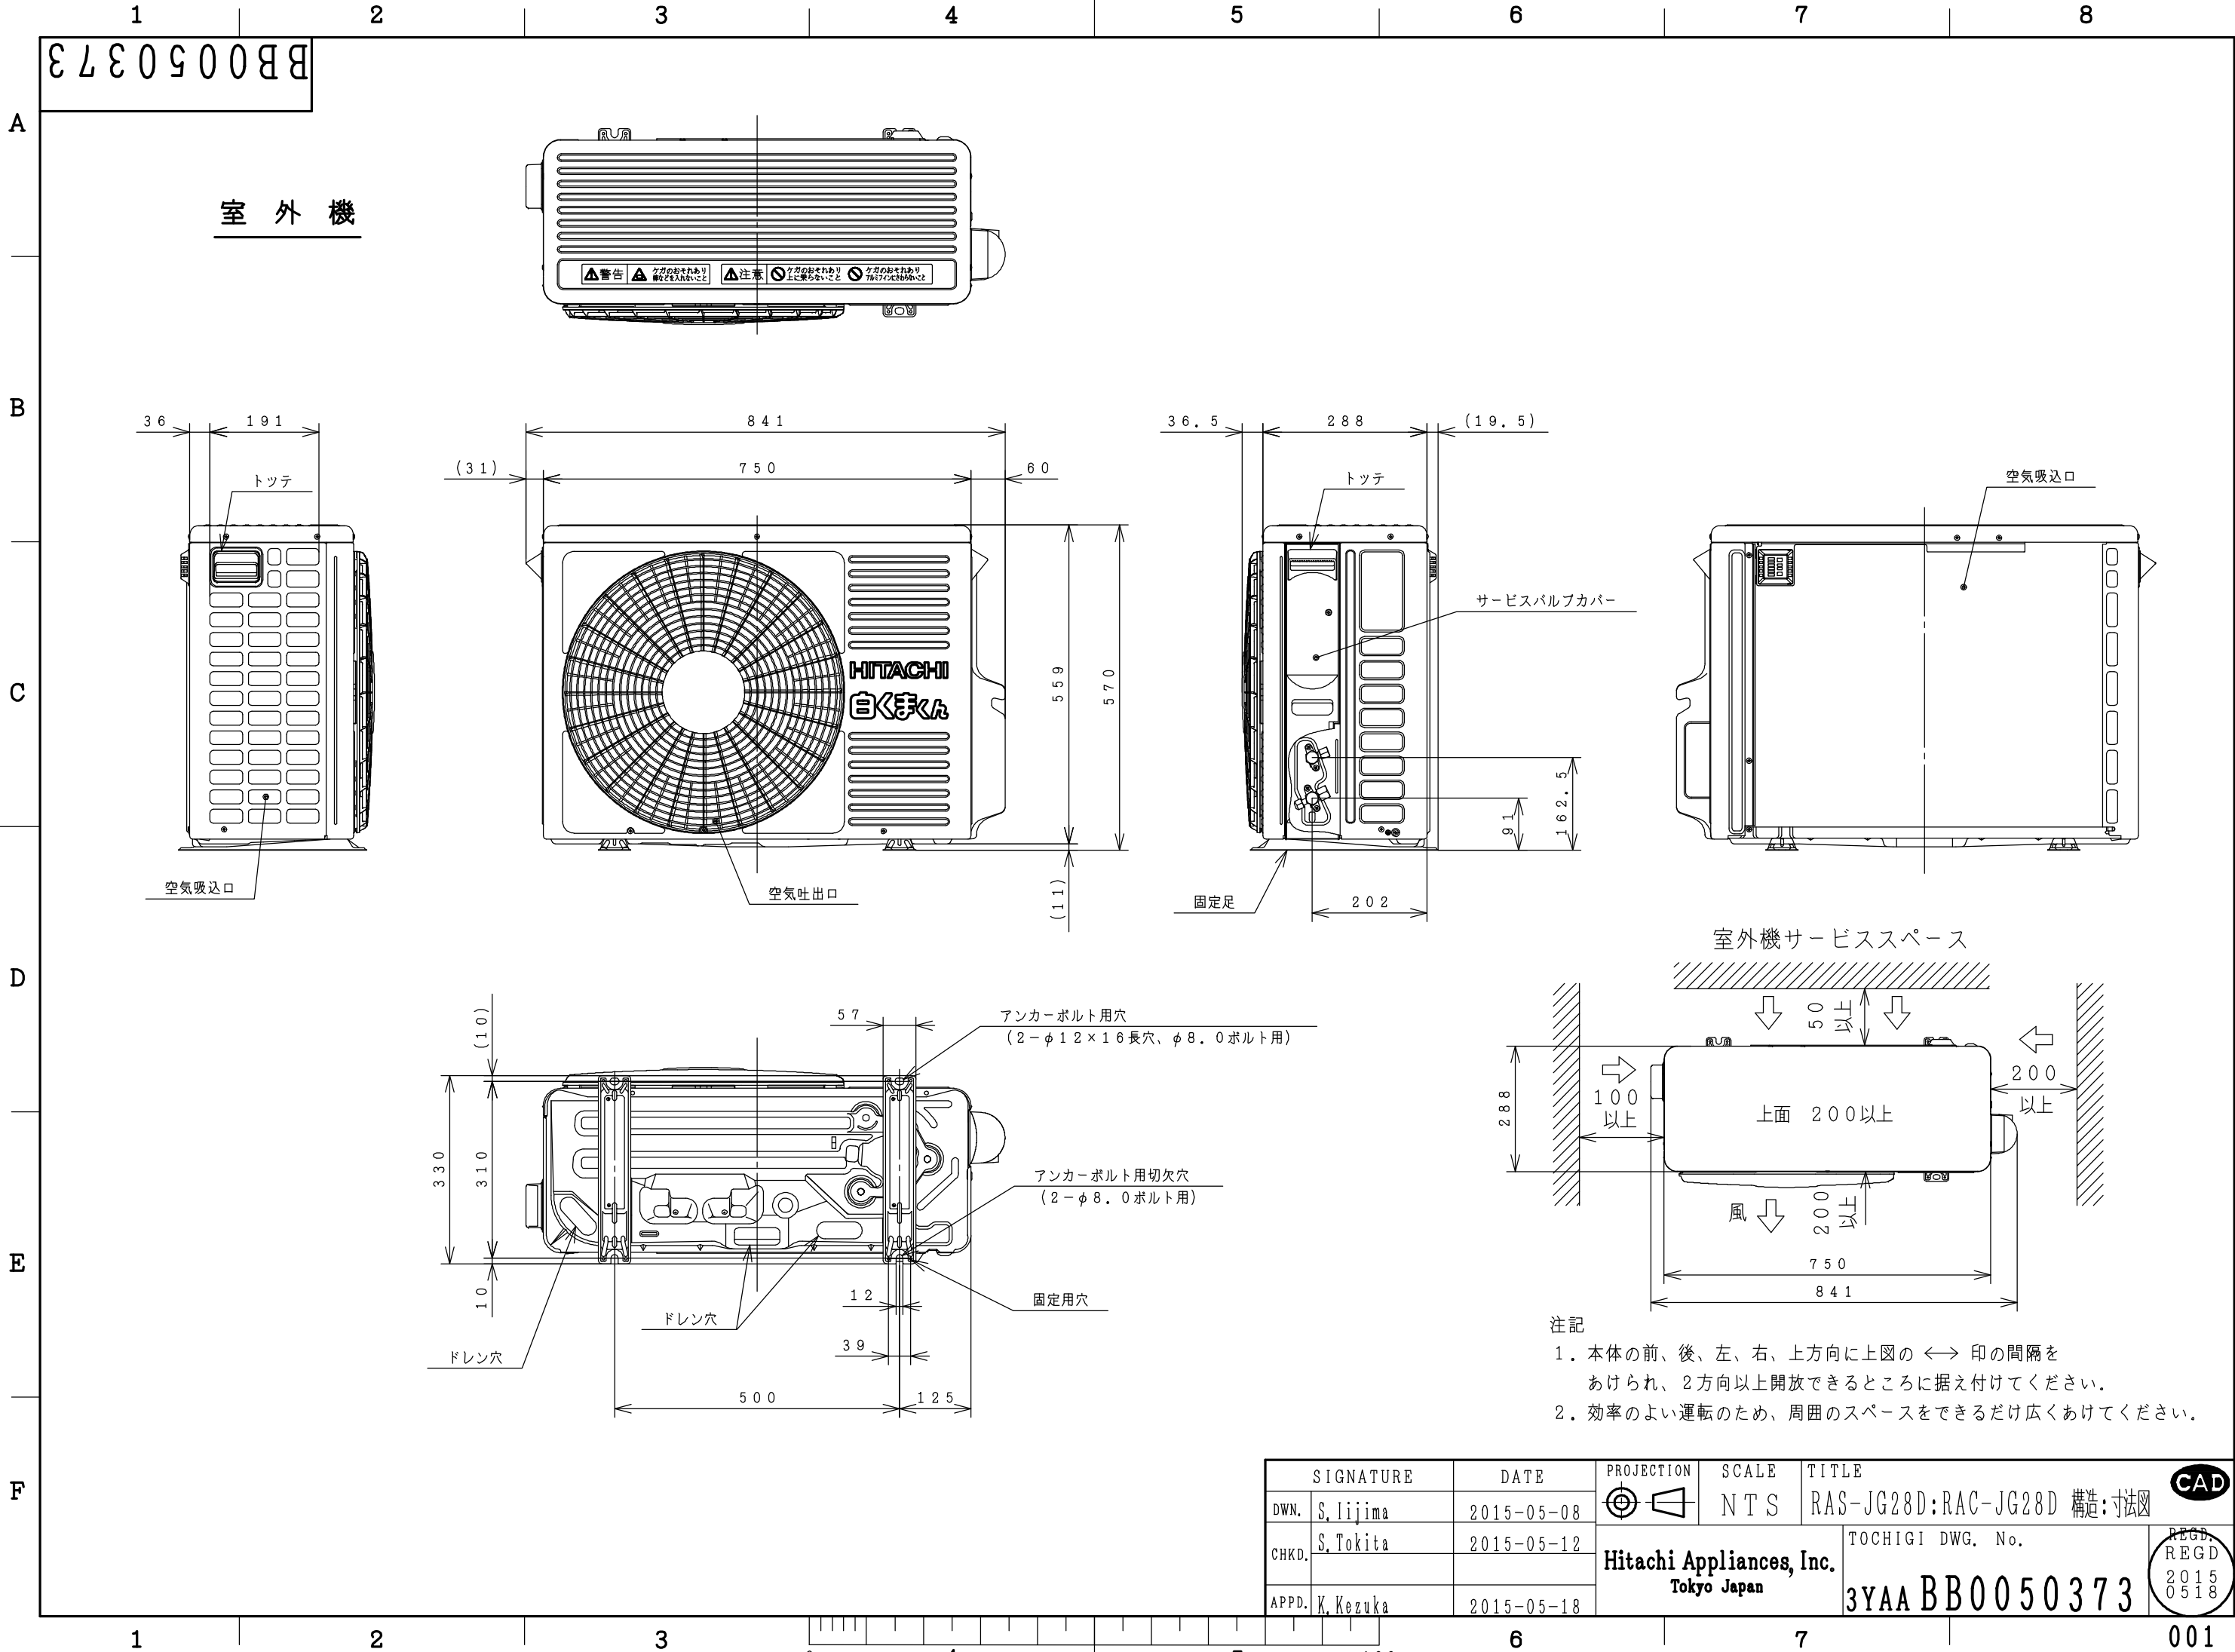


BB0050374


回路図

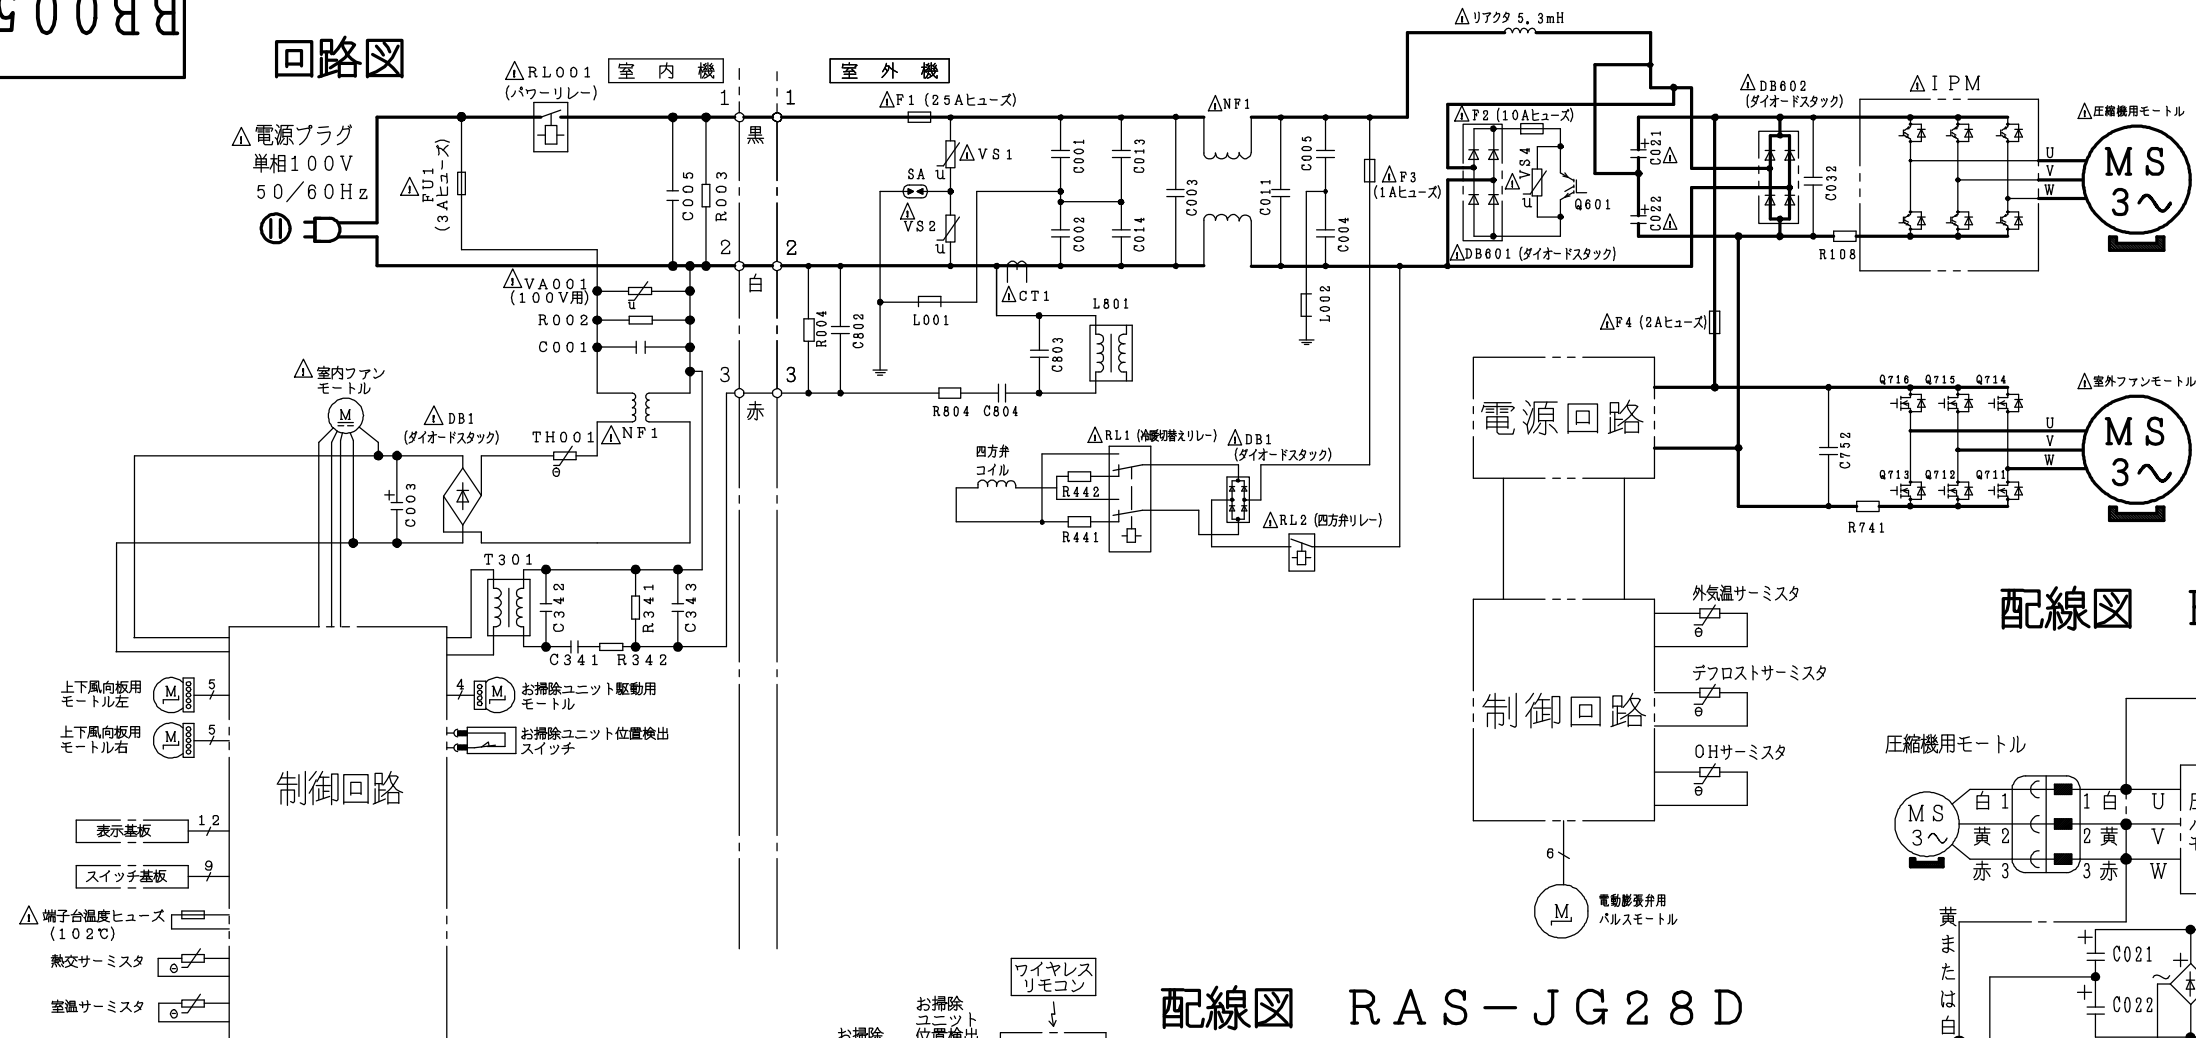

配線図 RAC-JG28D

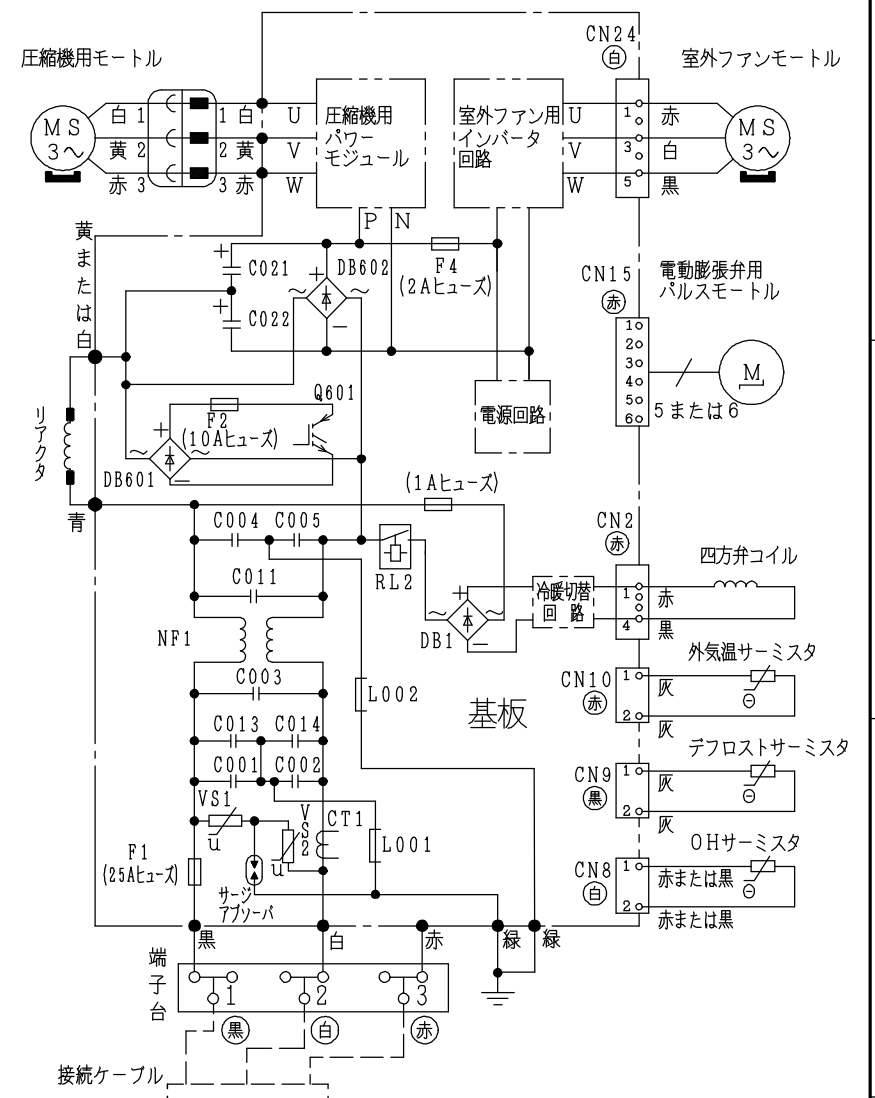

配線図 RAS-JG28D

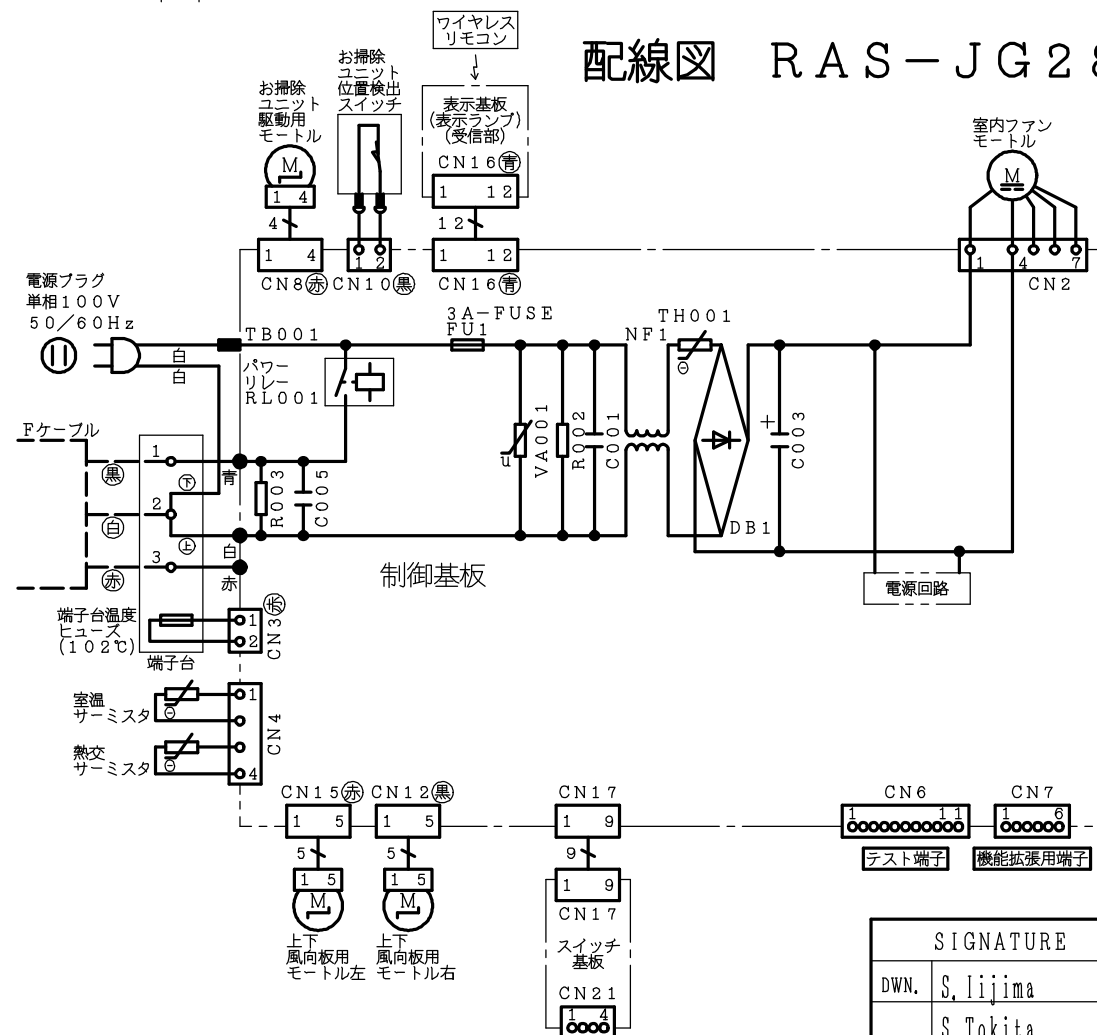

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の^{※3}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の^{※4}無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。

- ^{※1} HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
^{※2} 標準アダプター：HA-S100TSA
^{※3} RACアダプター：PSC-6RAD
^{※4} 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	S. Iijima	2015-05-08		NTS	RAS-JG28D: RAC-JG28D 回路図・配線図	
CHKD.	S. Tokita	2015-05-12			TOCHIGI DWG. No.	
					REGD.	
APPD.	K. Kezuka	2015-05-18			REGD.	
			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		3YDA BB0050374	
					2015 0518	



REGD.
REGD
2015
0518