



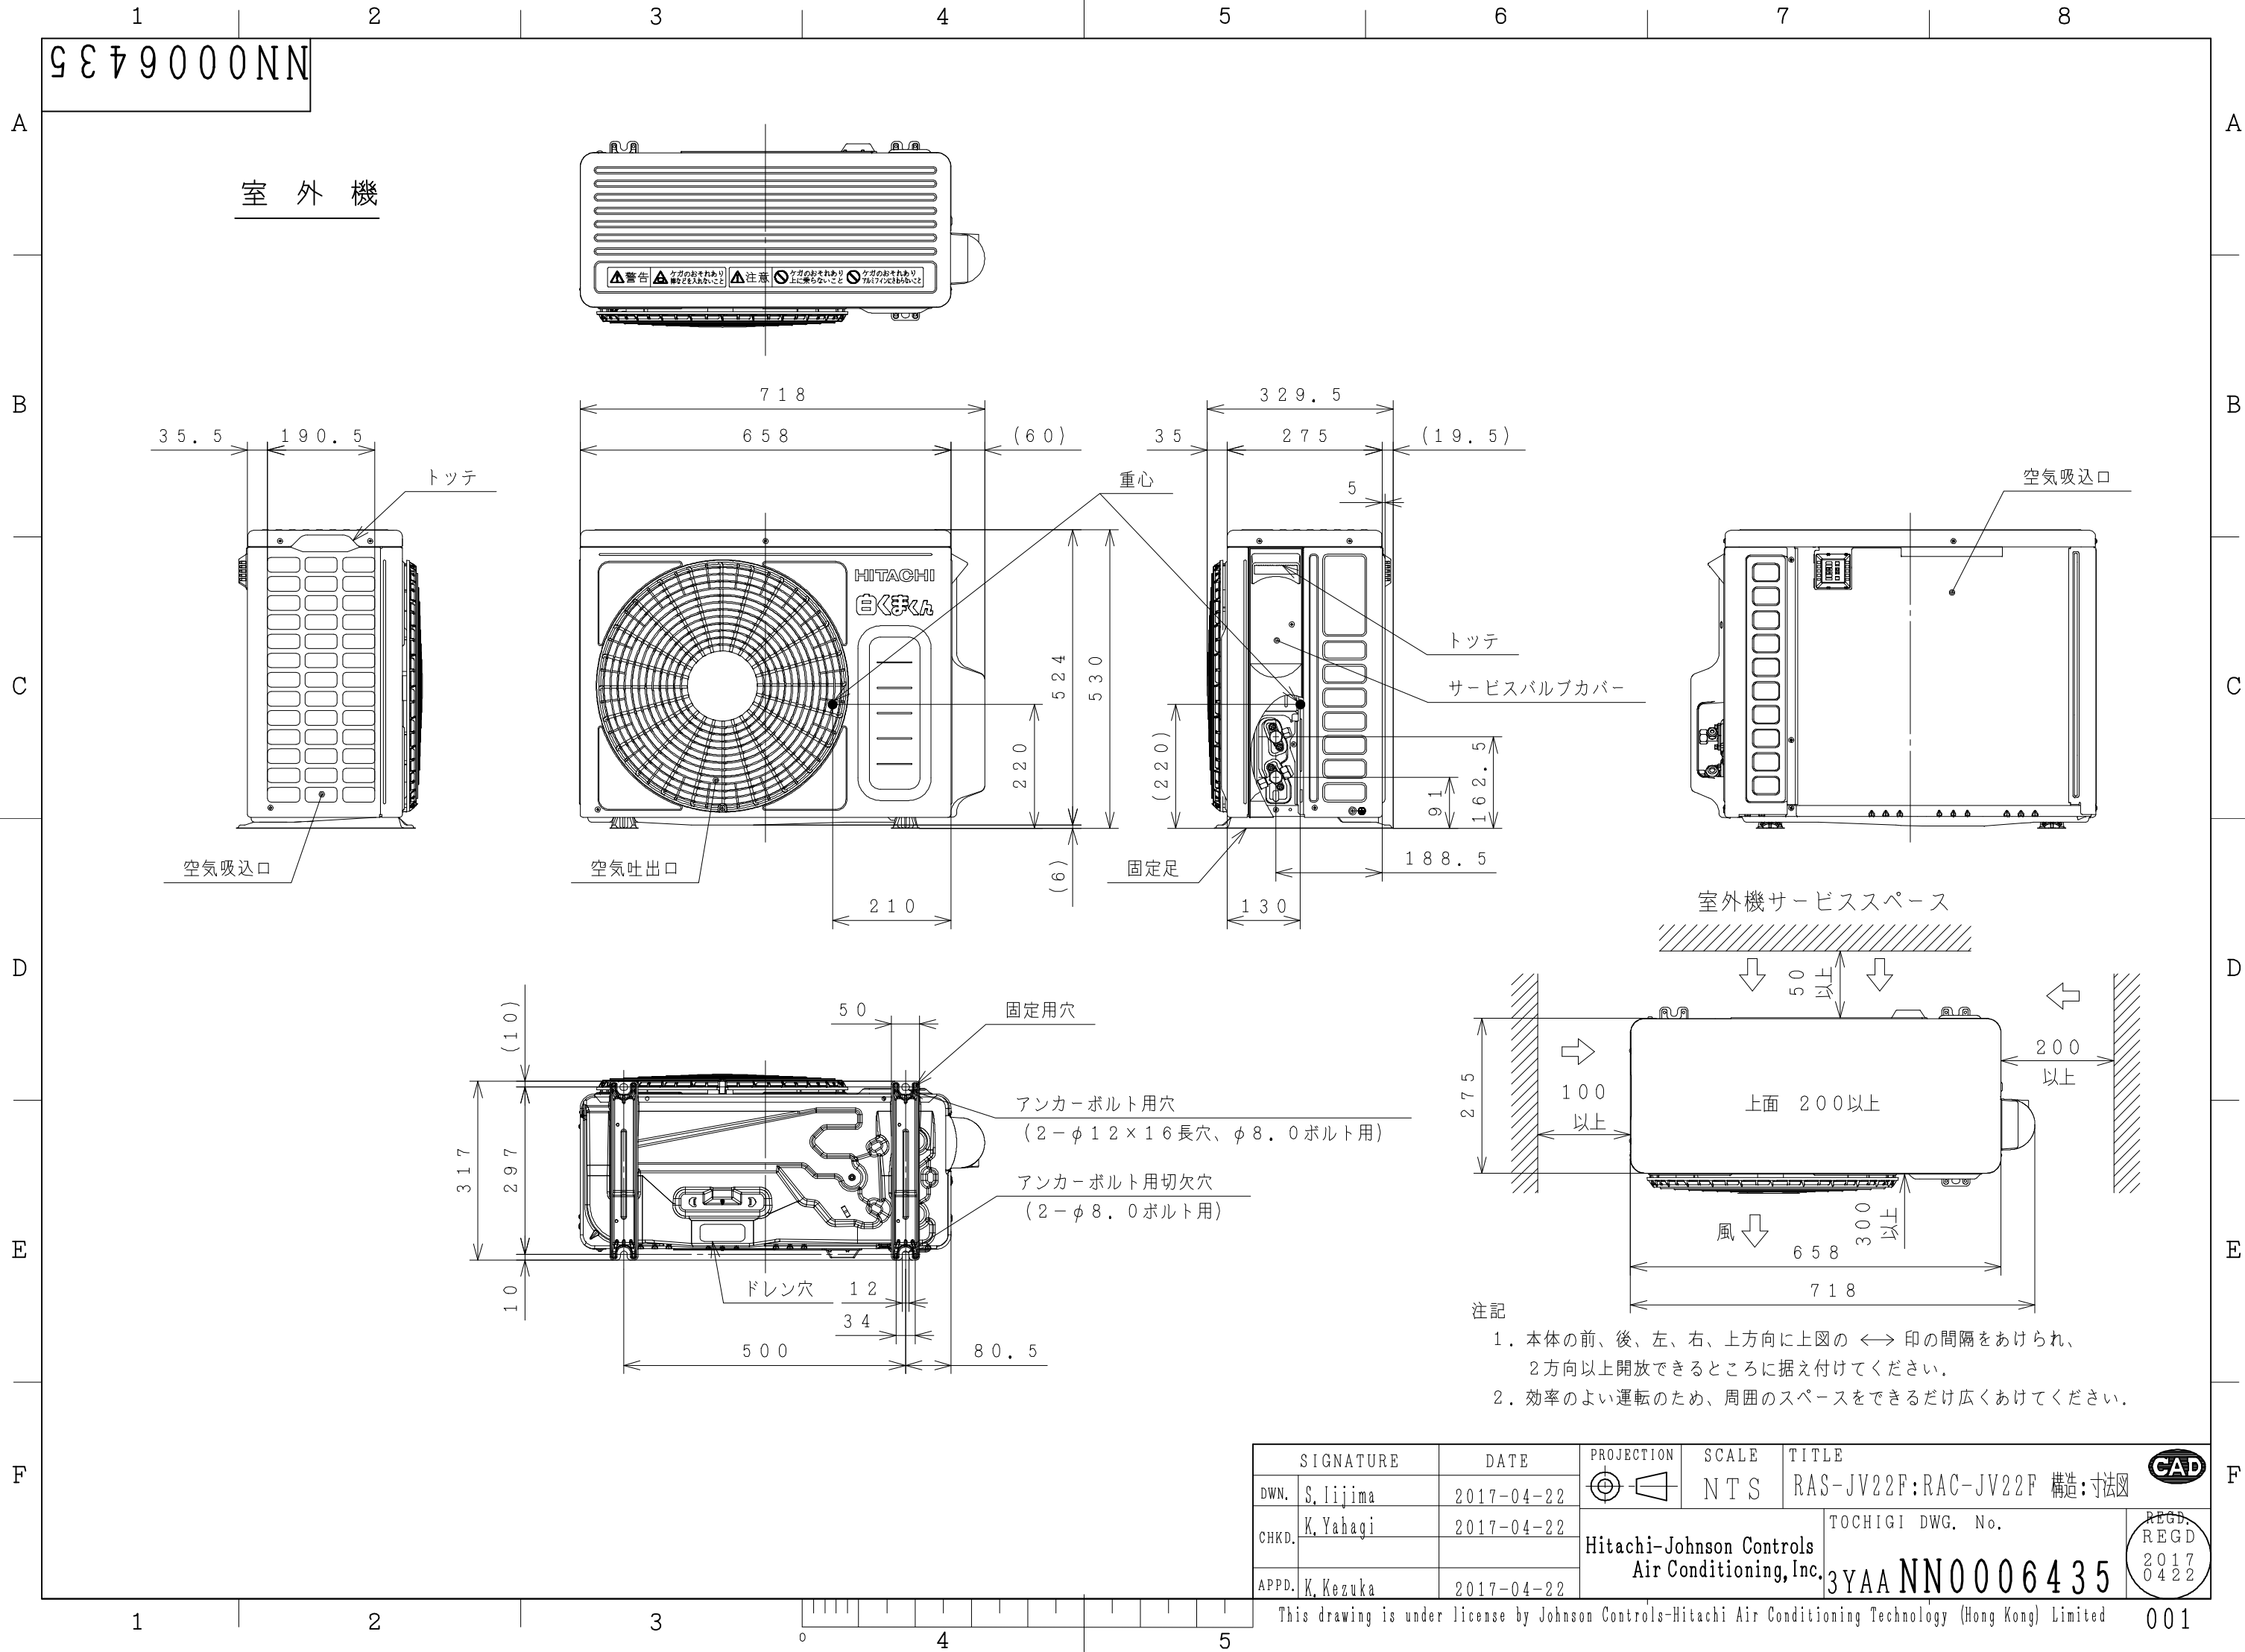


9C79000NN


回路図

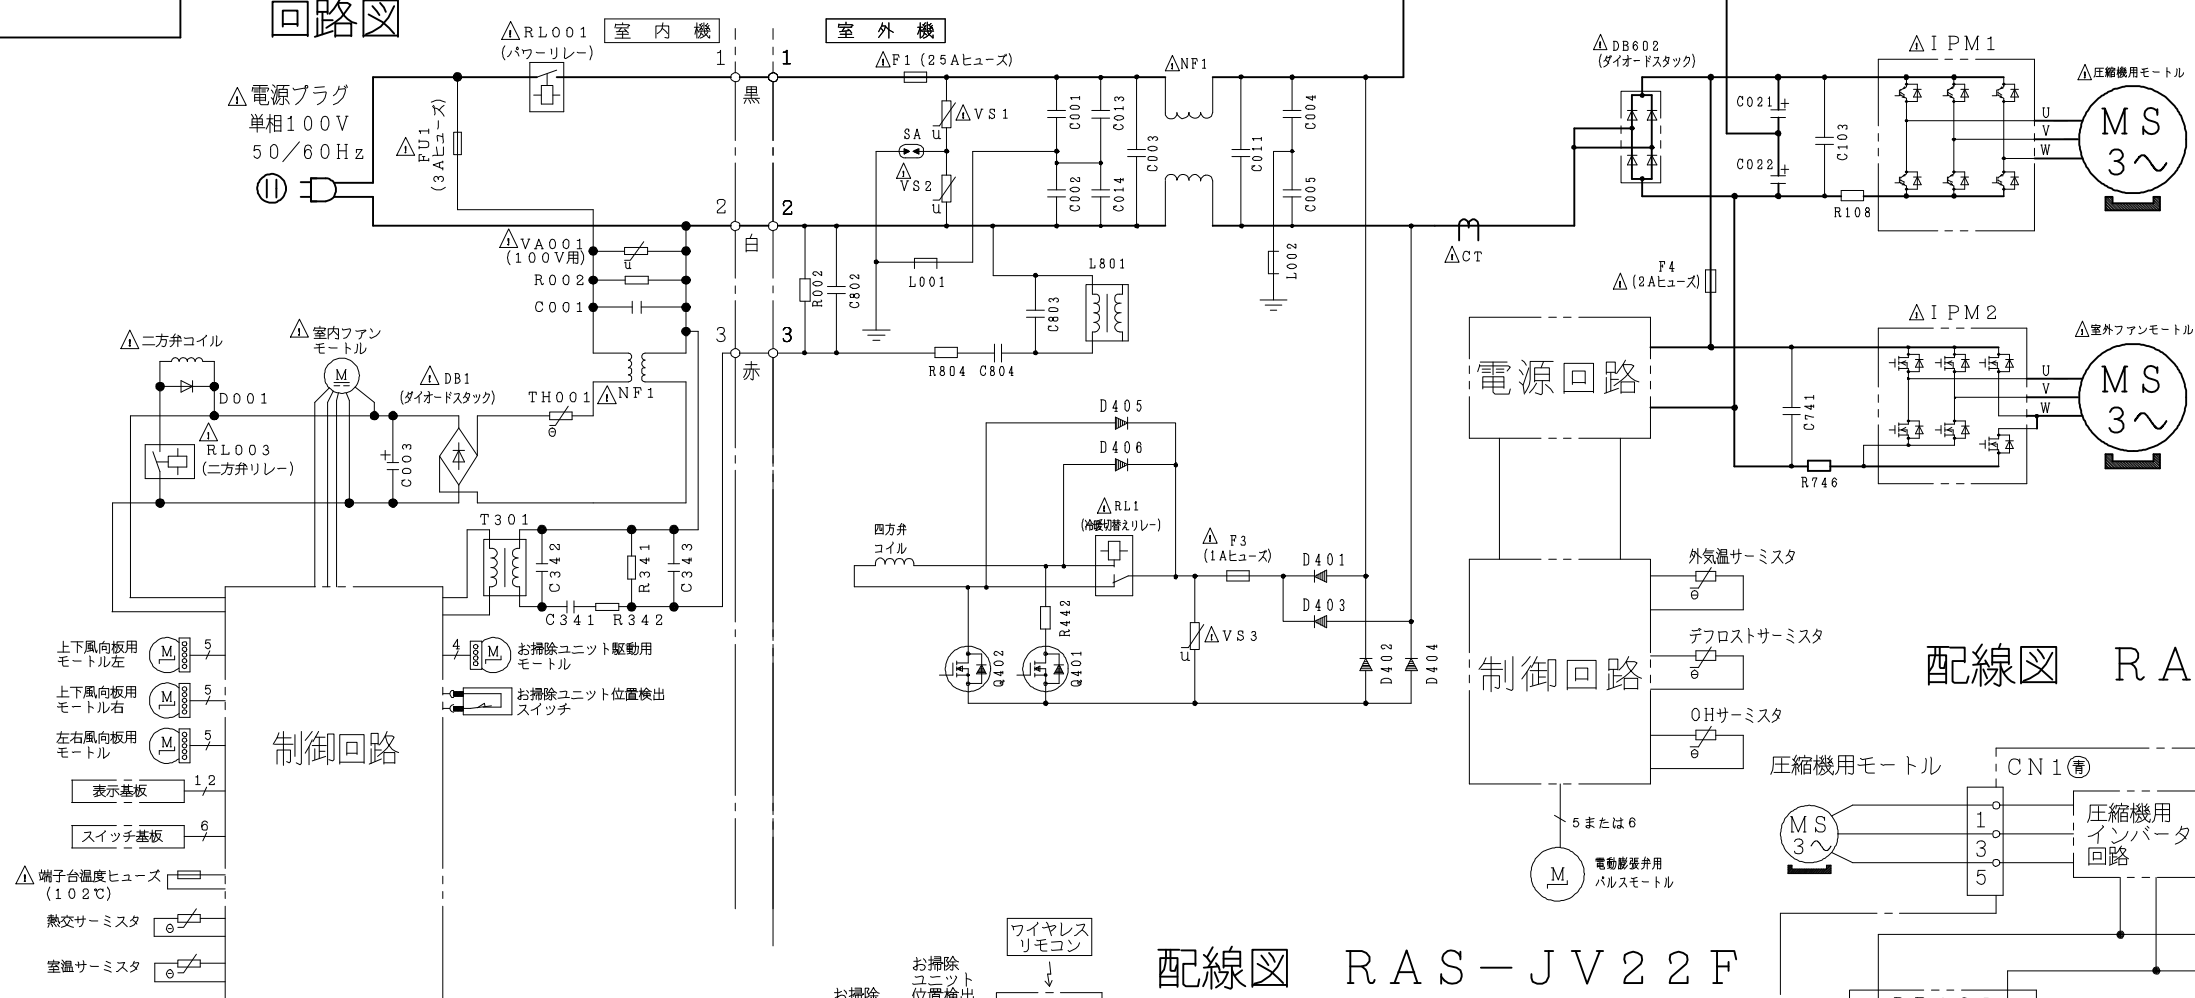

配線図 RAC-JV22F

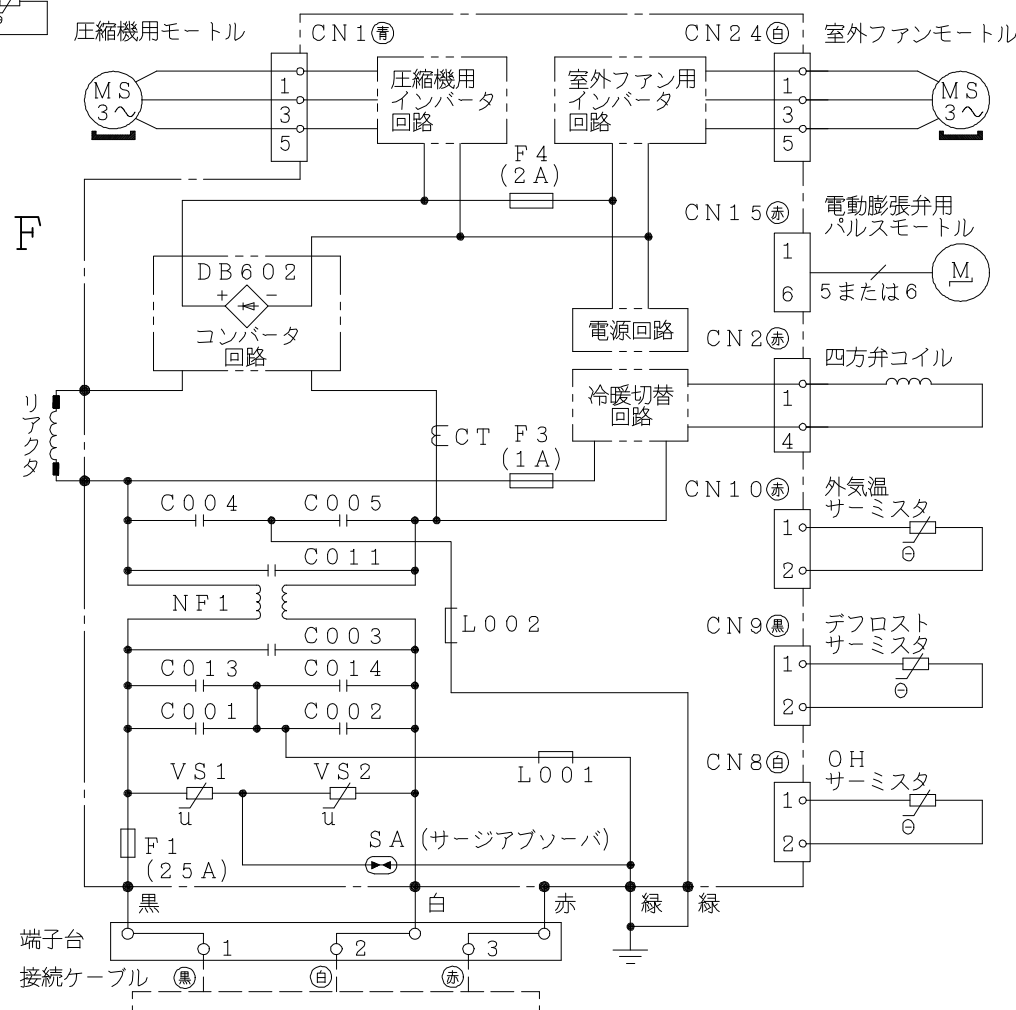


配線図 RAS-JV22F

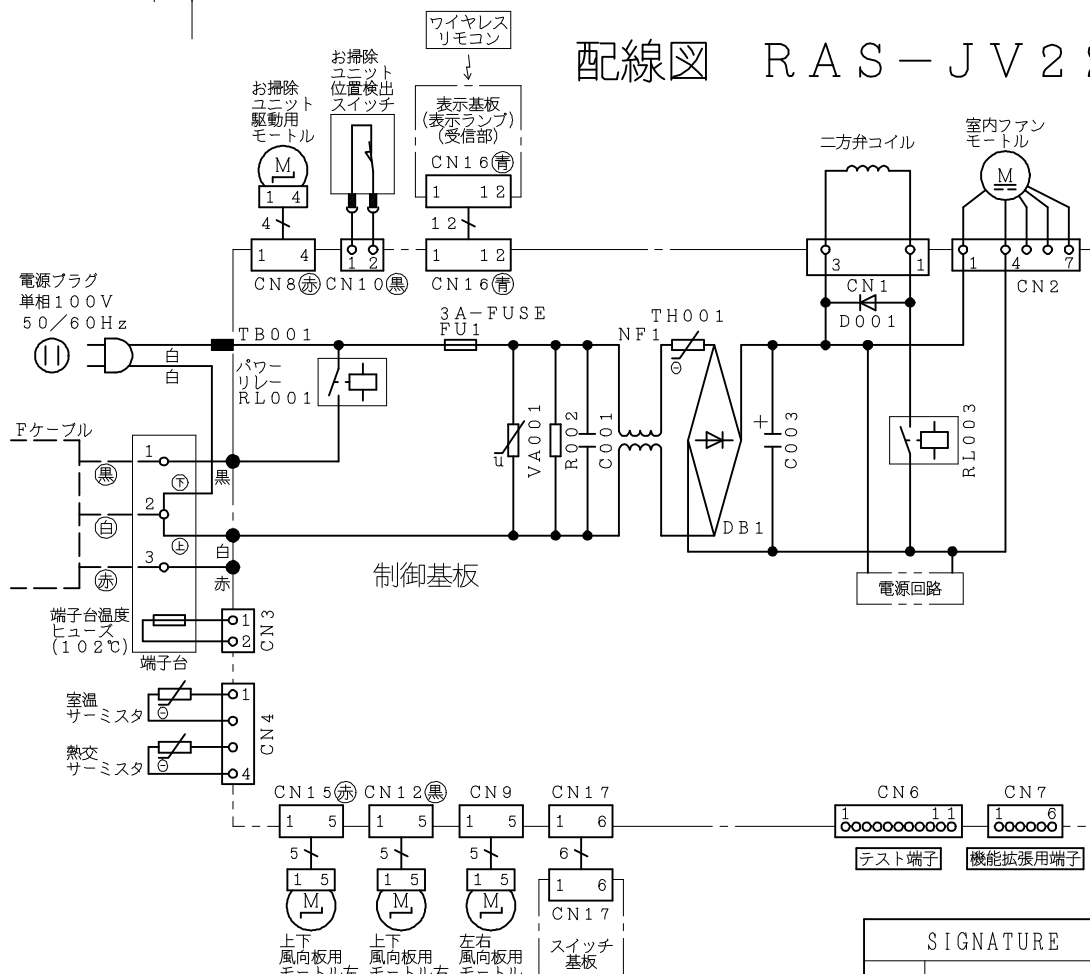

- ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{※3}RACアダプターの端子を差込んでください。
- モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{※4}無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。

- ^{※1} HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
^{※2} 標準アダプター：HA-S100TSA
^{※3} RACアダプター：PSC-6RAD
^{※4} 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD	
DWN.	S. Iijima	2017-04-25		NTS	RAS-JV22F:RAC-JV22F 回路図・配線図		
CHKD.	Y. Funayama	2017-05-01	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0006436	REGD. REGD 2017 0501
	H. Shono	2017-05-01					
APPD.	K. Kezuka	2017-05-01					