
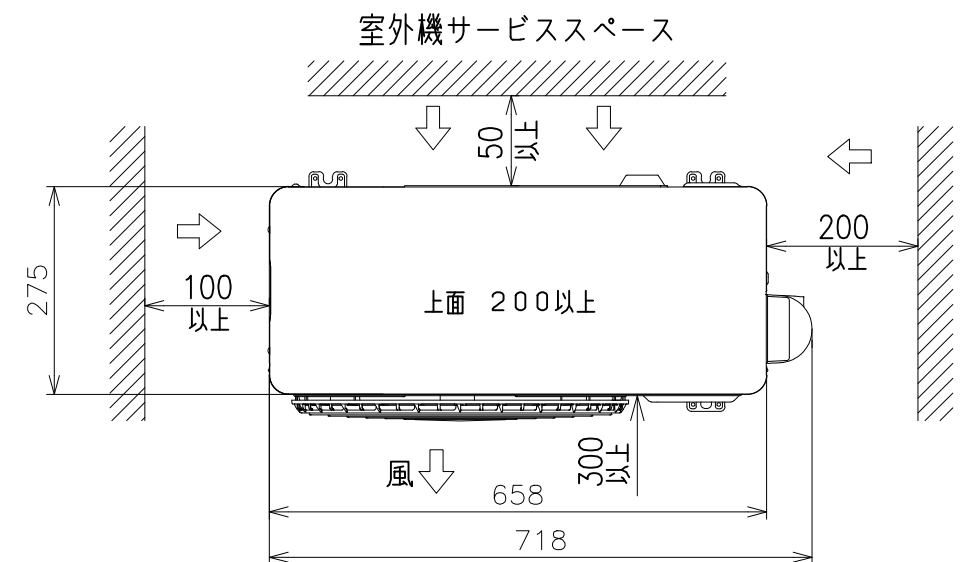
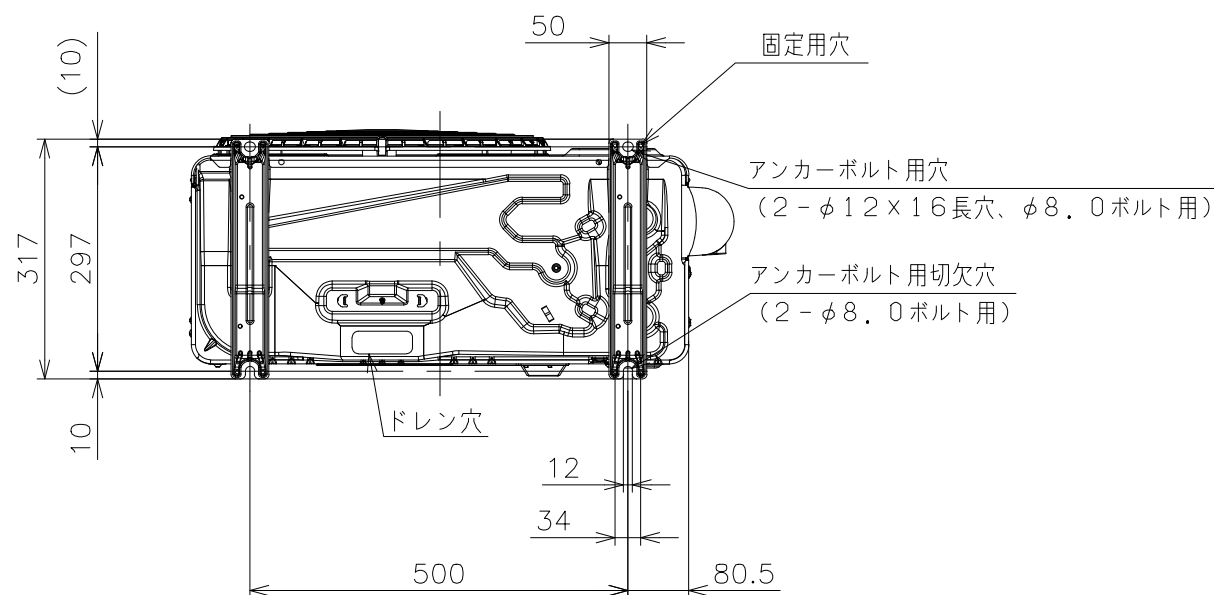
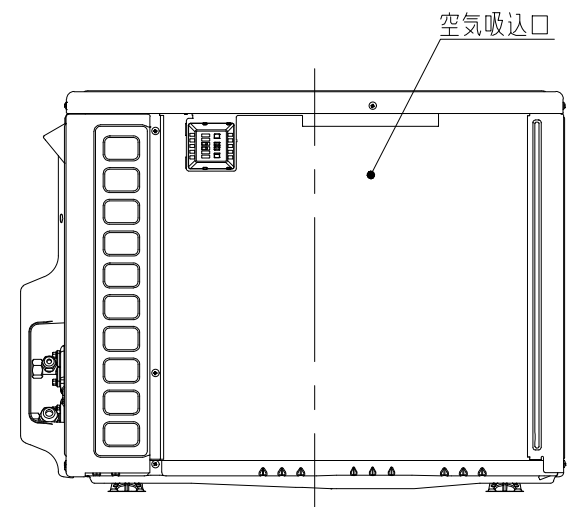
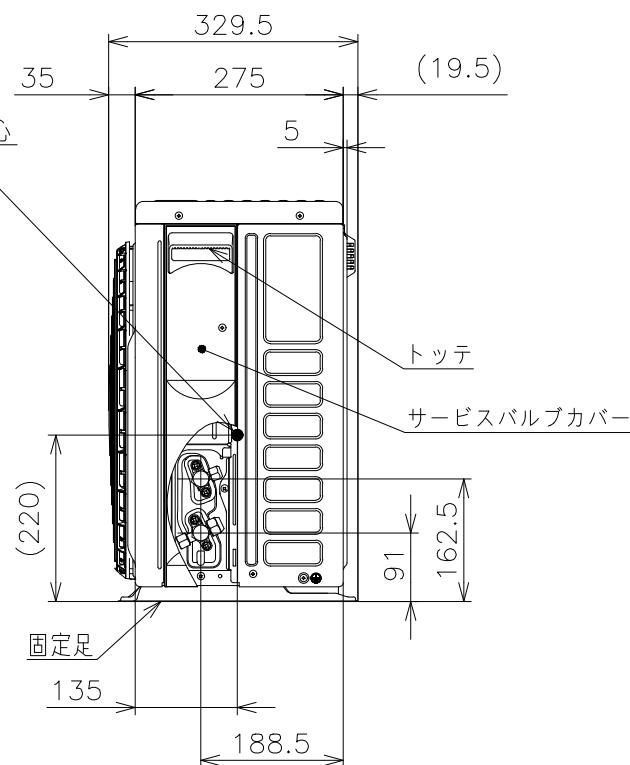
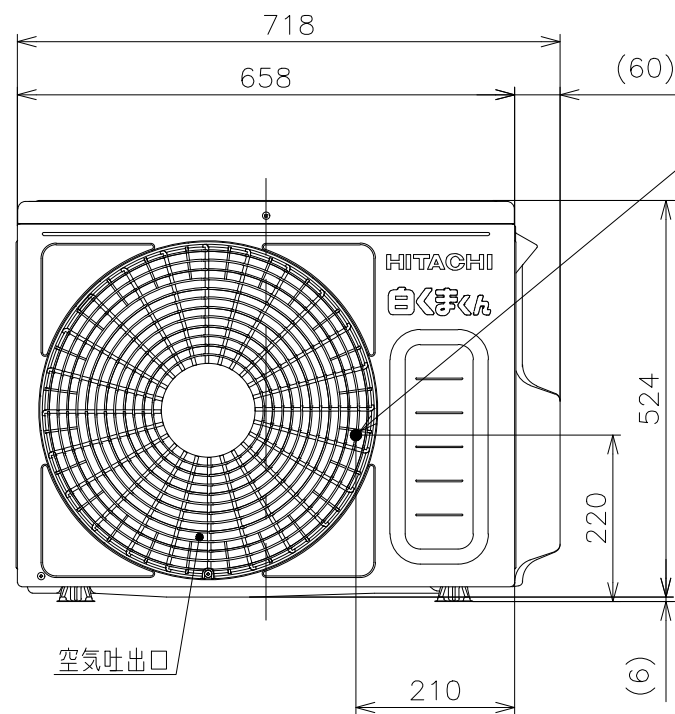
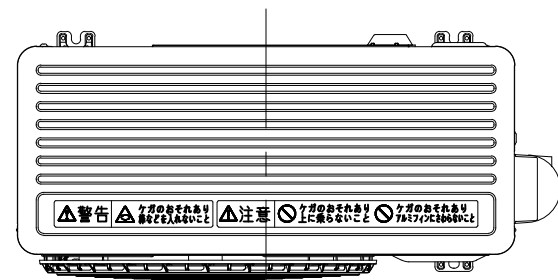


3803100NN

室外機

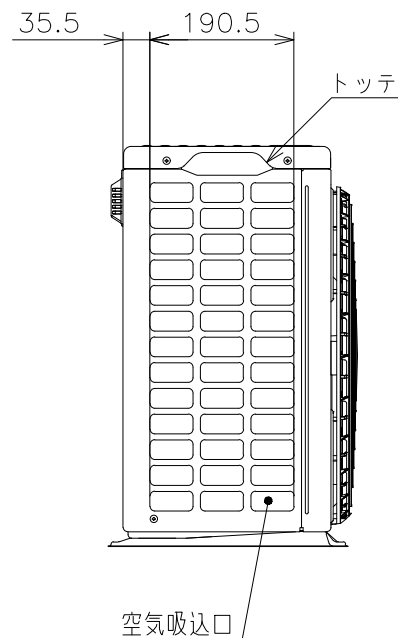

注記


1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD		
DWN.	T.Endo	2019-04-22		NTS	RAS-KD28J:RAC-KD28J 構造:寸法図			
CHKD.	Y.Yasunaga	2019-04-23			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0013803	REGD. REGD. 2019 0423
APPD.	Y.Yasunaga	2019-04-23						


1 2 3 4 5 6 7 8

NN0013804


回路図

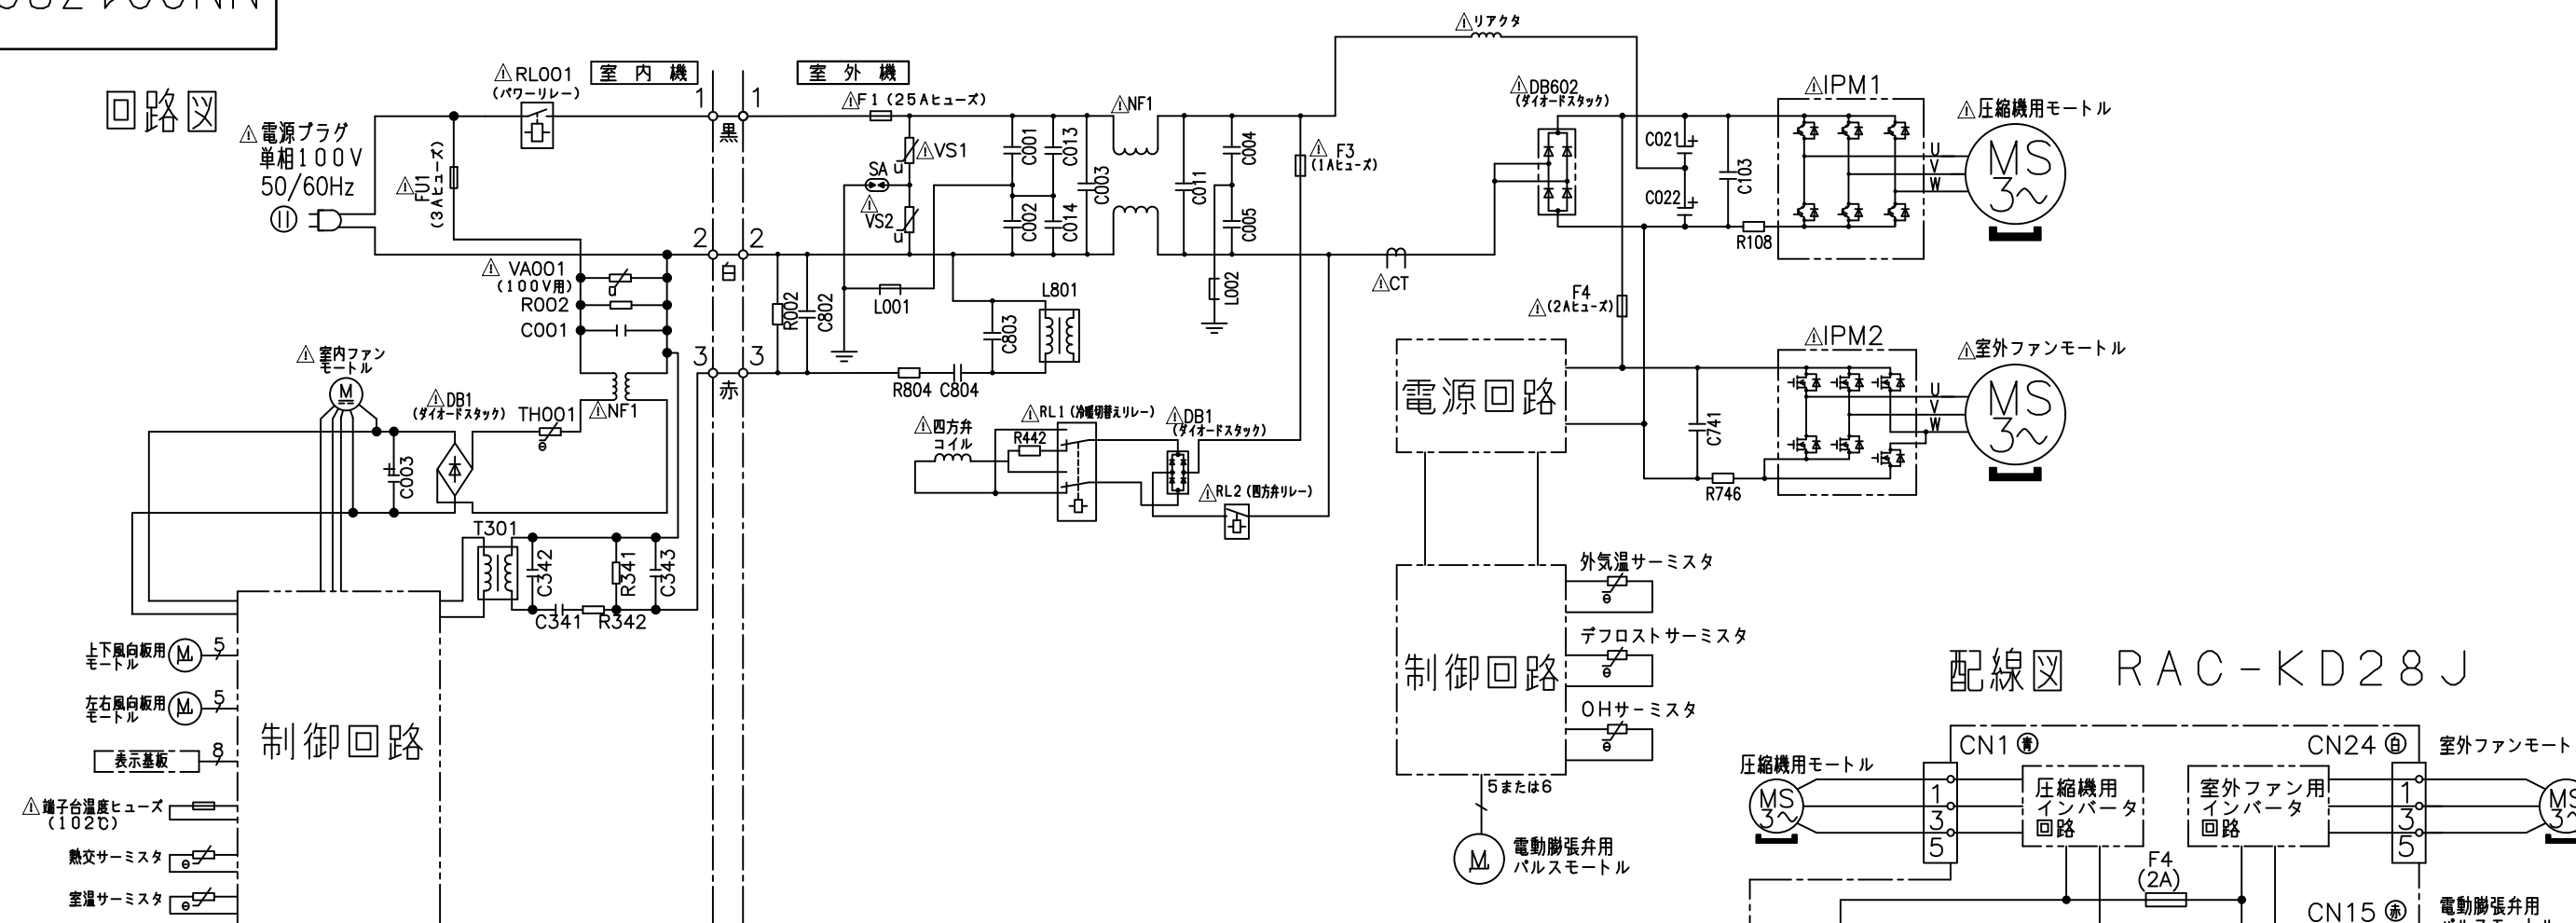

配線図 RAS-KD28J

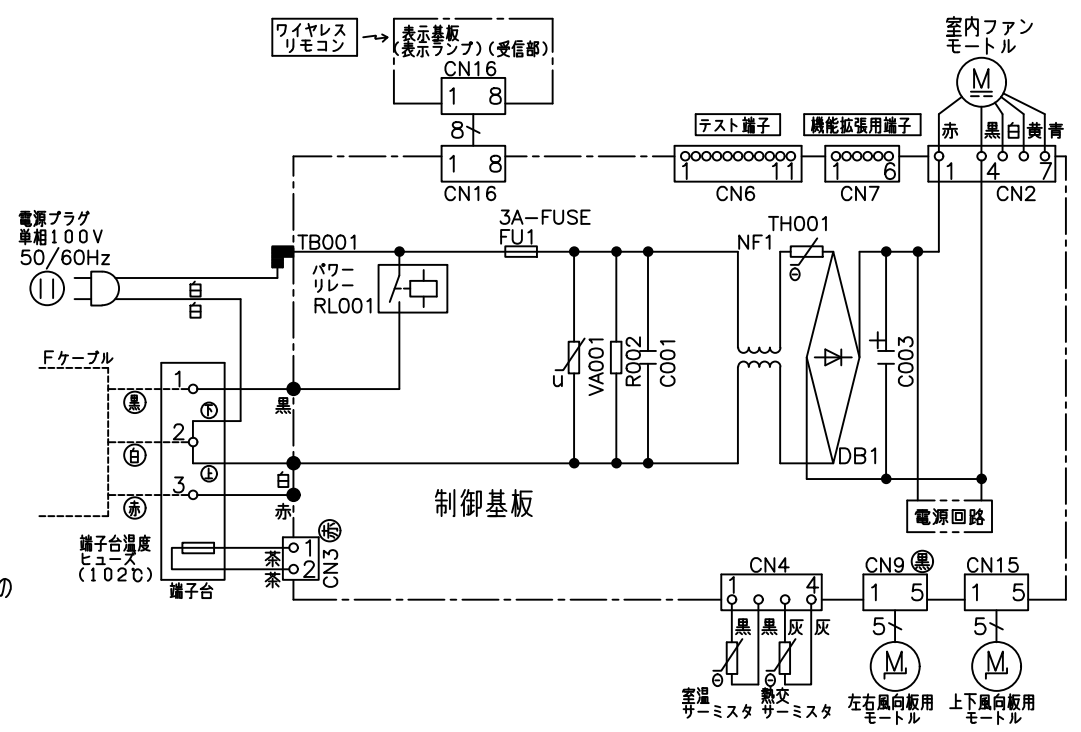

配線図 RAC-KD28J

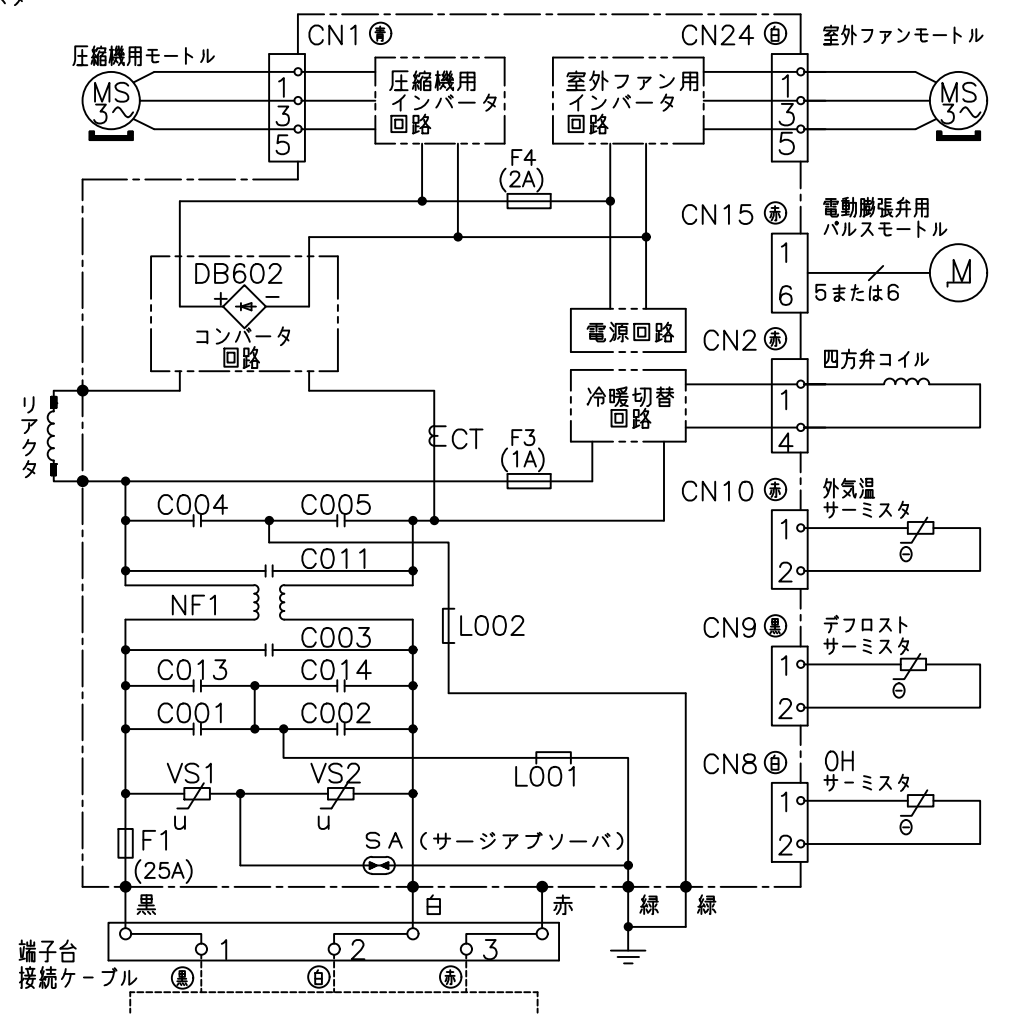

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の*1 HA接続コードを
差込んで*2 標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[機能拡張用端子] CN7に別売の*3 RACアダプターの
端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の[機能拡張用端子] CN7に別売の*4 無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の[機能拡張用端子] CN7に別売の*5 HEMSアダプターの
端子を差込んでください。

- *1 HA接続コード: 部品番号 (SP-HAC1)
- *2 標準アダプター: HA-S100TSA
- *3 RACアダプター: PSC-6RAD
- *4 無線LAN接続アダプター: SP-WL2
- *5 HEMSアダプター: SP-EM1

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		NTS	RAS-KD28J: RAC-KD28J 回路図: 配線図	
DWN.	T.Endo	2019-04-22							
CHKD.	T.Narabu	2019-04-23	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No.	3YDA NN0013804		
	M.Kurosaki	2019-04-23							
APPD.	Y.Yasunaga	2019-04-23							



REGD.
2019
0423