

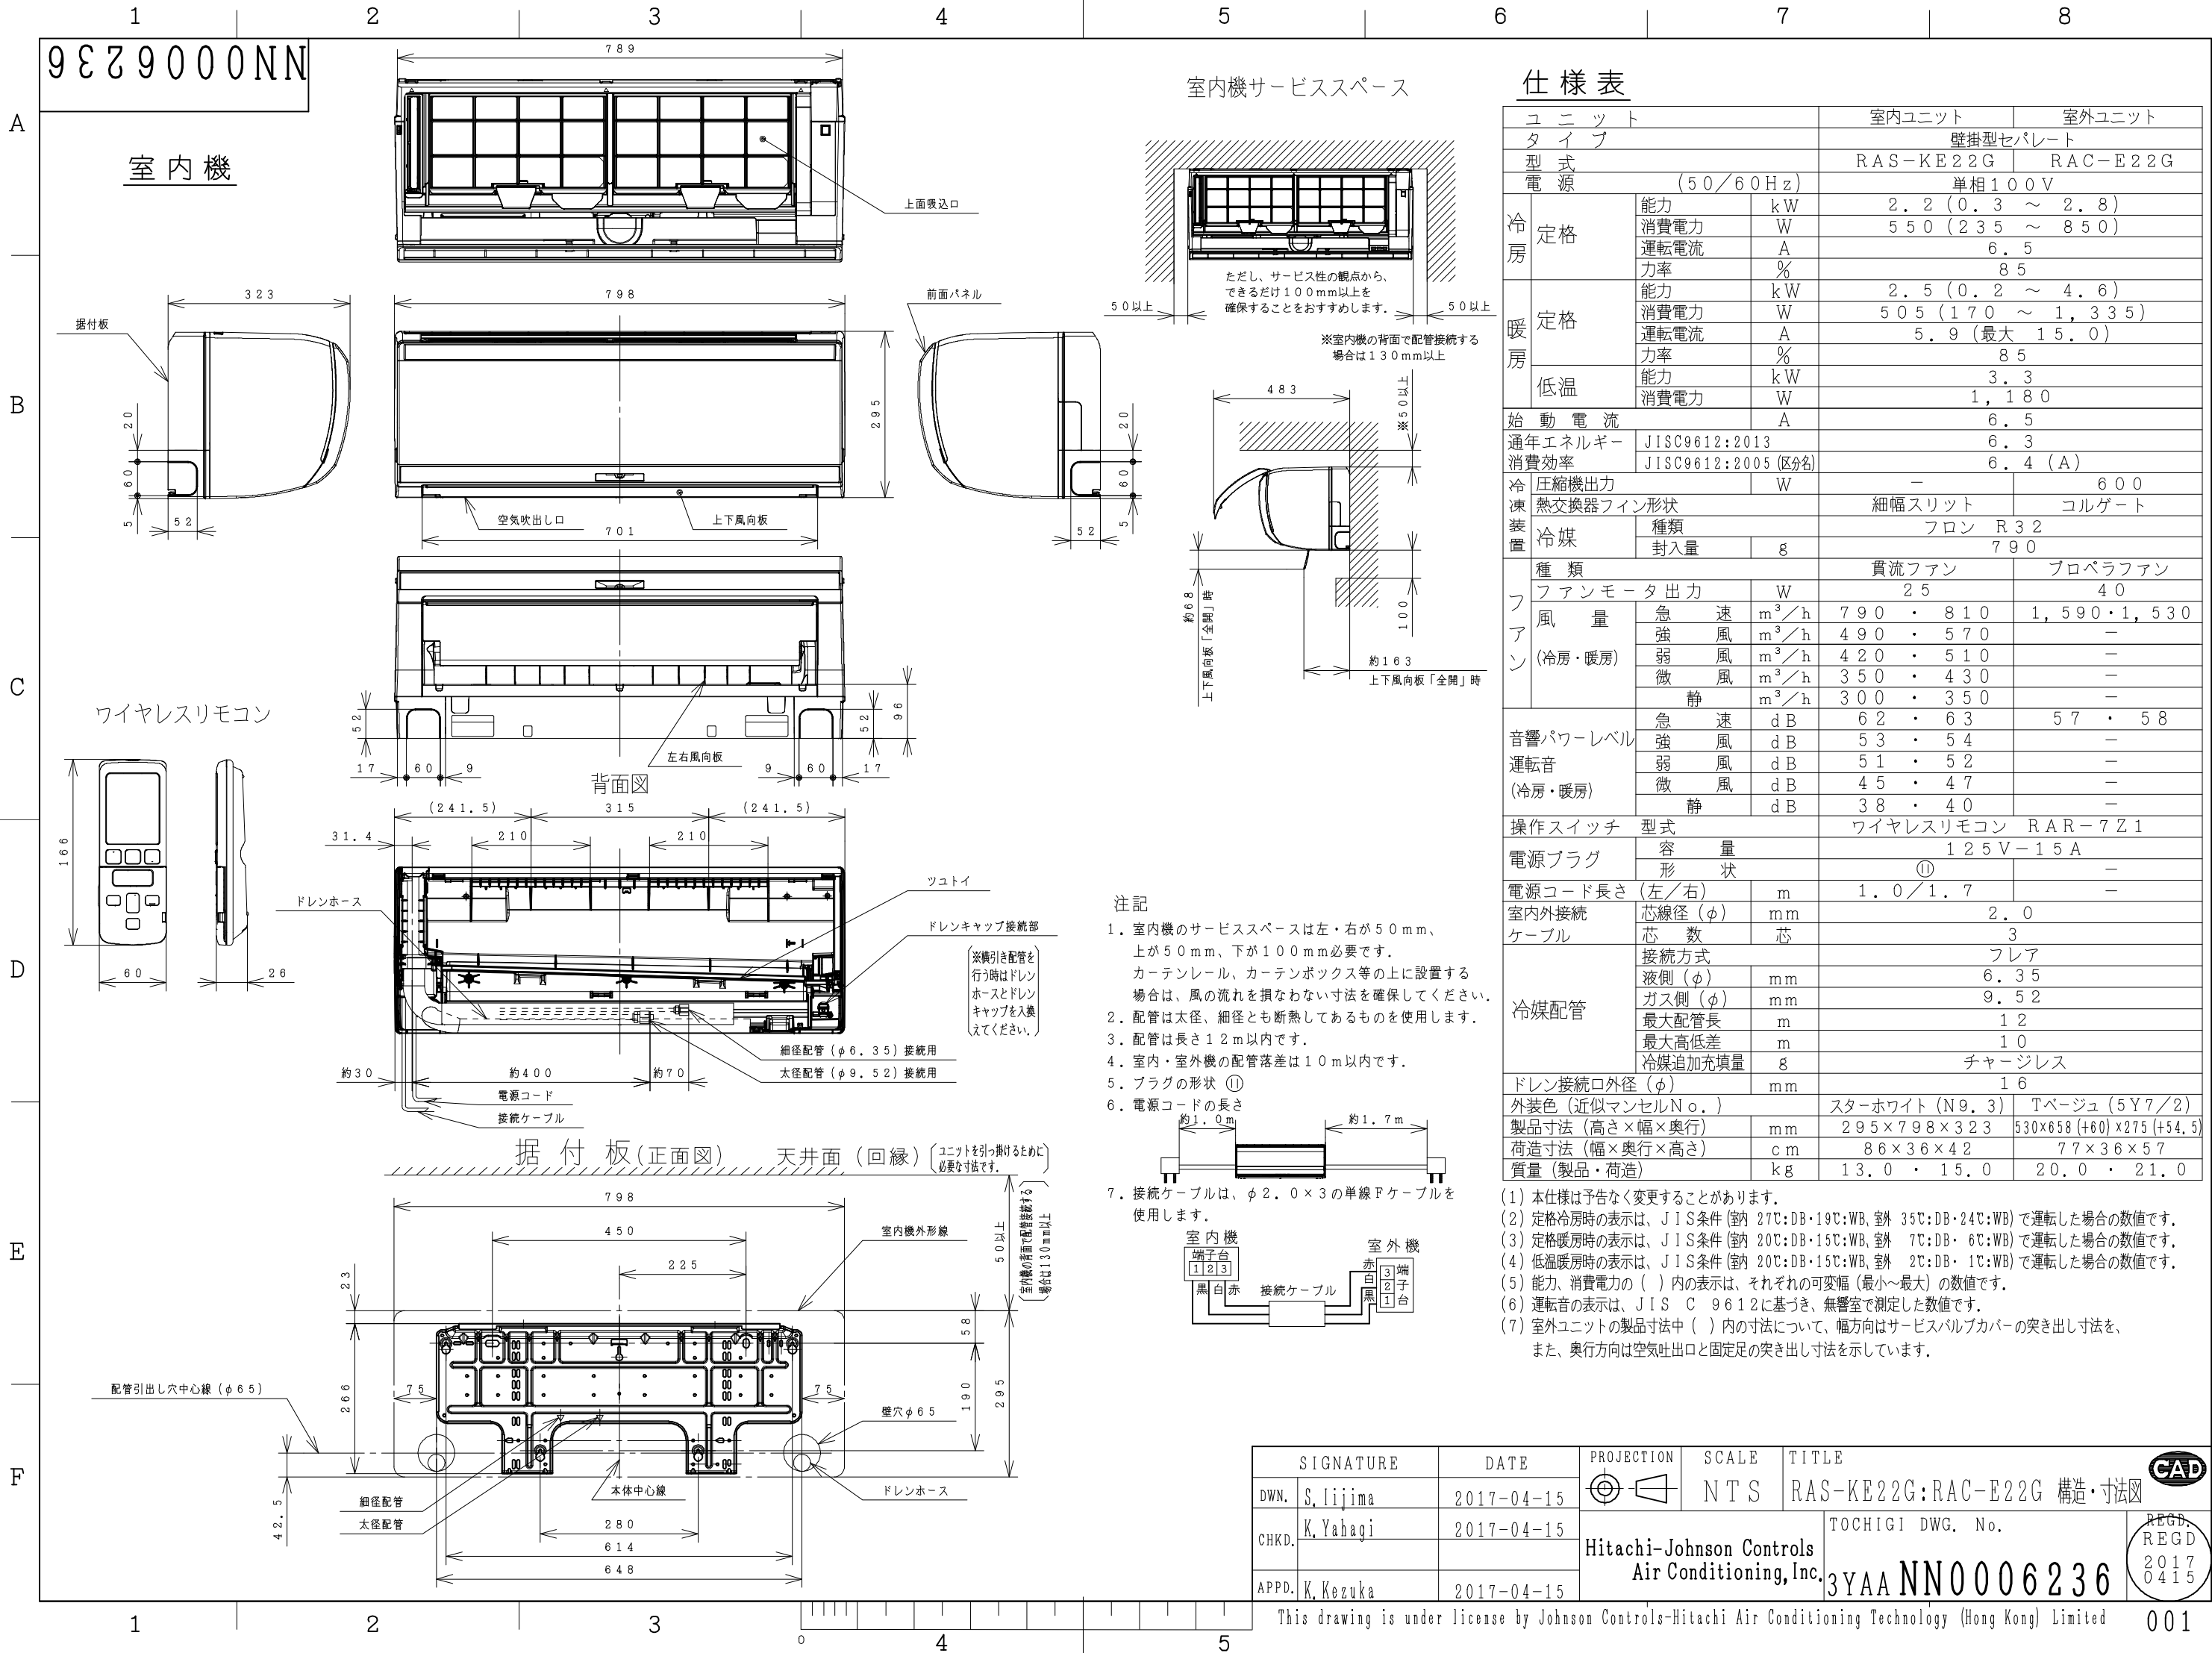
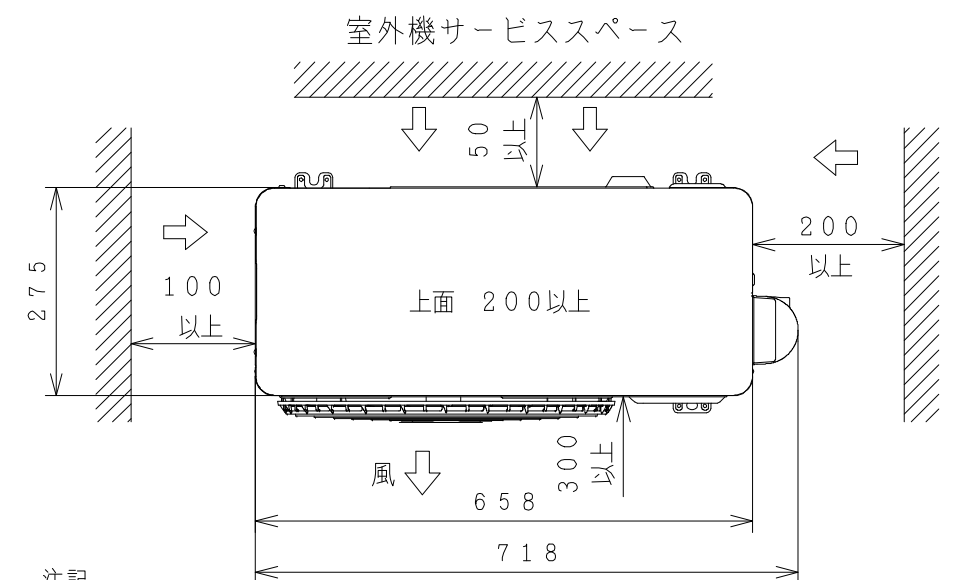
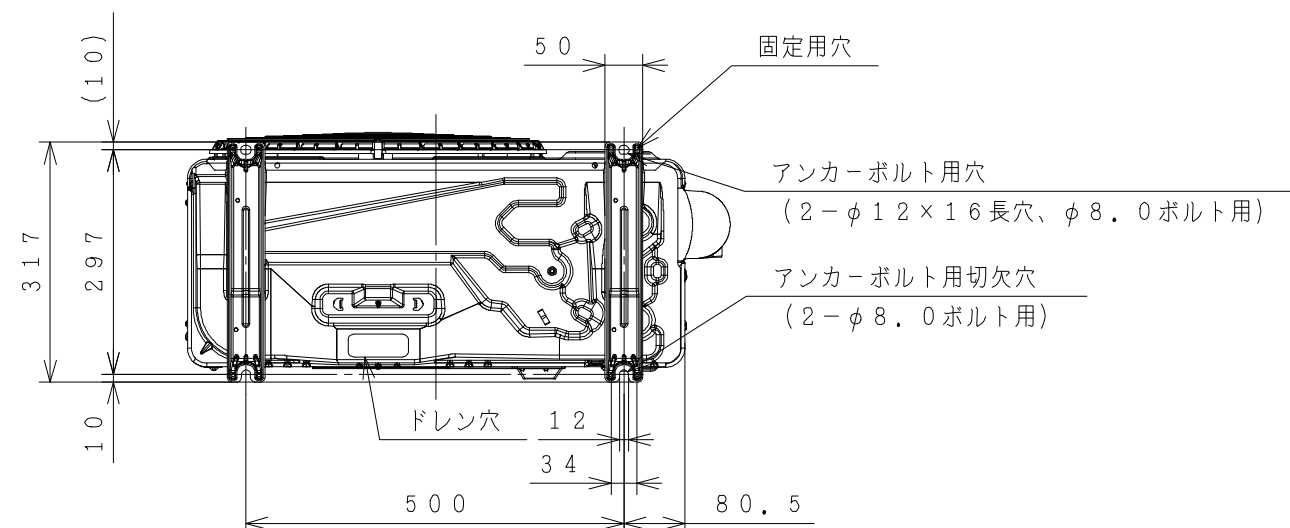


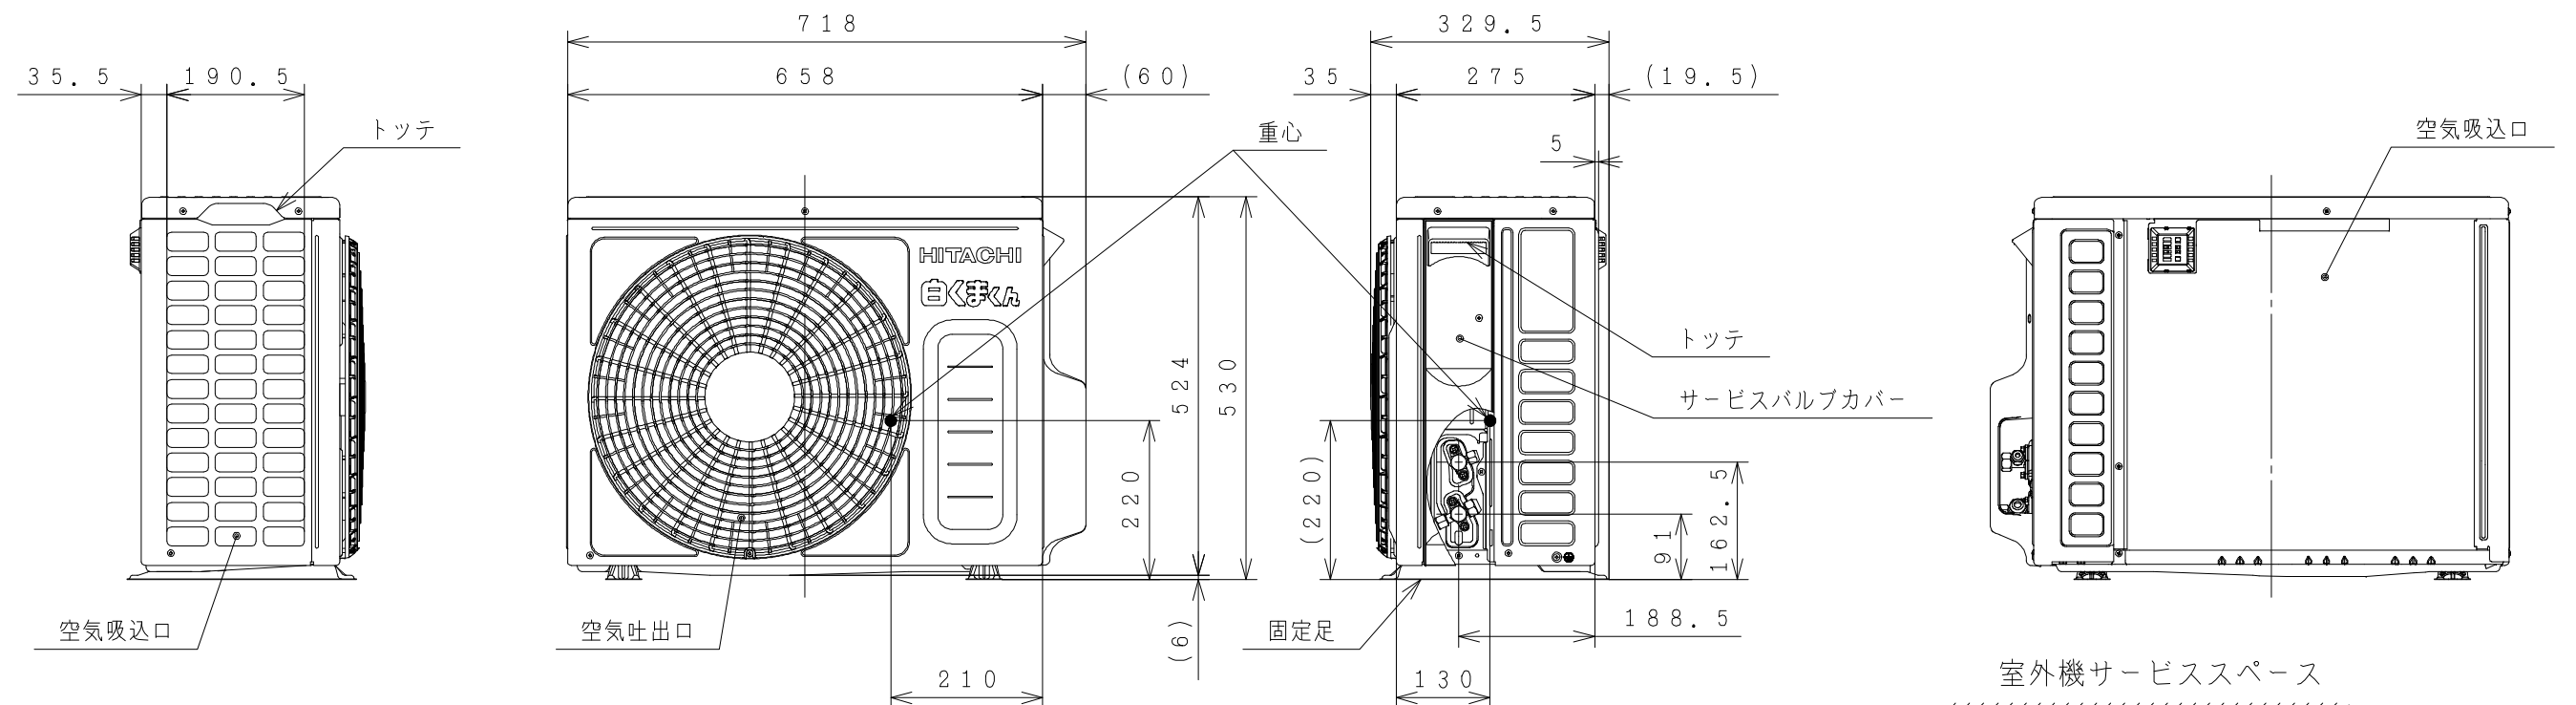


7	3	7	9	0	0	0	N	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---


室 外 機

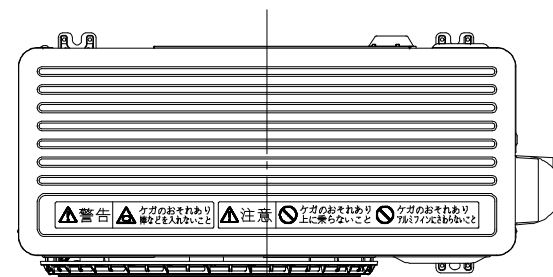


1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	S. Iijima	2017-04-15		NTS	RAS-KE22G:RAC-E22G 構造:寸法図	
CHKD.	K. Yahagi	2017-04-15	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0006237
APPD.	K. Kezuka	2017-04-15				


回路図

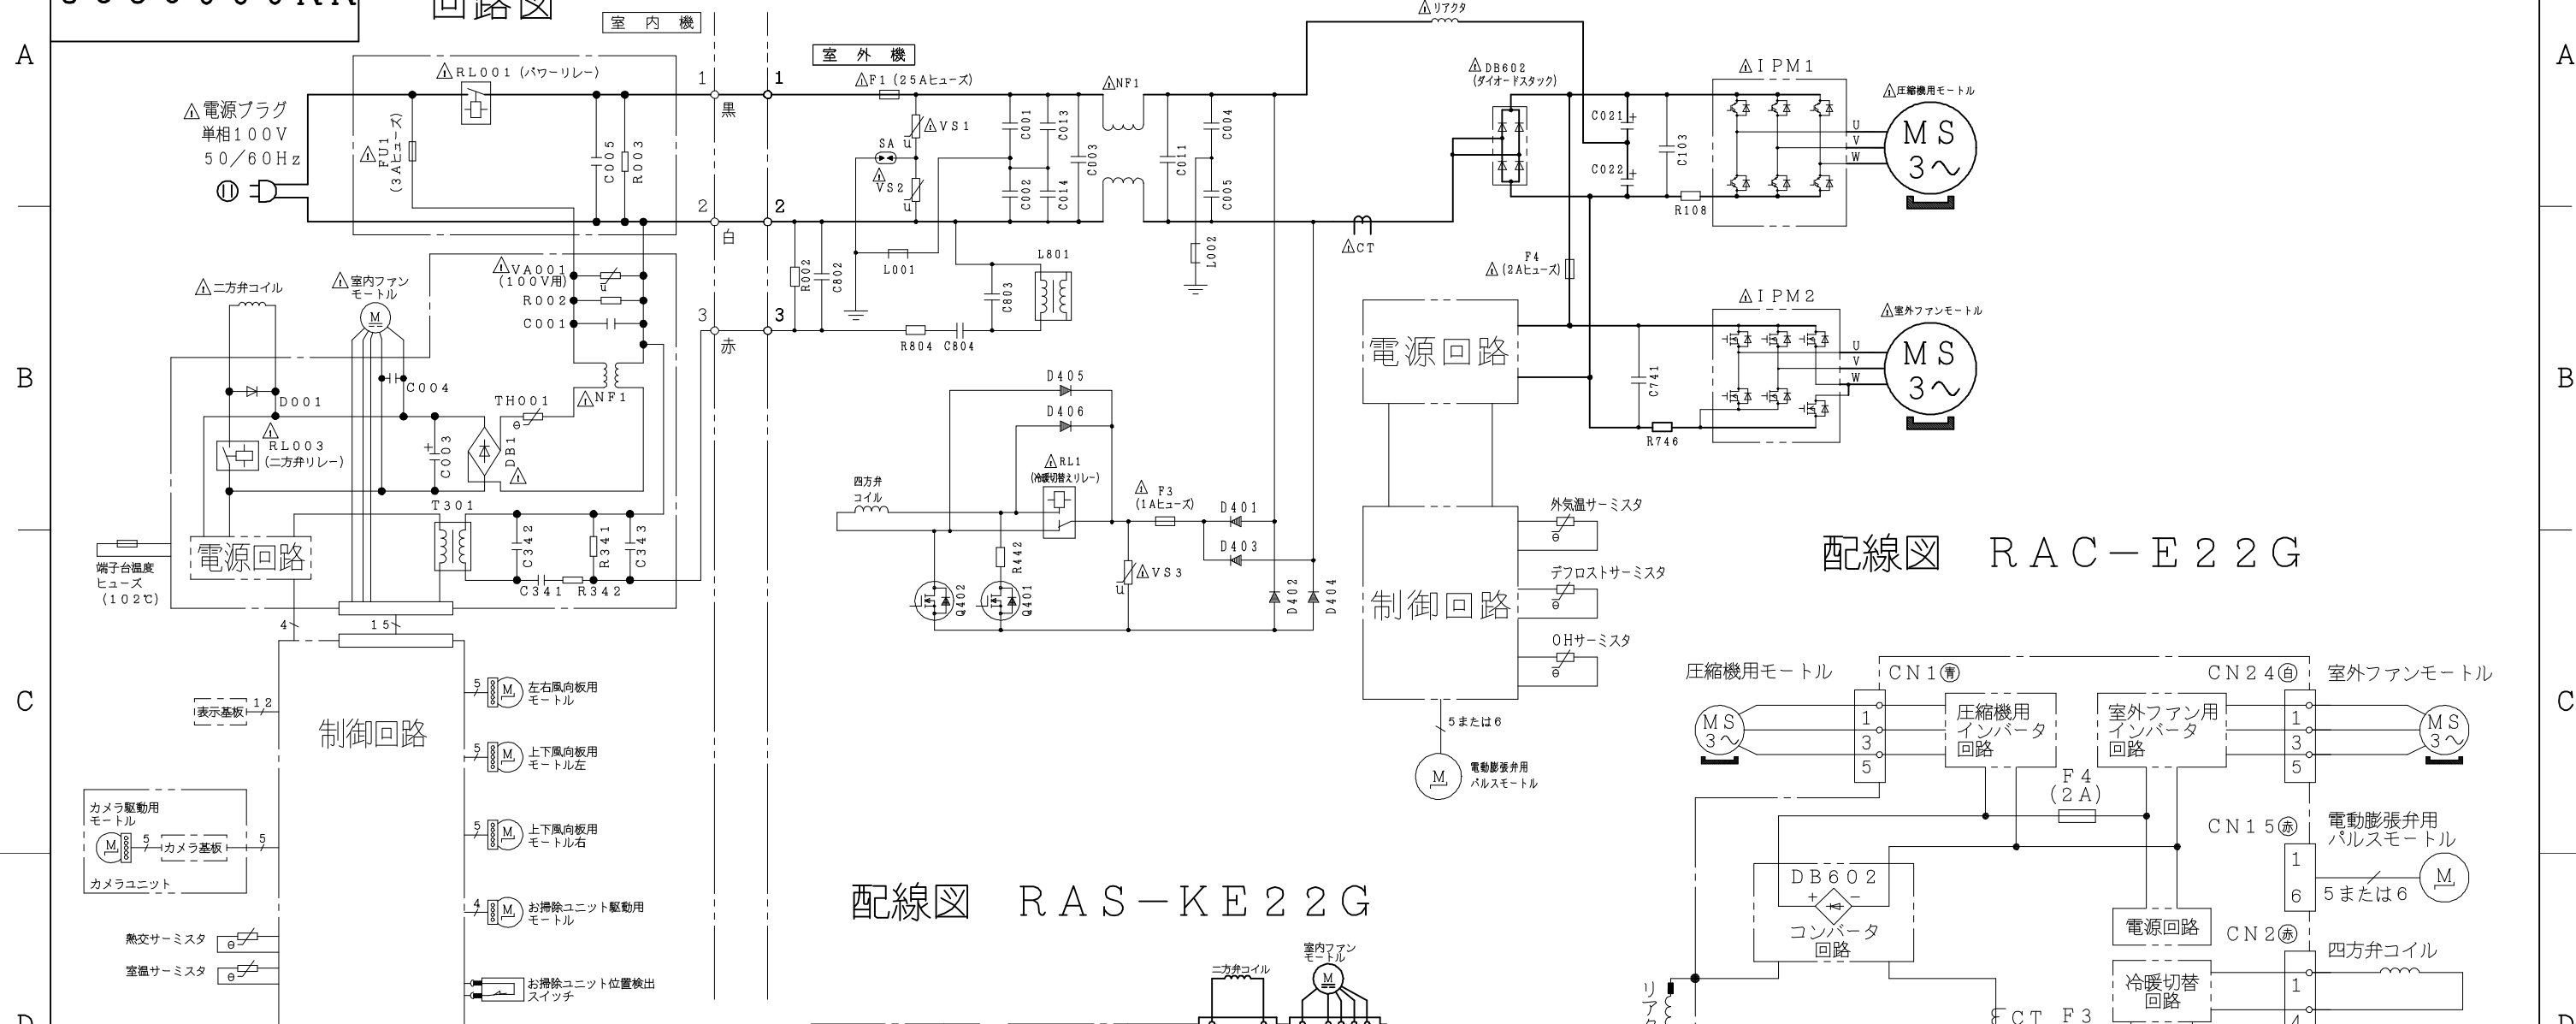

配線図 R A C - E 2 2 G

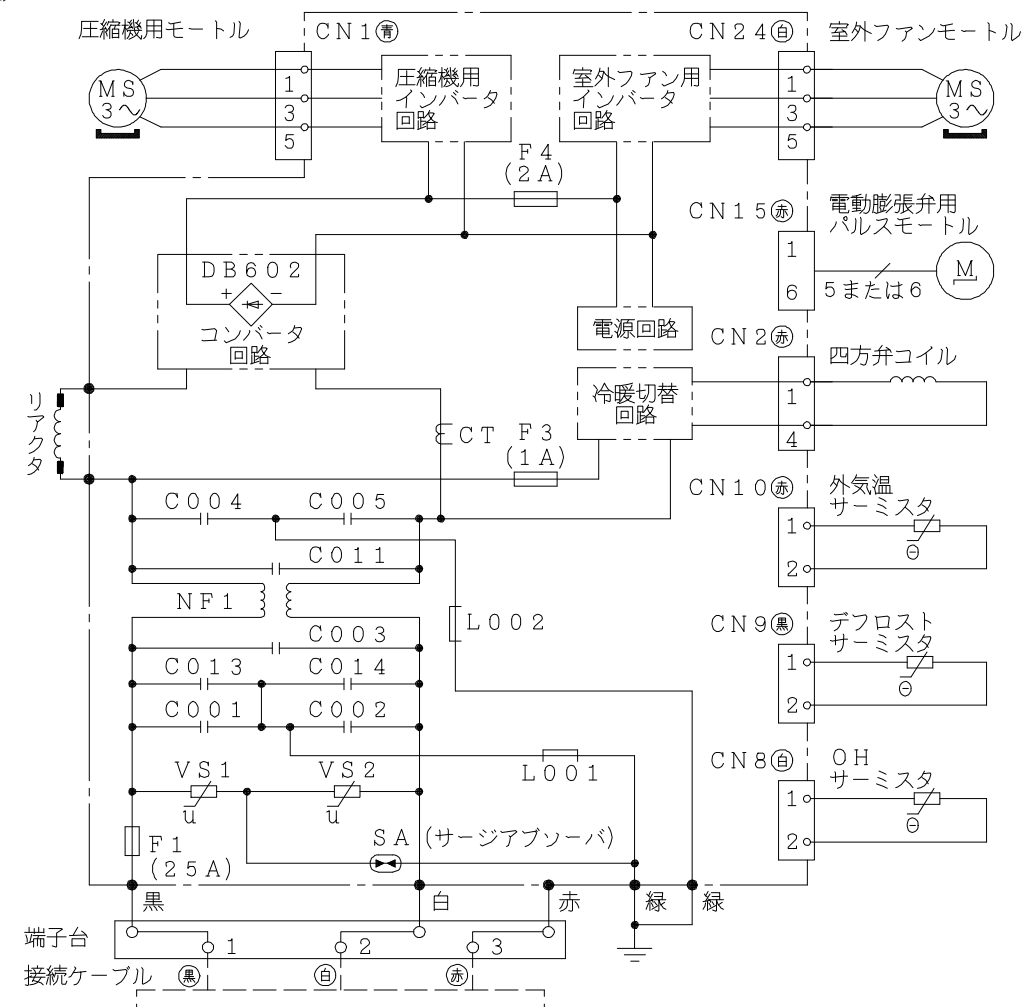

配線図 R A S - K E 2 2 G

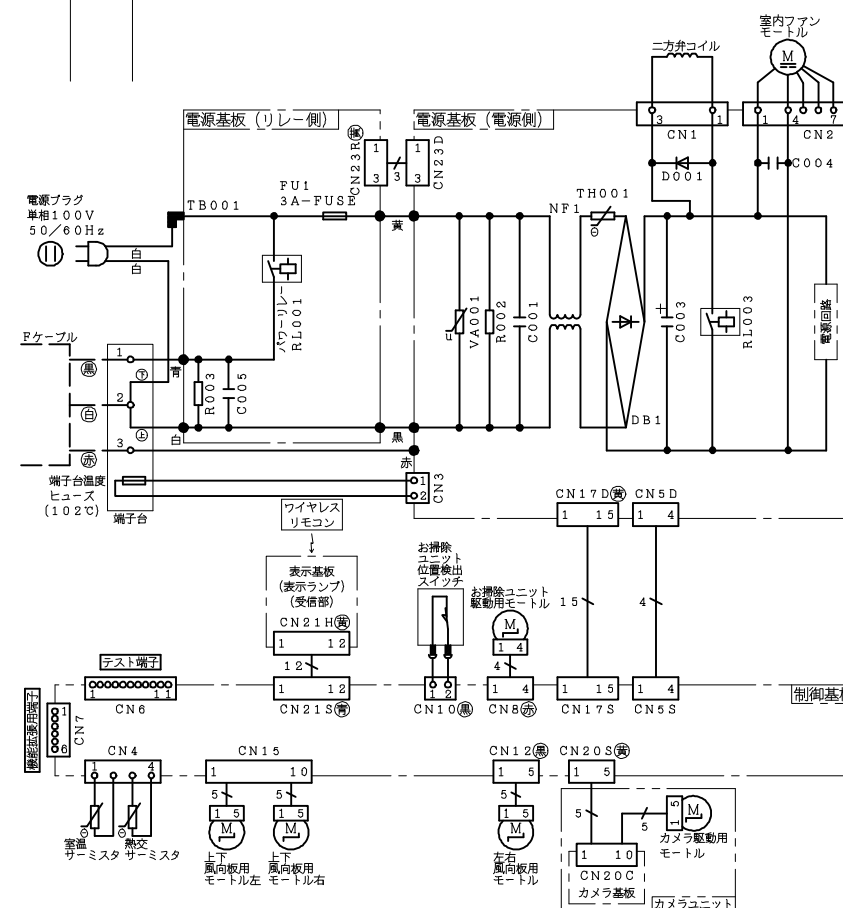

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の※¹HA接続コードを
差込んで※²標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の※³RACアダプター
の端子を差込んでください。
 - ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の※⁴無線LAN接続
アダプターの端子を差込んでください。
- ※¹ HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
※² 標準アダプター：HA-S100TSA
※³ RACアダプター：PSC-6RAD
※⁴ 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{※3}RACアダプター
の端子を差込んでください。

- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の[機能拡張用端子] CN7に別売の※4無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕

※2 標準アダプター：HA-S100TSA

※3 RACアダプター:PSC-6RAD

※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Iijima	2017-04-15		NTS	RAS-KE22G:RAC-E22G 回路図・配線図		
CHKD.	Y. Funayama	2017-04-18	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.				TOCHIGI DWG. No.
	H. Shono	2017-04-18					
APPD.	K. Kezuka	2017-04-18	3YDA NN0006238			REGD. REGD 2017 0418	