



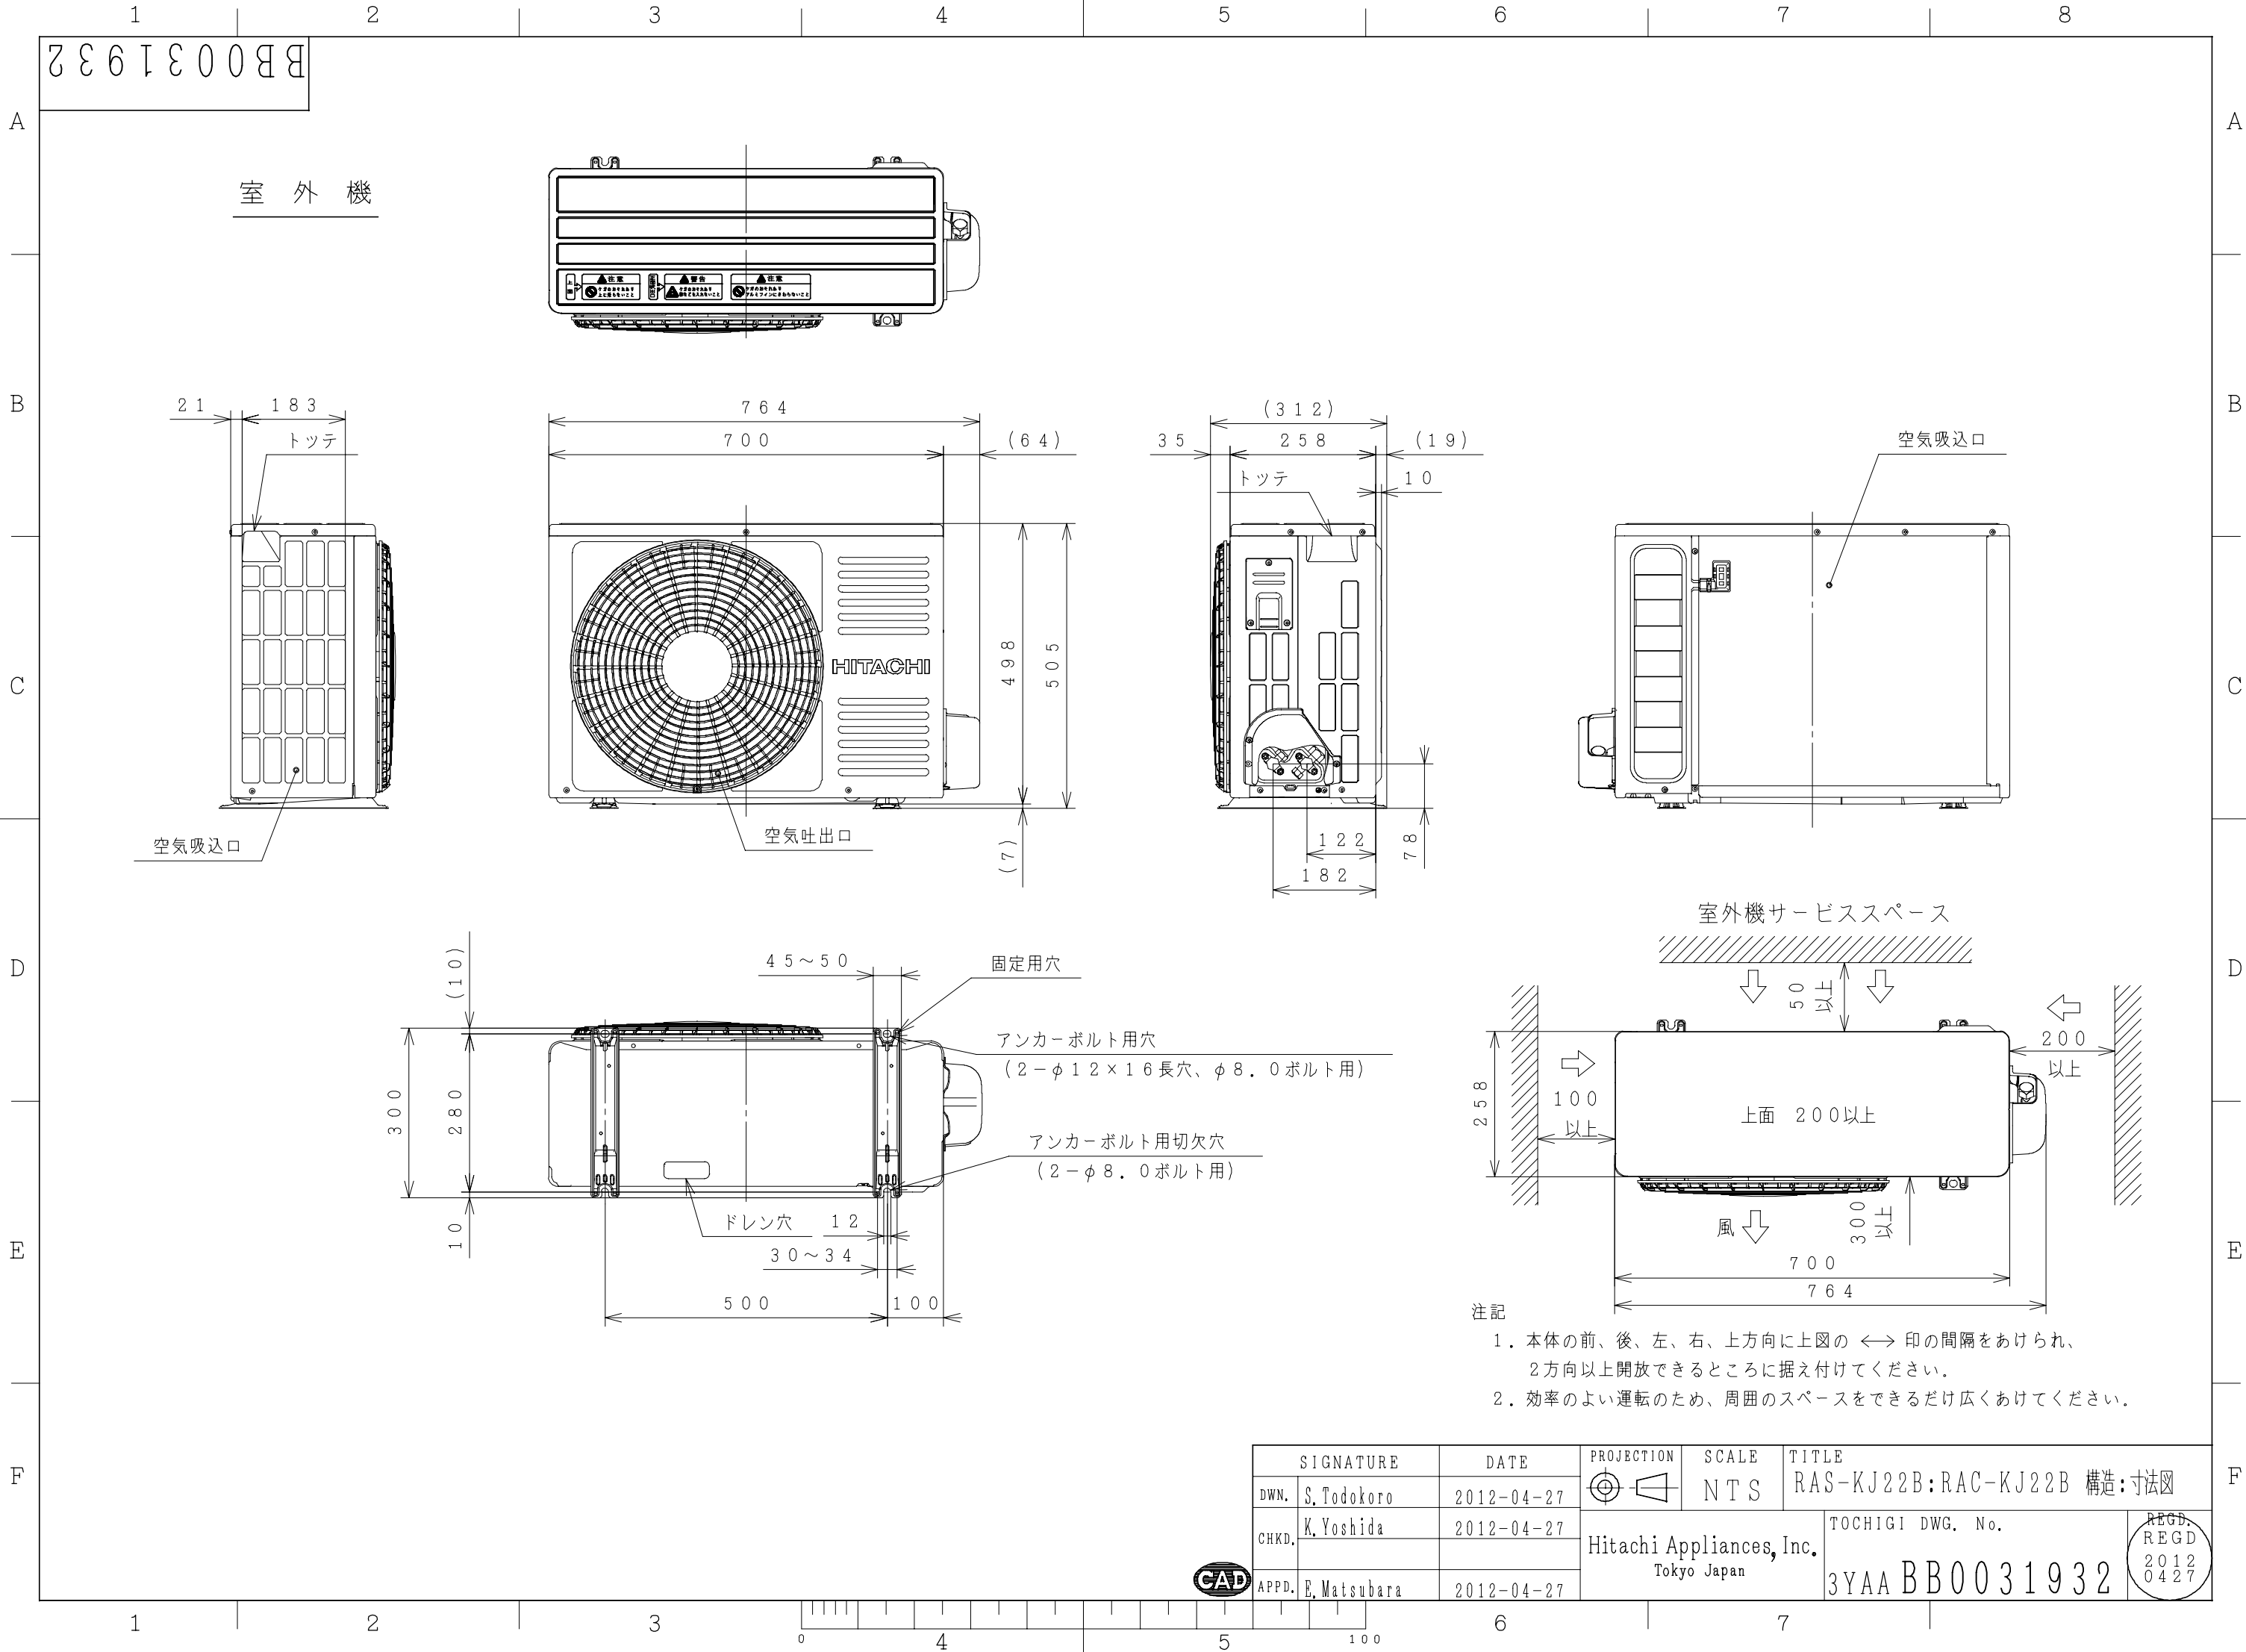


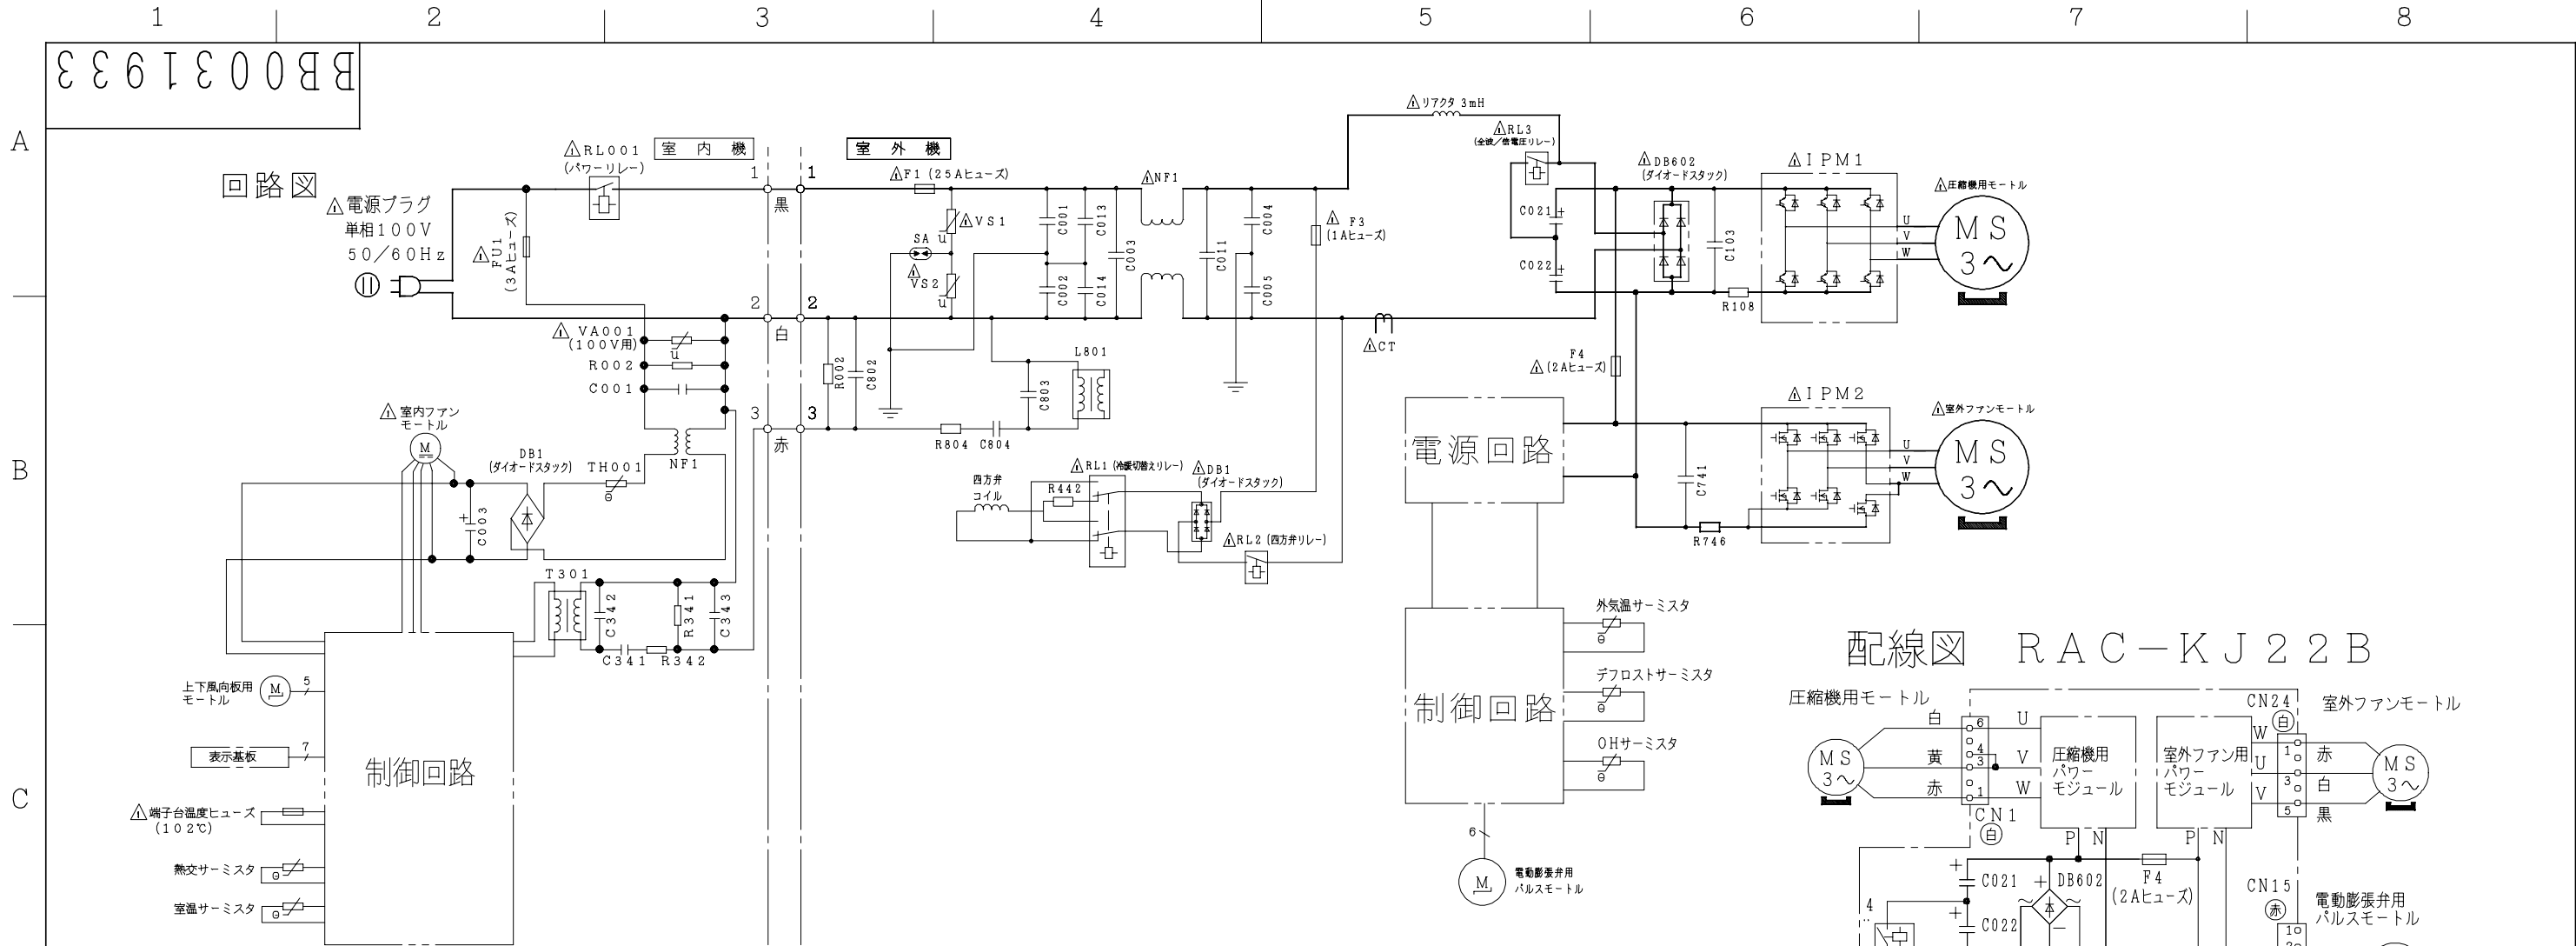


配線図 RAS-KJ22B

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{*1}HA接続コードを差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{*3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の^{*4}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ワイヤードリモコンを接続する場合
室内基板の「ワイヤードリモコン」CN20に別売の^{*5}ワイヤードリモコンの端子を差込んでください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)

※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
 ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
 ※3 カードキー接続コード：部品番号 [SP-CKC1]
 ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
 ※5 ワイヤードリモコン：SP-WD1

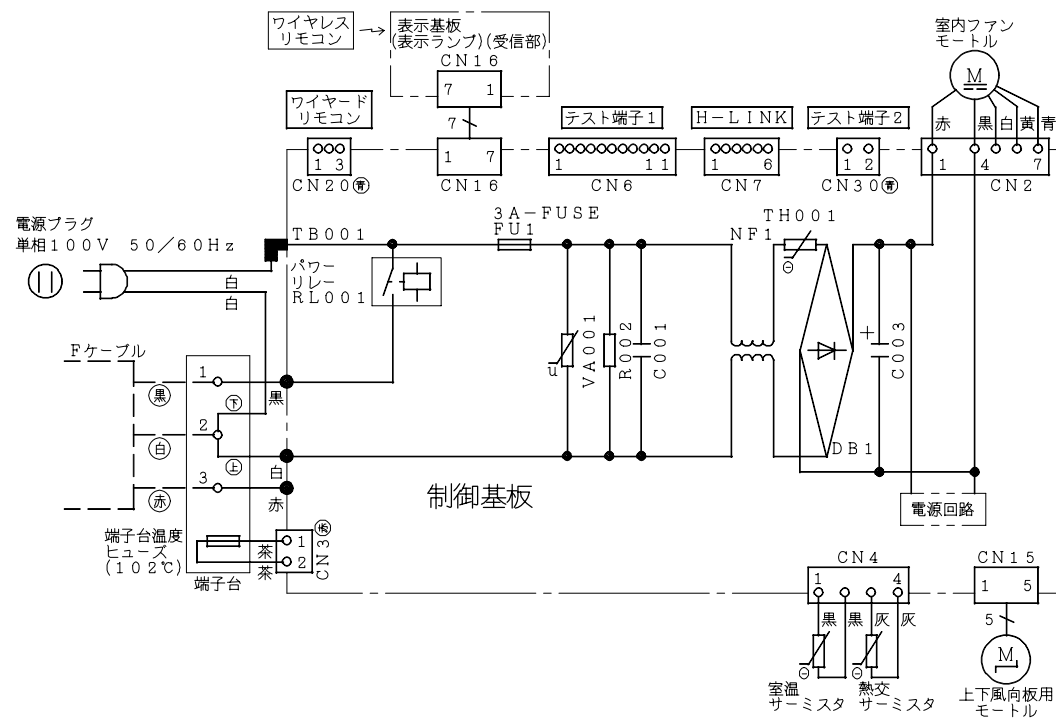

配線図 RAC-KJ22B

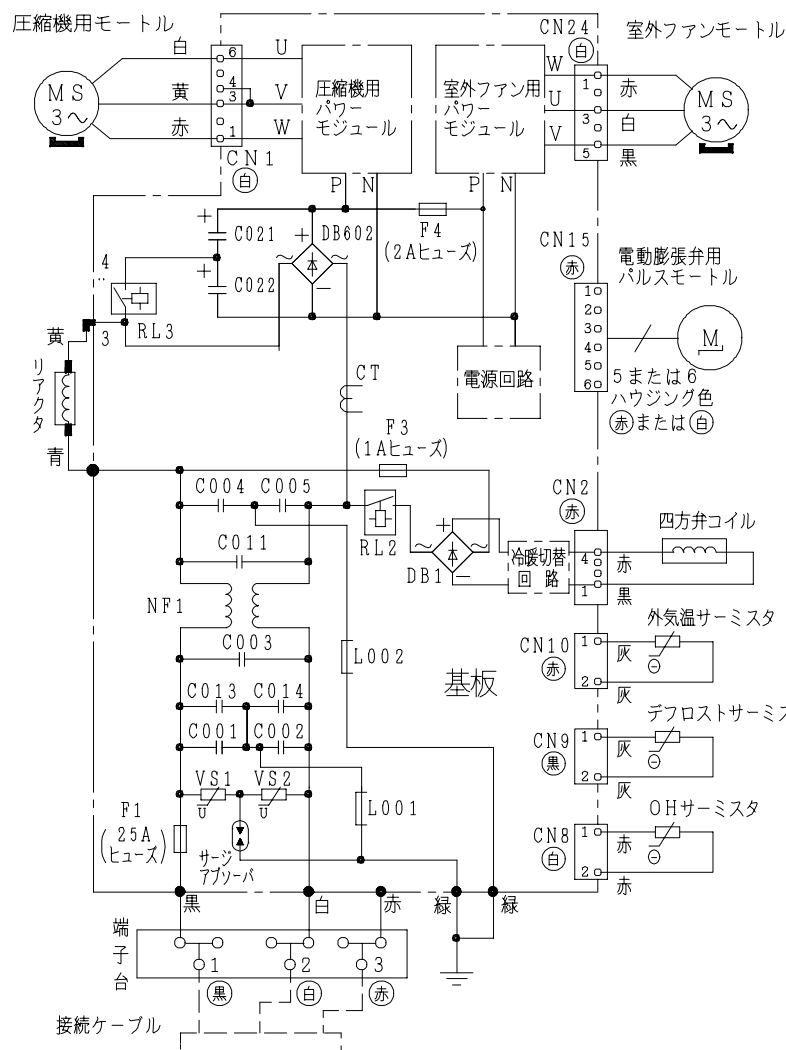

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S. Todokoro	2012-04-17		NTS	RAS-KJ22B:RAC-KJ22B 回路図:配線図
CHKD. H. Shono	2012-04-17	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
T. Umeshita	2012-04-17			REGD. REGD 2012 0417
APPD. E. Matsubara	2012-04-17			3YDA BB0031933