

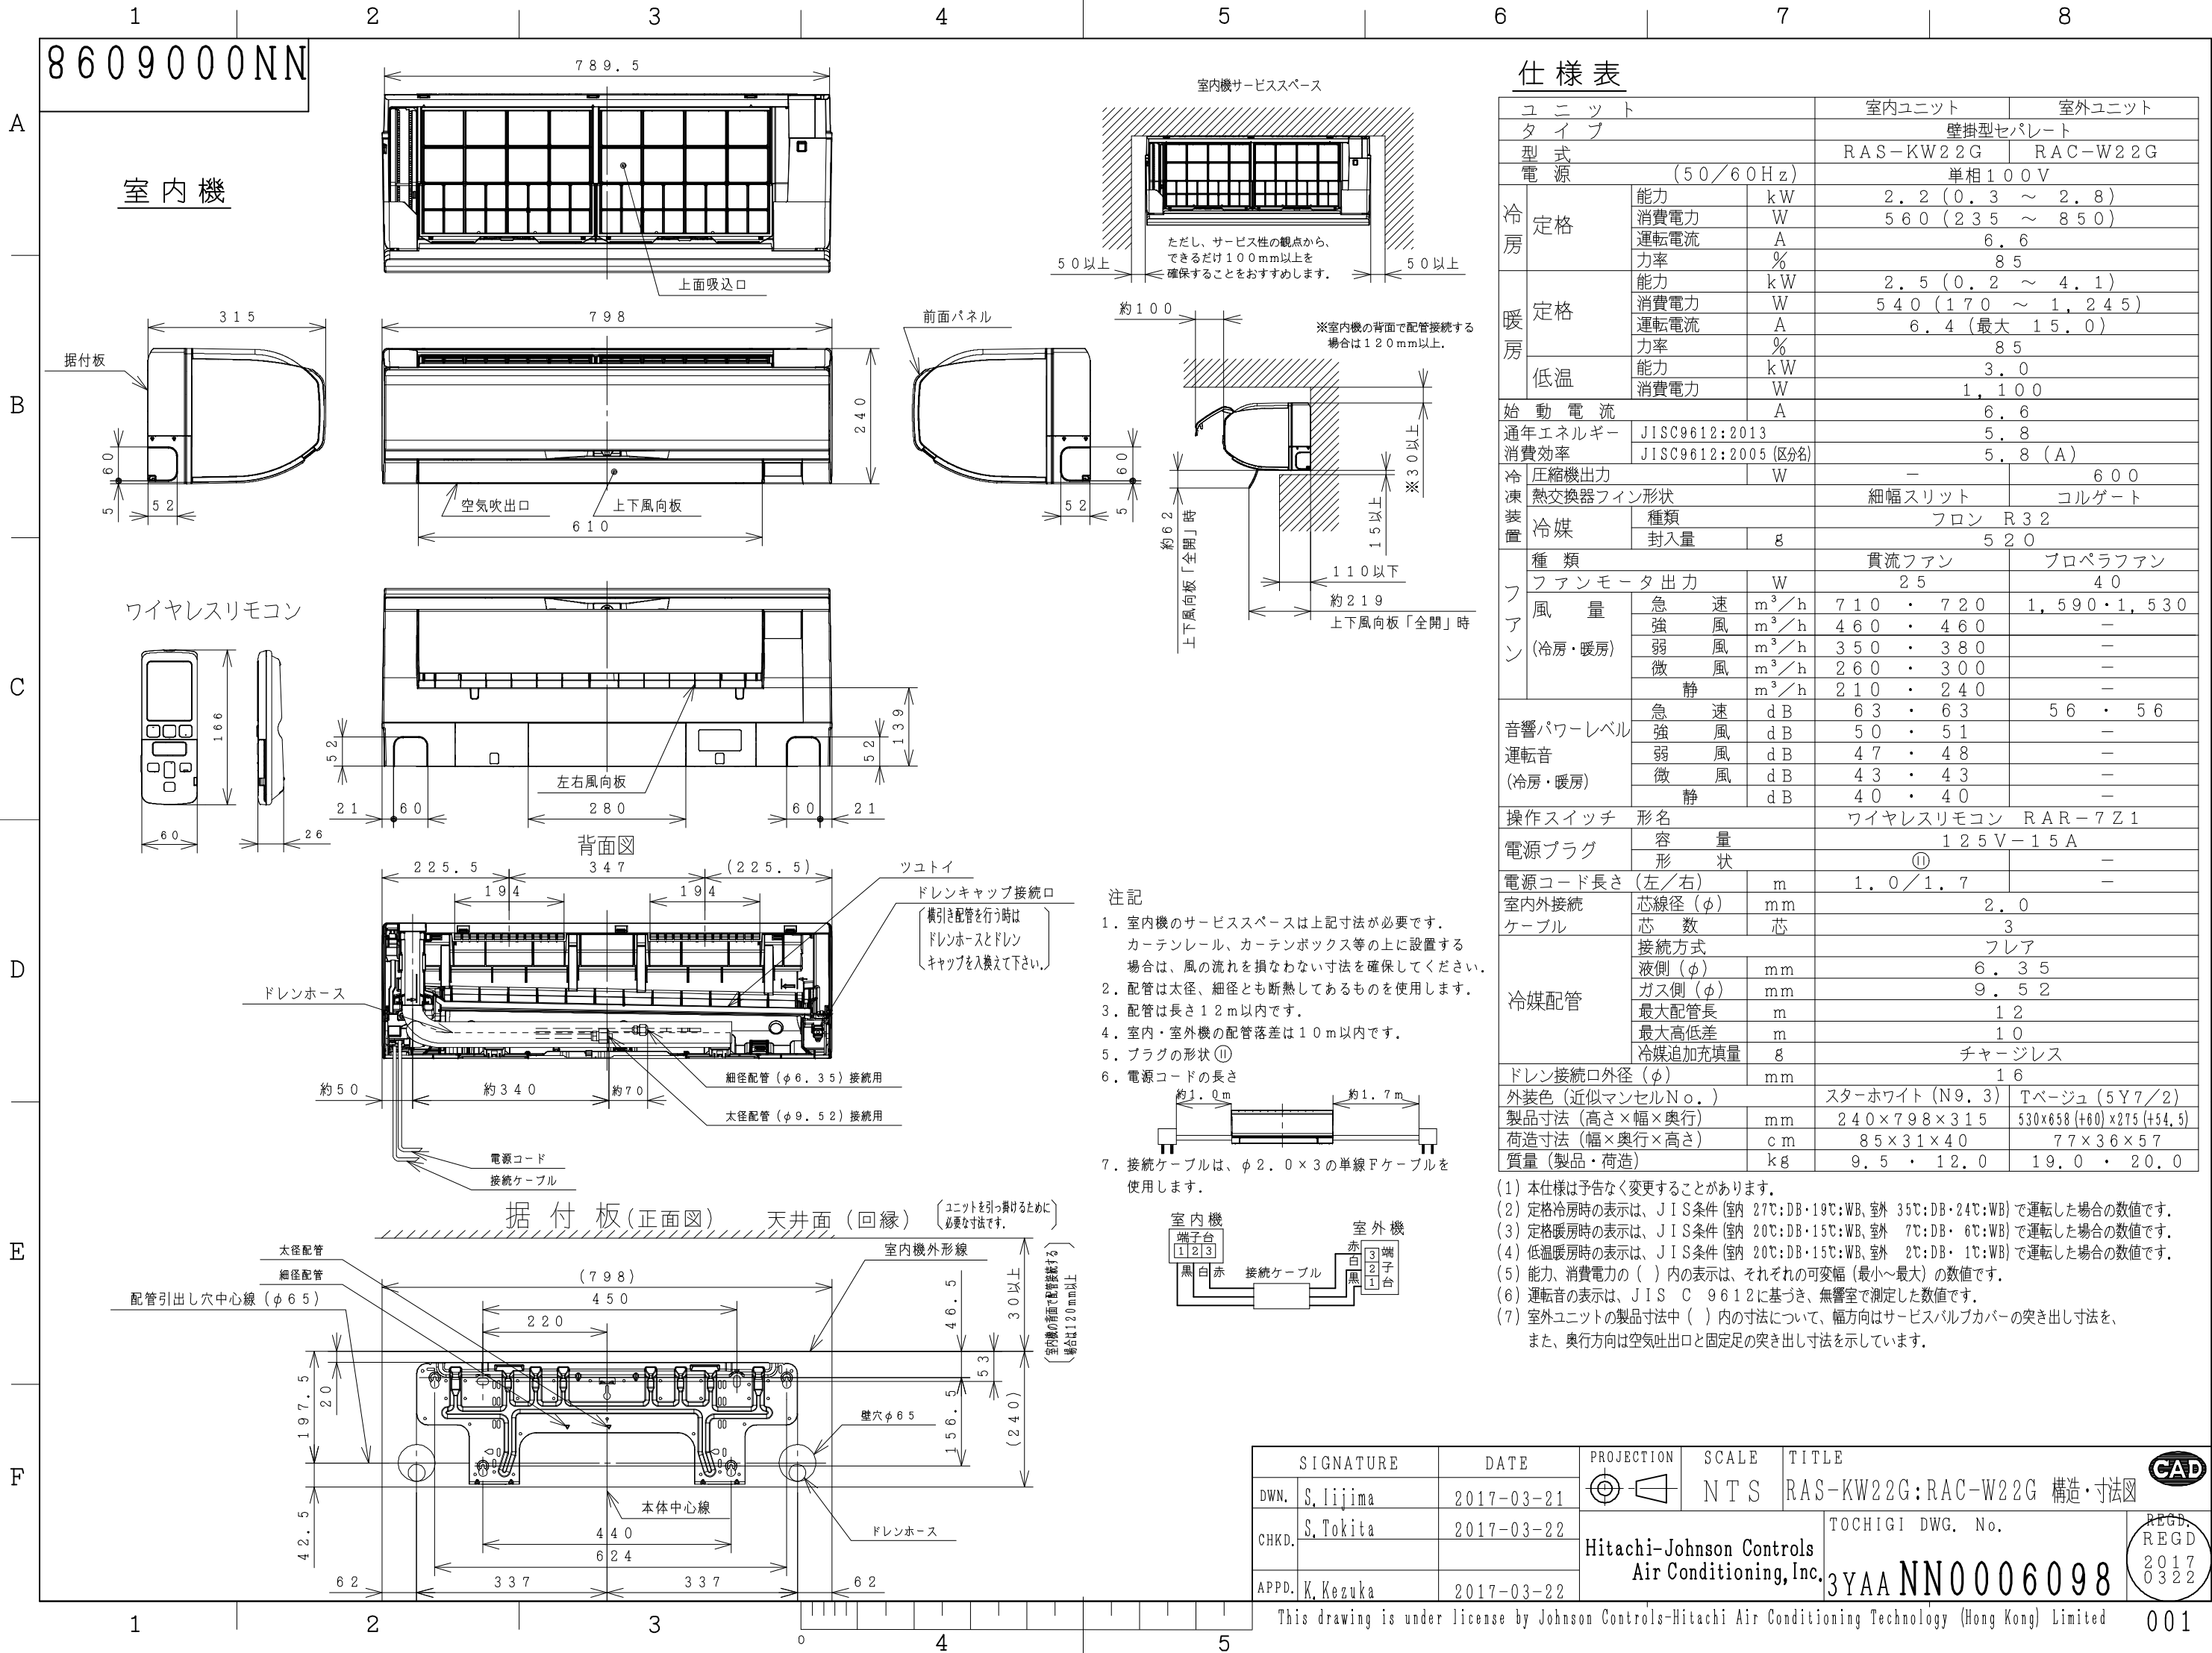
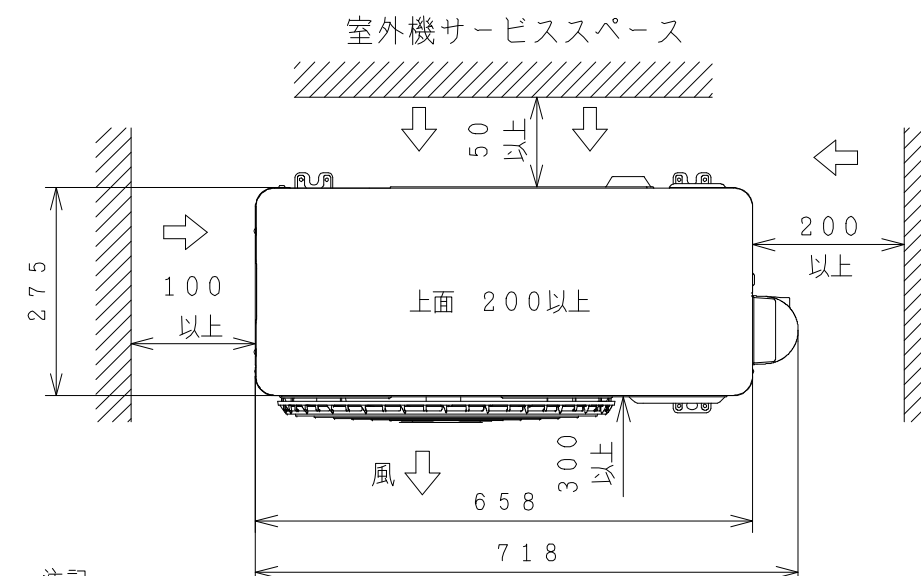
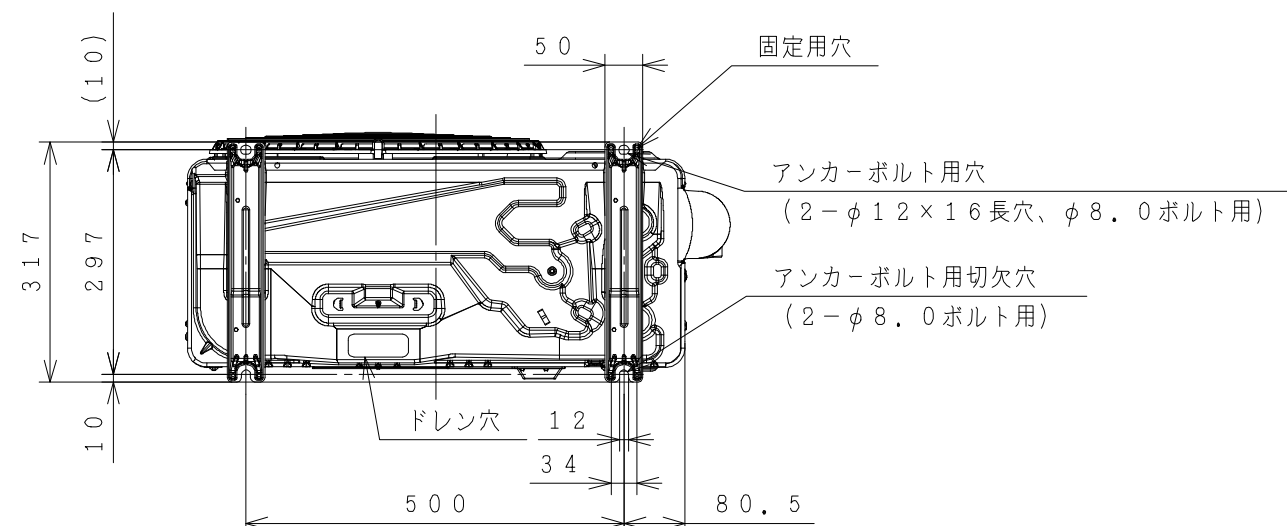
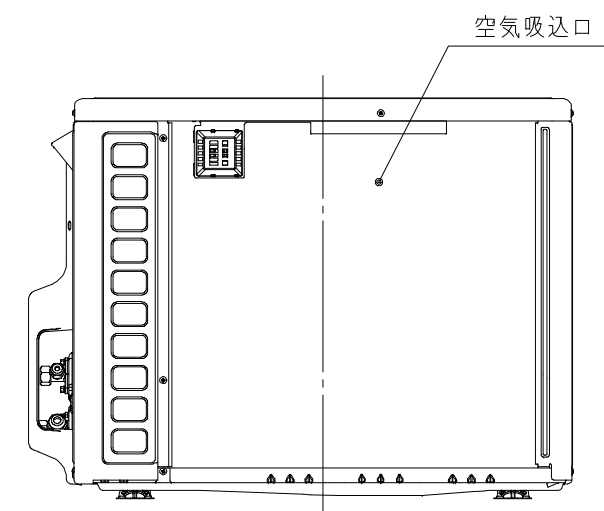
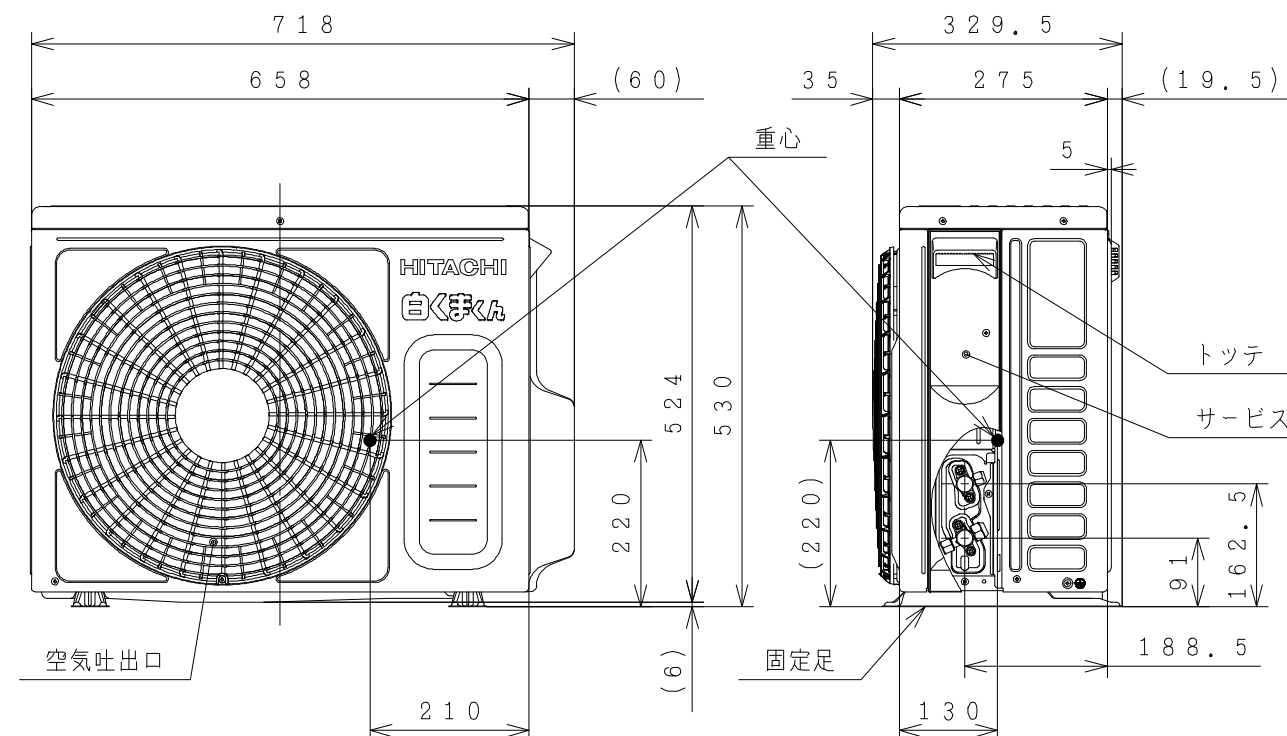


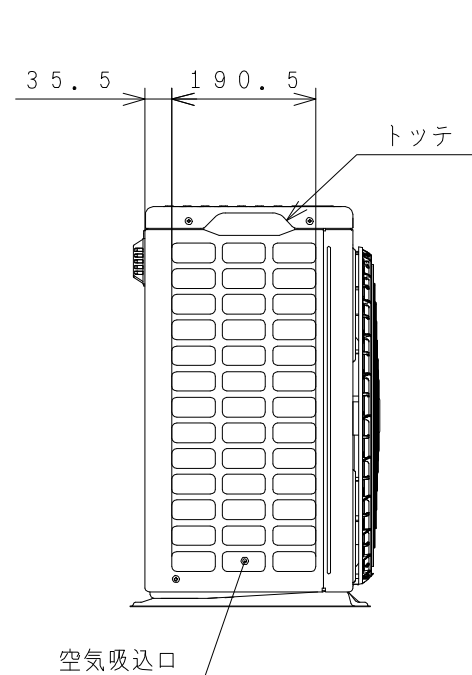

0	8	7	9	0	0	0	N	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機

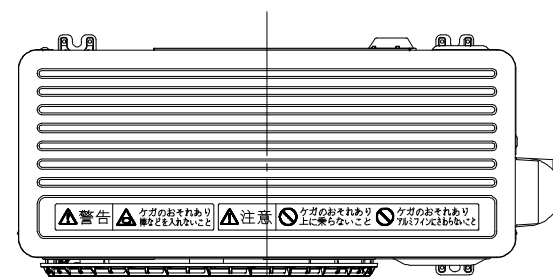

- 注記
1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあげられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
 2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあげてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Iijima	2017-03-21		N T S	RAS-KW22G:RAC-W22G 構造:寸法図		
CHKD.	S. Tokita	2017-03-22	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.				TOCHIGI DWG. No.
APPD.	K. Kezuka	2017-03-22					3YAA NN0006230


REGD.
REGD.
2017
0322

This drawing is under license by Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Technology (Hong Kong) Limited


00 -

6609000NN


回路図

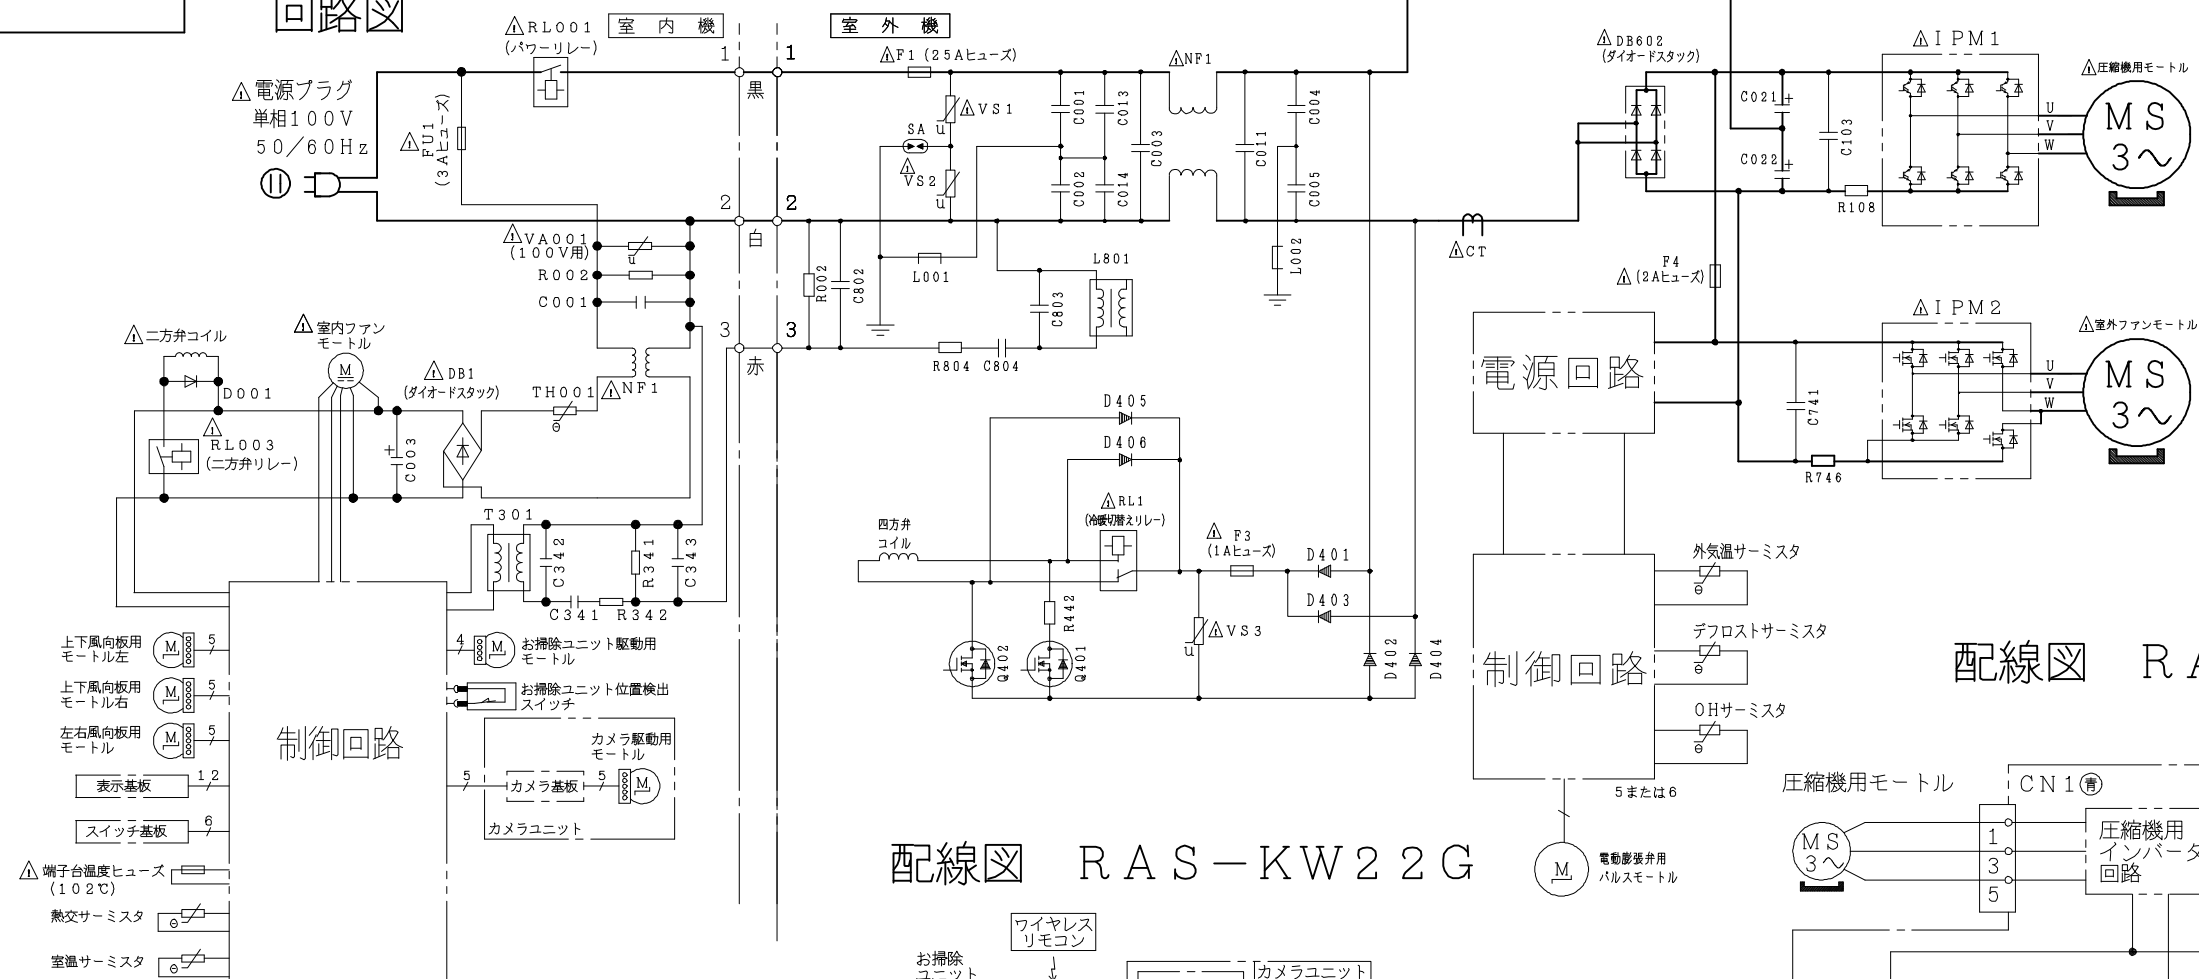

配線図 RAS-KW22G

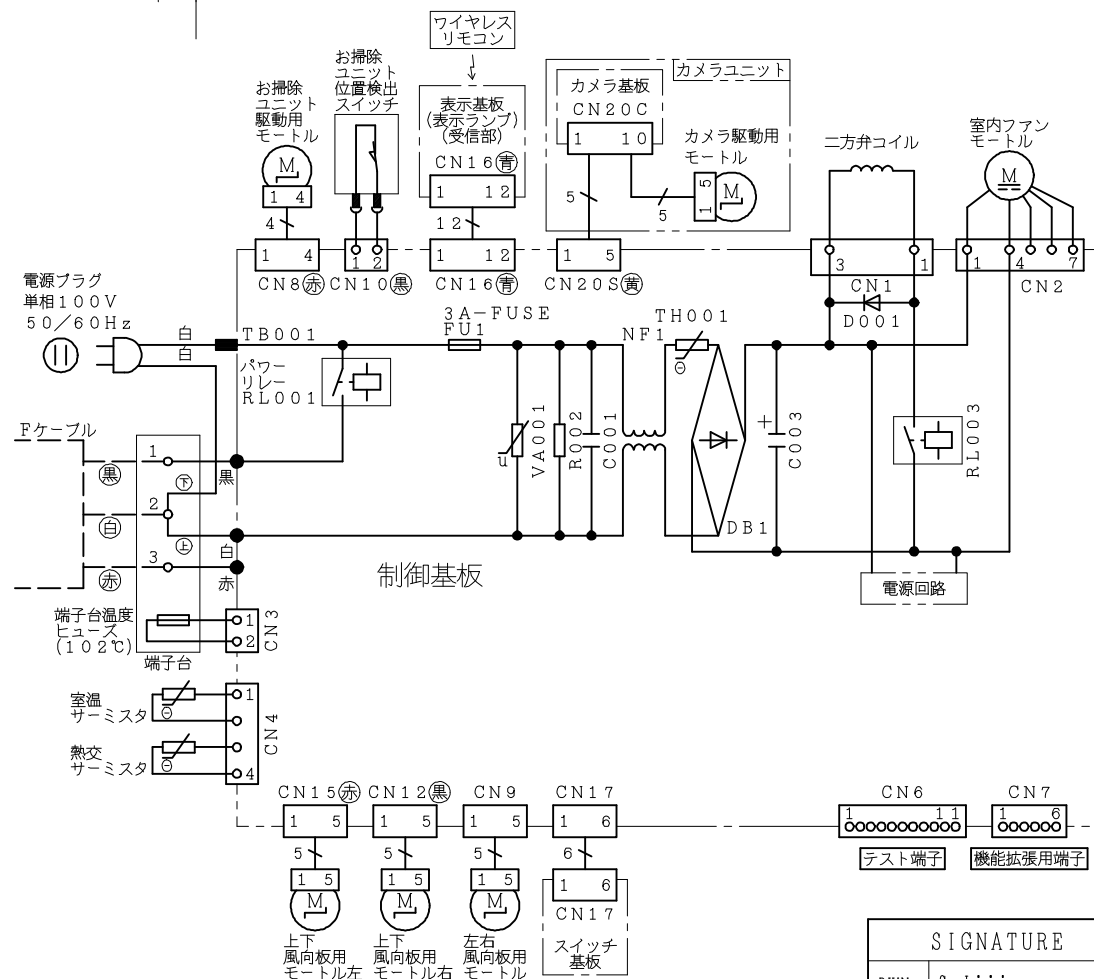


配線図 RAC-W22G

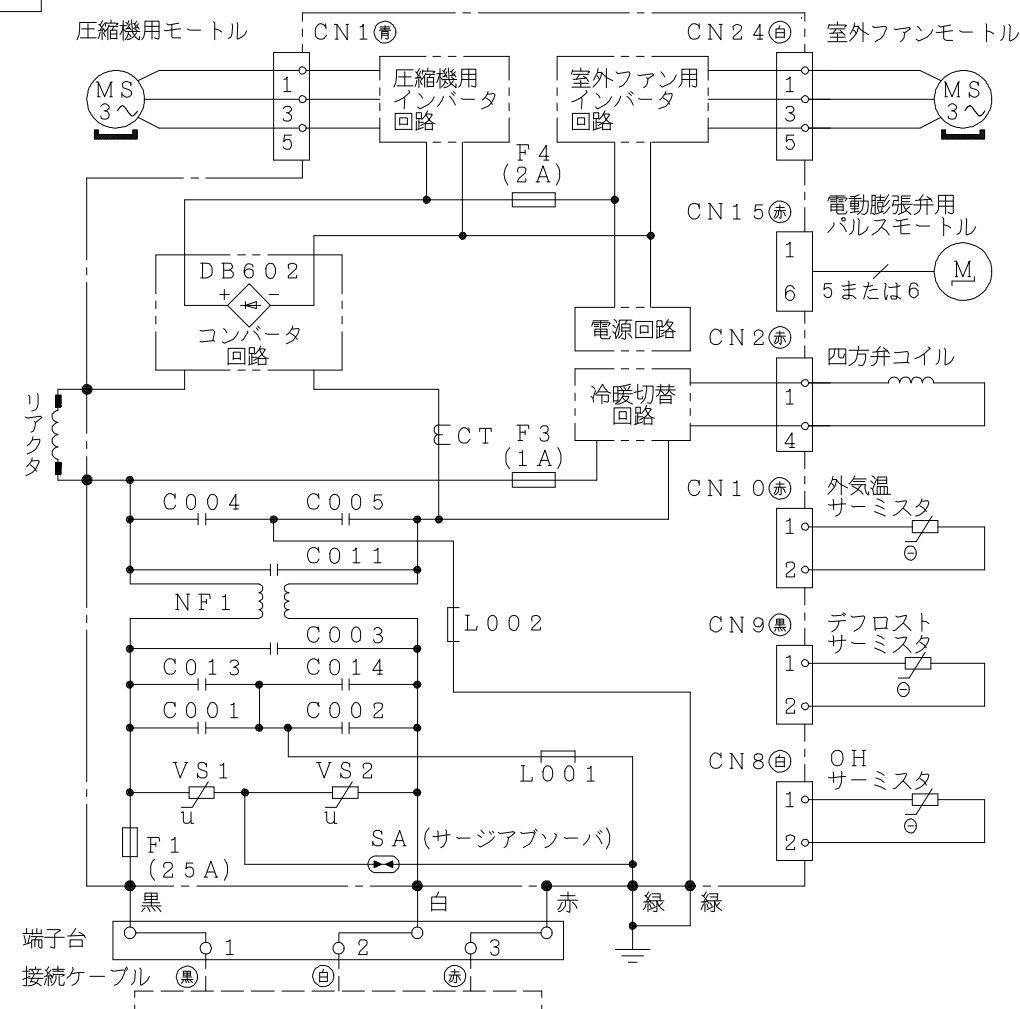

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※¹HA接続コードを
差込んで※²標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※³RACアダプターの
端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※⁴無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。

※¹ HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※² 標準アダプター：HA-S100TSA
※³ RACアダプター：PSC-6RAD
※⁴ 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD	
DWN.	S. Iijima	2017-03-23		NTS	RAS-KW22G:RAC-W22G 回路図:配線図		
CHKD.	H. Shono	2017-03-23	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YDANN0006099	REGD. REGD 2017 0323
APPD.	K. Kezuka	2017-03-23					