

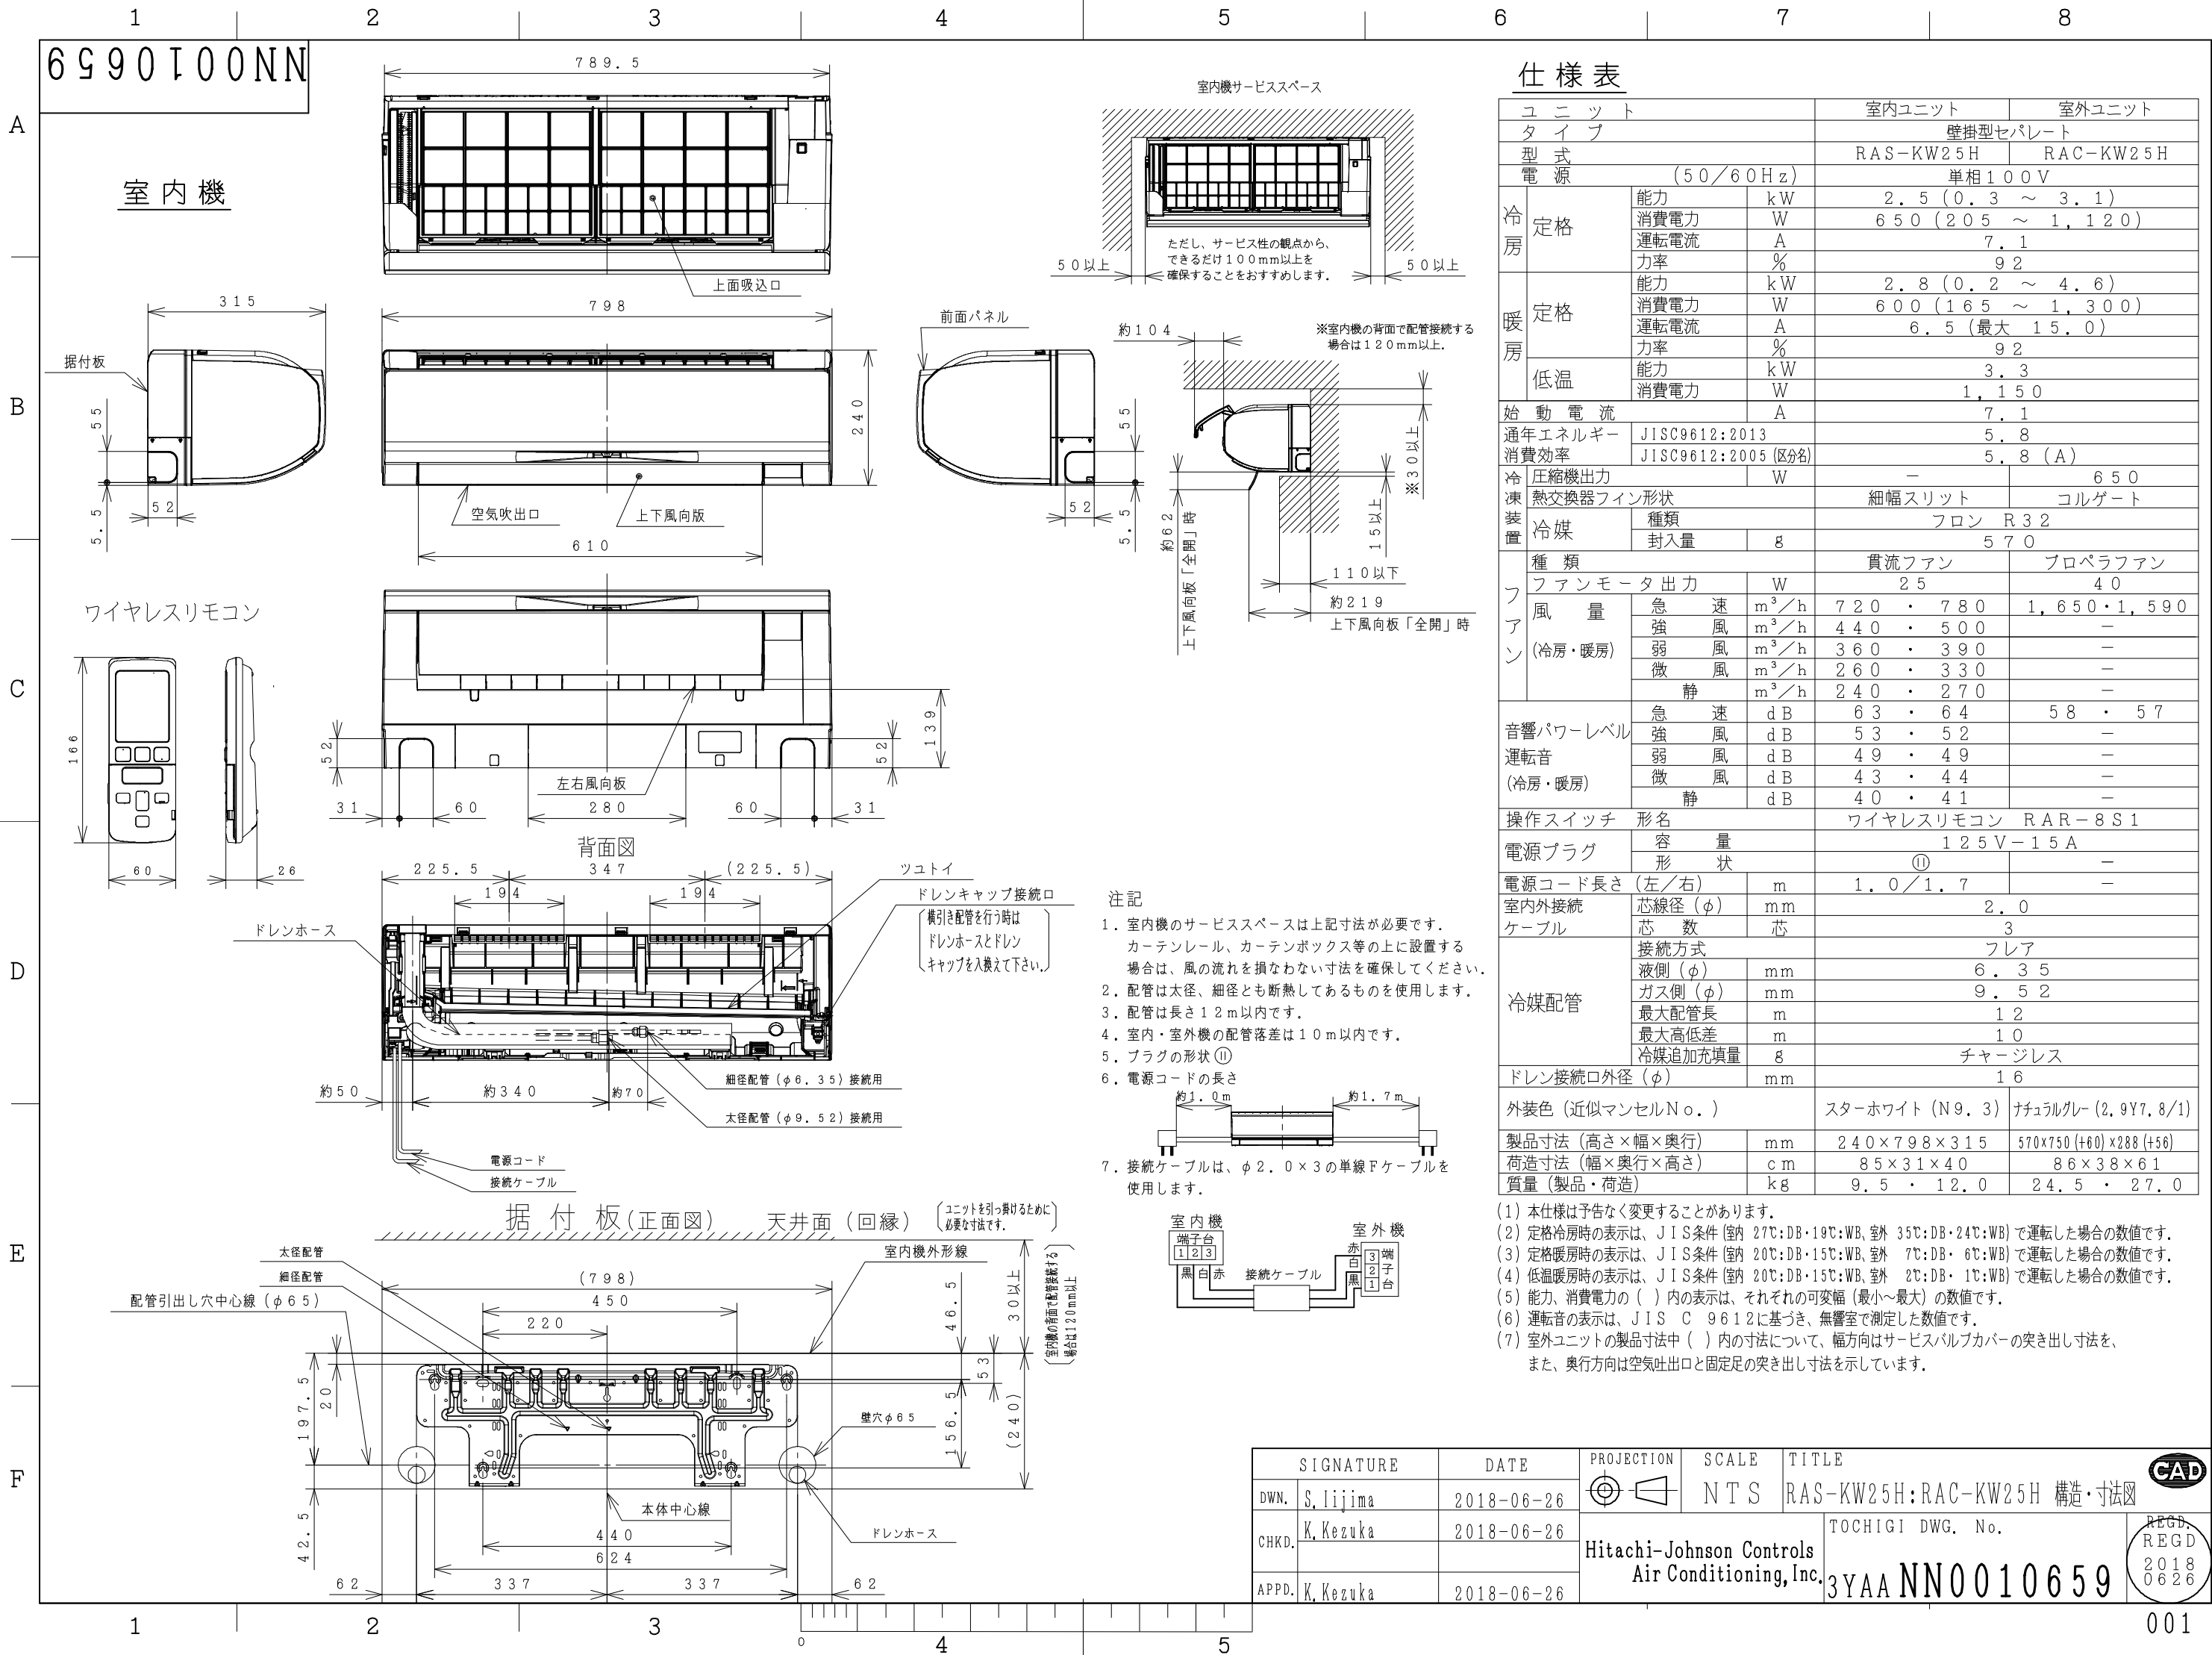
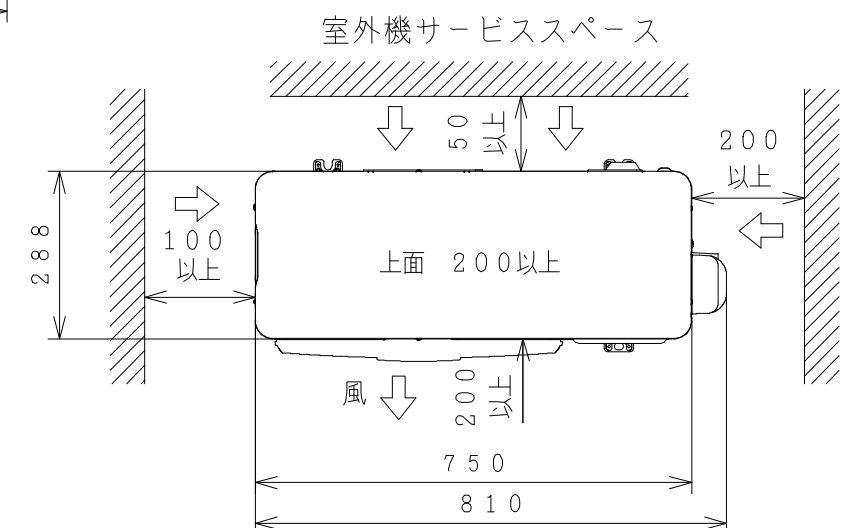
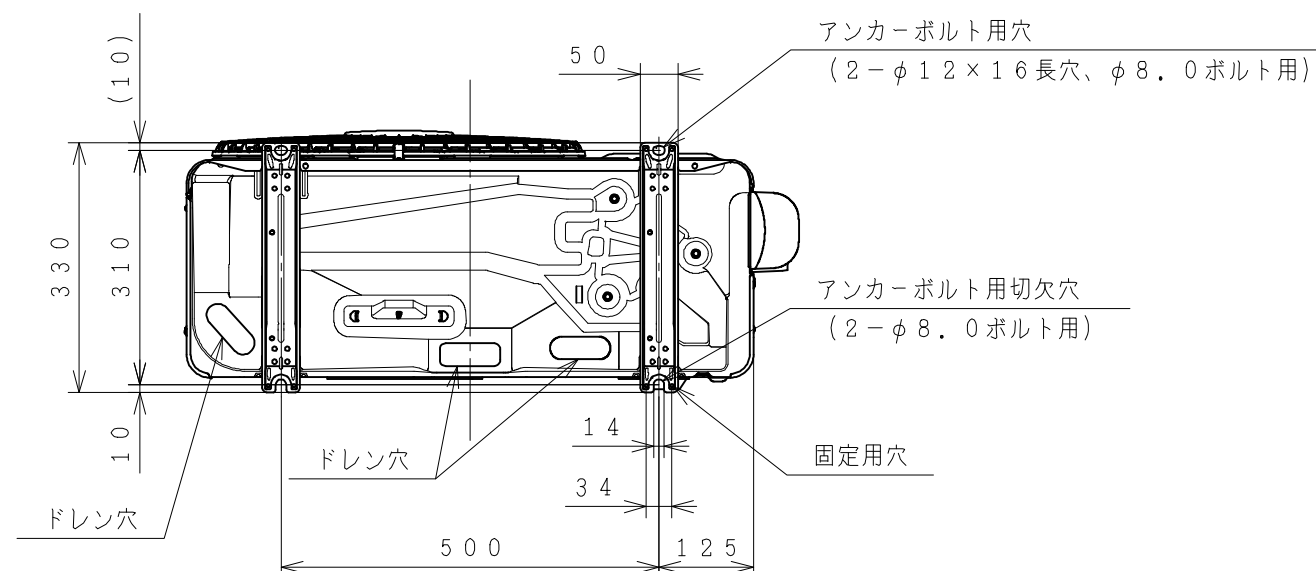


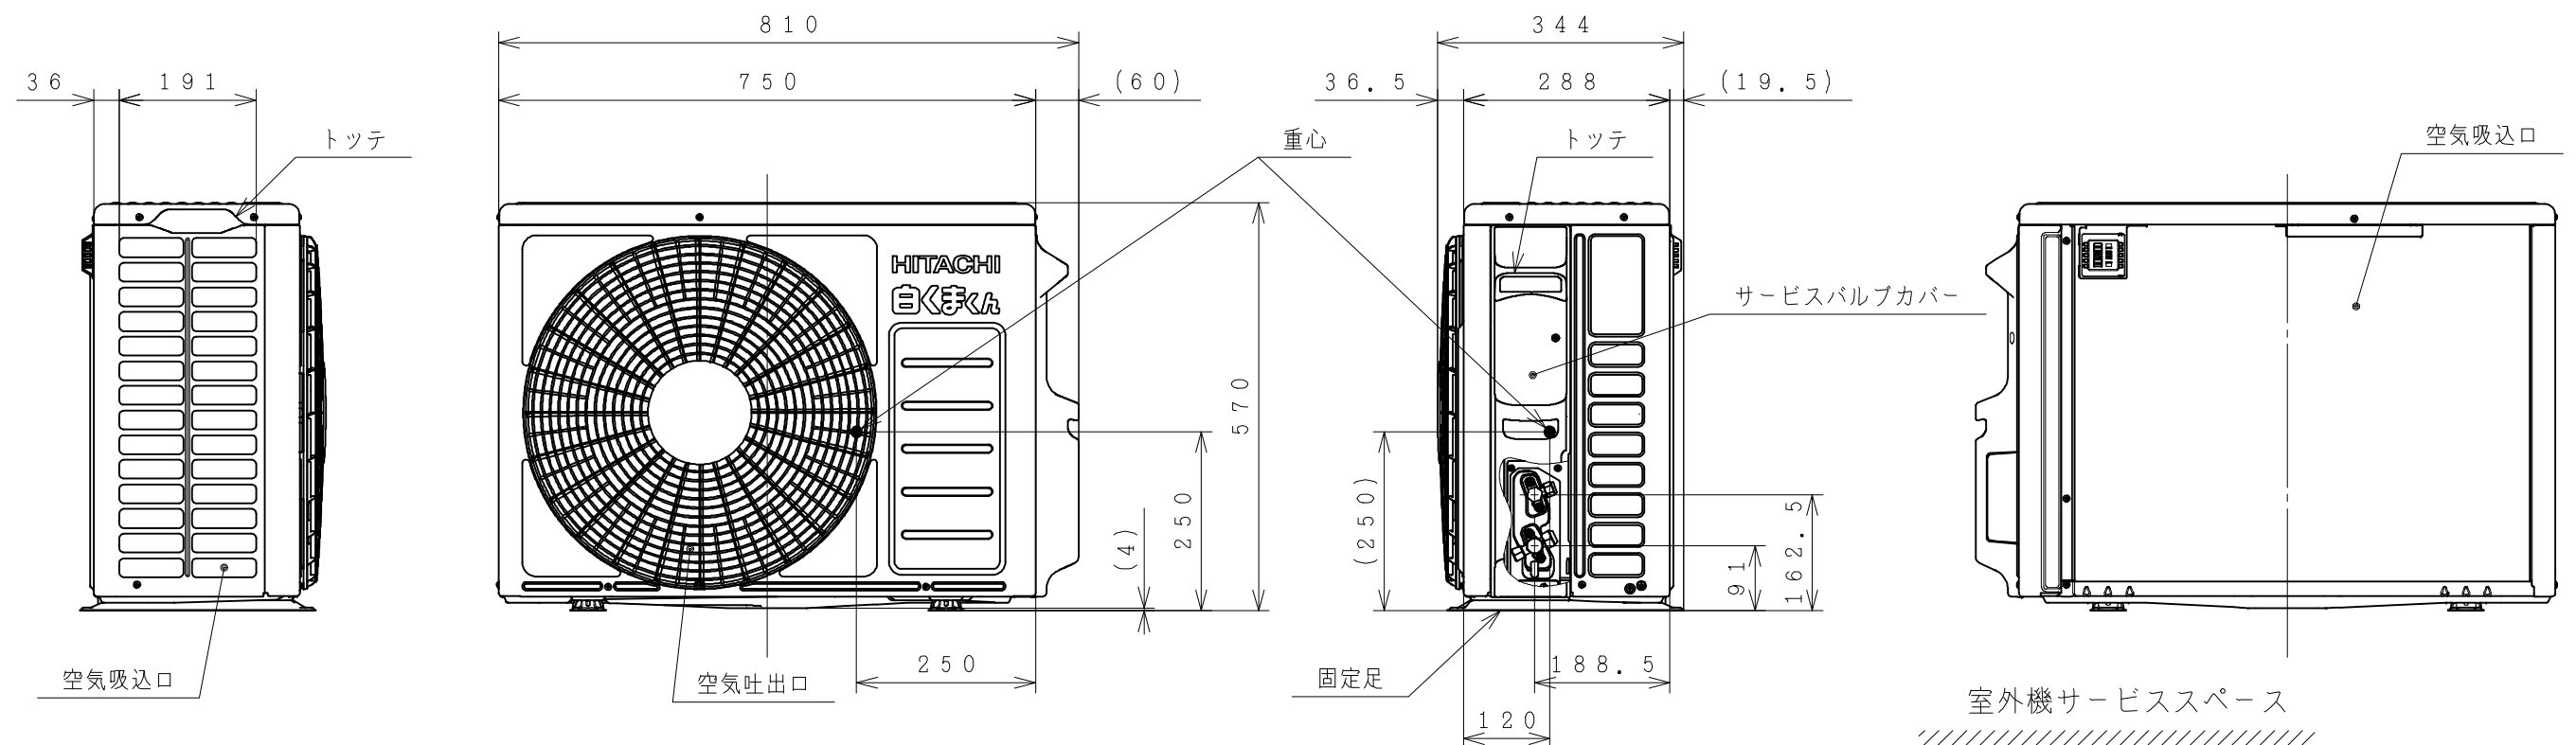


0	9	9	0	1	0	0	N	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機

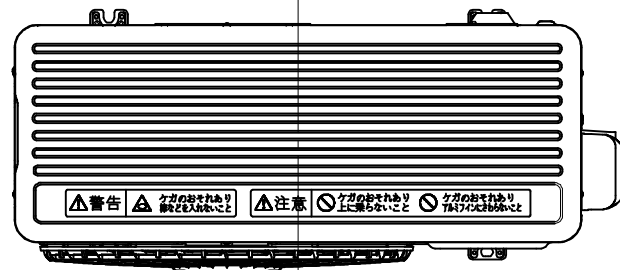


注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2 方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあげてください。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	S. Iijima	2018-06-26		NTS	RAS-KW25H:RAC-KW25H 構造・寸法図	
CHKD.	K. Kezuka	2018-06-26		Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2018 0626
APPD.	K. Kezuka	2018-06-26			3YAA NN0010660	

1990100NN


回路図

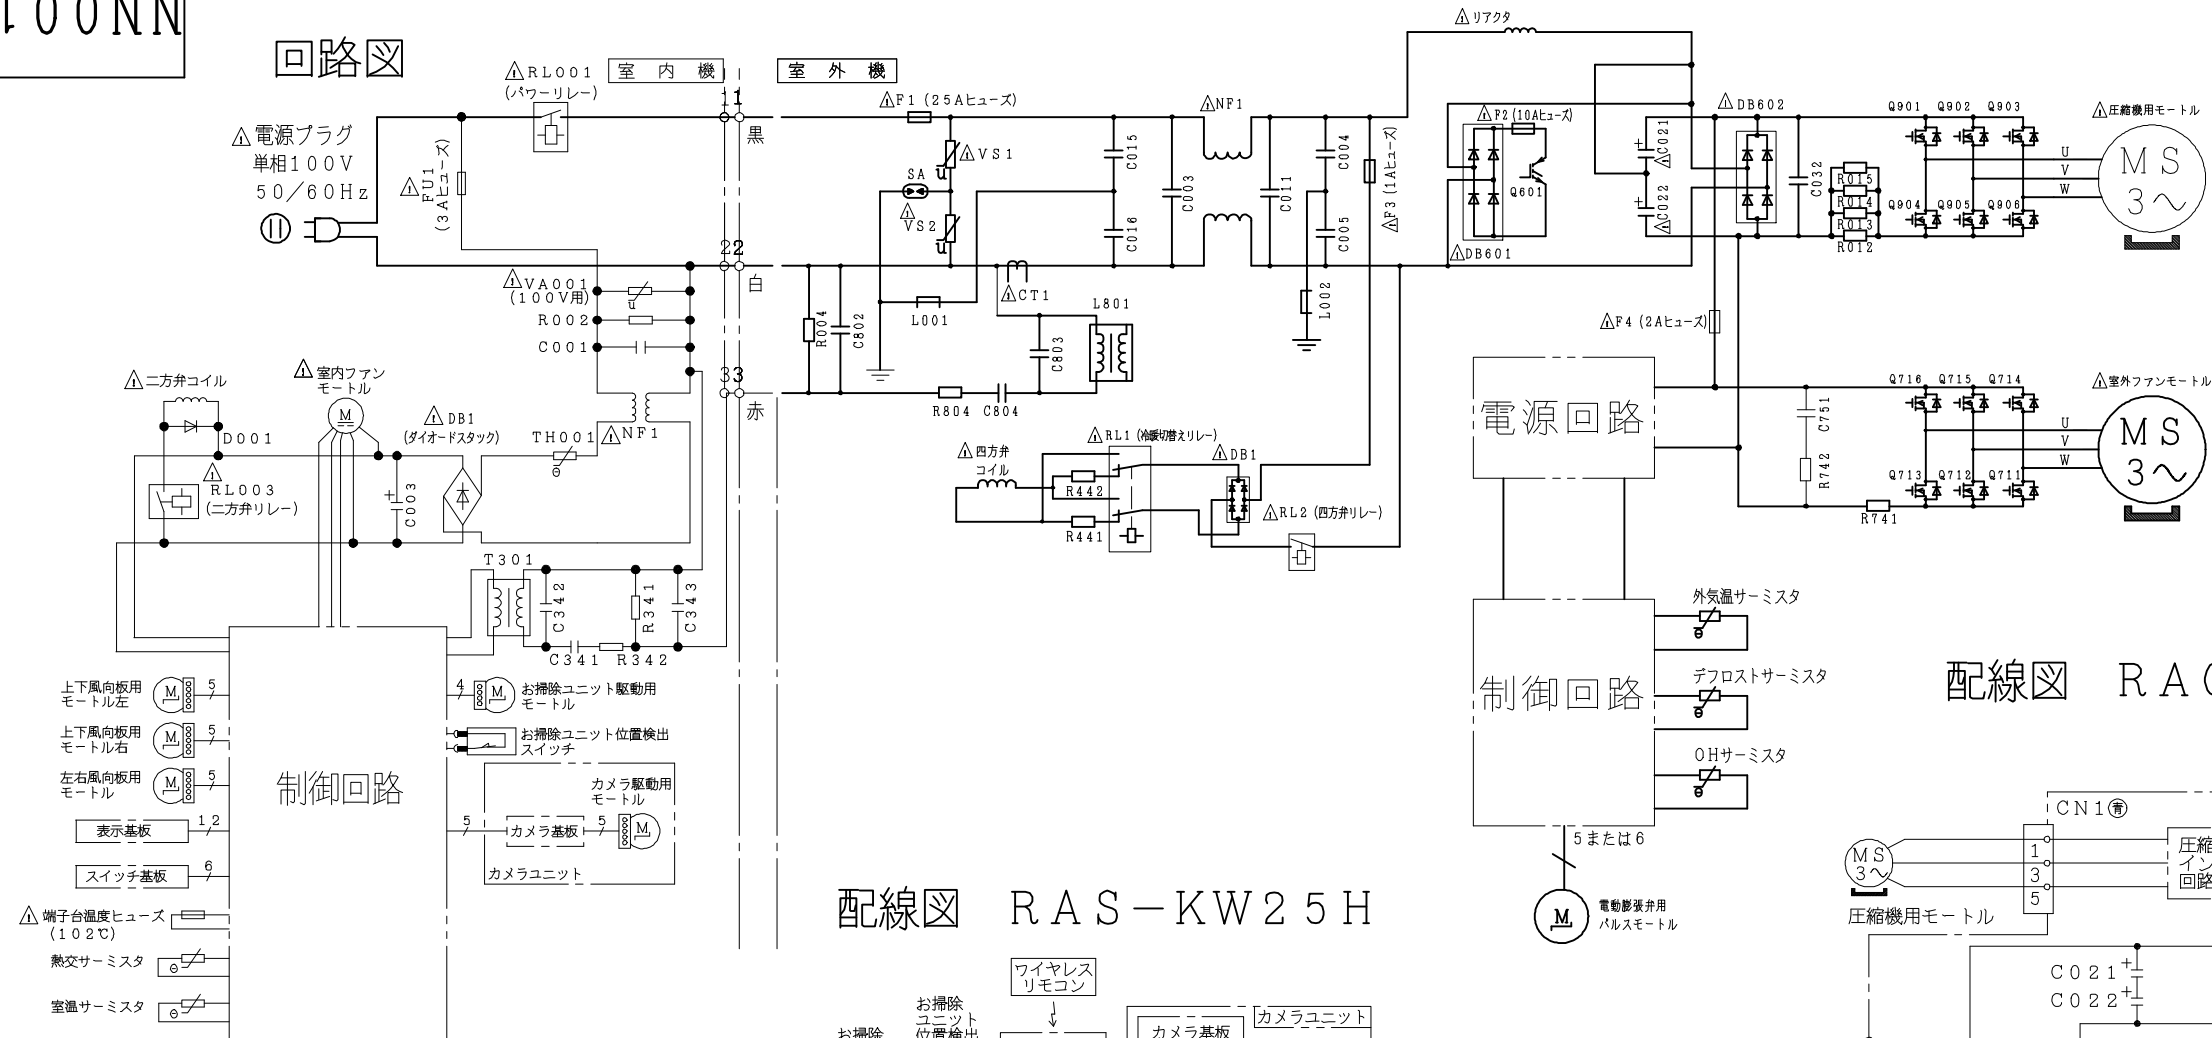

配線図 RAS-KW25H

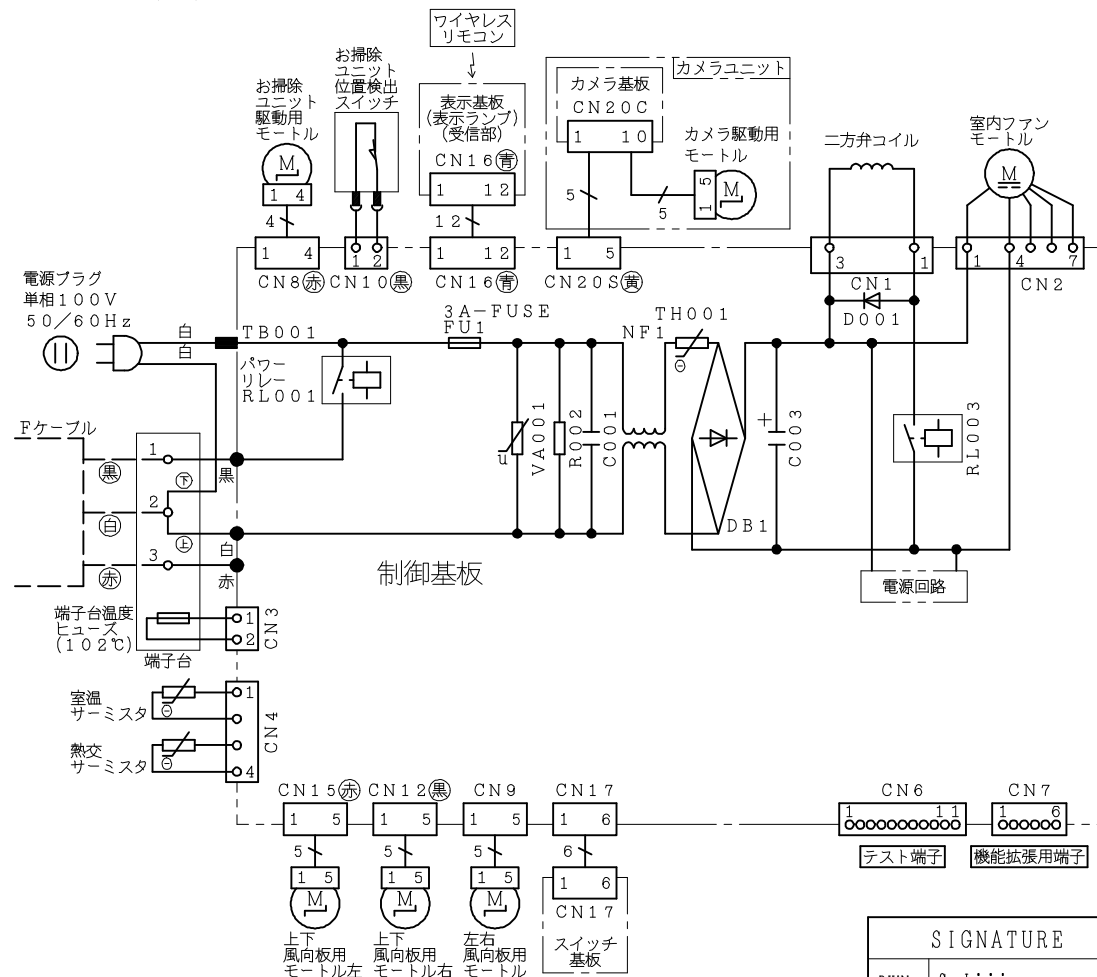

配線図 RAC-KW25H

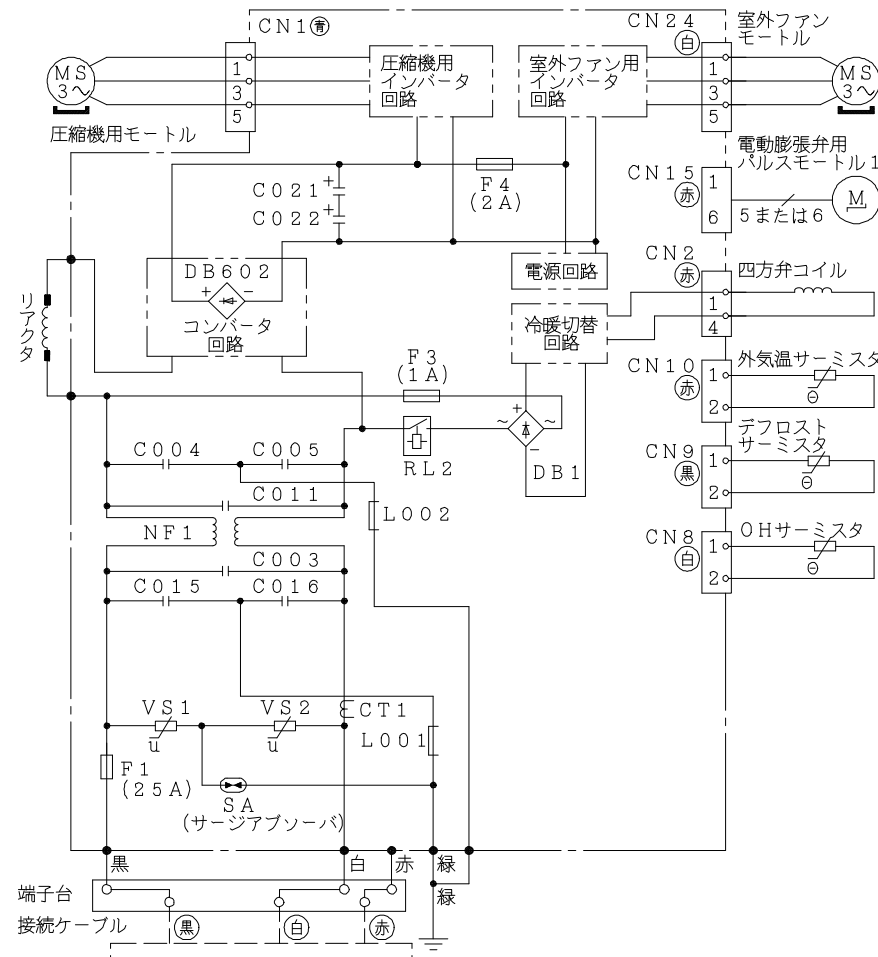

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{※3}RACアダプターの
端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{※4}無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{※5}HEMSアダプターの
端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
- ※5 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S. Iijima	2018-06-26		NTS	RAS-KW25H:RAC-KW25H 回路図・配線図	
CHKD. K. Kezuka	2018-06-26	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YDANN0010661
APPD. K. Kezuka	2018-06-26				

