

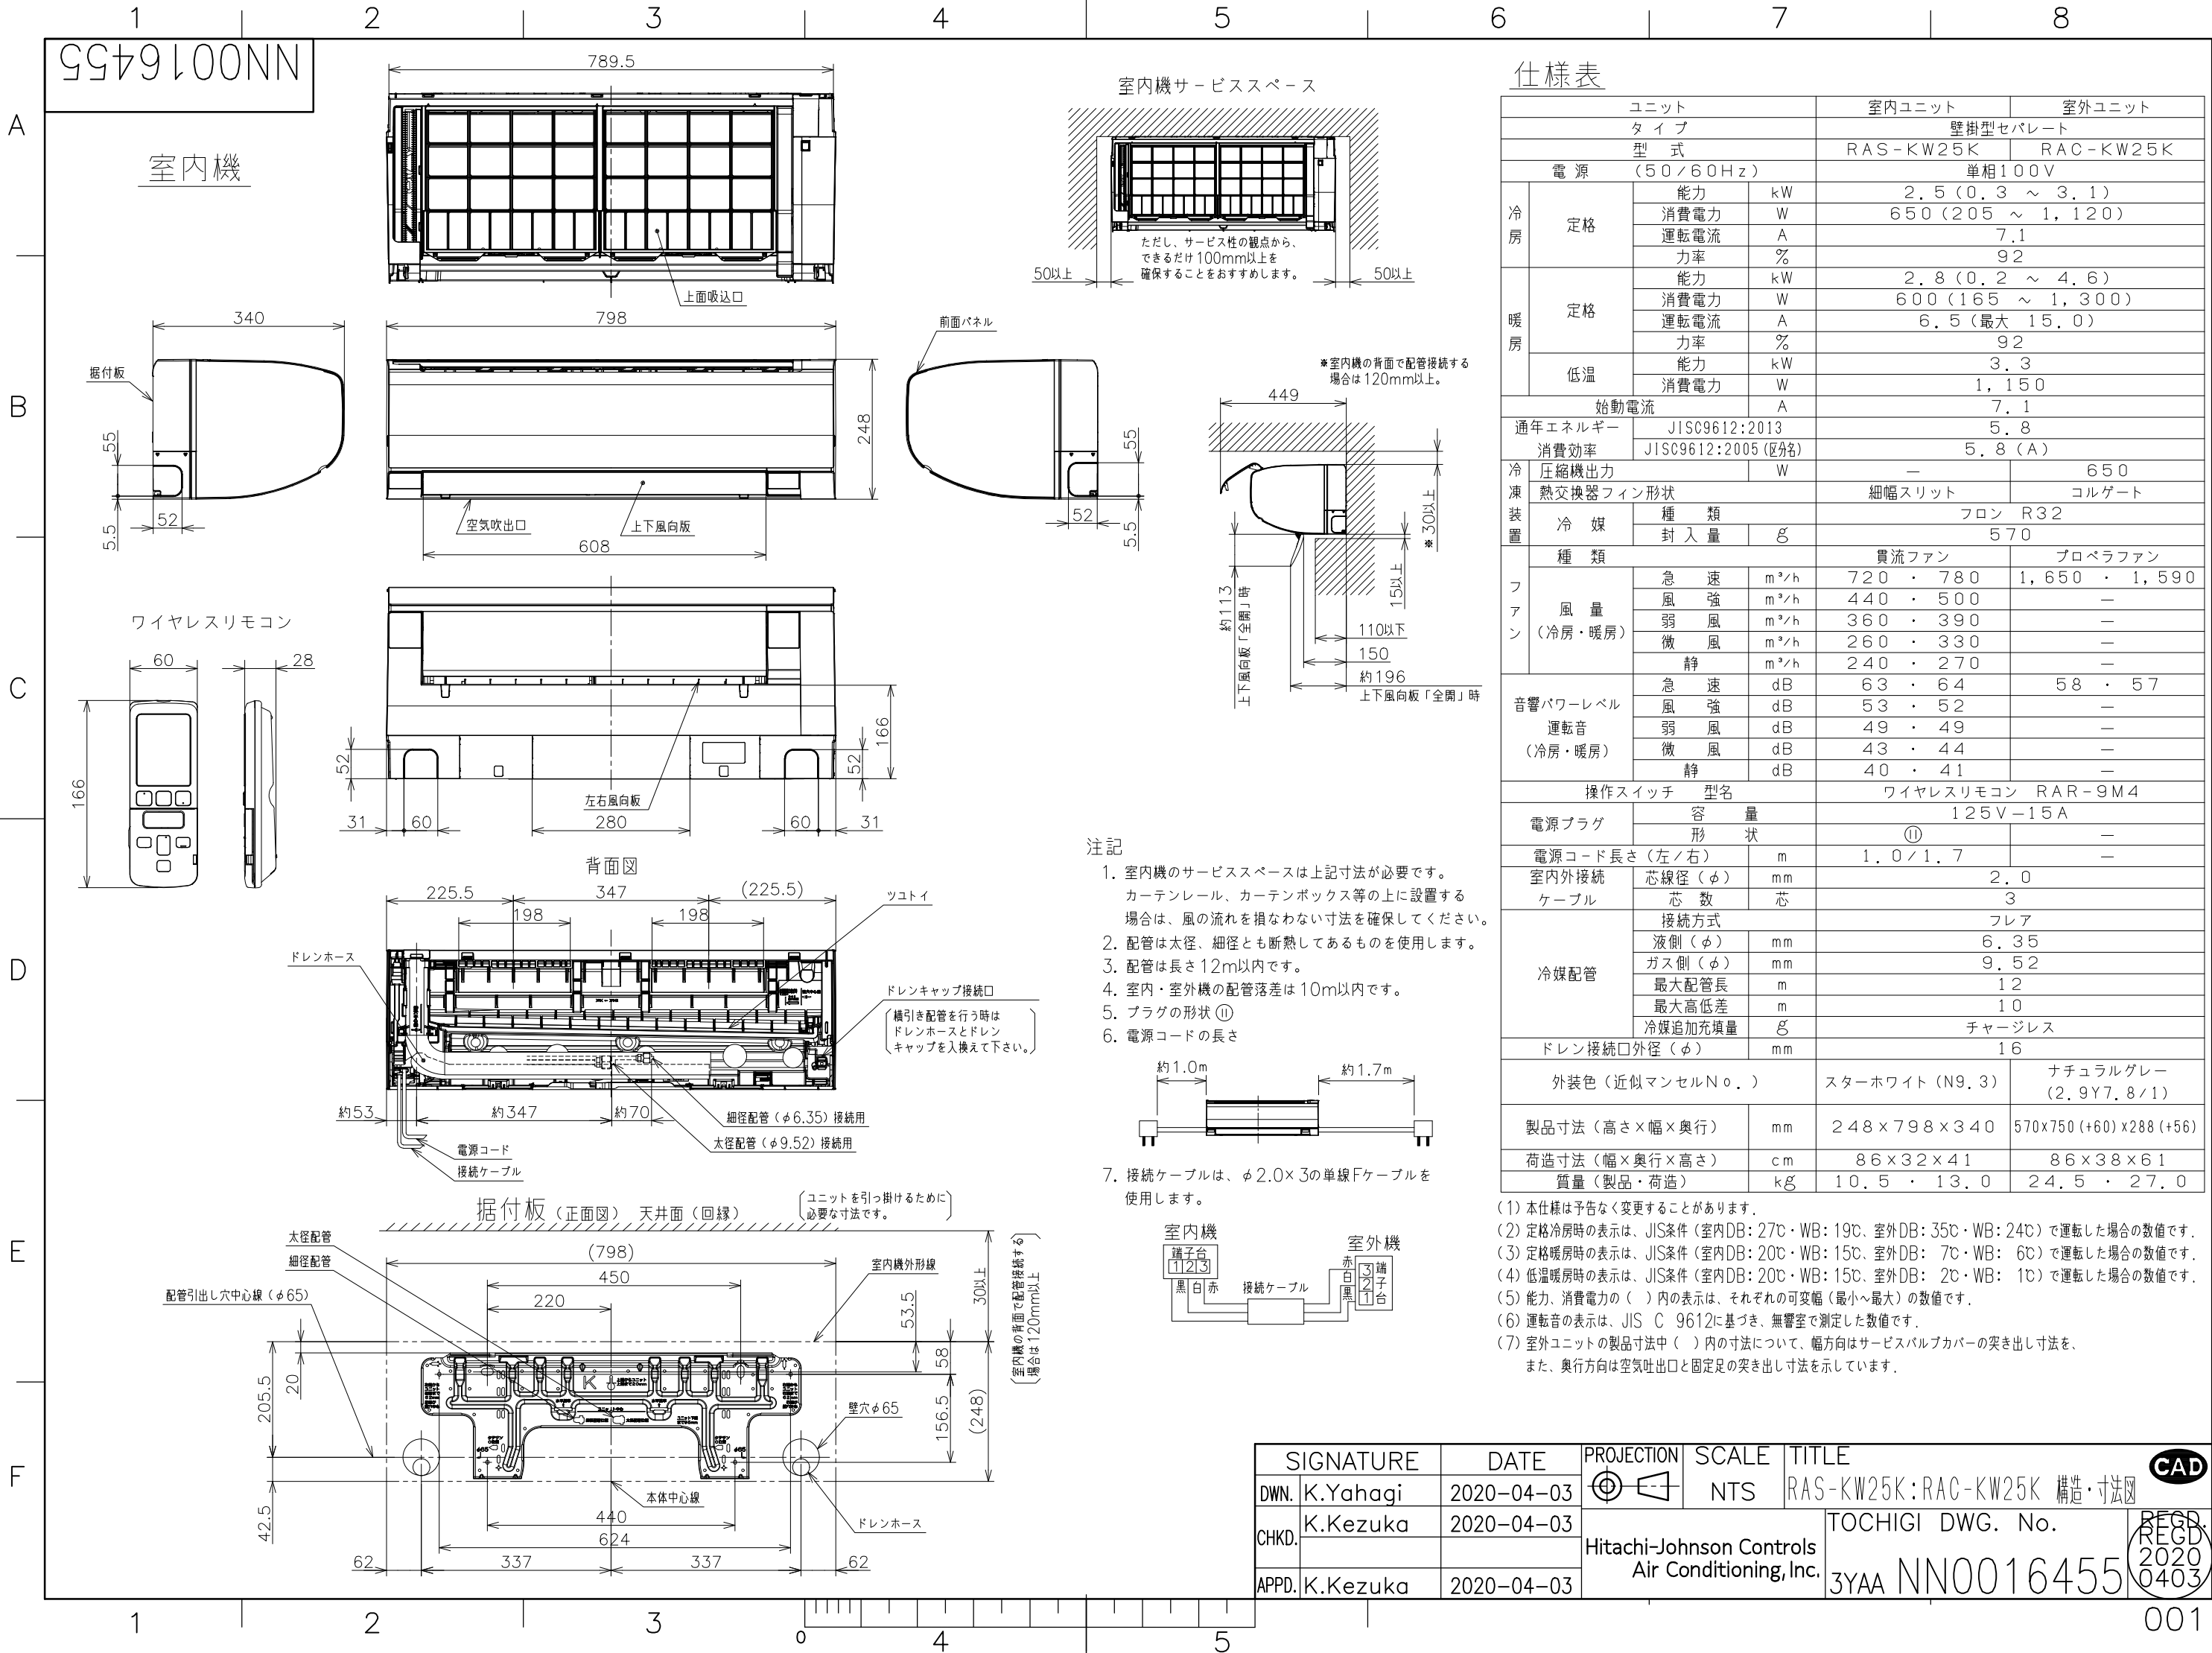
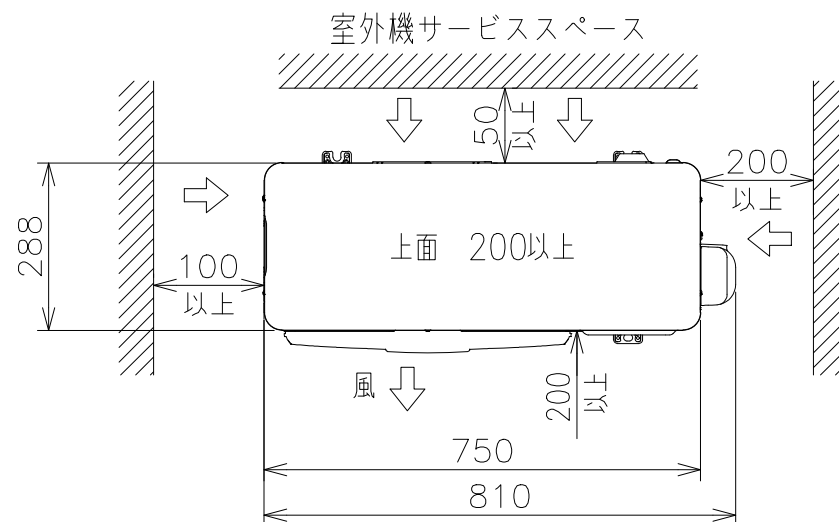
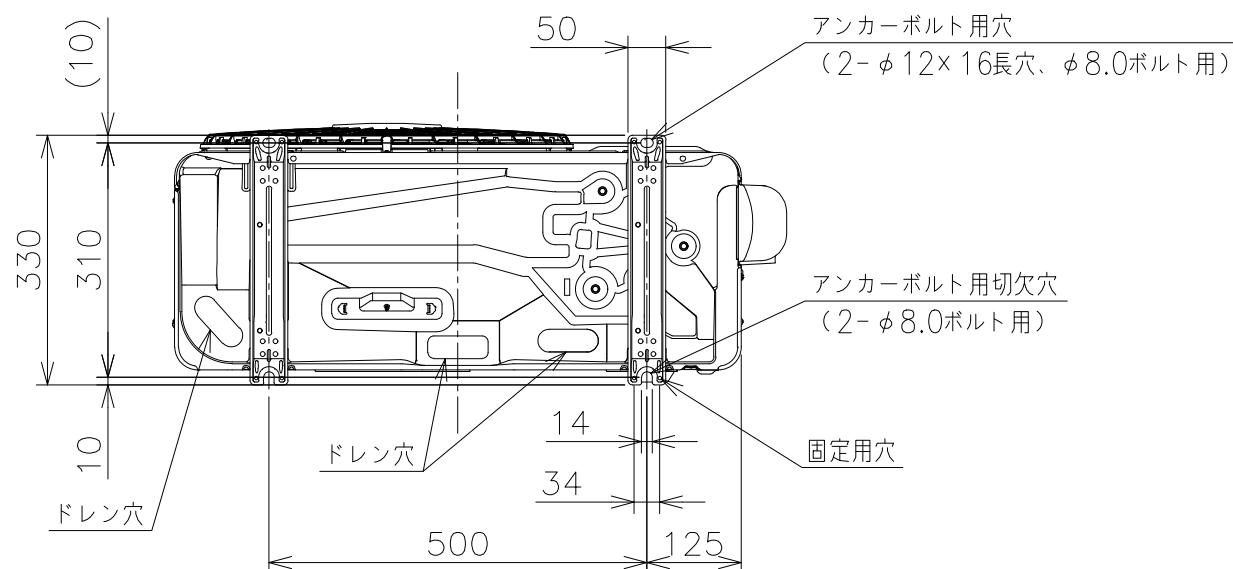
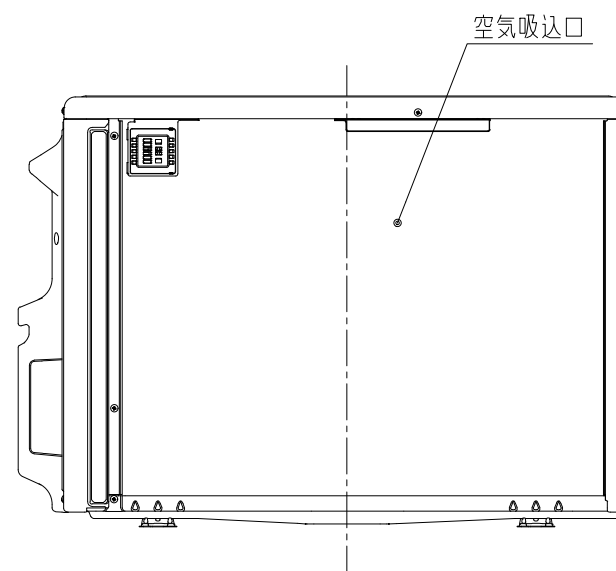
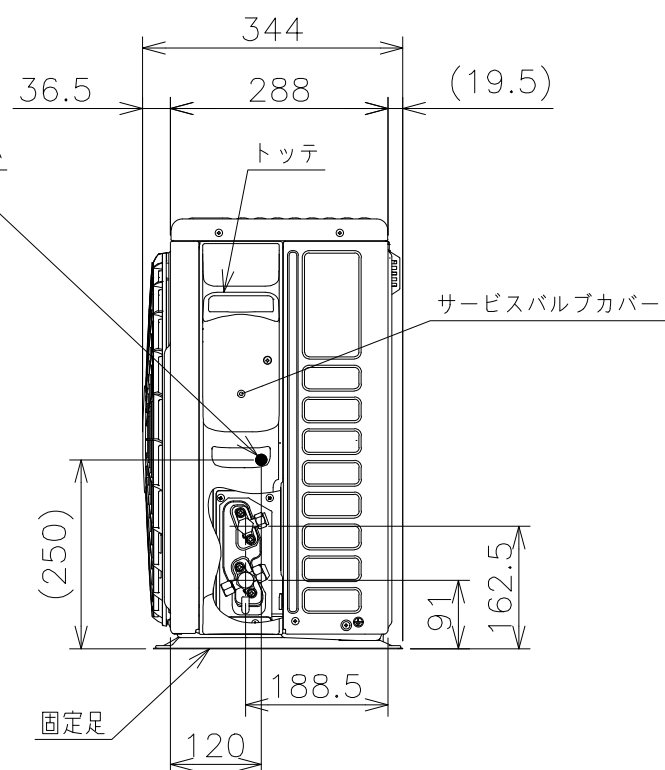
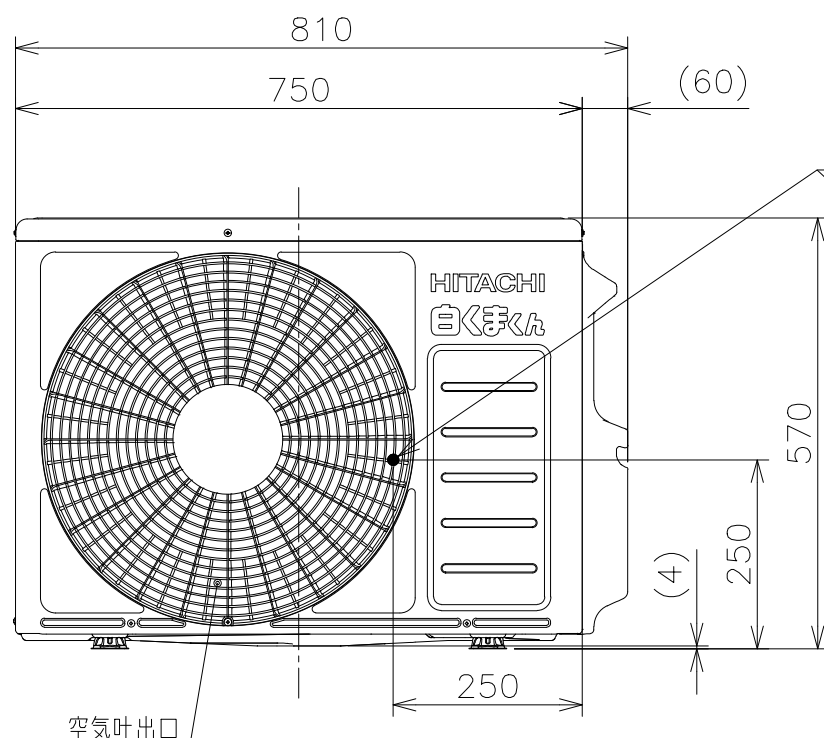


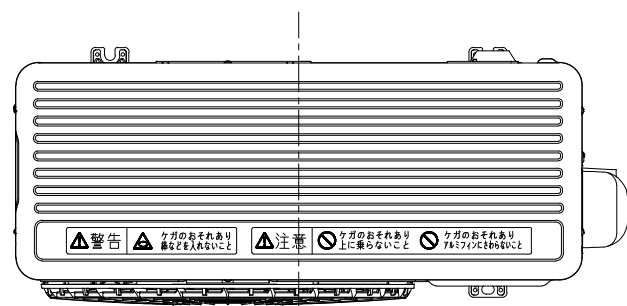

NN0016456

室外機

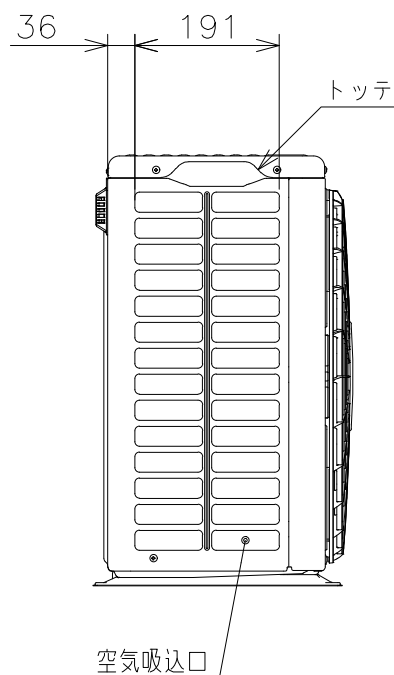


注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	S.Shimada	2020-04-13		NTS	RAS-KW25K:RAC-KW25K 構造・寸法図			
CHKD.	M.Oguri	2020-04-24			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	K.Kezuka	2020-04-24					3YAA NN0016456	

7S79100NN
NN0016457


回路図

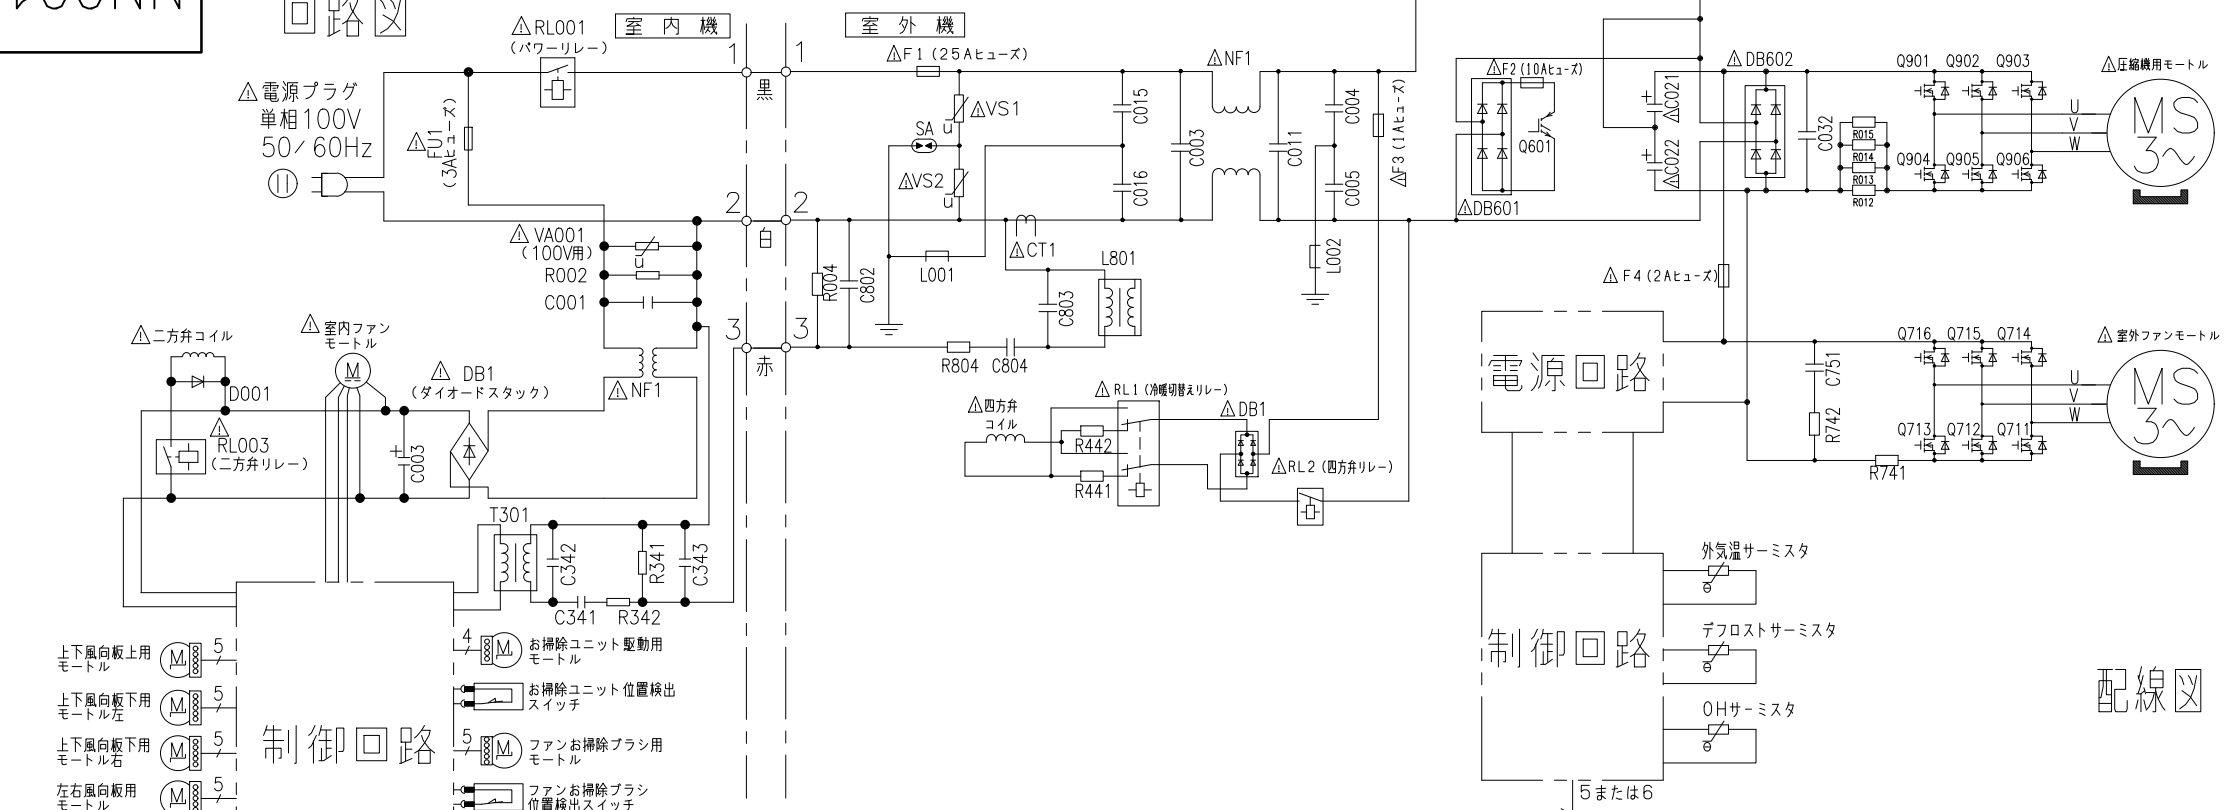

制御回路

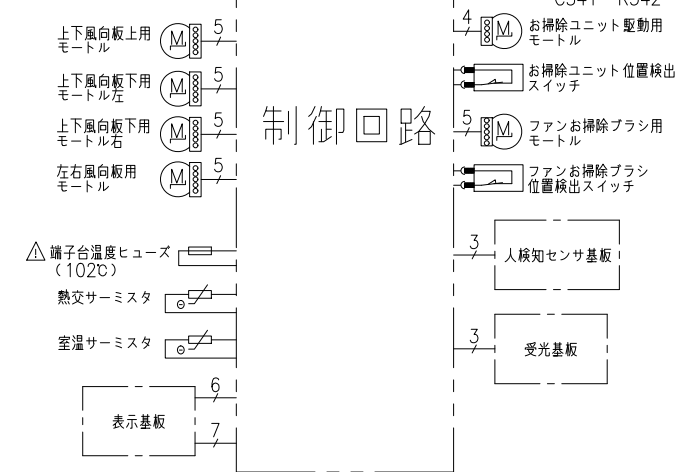


配線図 RAS-KW25K

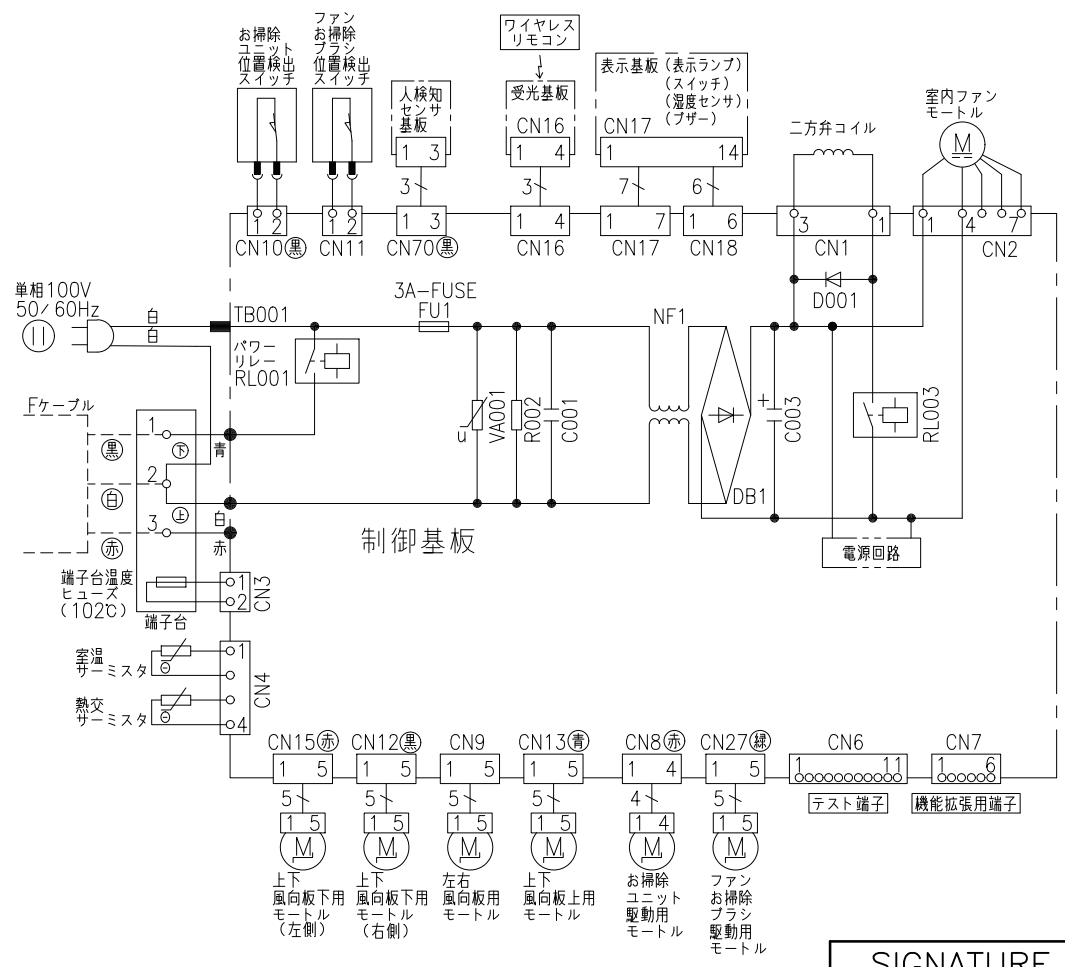

電源回路

制御回路

配線図 RAC-KW25K

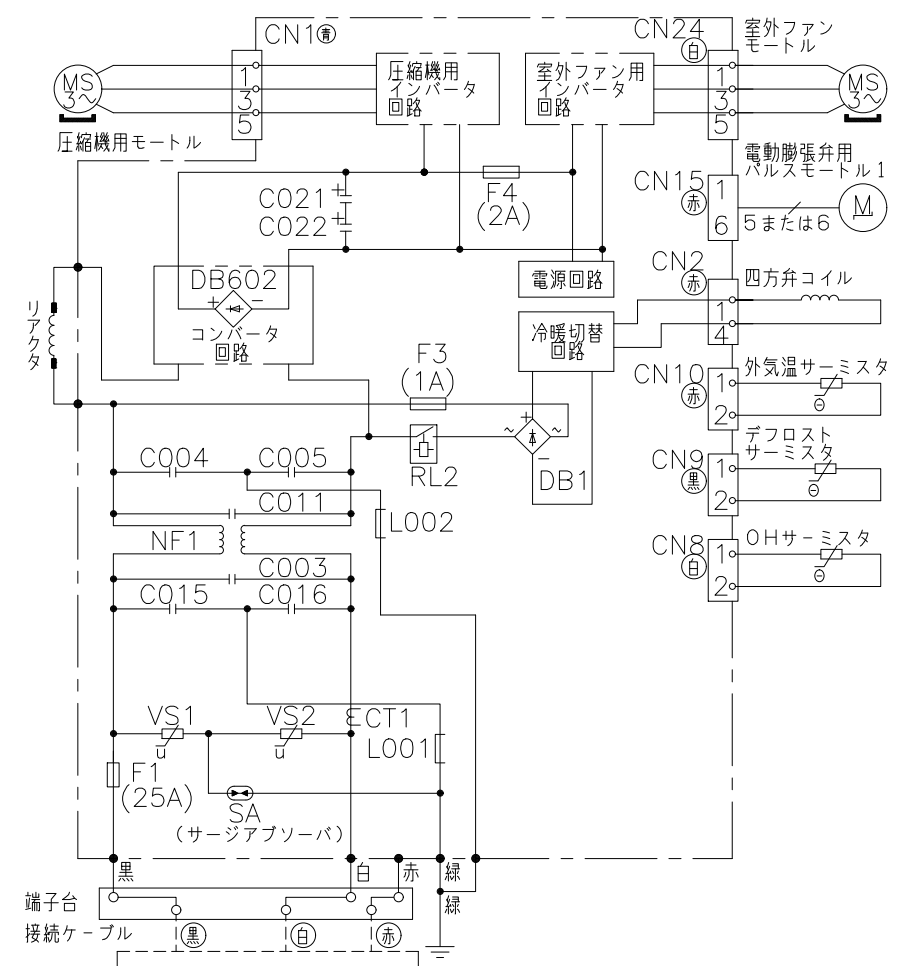

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の*1HA接続コードを差込んで*2標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*3RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・白くまくんアプリを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*4無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*5HEMSアダプターの端子を差込んでください。

- *1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
- *2 標準アダプター：HA-S100TSA
- *3 RACアダプター：PSC-6RAD
- *4 無線LAN接続アダプター：SP-WL3
- *5 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. K.Yahagi	2020-04-08	⊕	NTS	RAS-KW25K: RAC-KW25K 回路図・配線図	
CHKD. K.Kezuka	2020-04-08			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	
APPD. K.Kezuka	2020-04-08			TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0016457	



REGD. 2020 0408