

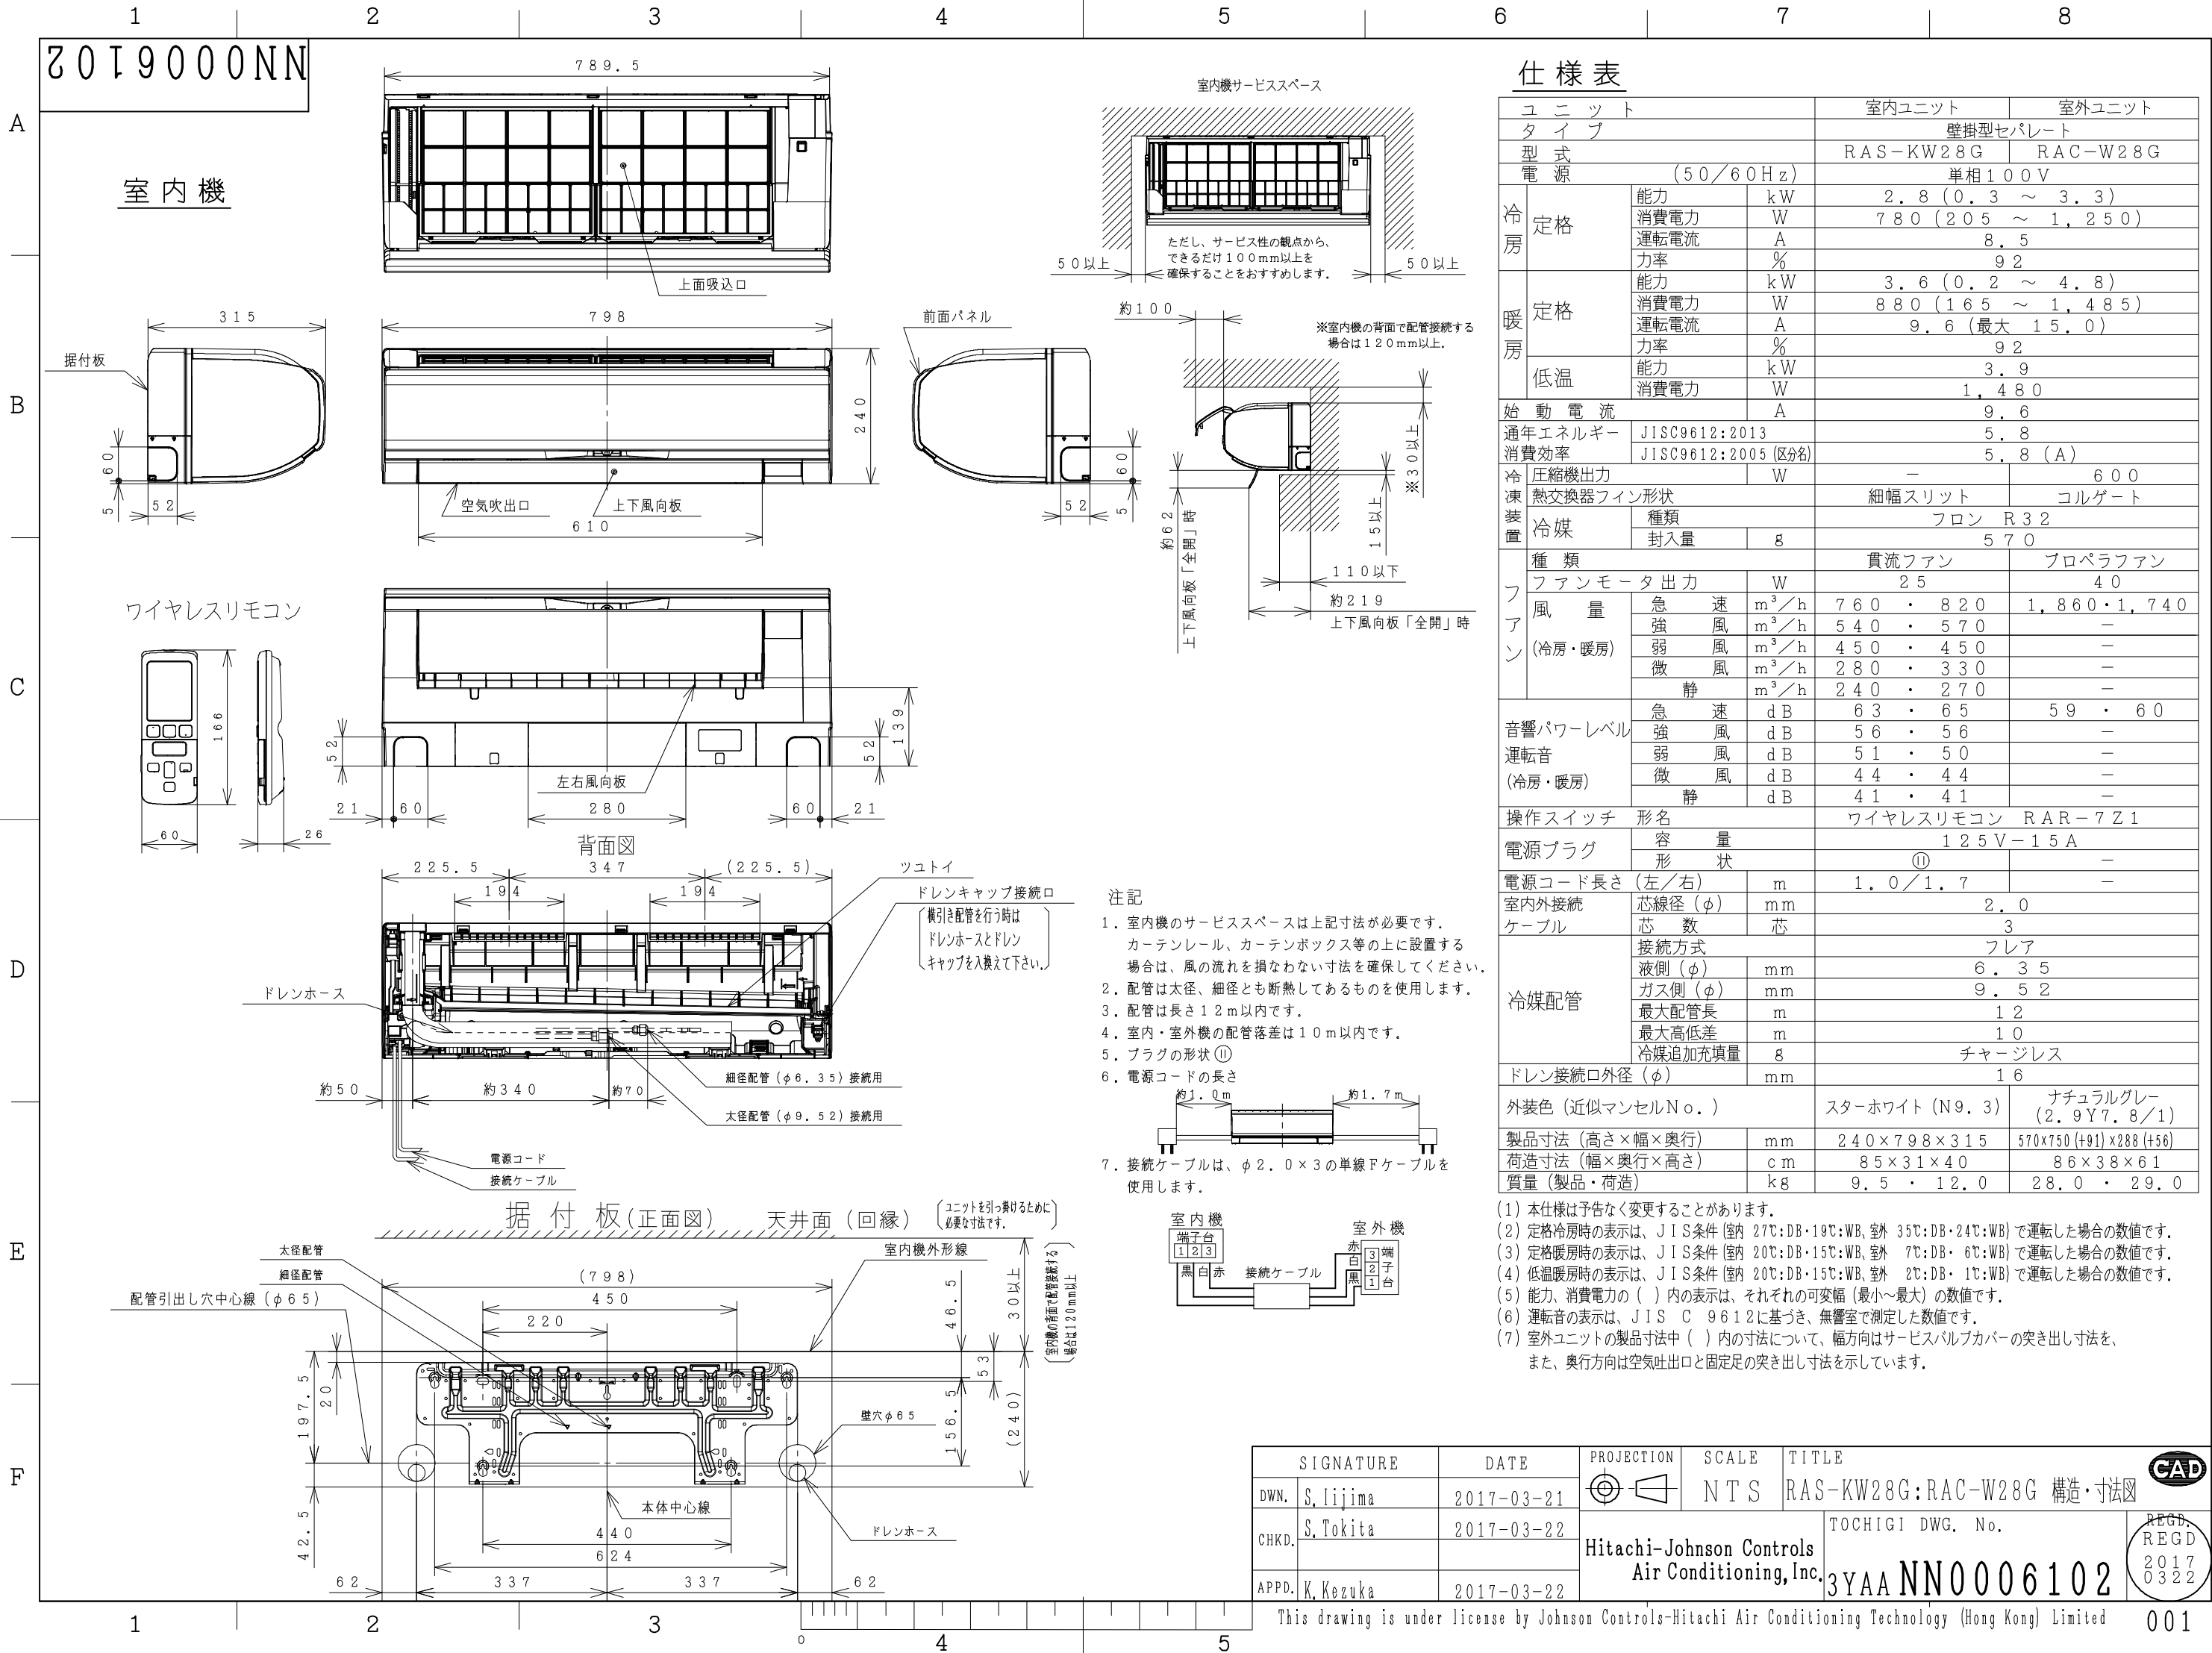
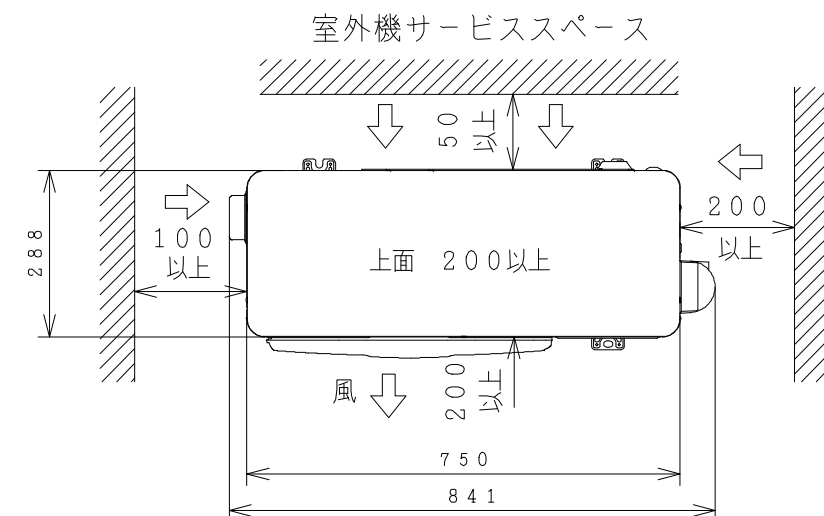
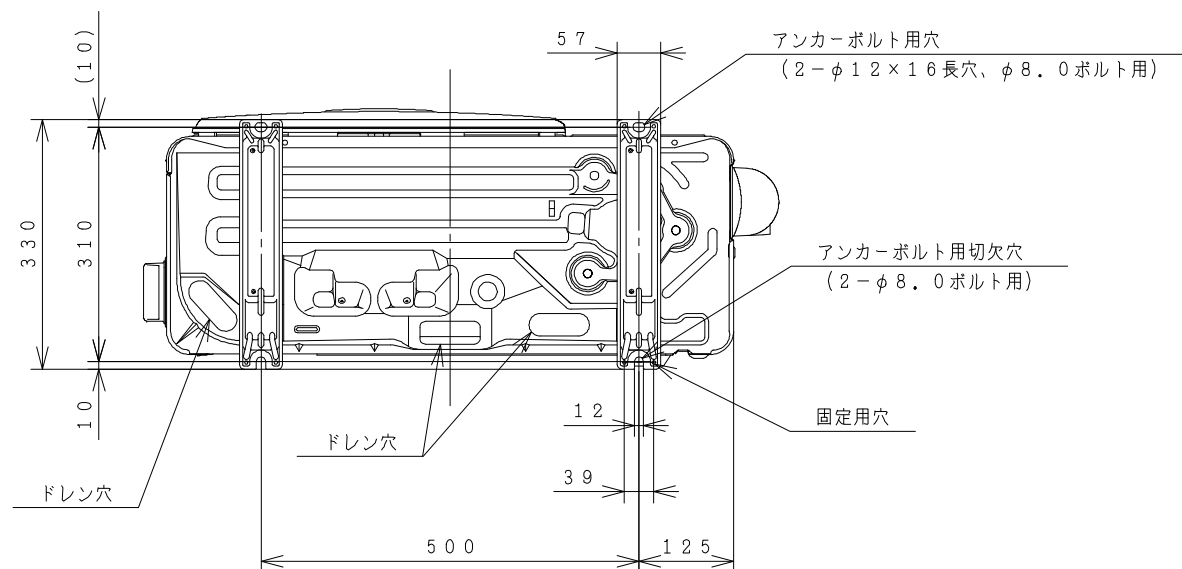


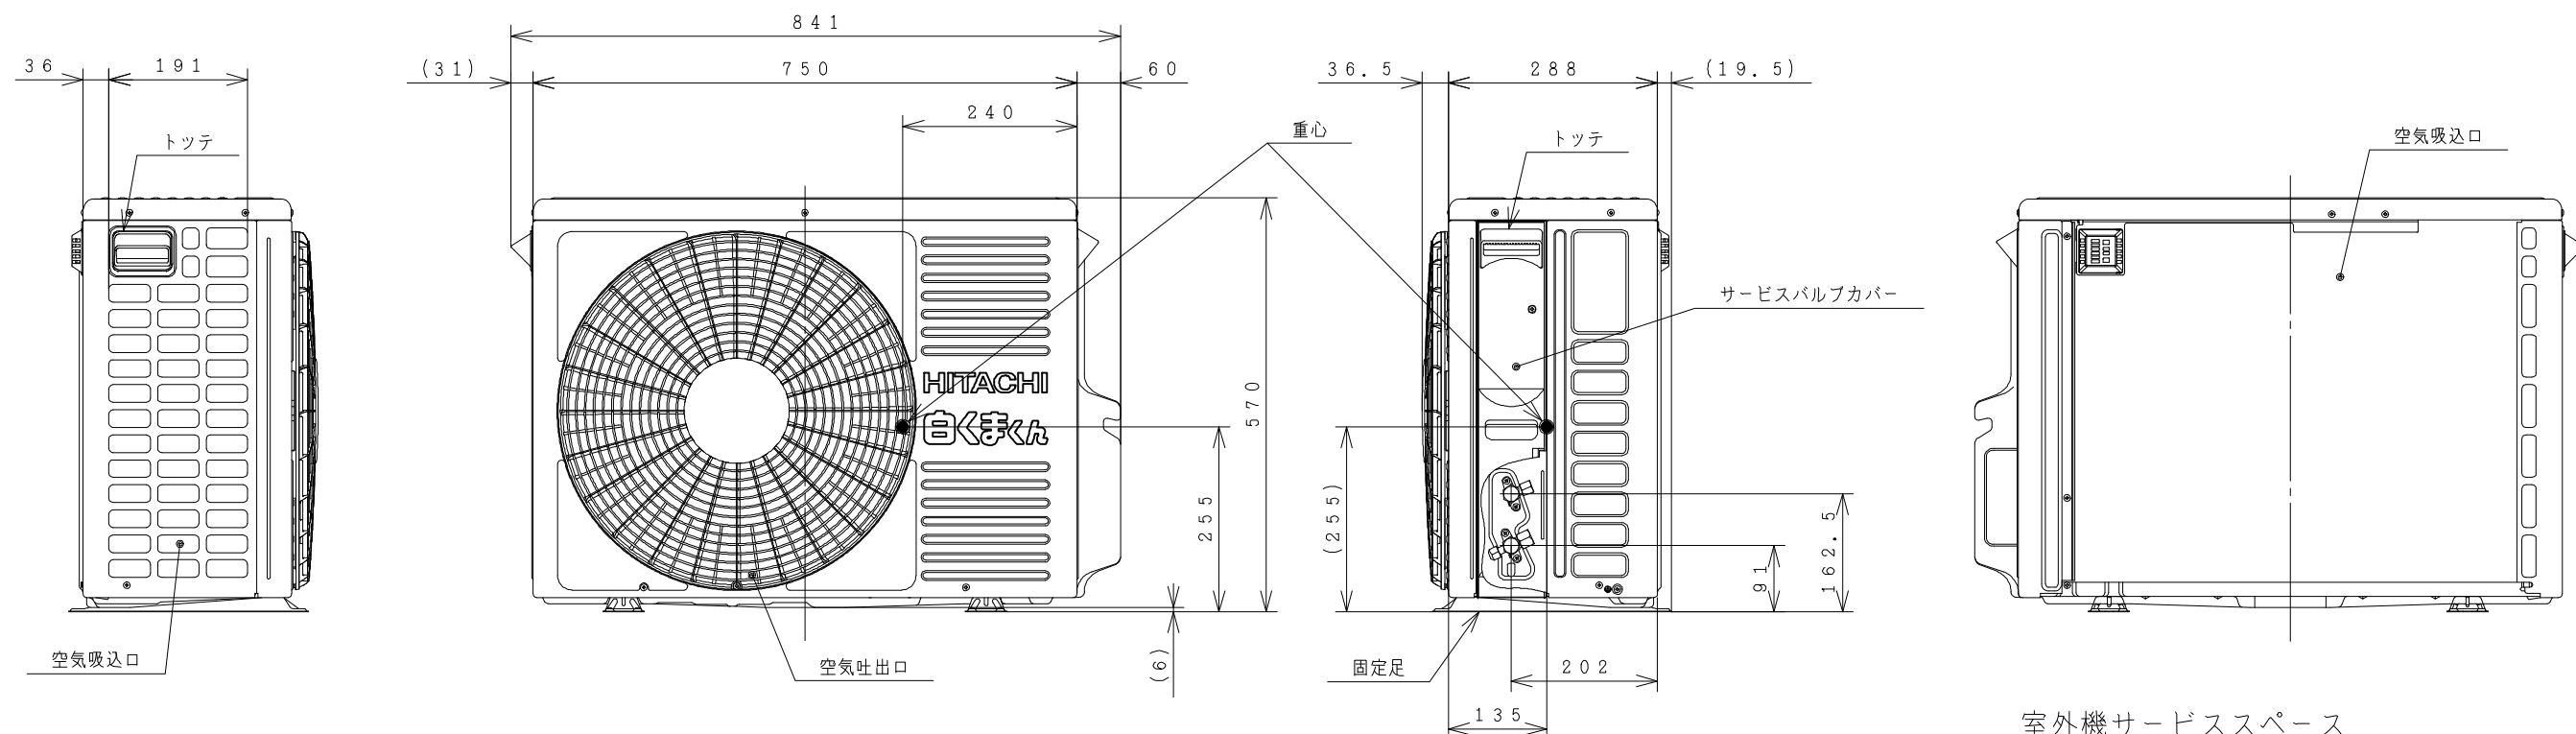


2 3 2 9 0 0 0 N N

室 外 機

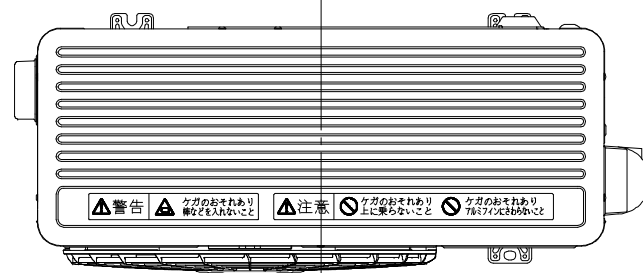

注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2 方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	S. Iijima	2017-03-21		NTS	RAS-KW28G:RAC-W28G 構造・寸法図	
CHKD.	S. Tokita	2017-03-22	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.		REGD. REGD 2017 0322
APPD.	K. Kezuka	2017-03-22		3YAA NN0006232		

This drawing is under license by Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Technology (Hong Kong) Limited




REGD.
REGD
2017
0322


001

3019000NN


回路図

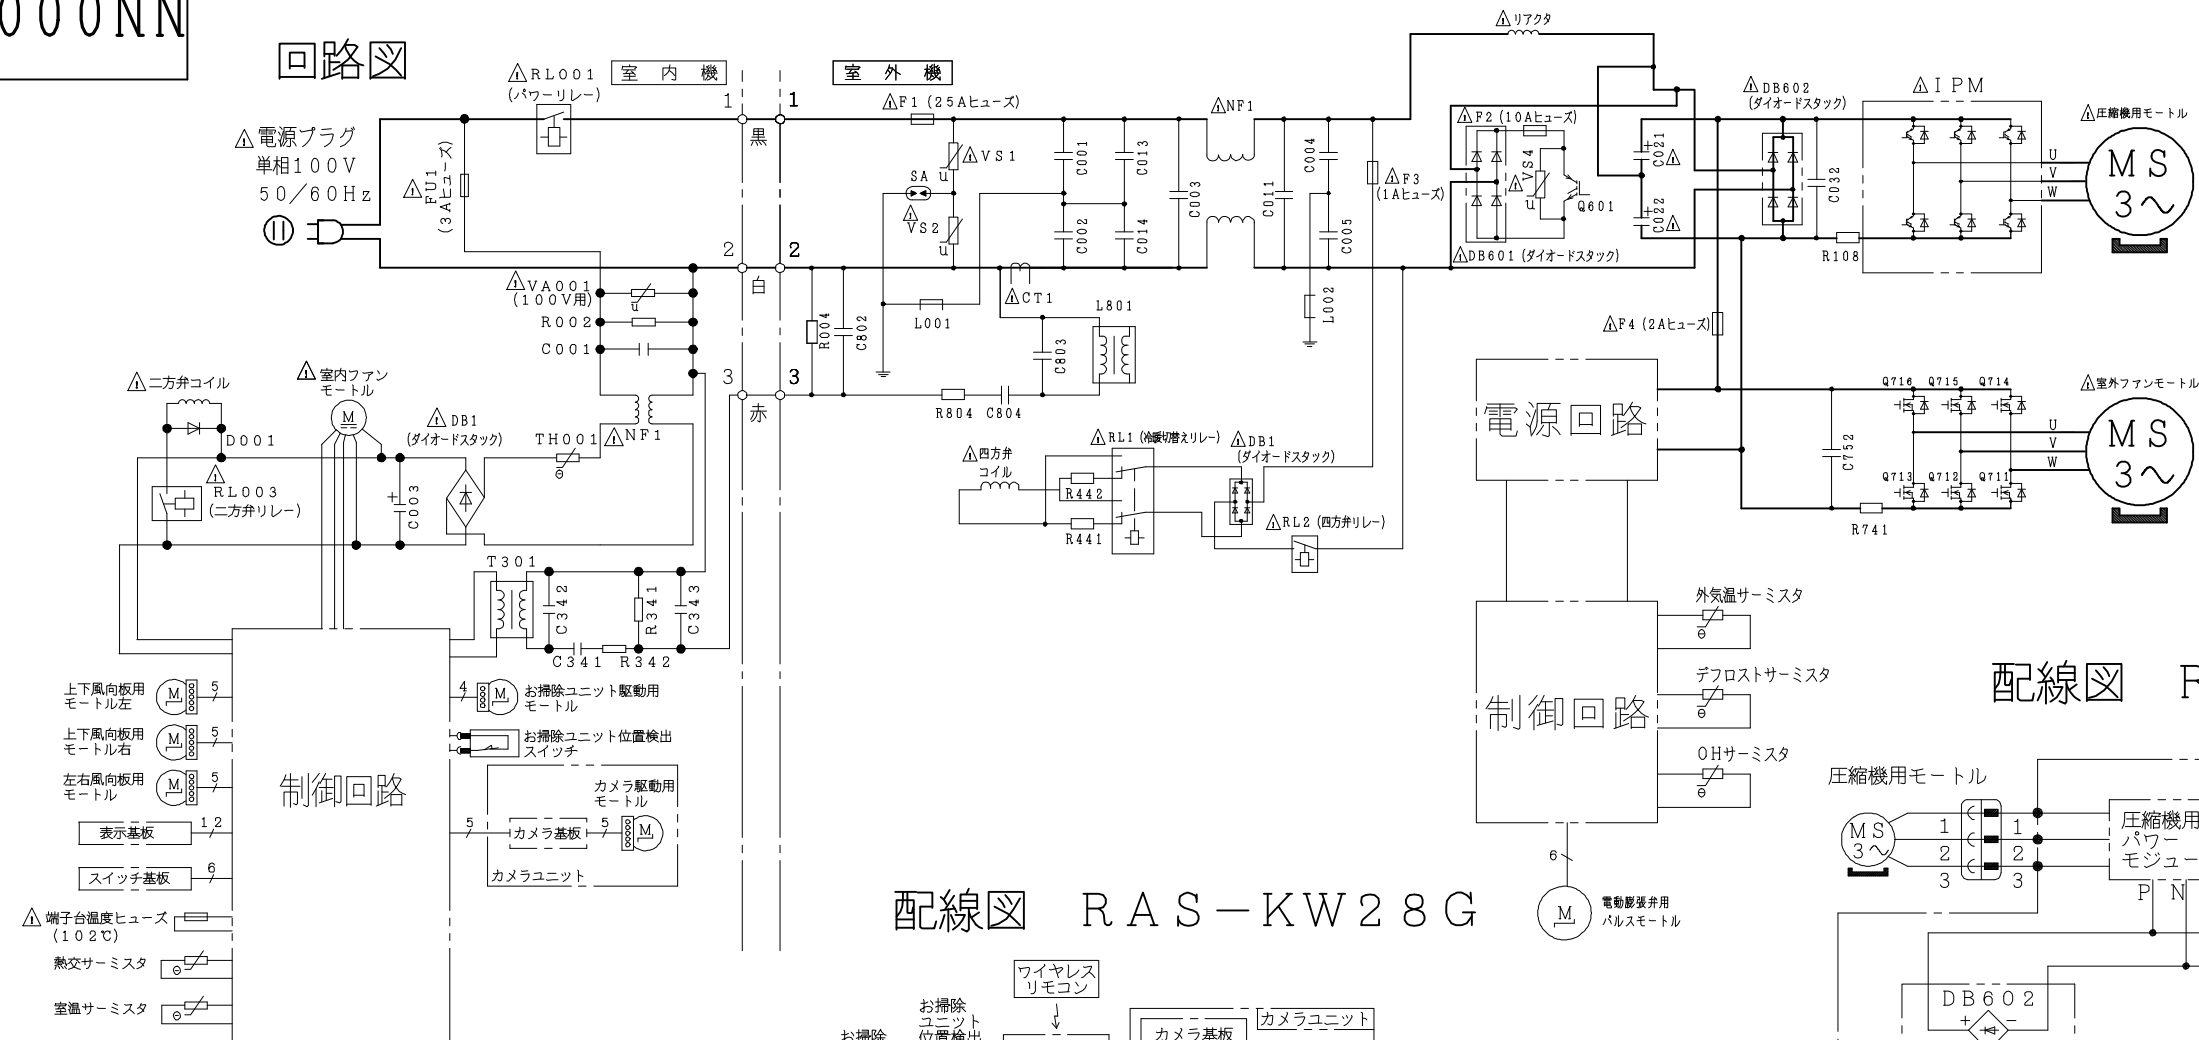

配線図 R A S - K W 2 8 G

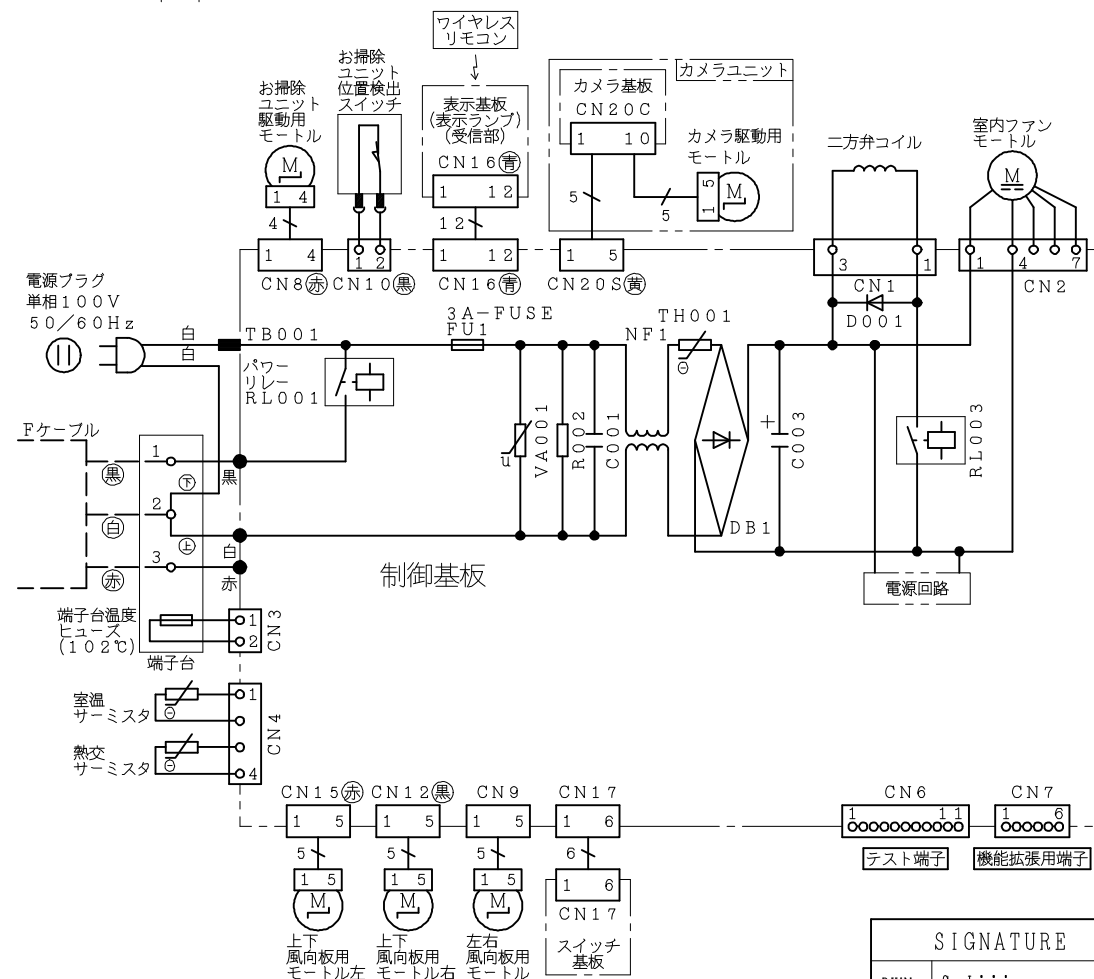

配線図 R A C - W 2 8 G

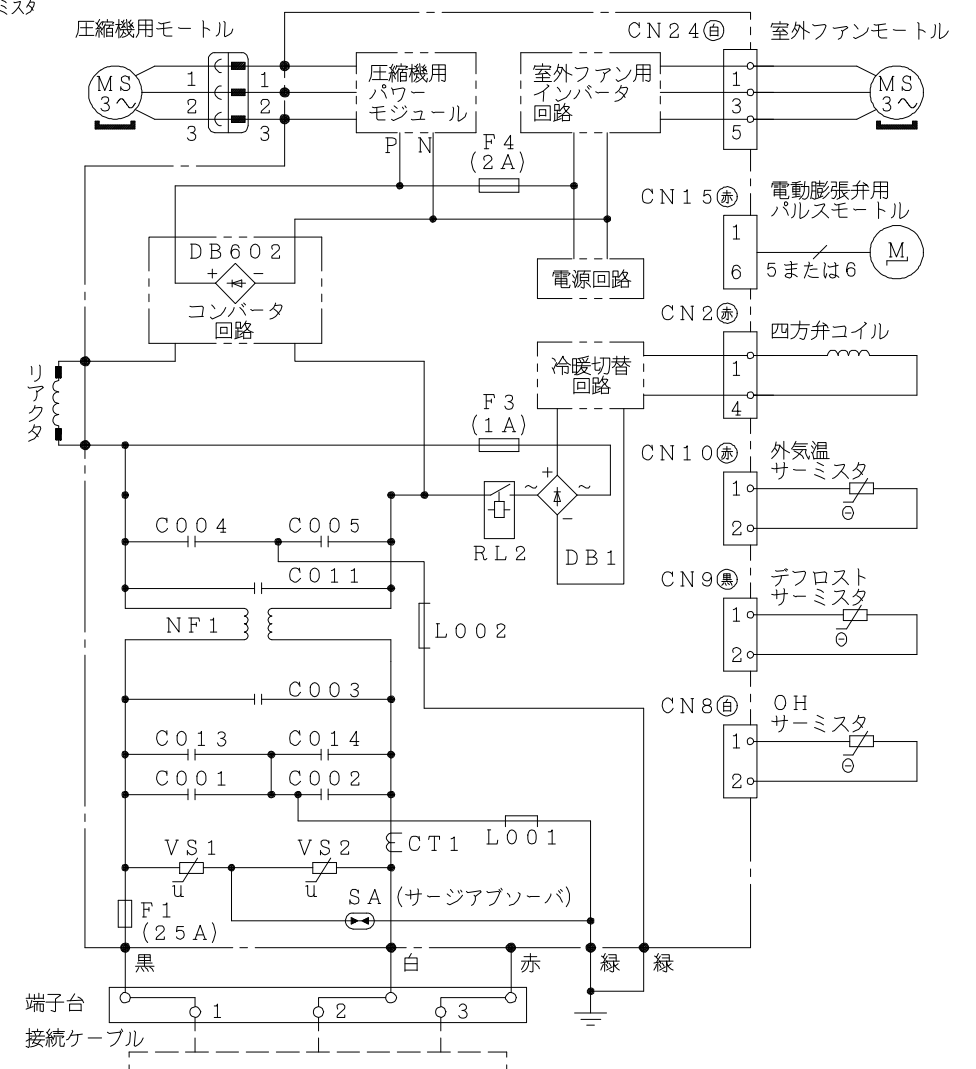

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN 6に別売の^{*1}HA接続コードを
差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN 7に別売の^{*3}RACアダプターの
端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN 7に別売の^{*4}無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕

※2 標準アダプター：HA-S100TSA

※3 RACアダプター:PSC-6RAD

※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	S. Iijima	2017-03-23		N T S	RAS-KW28G:RAC-W28G 回路図:配線図	
CHKD.	H. Shono	2017-03-23	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2017 0323
APPD.	K. Kezuka	2017-03-23			3YDA NN0006103	