


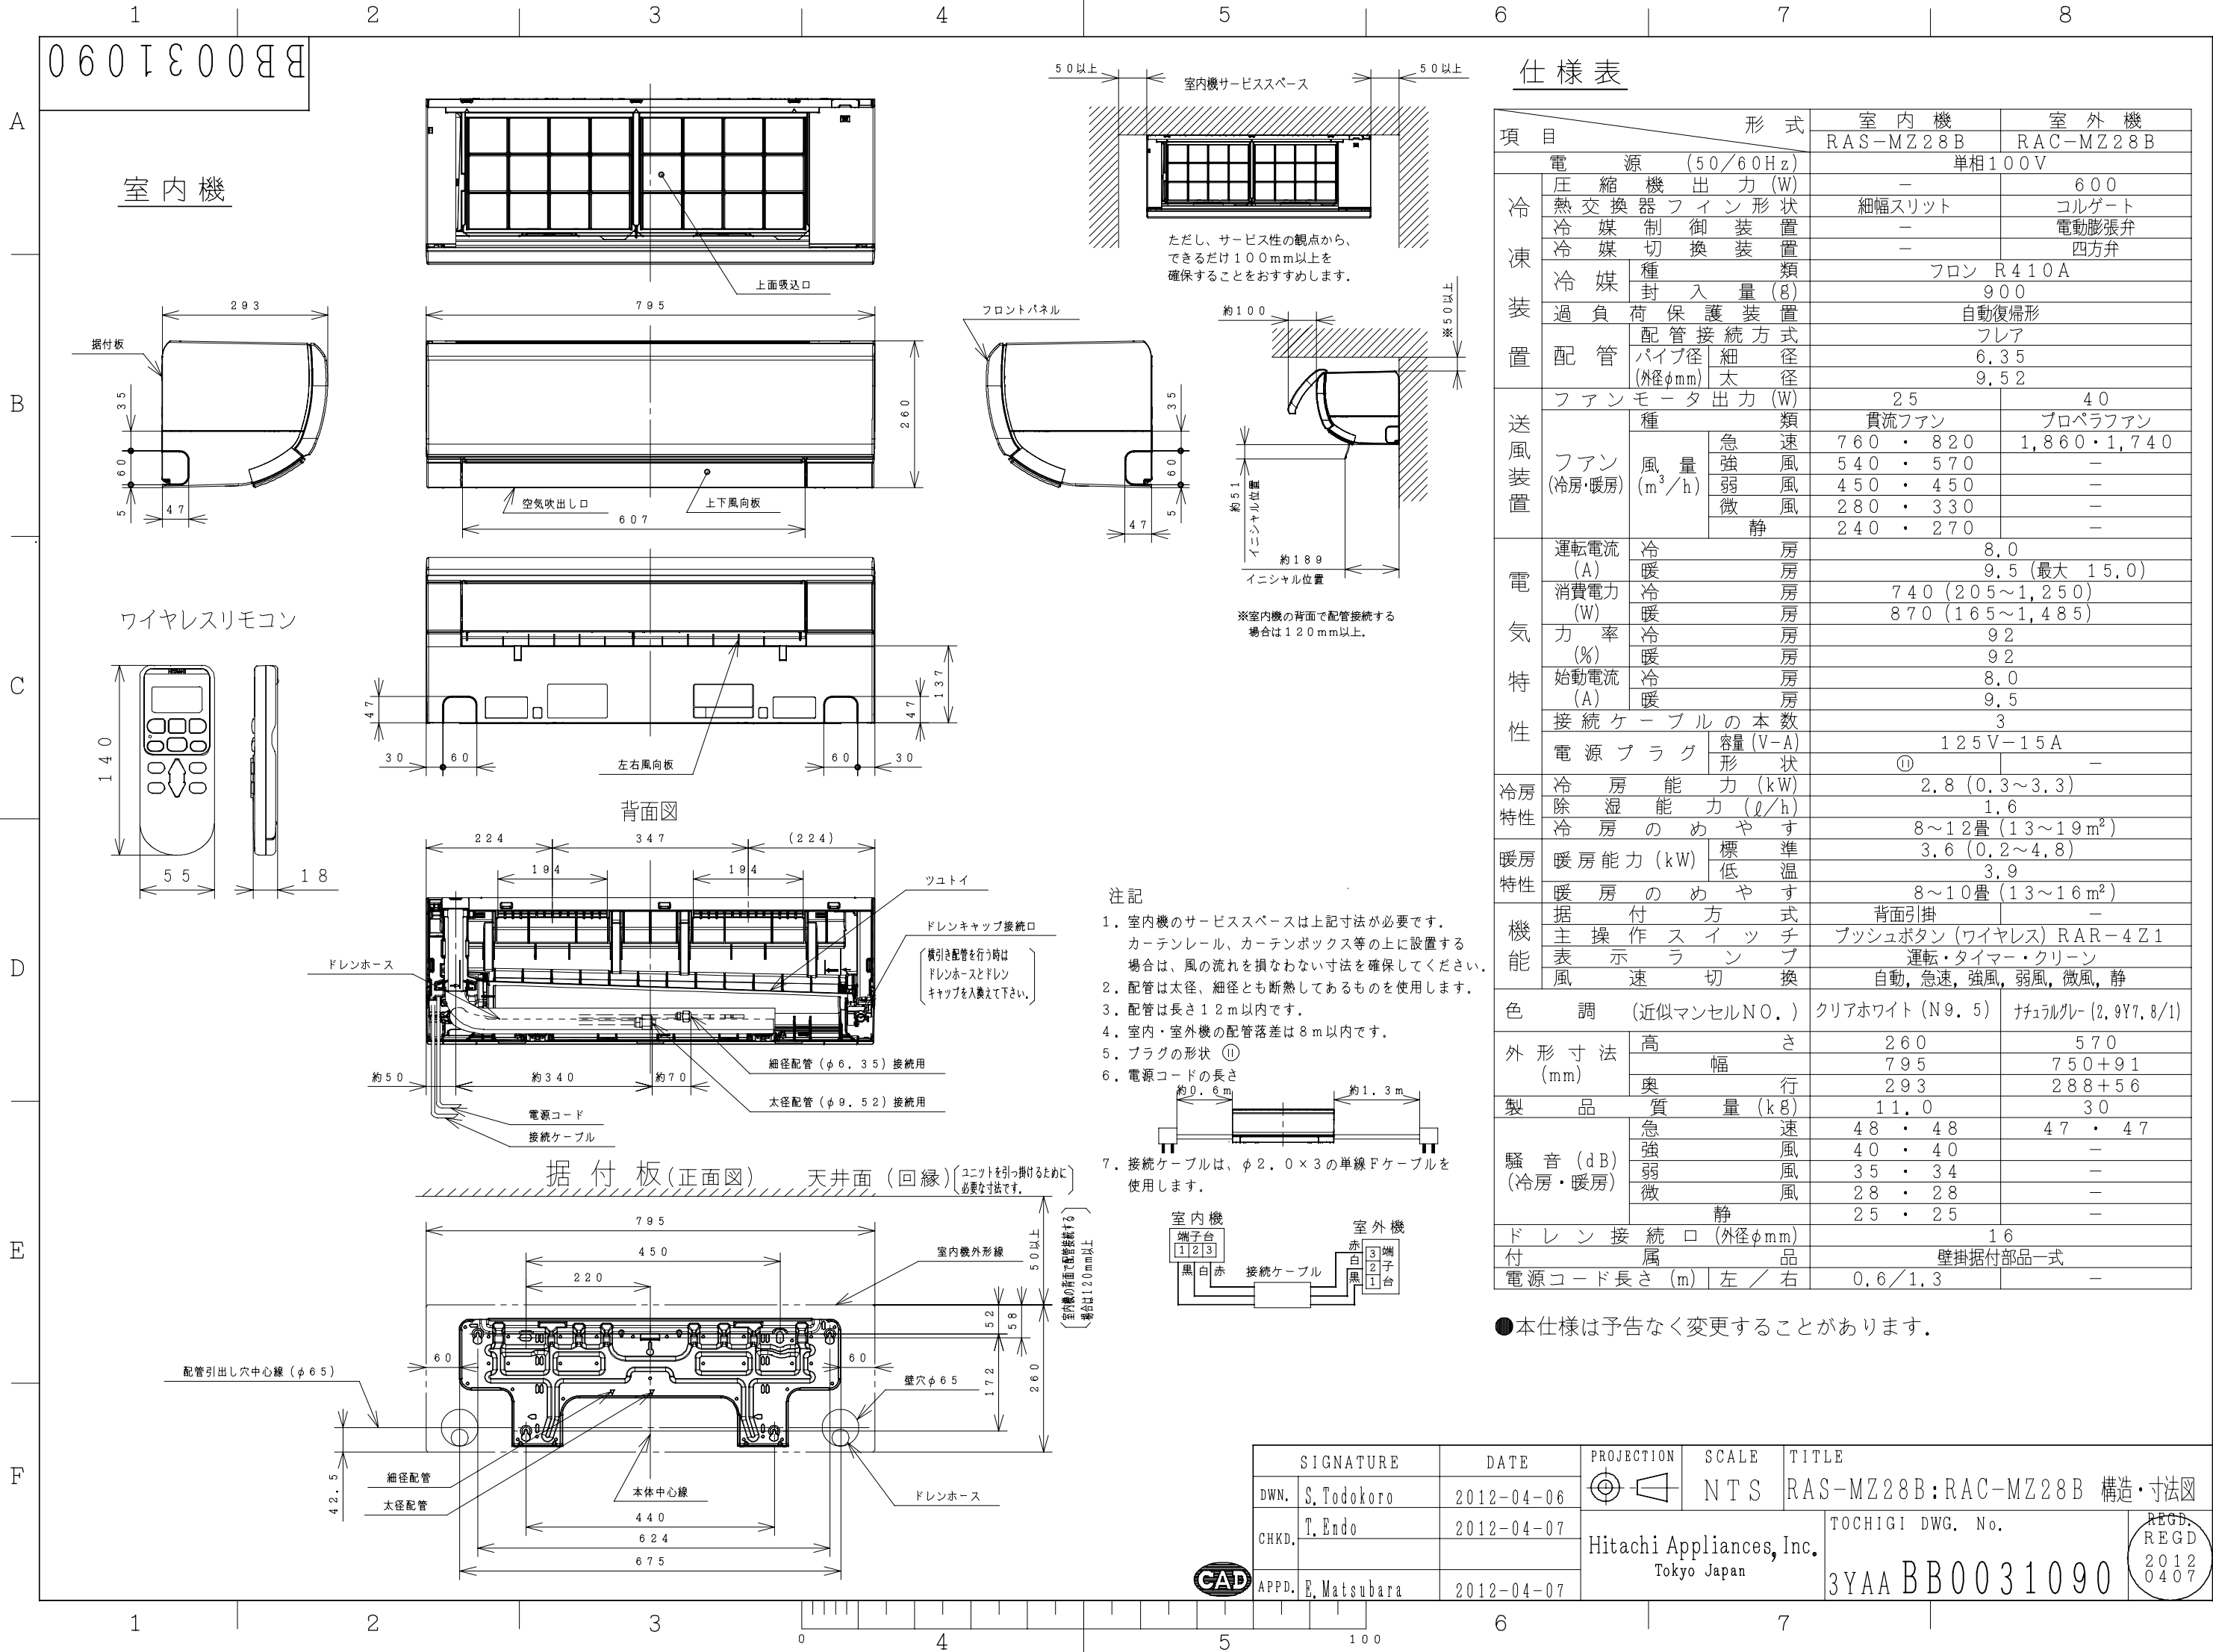


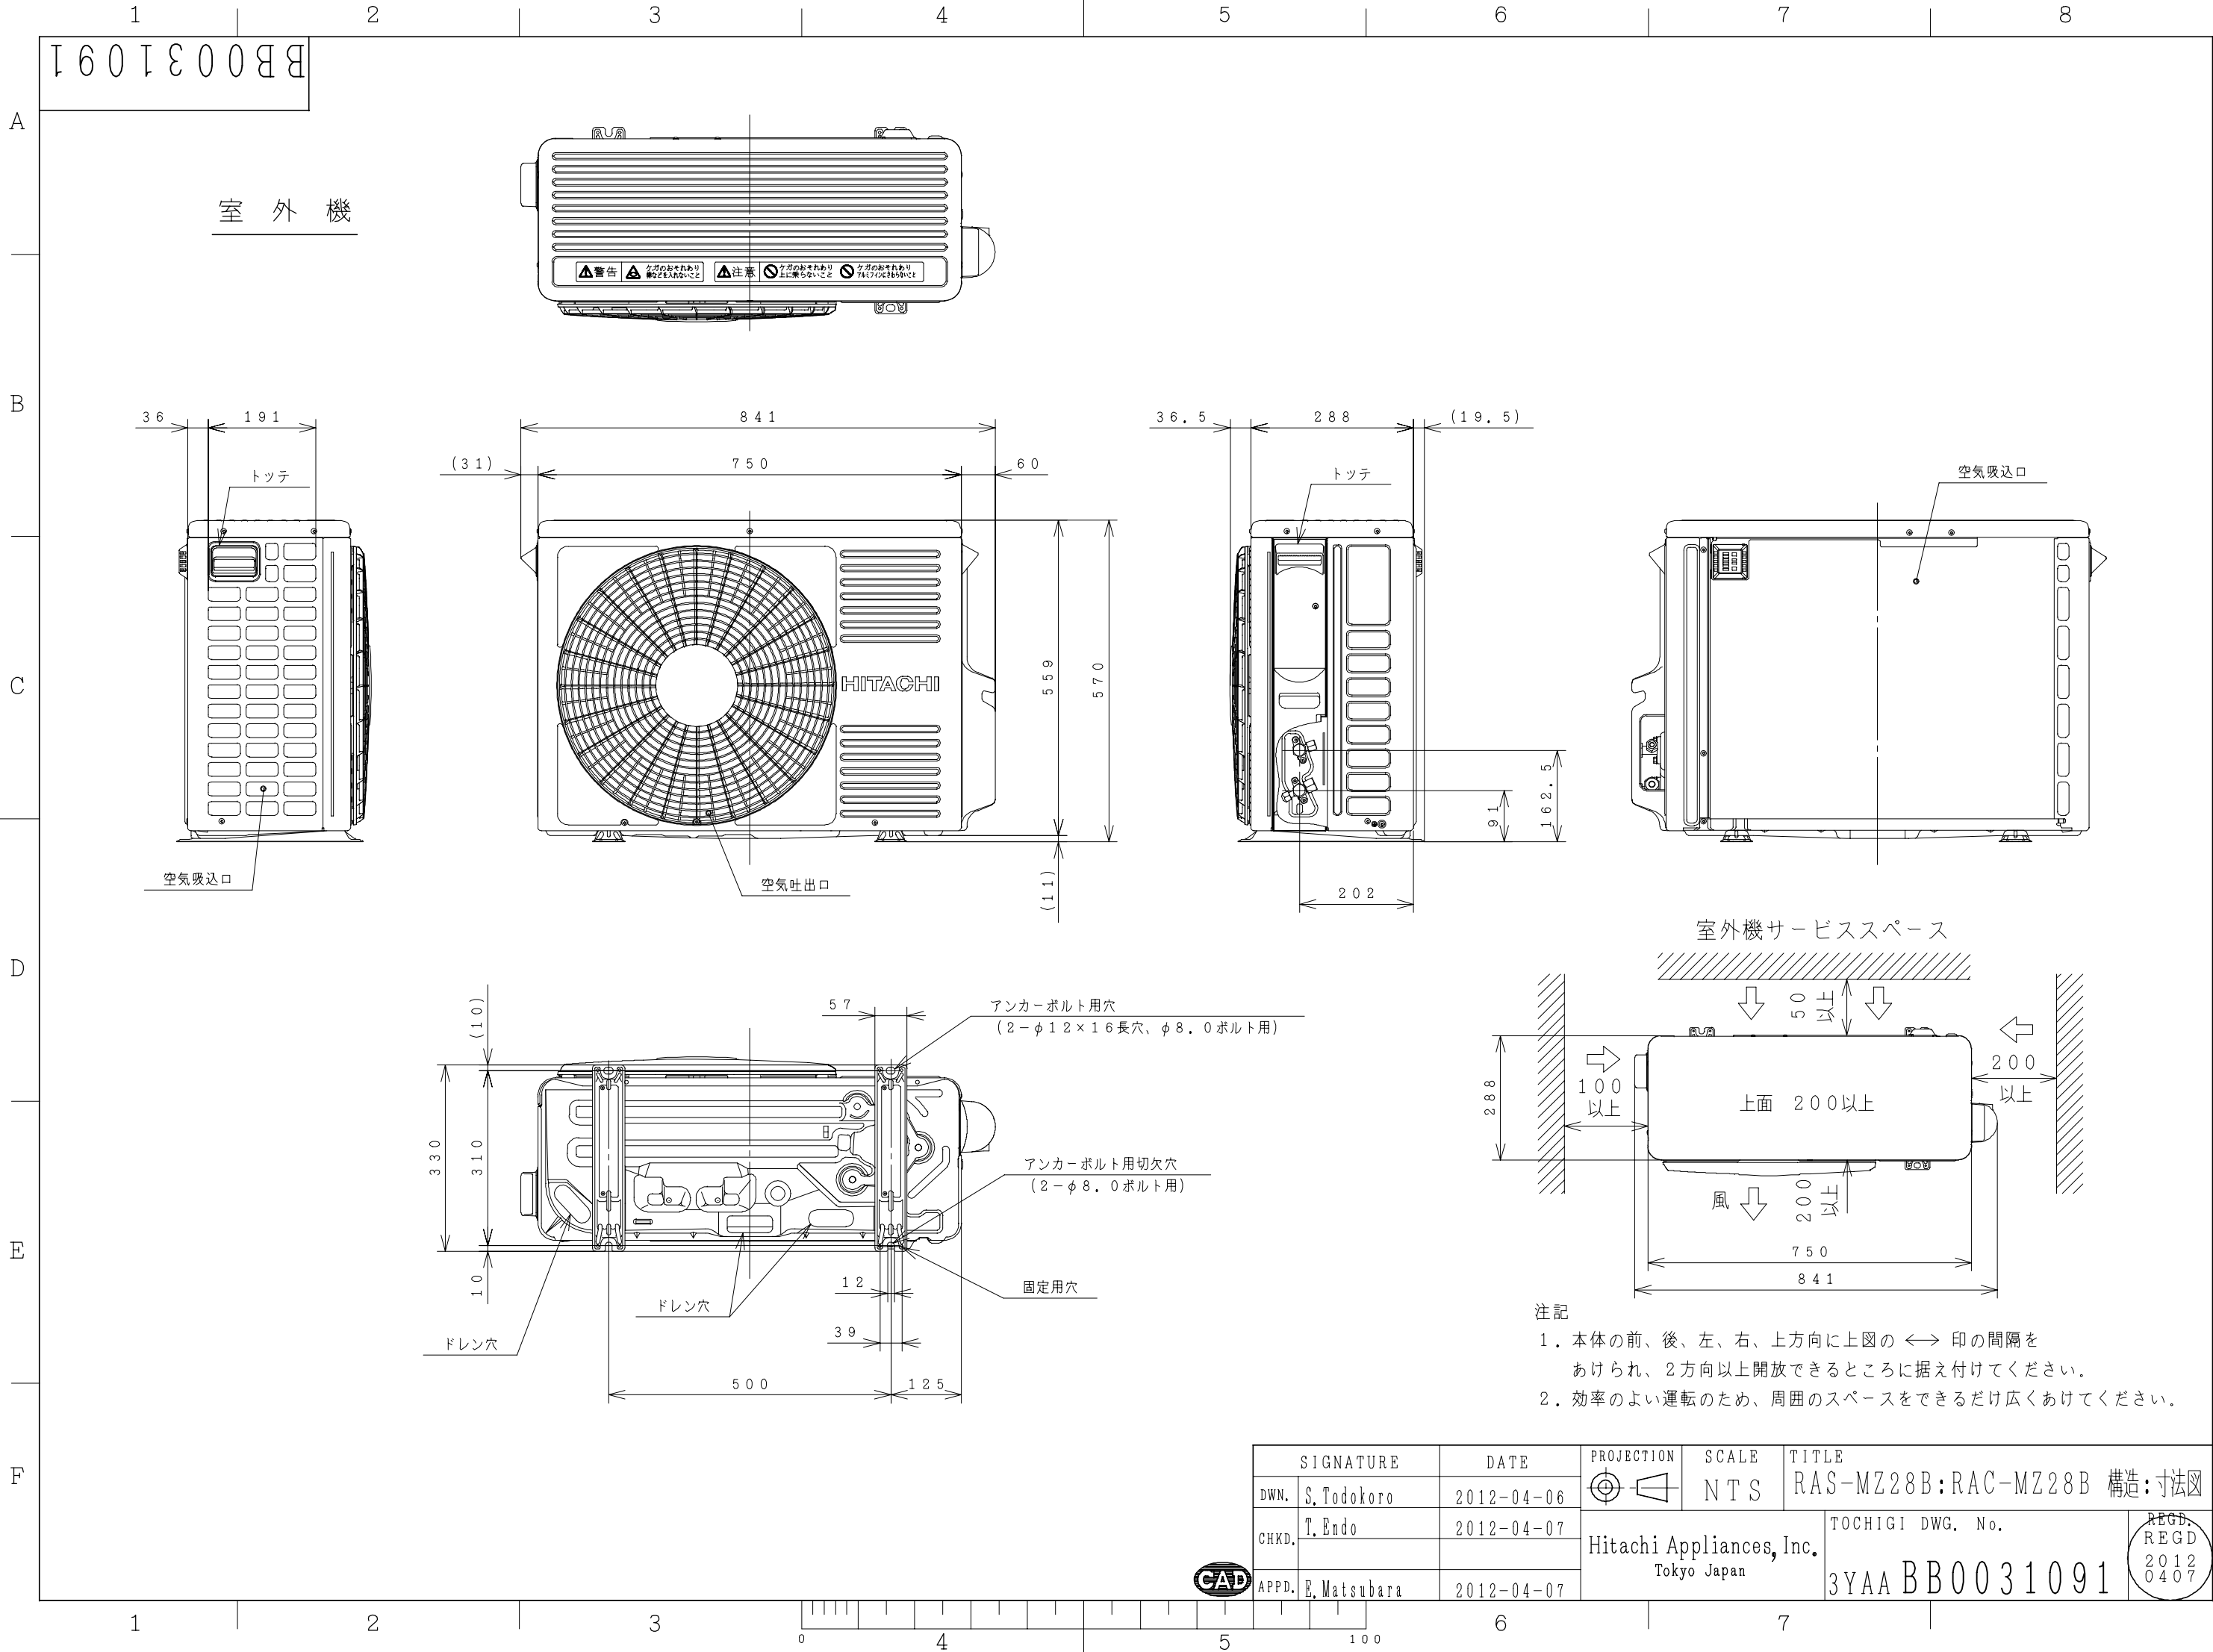

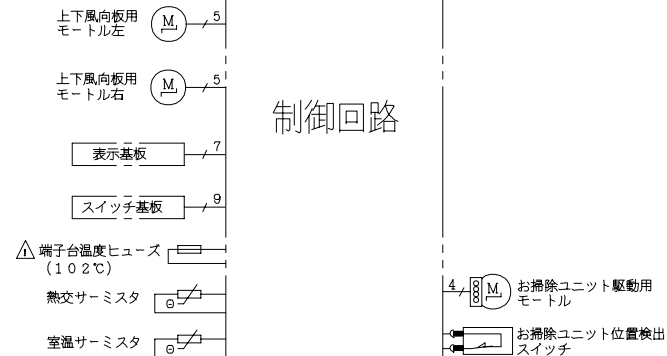


BB0031092

回路図

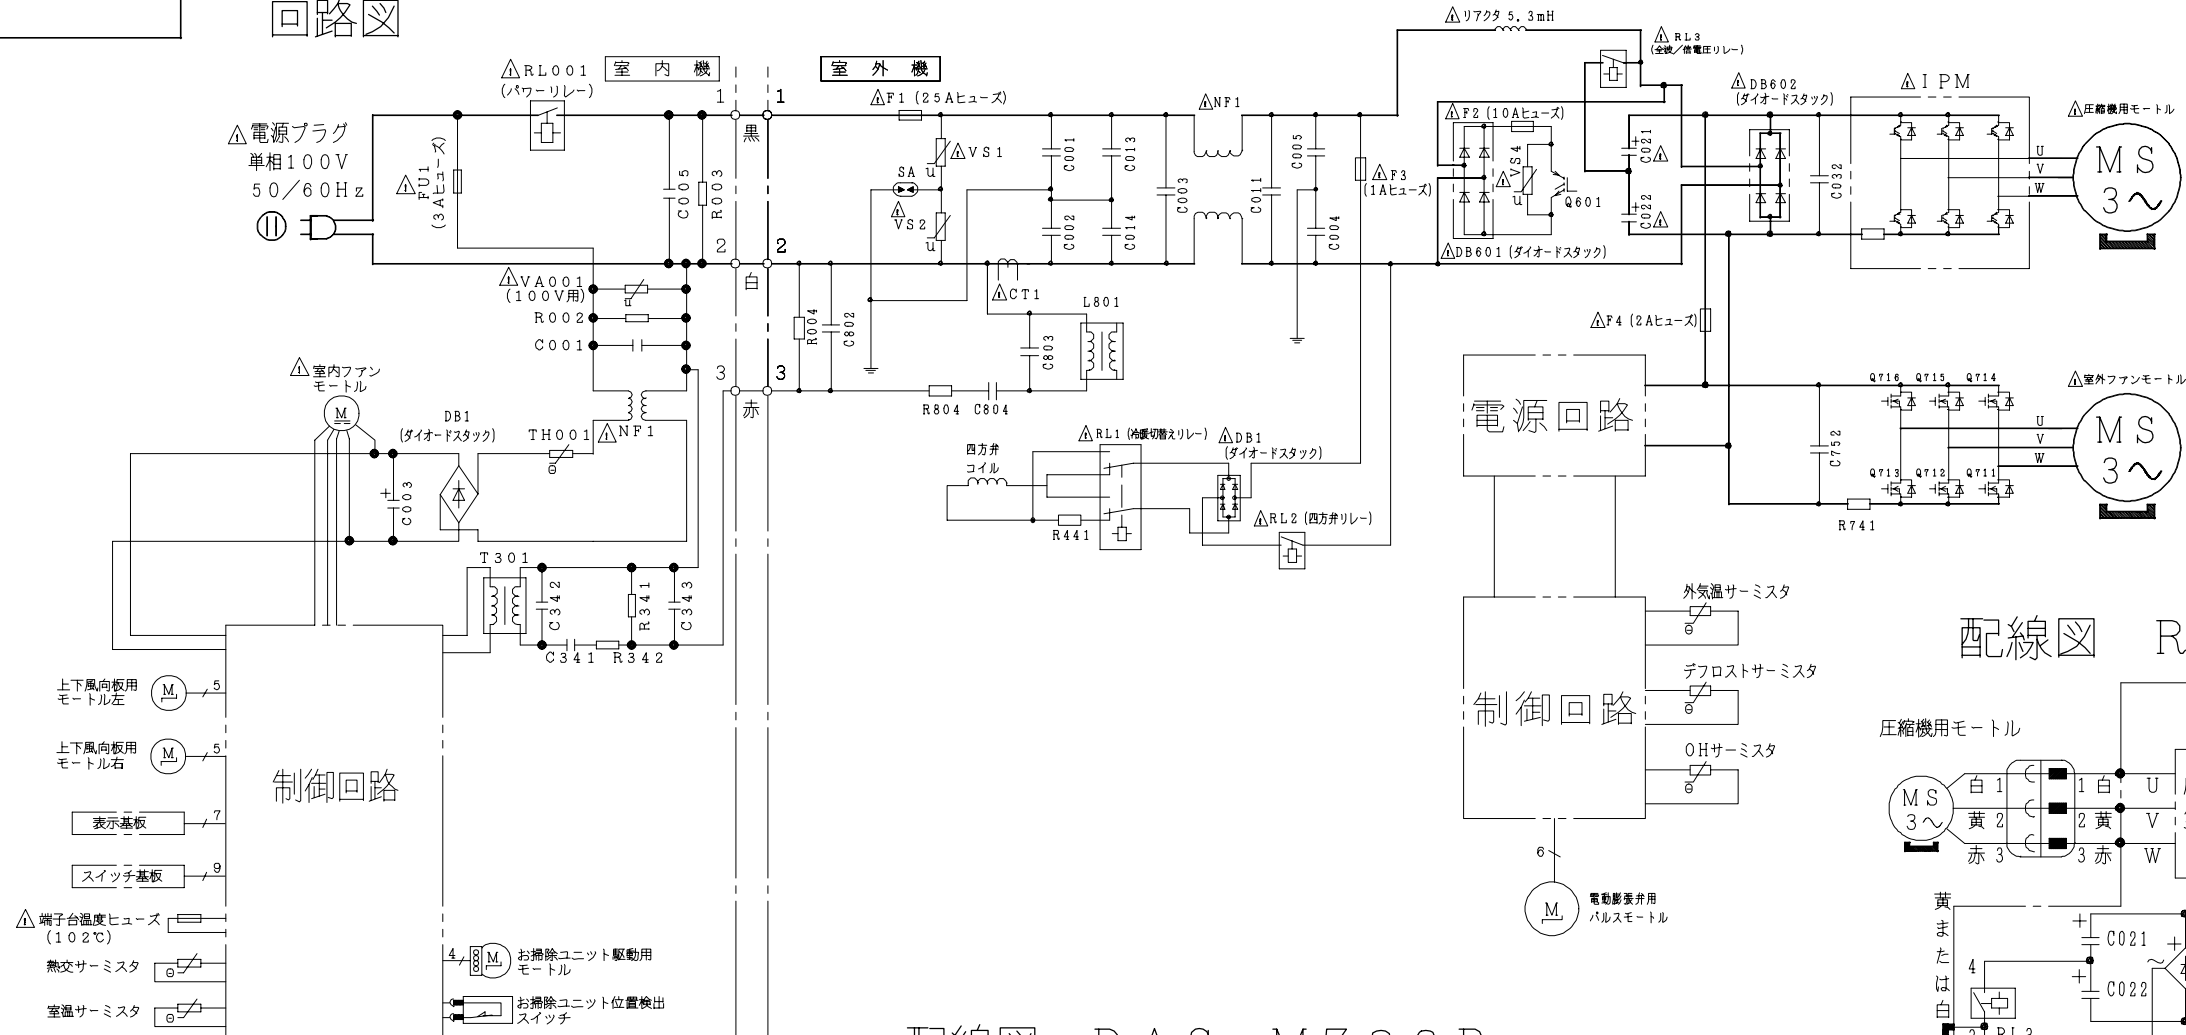


配線図 RAS-MZ28B

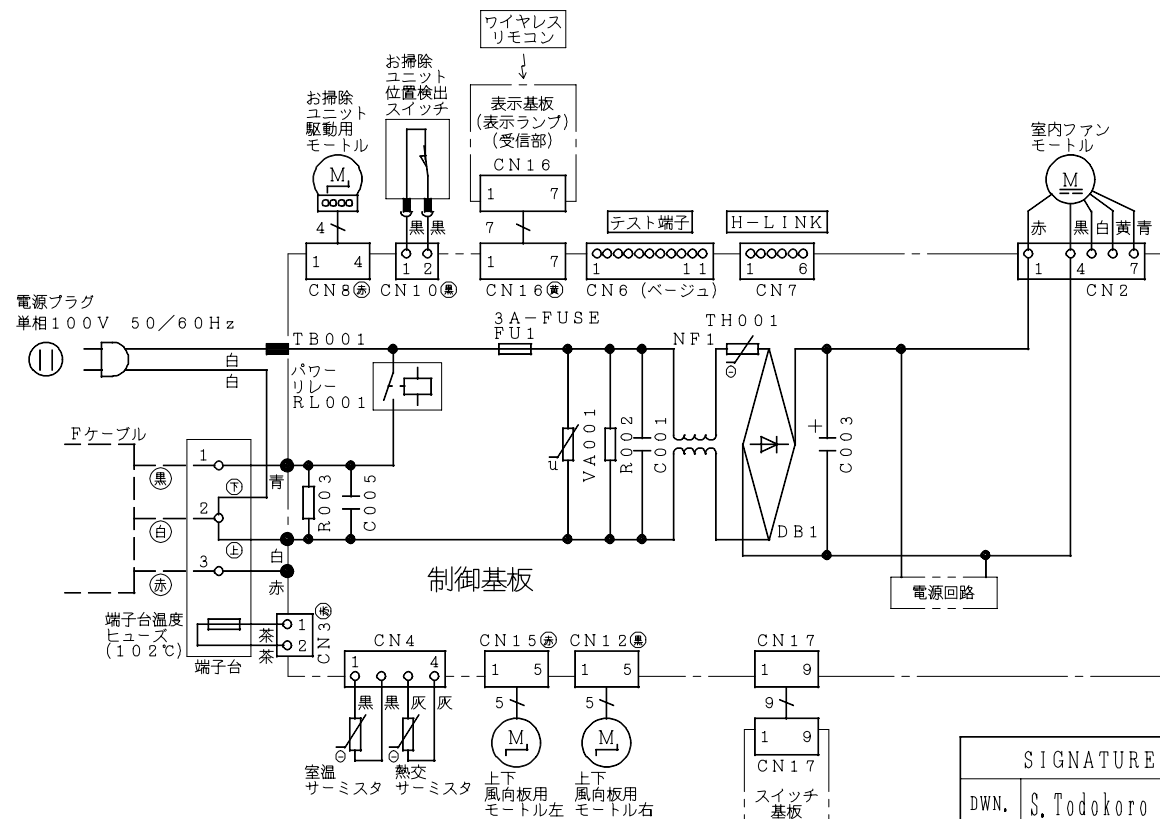


- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の^{※3}RACアダプター
の端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD

配線図 RAC-MZ28B

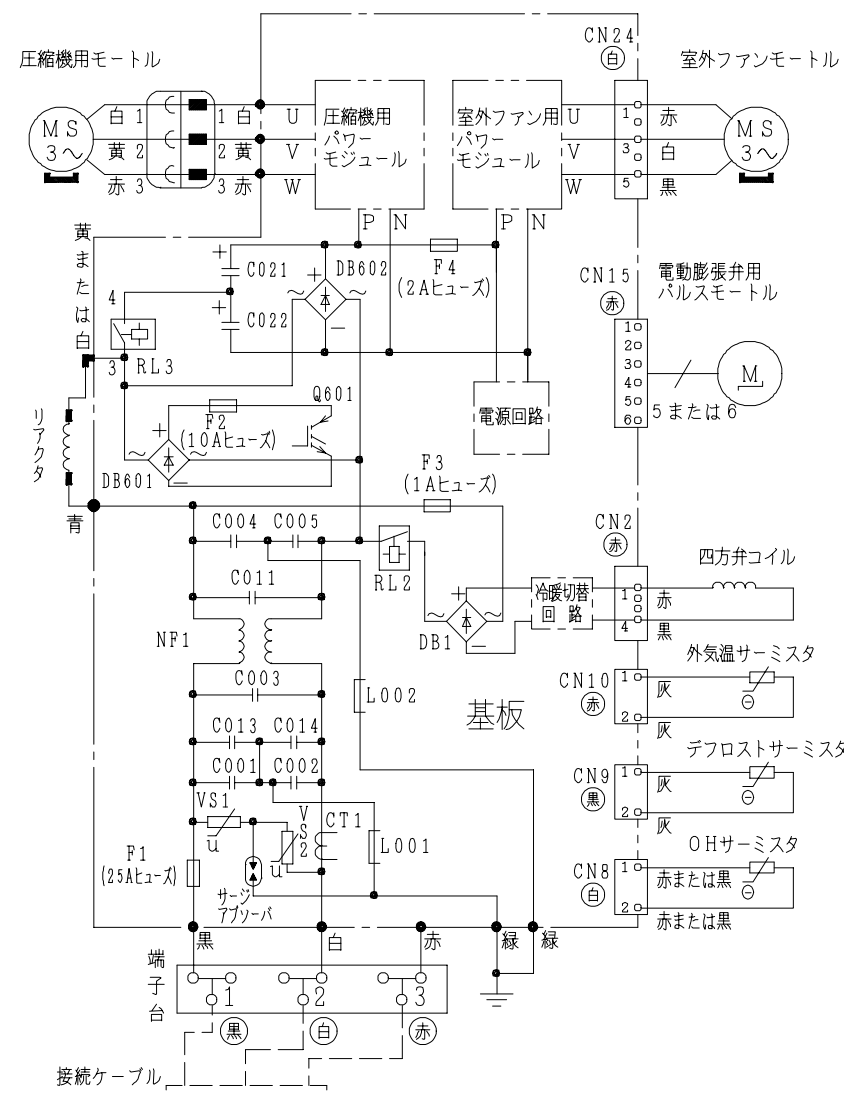

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Todokoro	2012-04-03		N T S	RAS-MZ28B:RAC-MZ28B 回路図:配線図		
CHKD.	H. Shono	2012-04-04			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.	
	T. Umeshita	2012-04-04				REGD. REGD	
APPD.	E. Matsubara	2012-04-04				3YDA BB0031092	
					2012 0404		