

1

2

3

4

5








6

7

8

B	B	0	0	3	7	6	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機

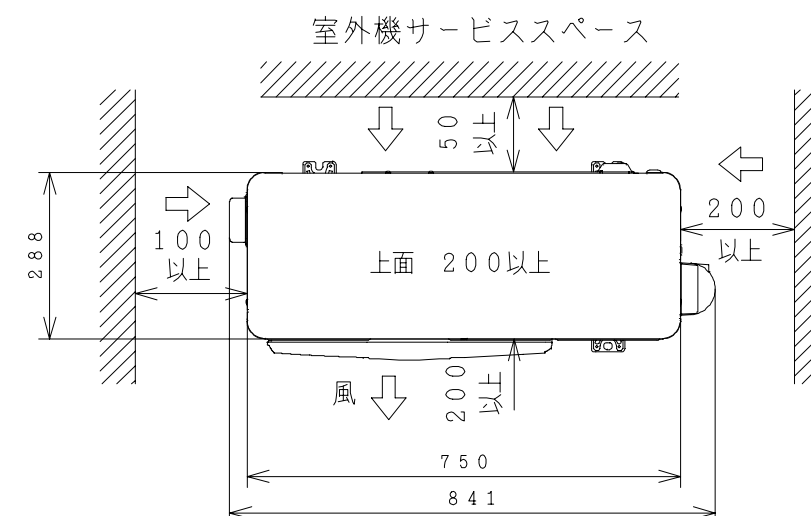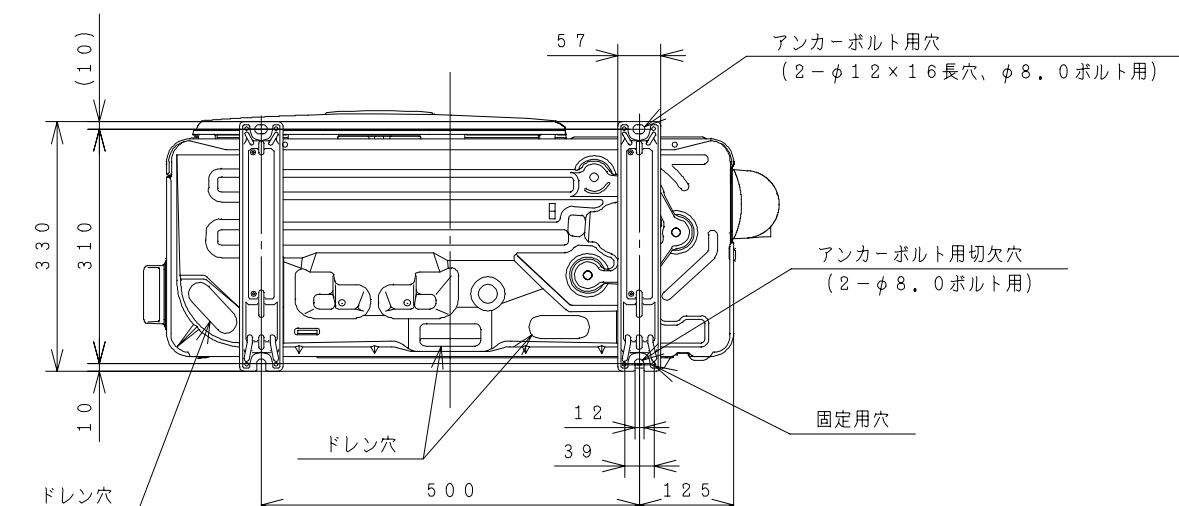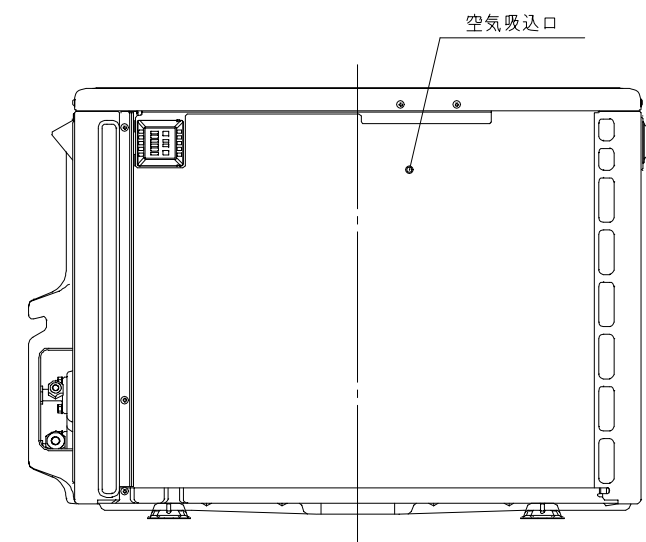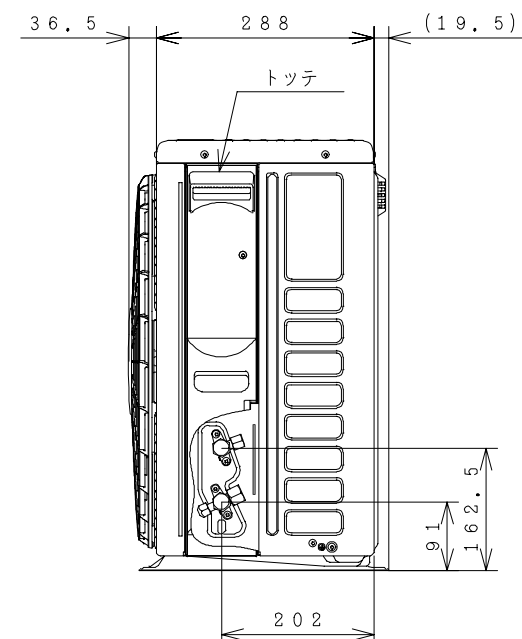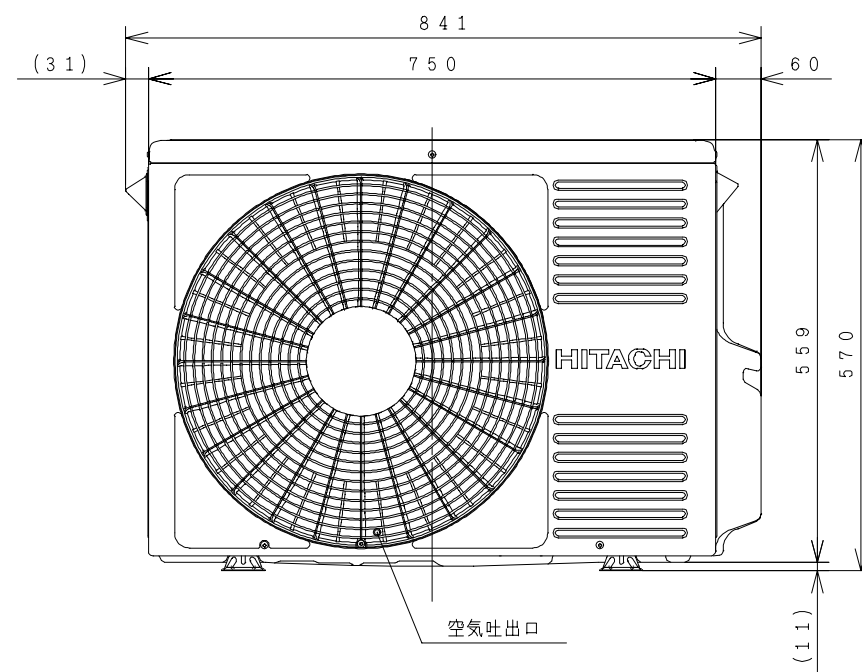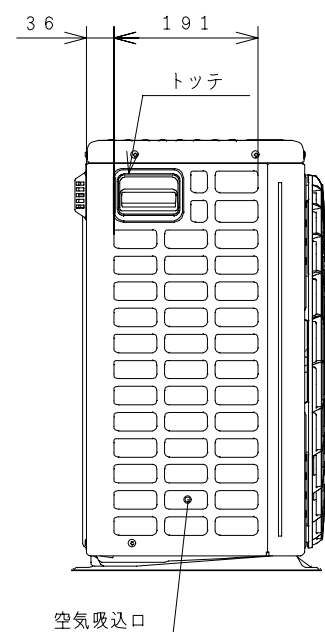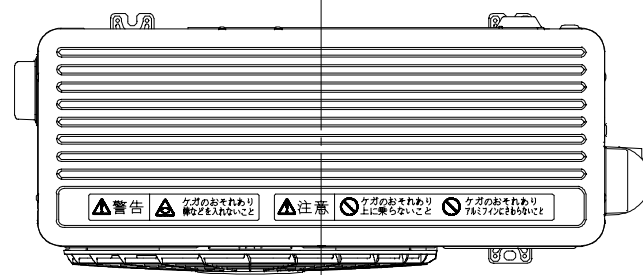

注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2 方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあげてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION 	SCALE	TITLE	CAL	
DWN.	S. Todokoro	2013-03-16		NTS	RAS-R28B:RAC-R28B 構造:寸法図		
CHKD.	S. Tokita	2013-03-16		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			TOCHIGI DWG. No. 3YAA BB0037665
APPD.	H. Yamazaki	2013-03-16					

1


2

3

6

7

REGD.
REGD
2013
0317

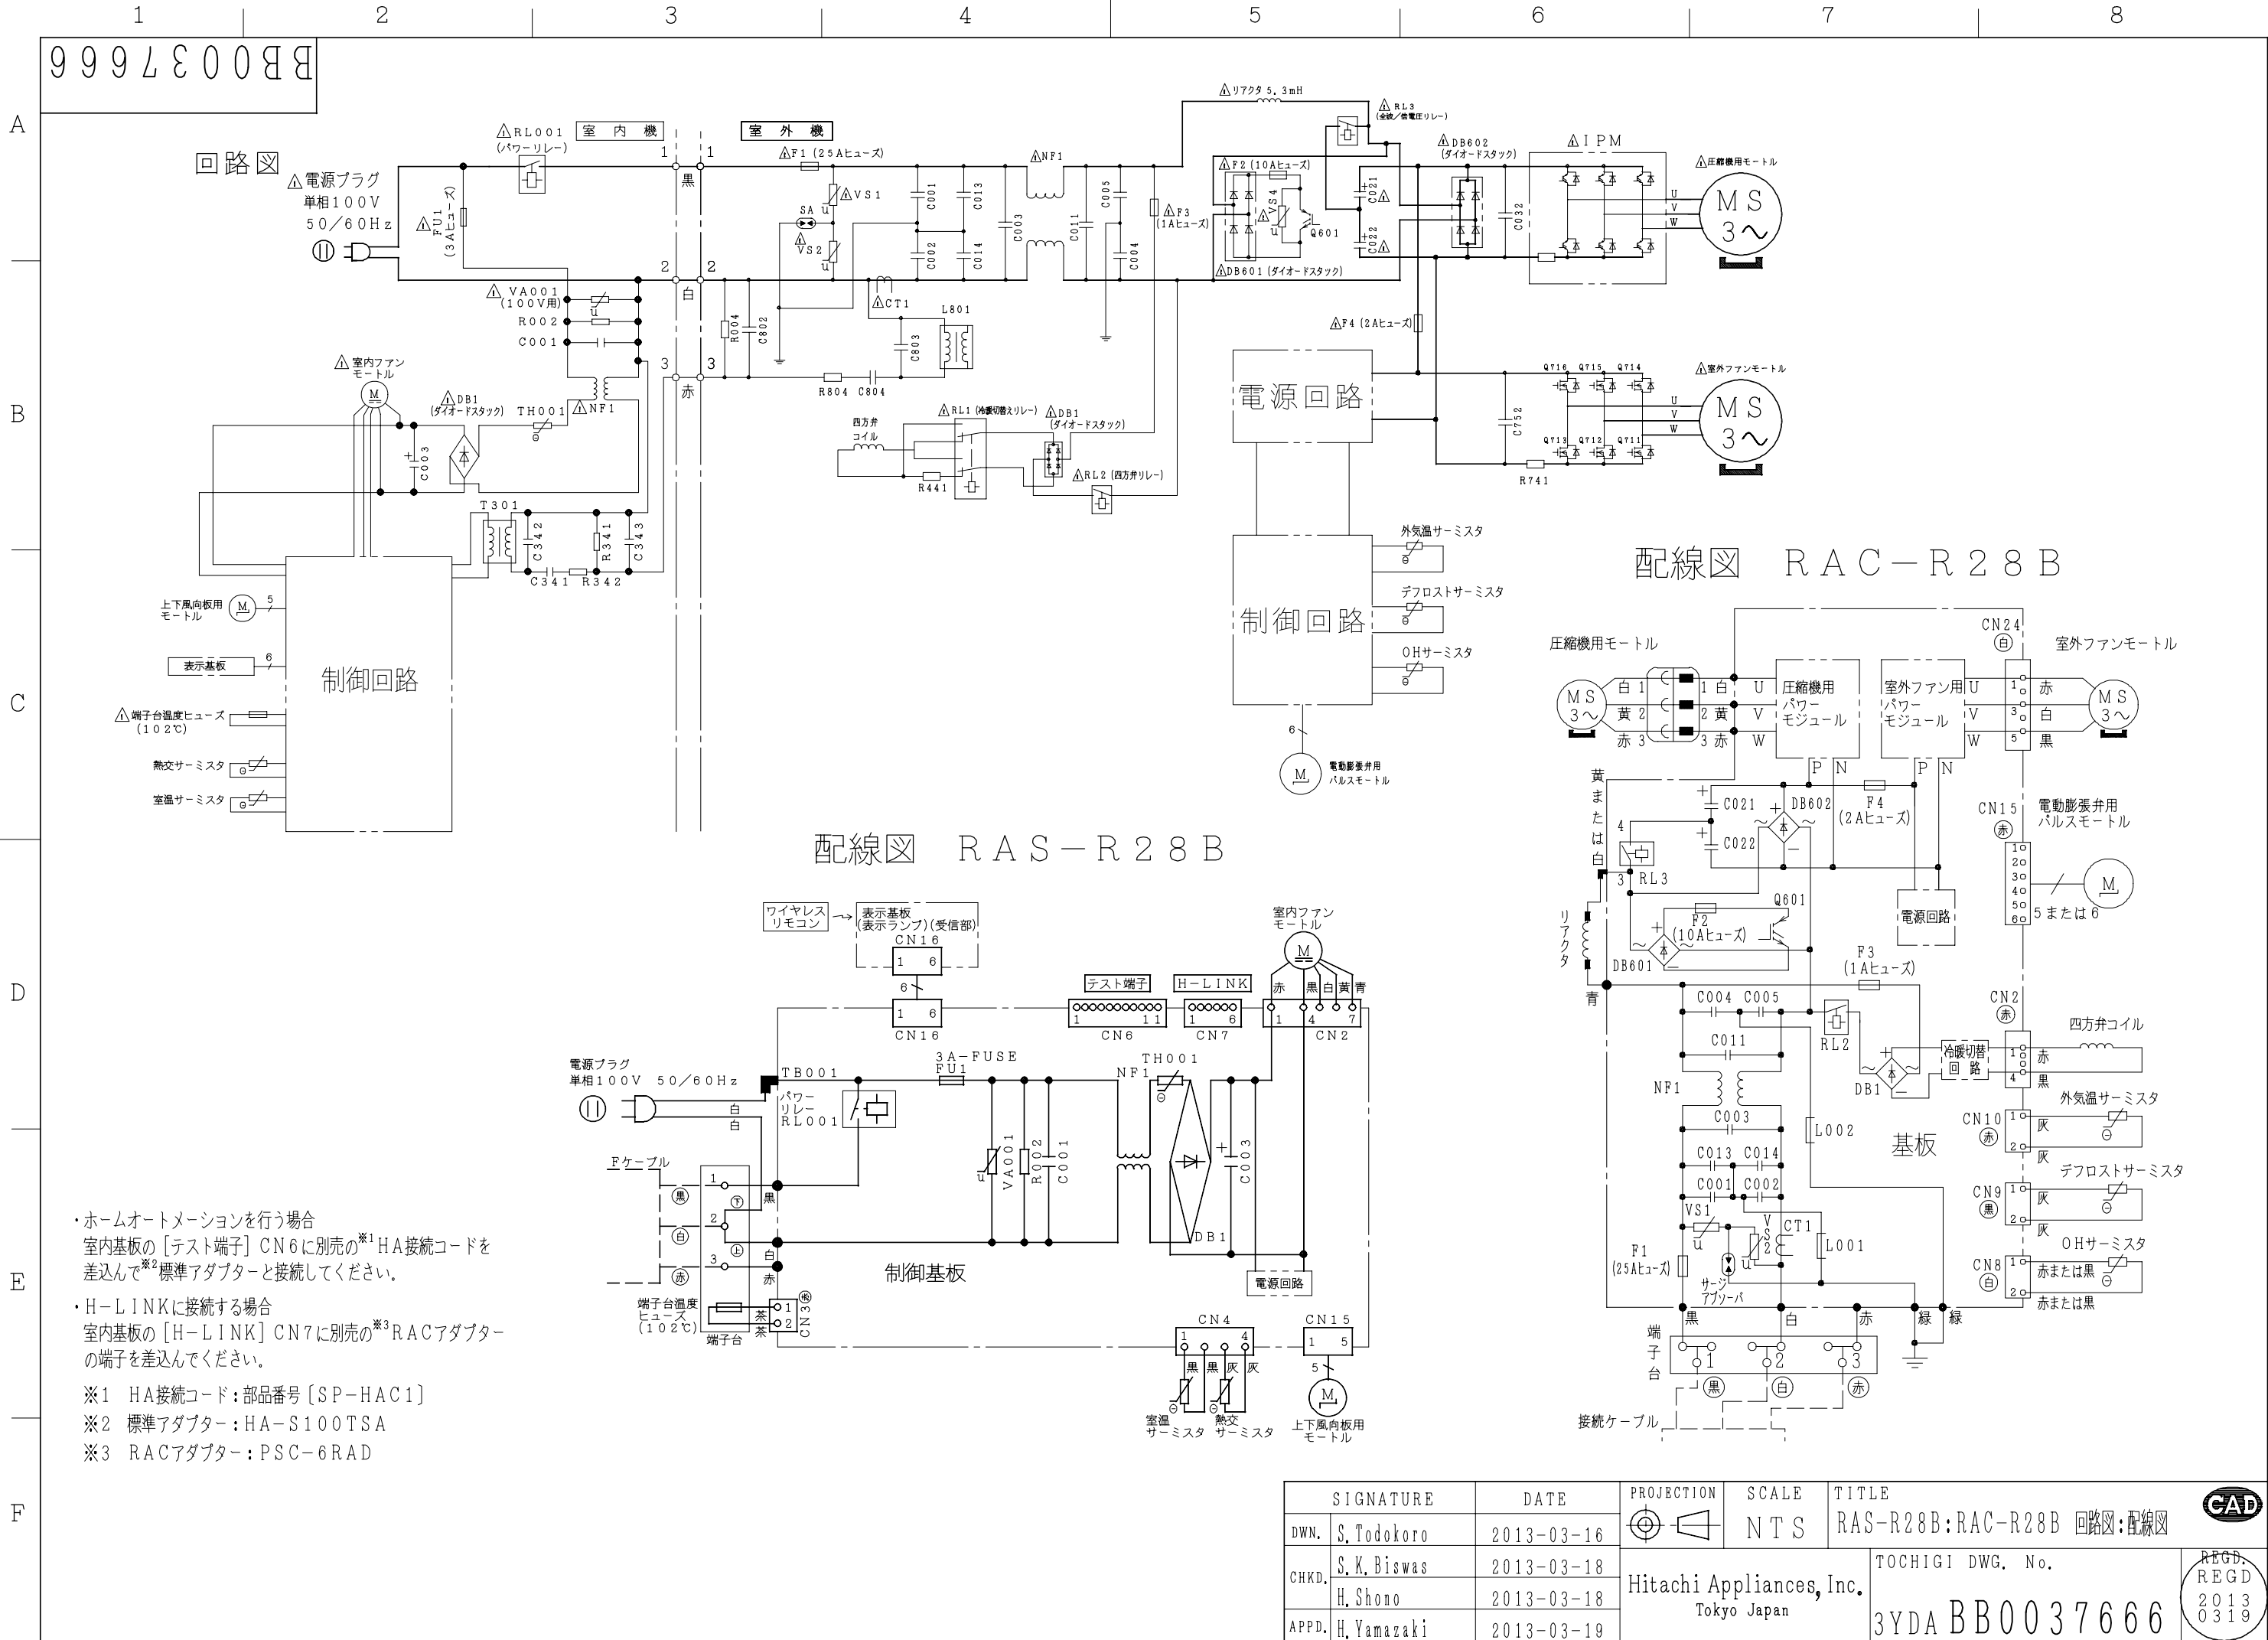

・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。

・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の^{※3}RACアダプター
の端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S. Todokoro	2013-03-16		NTS	RAS-R28B:RAC-R28B 回路図:配線図	
CHKD. S. K. Biswas	2013-03-18			TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2013 0319
	H. Shono				
APPD. H. Yamazaki	2013-03-19			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	
				3YDA BB0037666	