
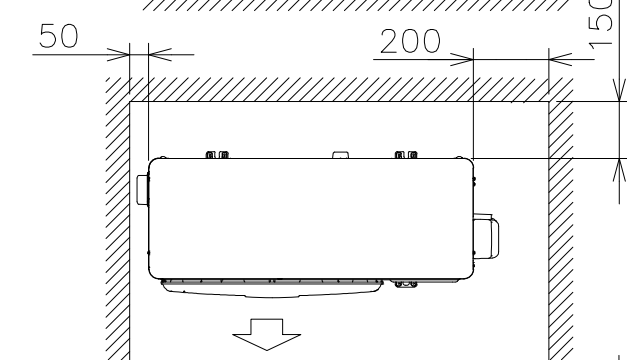
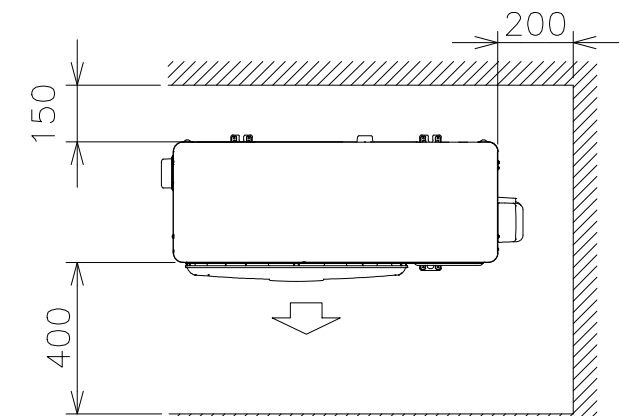


NN0016745


室外機

ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。





3方向壁に囲まれている場合

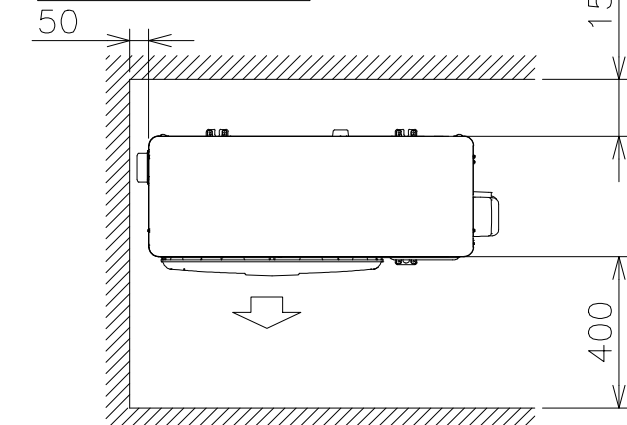


前後のみに壁がある場合

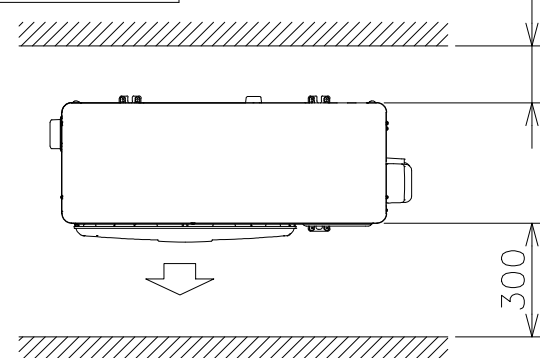

※吹出し側壁面高さ1.2m以下

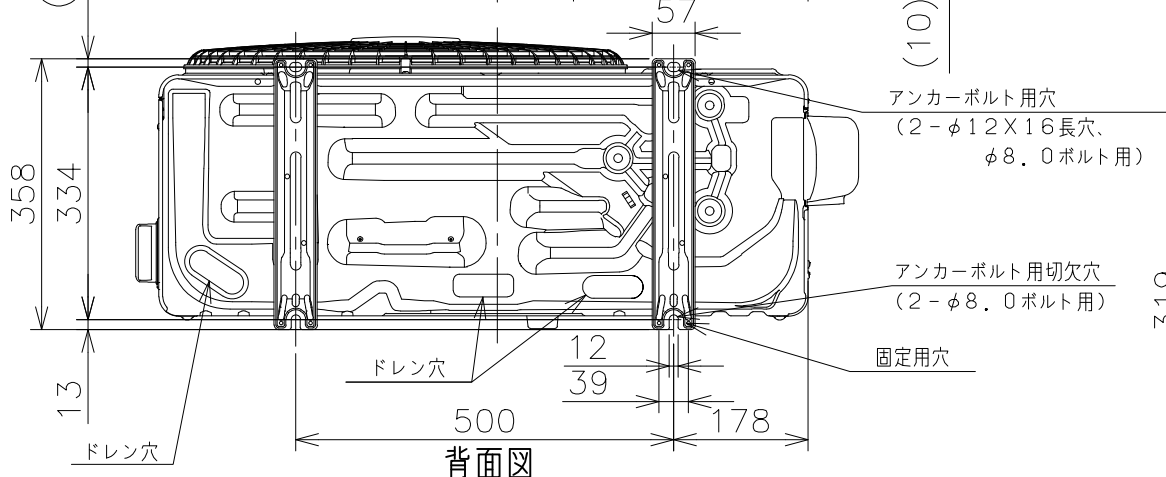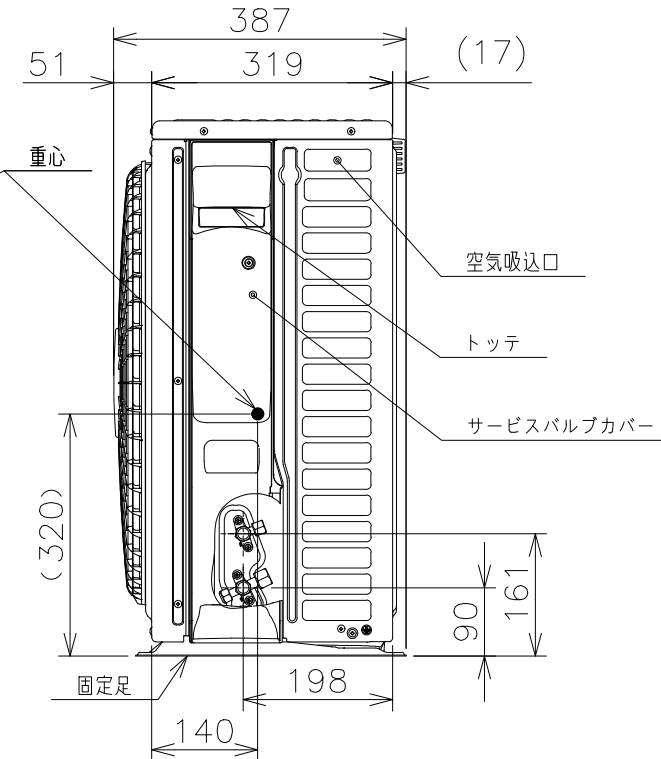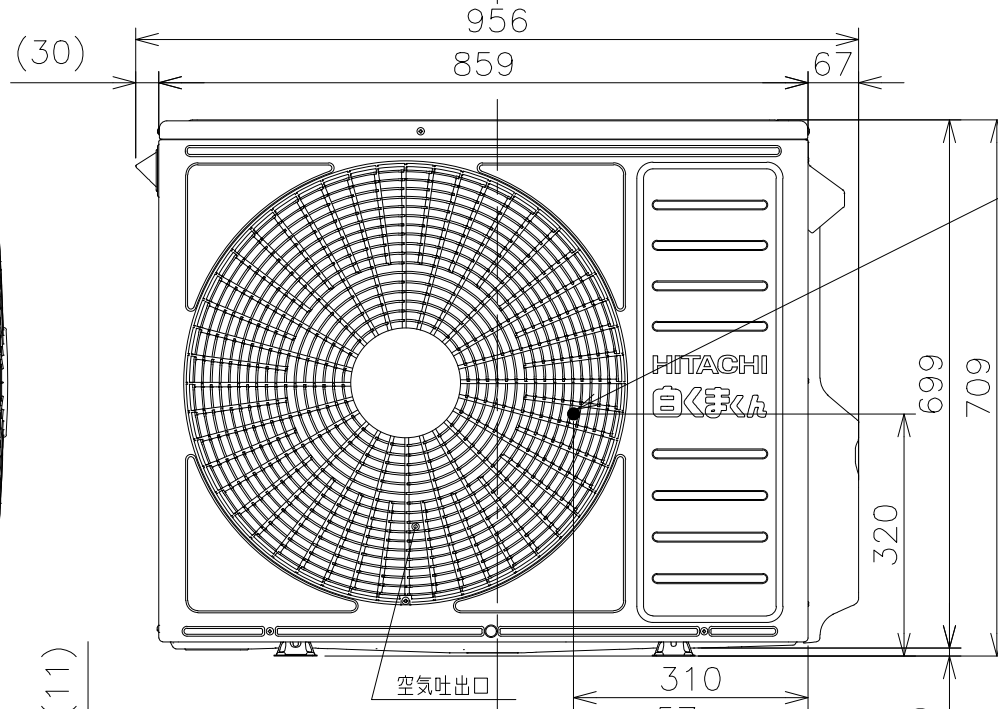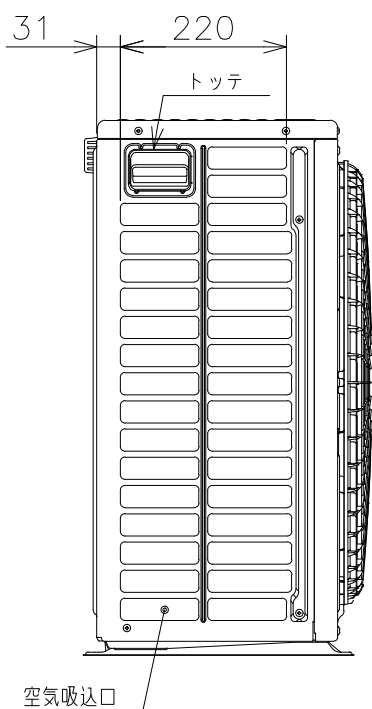

室外機標準据付寸法図

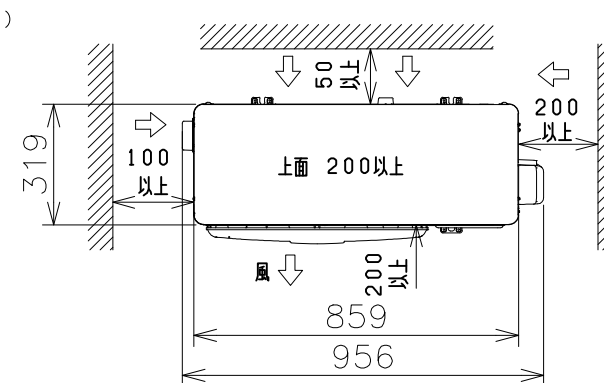

注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD		
DWN.	Y.Tanaka	2020-04-17		NTS	RAS-S40K2 : RAC-S40K2 構造:寸法図			
CHKD.	M.Awano	2020-04-20			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2020 0420
APPD.	M.Awano	2020-04-20					3YAA NN0016745	

2979100NN

A



B

C



D

E


F

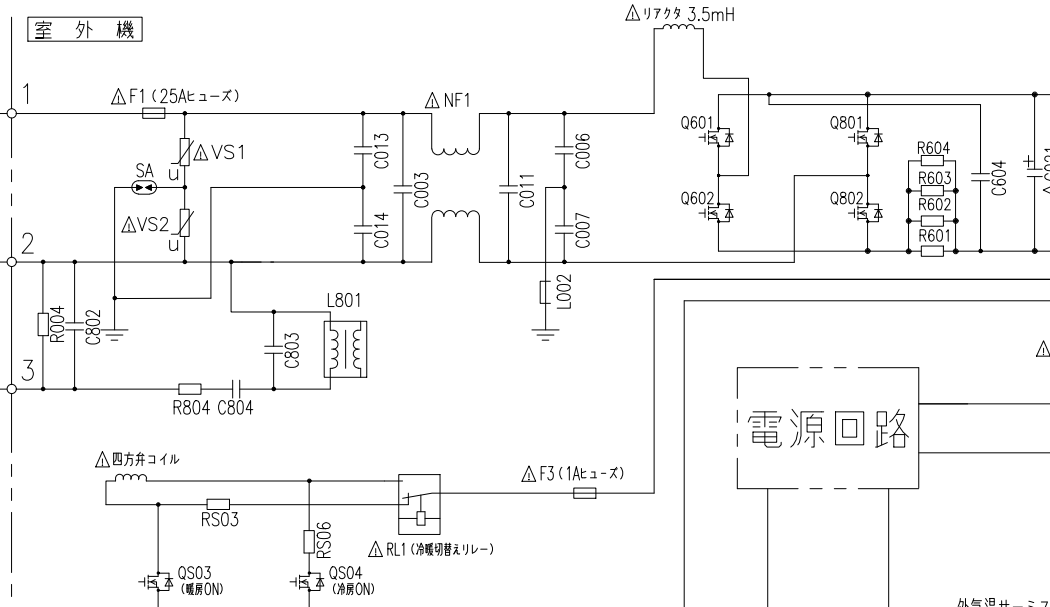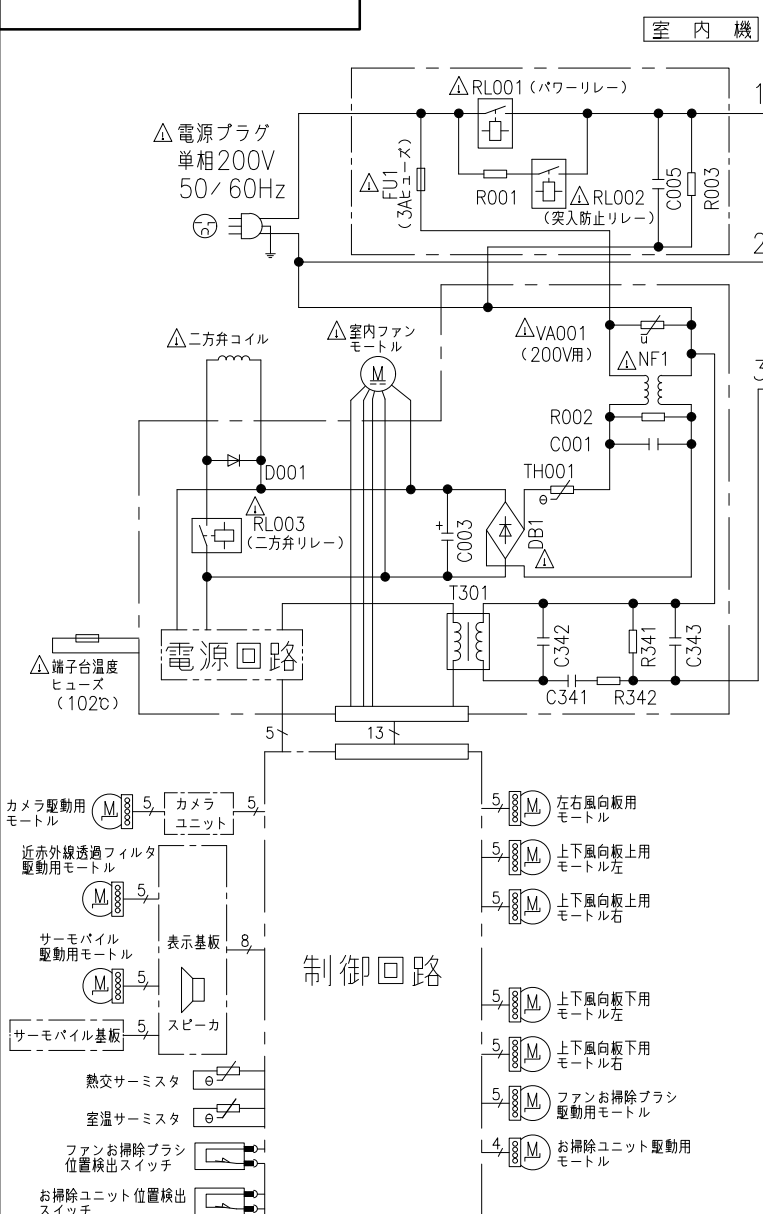

配線図 RAS-S40K2

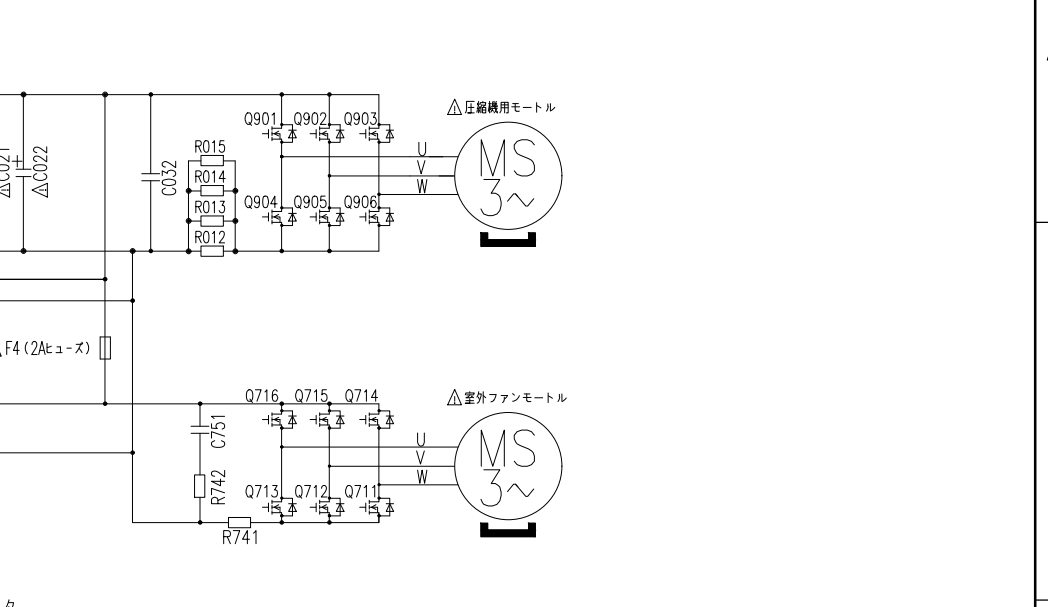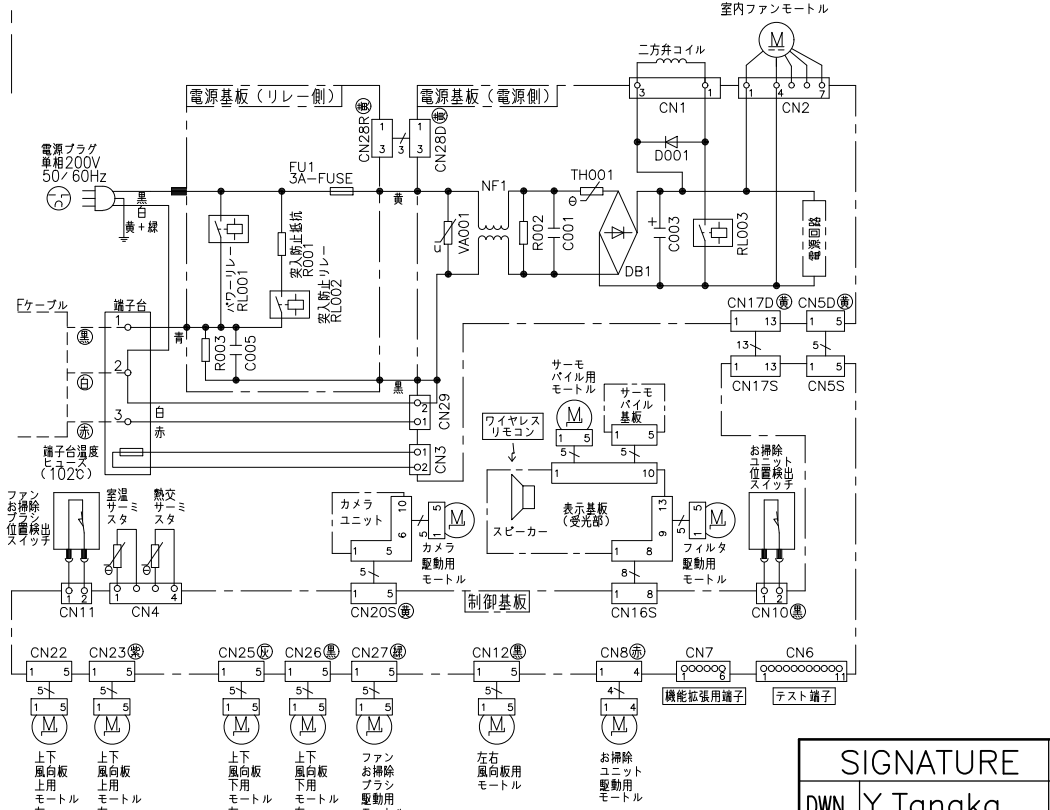

配線図 RAC-S40K2

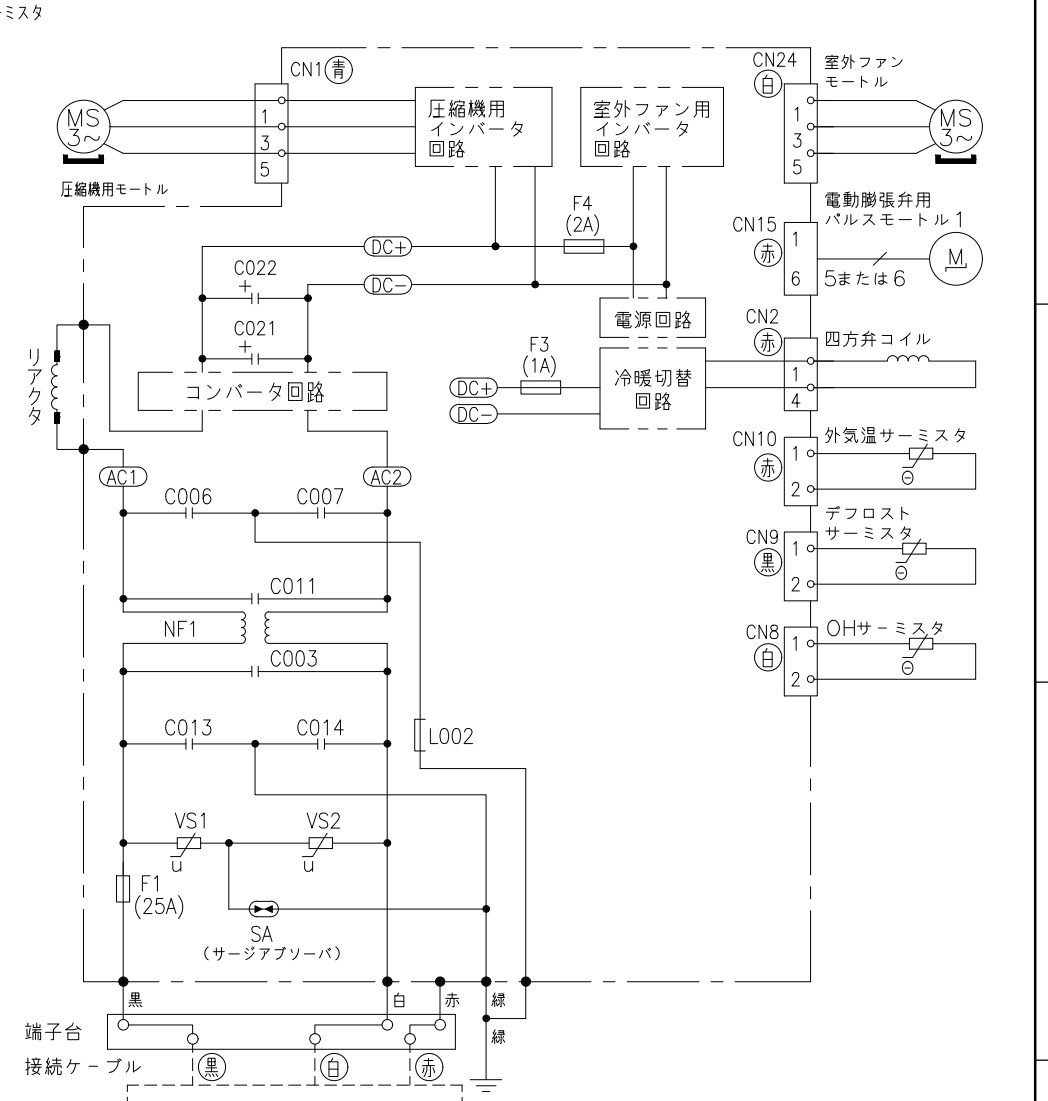

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の*1 HA接続コードを差込んで*2 標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の*3 RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・白くまくんアプリを使用する場合
室内基板のCN7に別売の*4 無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板のCN7に別売の*5 HEMSアダプターの端子を差込んでください。

*1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
*2 標準アダプター：HA-S100TSA
*3 RACアダプター：PSC-6RAD
*4 無線LAN接続アダプター：SP-WL3
*5 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. Y.Tanaka	2020-04-17	⊕	NTS	RAS-S40K2: RAC-S40K2 回路図: 配線図
CHKD. M.Kurosaki	2020-04-17			
T.Narabu	2020-04-22			
APPD. M.Awano	2020-04-22			

Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0016753	REGD. 2020 0422
--	------------------------------------	-----------------------

